SORA

WIRELESS KEYBOARD

ARDOR GAMING

Клавиатура беспроводная
ARDOR GAMING Sora
Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Спасибо за Ваше доверие!

Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров. Новых побед и самых ярких впечатлений!

Назначение устройства

Клавиатура — это устройство ввода, предназначенное для набора текста и отдачи команд компьютеру.

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги, пыли и экстремальных температур во избежание его порчи.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- При обнаружении сбоев в работе устройства незамедлительно прекратите его использование и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Технические характеристики

- Модель: AG-ZD-80AR-CSA-HS-G, AG-ZD-80AR-CSA-HS-B, AG-ZD-80AR-CSA-HS-P
- Торговая марка: ARDOR GAMING
- Параметры питания: 5 В ⎓ 230 мА
- Тип аккумулятора: Li-ion
- Емкость аккумулятора: 4000 мА·ч
- Время работы от аккумулятора: до 108 ч (при выключенной подсветке и дисплее)
- Тип подключения: беспроводной/проводной
- Общее количество клавиш: 80
- Тип клавиатуры: механическая
- Тип переключателей: линейный
- Количество пинов: 5
- Смазанные свитчи
- Свитчи: ARDOR Plum
- Полный ход: 3,7 мм
- Точка срабатывания: 2 мм
- Сила нажатия: 45 г/с
- Ресурс: до 80 млн нажатий
- RGB-подсветка, 15 режимов
- Фирменное ПО
- Технология Anti-ghosting
- Технология изготовления Double Injection
- Шумоизоляция
- Смазанные стабилизаторы
- Совместимость: Windows, macOS
- Материал корпуса: ABS-пластик
- Материал клавиш: PBT
- Профиль кейкапов: CSA
- Вес: 1200 г
- USB-кабель: 1,8 м; в оплетке
- Габариты устройства (Ш × Г × В): 325 × 142 × 47 мм
- Область применения: бытовое


Характеристики беспроводных передатчиков

	Беспроводной режим 2.4G	**Беспроводной режим Bluetooth**
Стандарт беспроводного передатчика	IEEE 802.15.4	
Диапазон рабочих частот	2402–2480 МГц	
Мощность передатчика	0 дБм	

Комплектация

- Устройство
- USB кабель
- Руководство по эксплуатации

Схема устройства

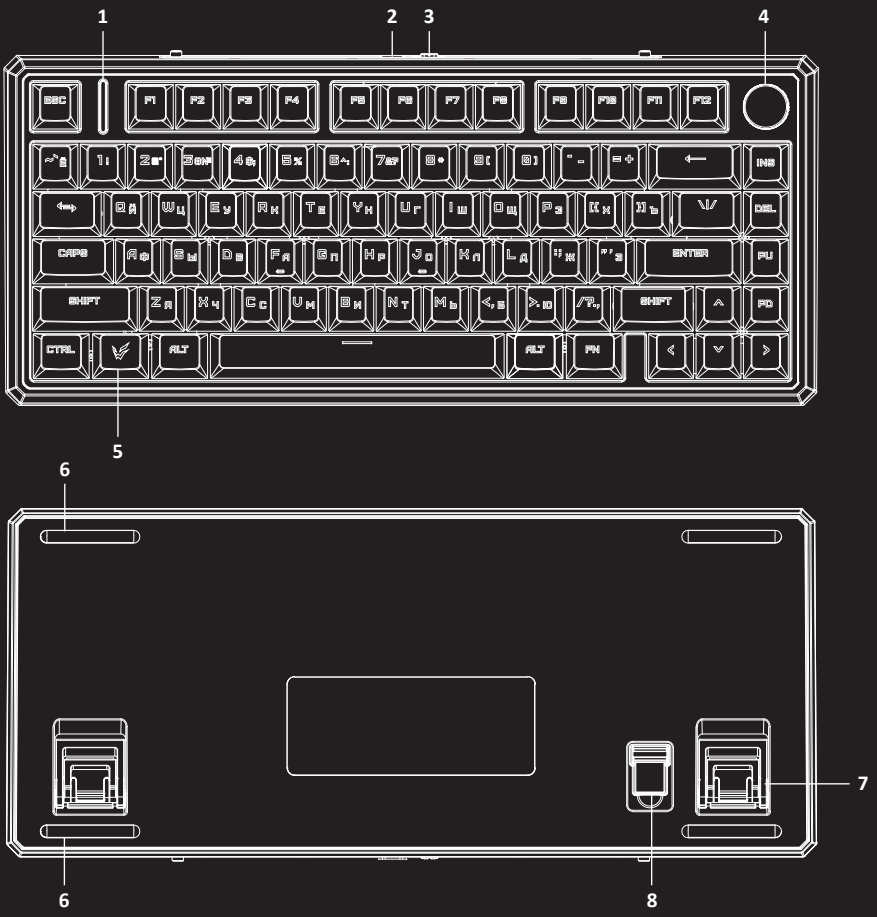

1. Индикатор
2. Разъем USB Type-C
3. Переключатель питания
4. Поворотный регулятор
5. Клавиша Windows
6. Противоскользящие наклейки
7. Опорные ножки
8. USB-ресивер

Эксплуатация

Выберите способ подключения, передвинув переключатель питания в нужное положение.

Комбинации клавиш

FN + ESC	Удерживайте в течение 3 сек. для сброса до заводских настроек
FN + F1	Компьютер
FN + F2	Домашняя страница
FN + F3	Почта
FN + F4	Калькулятор
FN + F5	Пауза
FN + F6	Музыка
FN + F7	Предыдущая дорожка
FN + F8	Воспроизведение/пауза
FN + F9	Следующая дорожка
FN + F10	Выключение звука
FN + F11	Уменьшение громкости
FN + F12	Увеличение громкости
FN + 1	Профиль Bluetooth 1
FN + 2	Профиль Bluetooth 2
FN + 3	Профиль Bluetooth 3
FN + 4	Удерживайте для перехода в режим 2.4G
FN + Win	Блокировка/разблокировка клавиши Windows
Fn + Пробел	При подключении в режиме Bluetooth или 2.4G нажмите FN + Пробел. Клавиши с цифрами 1–0 загорятся, показывая оставшийся уровень заряда клавиатуры — от 10% до 100% соответственно.
FN + X	Включение/выключение подсветки
FN + =/+	Смена режима подсветки
FN + -/_	Смена цвета подсветки
FN + ↓ / FN + ↑	Регулирование яркости подсветки (тусклее/ярче)
FN + ← / FN + →	Регулирование скорости подсветки (медленнее/быстрее)
FN + W	Клавиши W/A/S/D выполняют функции кнопок со стрелками
FN + A	Переключение в режим совместимости с ОС Windows
FN + S	Переключение в режим совместимости с macOS

Подключение клавиатуры в проводном и беспроводном режимах

Проводной режим

1. Чтобы использовать клавиатуру в проводном режиме, переведите переключатель режимов в центральное положение « ».
2. Подключите клавиатуру к USB-порту компьютера с помощью кабеля — индикатор загорится белым, после чего вернется в режим градиента.
3. Дождитесь завершения операции мастера установки оборудования на компьютере.
4. Устройство готово к использованию.

Режим 2.4G

1. Подключите ресивер 2.4G, поставляемый в комплекте с клавиатурой, в USB-порт компьютера.
2. Переведите переключатель режимов в положение « » — индикатор будет медленно мигать зеленым.
3. Нажмите и удерживайте FN+4 в течение 3 секунд для входа в режим сопряжения — индикатор начнет быстро мигать зеленым.
4. После успешного подключения индикатор загорится зеленым. Через 3 секунды индикатор вернется в режим градиента.
5. Устройство готово к использованию.

Режим Bluetooth

1. Переведите переключатель режимов в положение «**BT**».
2. Зажмите FN+1, FN+2 или FN+3 для входа в режим сопряжения.
3. Включите Bluetooth на устройстве, к которому желаете подключить клавиатуру. В списке доступных для подключения устройств найдите имя «ARDOR_Sora».
4. После успешного подключения индикатор вернется в режим градиента.

Данная клавиатура поддерживает режим быстрого переключения между тремя подключенными устройствами путем нажатия комбинаций клавиш:

- FN+1 — использование первого профиля Bluetooth. Индикатор мигает синим.
- FN+2 — использование второго профиля Bluetooth. Индикатор мигает голубым.
- FN+3 — использование третьего профиля Bluetooth. Индикатор мигает оранжевым.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: ШЭНЬЧЖЭНЬ ЮАНЬИЧАН ТЭКНОЛОДЖИ КО., ЛТД.
Зд. B, №60, шоссе Чжуанцунь, комьюнити Синьэр, ул. Синьцяо, р-н Баоань, г. Шэньчжэнь, Китай.

Сделано в Китае.

Manufacturer: SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD.
Building B, No. 60, Zhuangcun Road, Xiner Community, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen City, China.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.2

Гарантийный талон

SN/IMEI:

Дата постановки на гарантию:

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

УЗНАЙ БОЛЬШЕ:
ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING