SYNAPSE S280

CASE

ARDOR

Содержание

Назначение изделия....4
Меры предосторожности....4
Комплектация....4
Технические характеристики....5
Комплект крепежа....6
Схема панели I/O....6
Снятие и установка боковой панели....7
Установка материнской платы....7
Установка блока питания....8
Установка вентиляторов на боковой панели....8
Установка вентиляторов на верхней панели....9
Установка вентилятора на заднюю панель....9
Установка вентиляторов на нижнюю панель....10
Установка СЖО....10
Горизонтальная установка видеокарты....11
Установка HDD и SSD дисков на крепление....11
Подключение кабелей к панели I/O....13
Информация о гарантии....14
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации....14
Дополнительная информация....14

Корпус ARDOR GAMING Synapse S280
Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Спасибо за Ваше доверие!

Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров. Новых побед и самых ярких впечатлений!

Назначение изделия

Корпус предназначен для размещения в нем аппаратного обеспечения.

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции корпуса.
- Во избежание угрозы удушения храните элементы упаковки и детали корпуса вне досягаемости детей. Не оставляйте элементы упаковки вблизи колыбелей, детских кроваток, колясок и манежей.
- Корпус не предназначен для использования в коммерческих целях.
- Корпус не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с корпусом.

Комплектация

- Корпус
- Руководство по эксплуатации
- Комплект крепежа

Технические характеристики

- Модель: Synapse S280
- Торговая марка: ARDOR GAMING
- Типоразмер: Mid-Tower
- Форм-фактор совместимых плат: Mini-ITX, Micro-ATX, Standard-ATX
- Форм-фактор блока питания: ATX
- Максимальная длина блока питания: 190 мм
- Максимальная длина устанавливаемой видеокарты: 420 мм
- Максимальная высота кулера ЦП: 165 мм
- Монтажные размеры СЖО:
  - Боковой: 120 мм, 240 мм, 360 мм
  - Верхний: 120 мм, 240 мм, 280 мм, 360 мм
  - Тыловой: 120 мм
- Поддержка вентиляторов:
  - Верхние: 2 × 140 или 3 × 120 мм
  - Нижние: 3 × 120 мм
  - Тыловые: 1 × 120 мм
  - Боковые: 3 × 120 мм
- Габариты вентиляторов (входят в комплект):
  - Тыловые: 1 × 12 см
  - Боковые: 3 × 12 см
- Расположение блока питания: верхняя часть корпуса
- Материал фронтальной панели: закаленное стекло
- Пылевой фильтр: 3 шт (сверху, снизу, справа)
- Расположение I/O панели: сверху
- Количество отсеков 2.5" накопителей: 1 шт
- Количество отсеков 3.5" накопителей: 2 шт
- Количество слотов расширений: 8
- Толщина металла: 0,55–0,7 мм
- Толщина стекла: 3 мм
- Окно из закаленного стекла на боковой панели
- Вес нетто: 6,55 кг
- Габариты (Ш × Г × В): 280 × 442 × 445 мм
- Область применения: бытовое

Комплект крепежа



Винты крепления блок питания × 6



Динамик × 1



Винты крепления материнской платы × 18




Стяжки × 5



Винты для крепления HDD × 8


Схема панели I/O

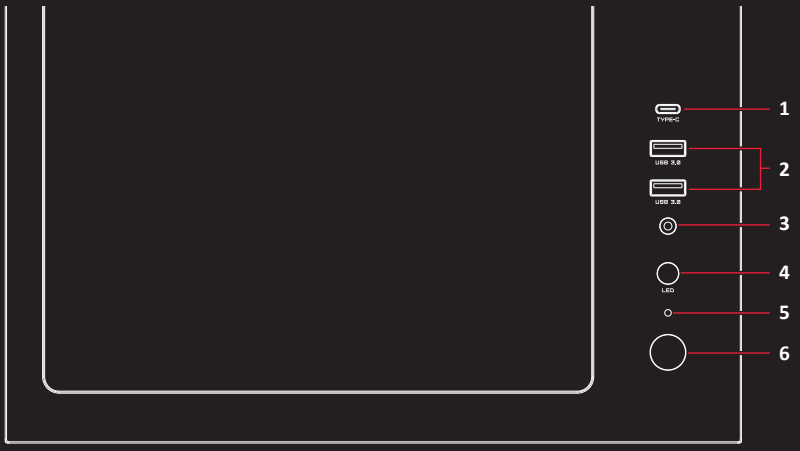


1. Разъем USB Type-C
2. Разъемы USB 3.2 Gen 1 Type-A
3. Разъем 3,5 мм jack для динамика/микрофона
4. Кнопка управления подсветкой
5. Индикатор питания
6. Кнопка питания

Снятие и установка боковой панели

1. Вручную выкрутите винт на задней стороне корпуса и снимите боковую панель из закаленного стекла.

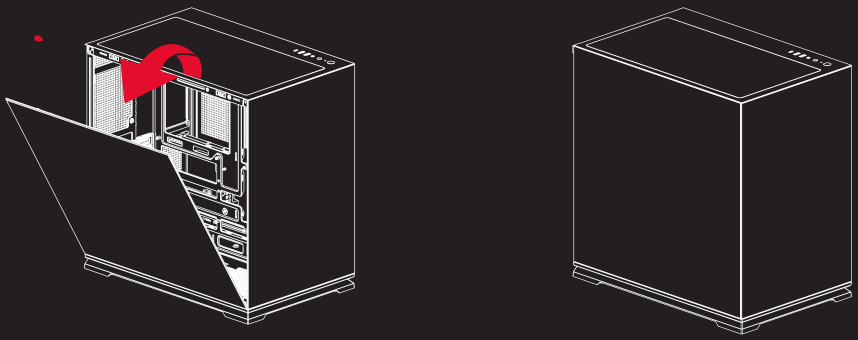


2. Чтобы снять боковую панель с другой стороны, вручную выкрутите 2 винта с задней стороны корпуса.

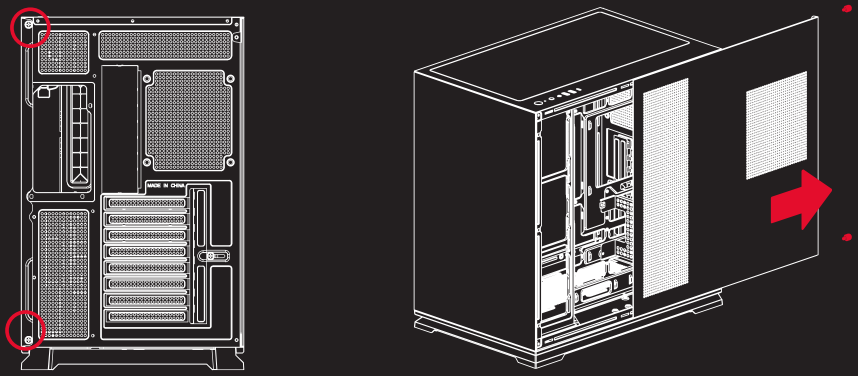


Установка материнской платы

1. Установите заглушку I/O панели материнской платы в разъем на задней части корпуса (этот шаг можно пропустить для материнских плат со встроенной панелью I/O).
2. Вставьте и закрутите винты крепления материнской платы (убедитесь, что стойки в корпусе и монтажные отверстия в материнской плате совпадают).

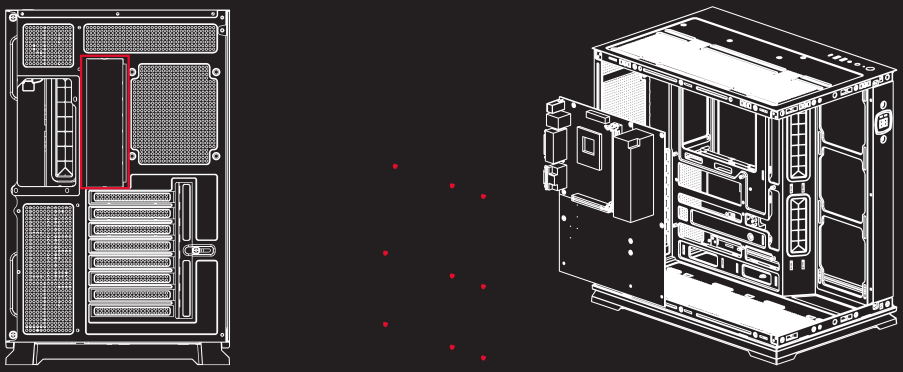


Установка блока питания

Поместите блок питания в соответствующий отсек в корпусе и закрепите его винтами из комплекта поставки.

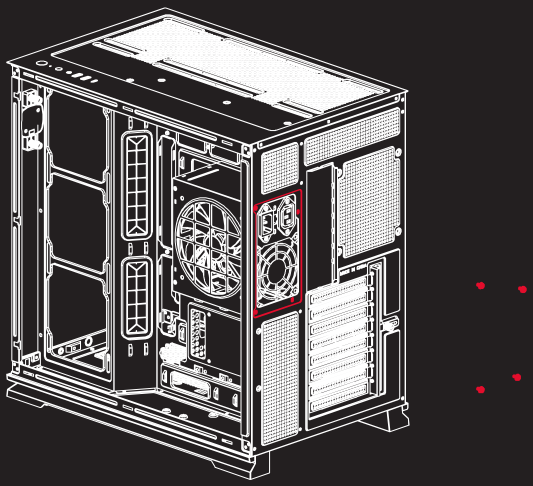


Установка вентиляторов на боковой панели

1. Поместите вентиляторы на боковую панель корпуса так, чтобы при работе поток воздуха был направлен внутрь корпуса.
2. Зафиксируйте вентиляторы винтами.

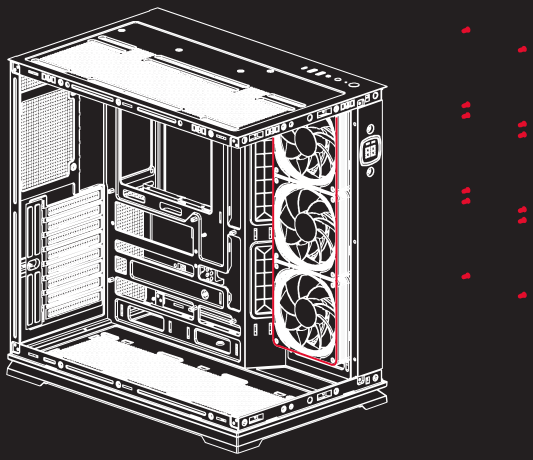


Установка вентиляторов на верхней панели

1. Поместите вентиляторы на верхнюю панель корпуса так, чтобы поток воздуха во время работы был направлен наружу.
2. Зафиксируйте вентиляторы винтами.

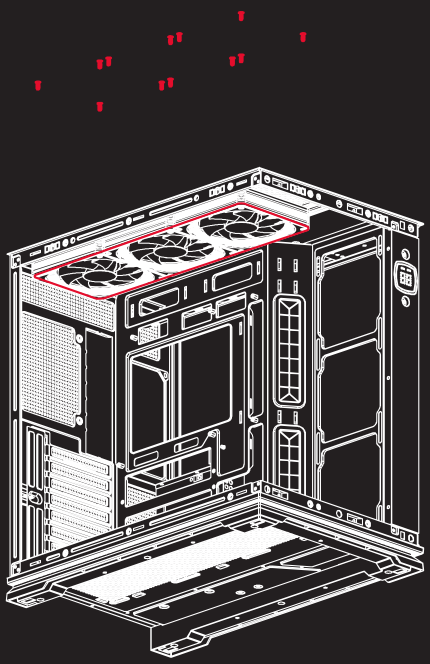


Установка вентилятора на заднюю панель

1. Поместите вентилятор на заднюю панель корпуса так, чтобы поток воздуха во время работы был направлен наружу.
2. Зафиксируйте вентилятор винтами.

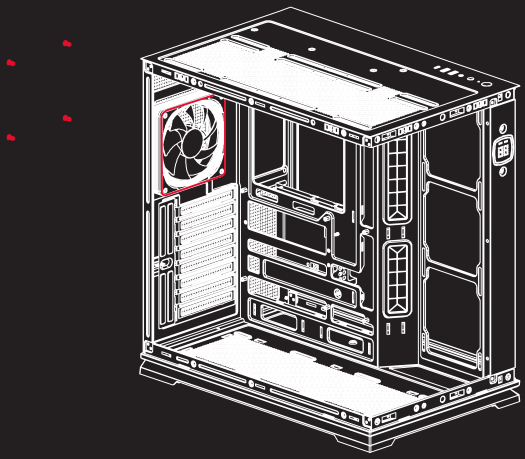


Установка вентиляторов на нижнюю панель

1. Поместите вентиляторы на нижней панели корпуса так, чтобы поток воздуха во время работы был направлен внутрь корпуса.
2. Зафиксируйте вентиляторы винтами.

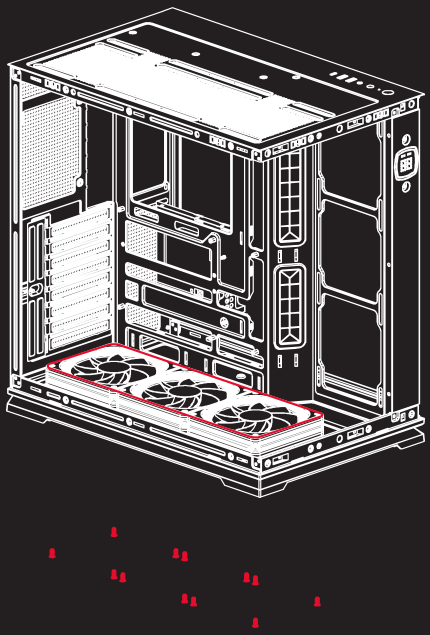


Установка СЖО

Закрепите СЖО винтами с внешней стороны корпуса (шаги по установке вентиляторов на радиатор указаны в руководстве по эксплуатации СЖО).

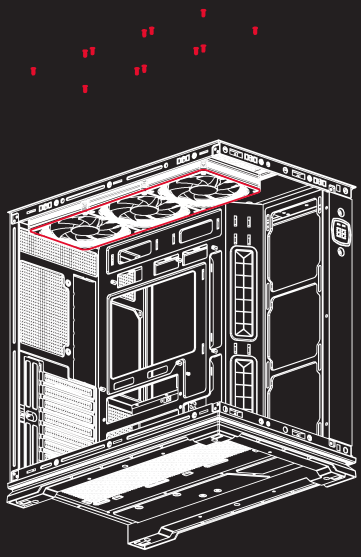


Горизонтальная установка видеокарты

1. Извлеките PCI-слоты.
2. Вставьте видеокарту и закрепите ее винтами.

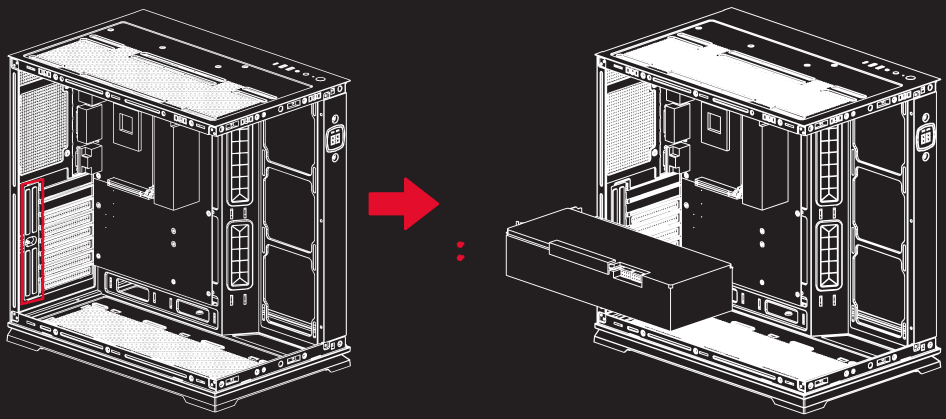


Установка HDD и SSD дисков на крепление

1. Открутите винты и снимите крепление с боковой панели.

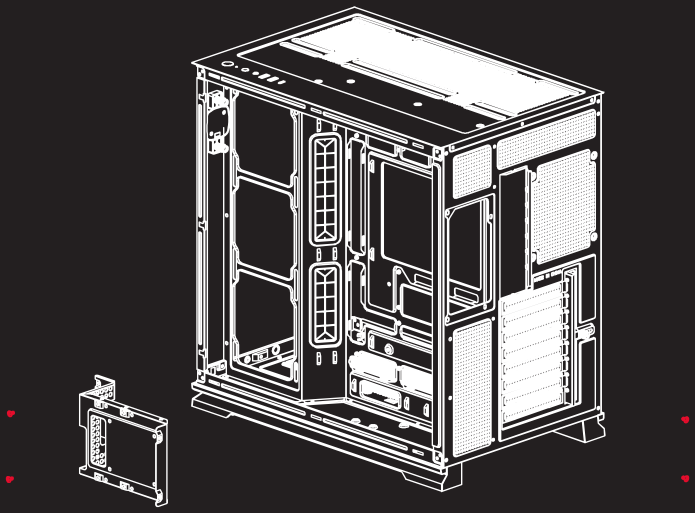


2. Установите HDD и SSD одним из приведенных способов:


Вариант установки «2.5" SSD + 3.5" HDD»

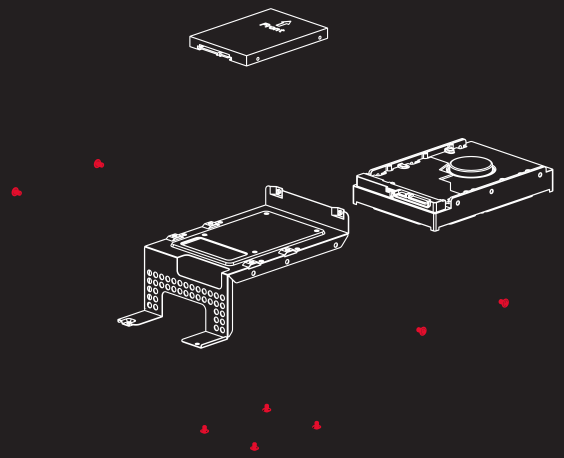

Вариант установки «3.5" HDD + 3.5" HDD»

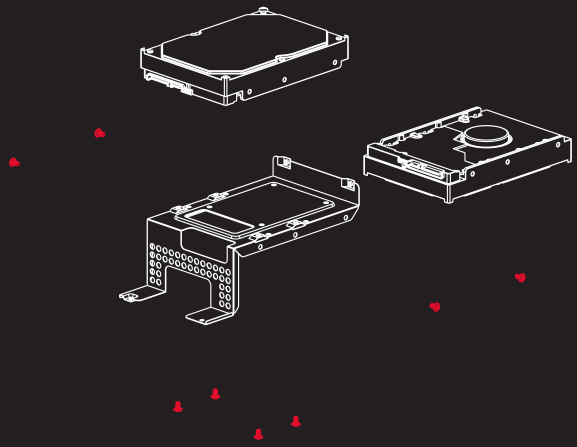

Подключение кабелей к панели I/O

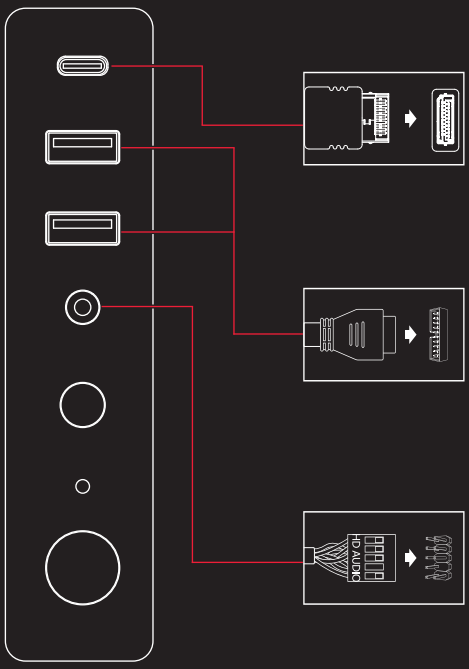

Вставьте кабель для подключения разъема USB Type-C в соответствующий порт на материнской плате.


Вставьте кабель для подключения разъема USB 3.0 в соответствующий порт на материнской плате.

Вставьте кабель для подключения разъема HD AUDIO в соответствующий порт на материнской плате.

Подключение дисплея

Вставьте кабель USB 2.0 в соответствующий порт на материнской плате для подключения дисплея.

Дисплей может отображать один из двух показателей: температуру CPU или GPU. Для выбора отображаемого показателя необходимо установить специальное программное обеспечение, скачать которое можно на сайте https://www.dns-shop.ru/, на странице товара.

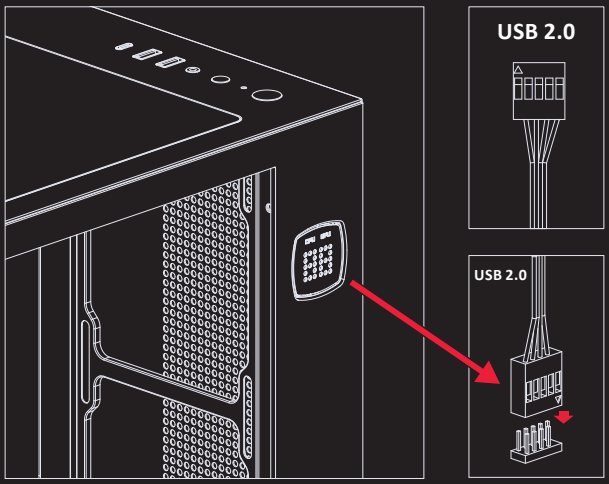

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству по эксплуатации. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров: https://www.dns-shop.ru/service-center/

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Корпус не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение корпуса должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка корпуса должна осуществляться в сухой среде.
- Корпус требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация корпуса должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Утилизация данного корпуса должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного корпуса, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного корпуса можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности корпуса следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать корпус.

Дополнительная информация

Изготовитель: Гуанчжоу Тяньбо Компьютэ Эквипмент Ко., Лтд.

Шоссе Чуанье 38, промпарк высоких технологий, р-н Цунхуа, г. Гуанчжоу, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «Восток Центр».

690048, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 20, помещ. 3.

Адрес электронной почты: vostokcentr@mail.dlogistix.com

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____v.1

УЗНАЙ БОЛЬШЕ:
ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING