THUNDER-P

WIRELESS GAMEPAD

ARDOR GAMING

Содержание

Назначение устройства 4
Меры предосторожности 4
Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion) 5
Схема устройства....6
Схема док-станции 8
Технические характеристики....9
Комплектация....10
Зарядка устройства 10
Эксплуатация....10
Подключение к различным платформам 10
Турборежим и режим автоматической стрельбы....13
Макрофункции 15
Настройка подсветки 16
Информация о гарантии 16
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации 17
Дополнительная информация....18

Уважаемый покупатель!

Спасибо за Ваше доверие!

Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров.

Новых побед и самых ярких впечатлений!

Назначение устройства

Геймпад — это устройство ввода, предназначенное для управления персонажем или игровым процессом в видеоиграх.

Меры предосторожности

- Используйте устройство только по назначению.
- Оберегайте устройство от падения.
- Не пытайтесь разбирать или ремонтировать устройство самостоятельно: это может лишить Вас права на гарантийное обслуживание. При обнаружении сбоев в работе устройства обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не используйте данное устройство в непосредственной близости от источников воды. Никогда не подставляйте устройство под струю воды и не погружайте его в воду.
- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур.
- Используйте устройство только по назначению.
- Не храните устройство при повышенной или пониженной температуре. Оберегайте его от воздействия пыли, влаги и прямых солнечных лучей.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем.


Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.

- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)


- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

Схема устройства

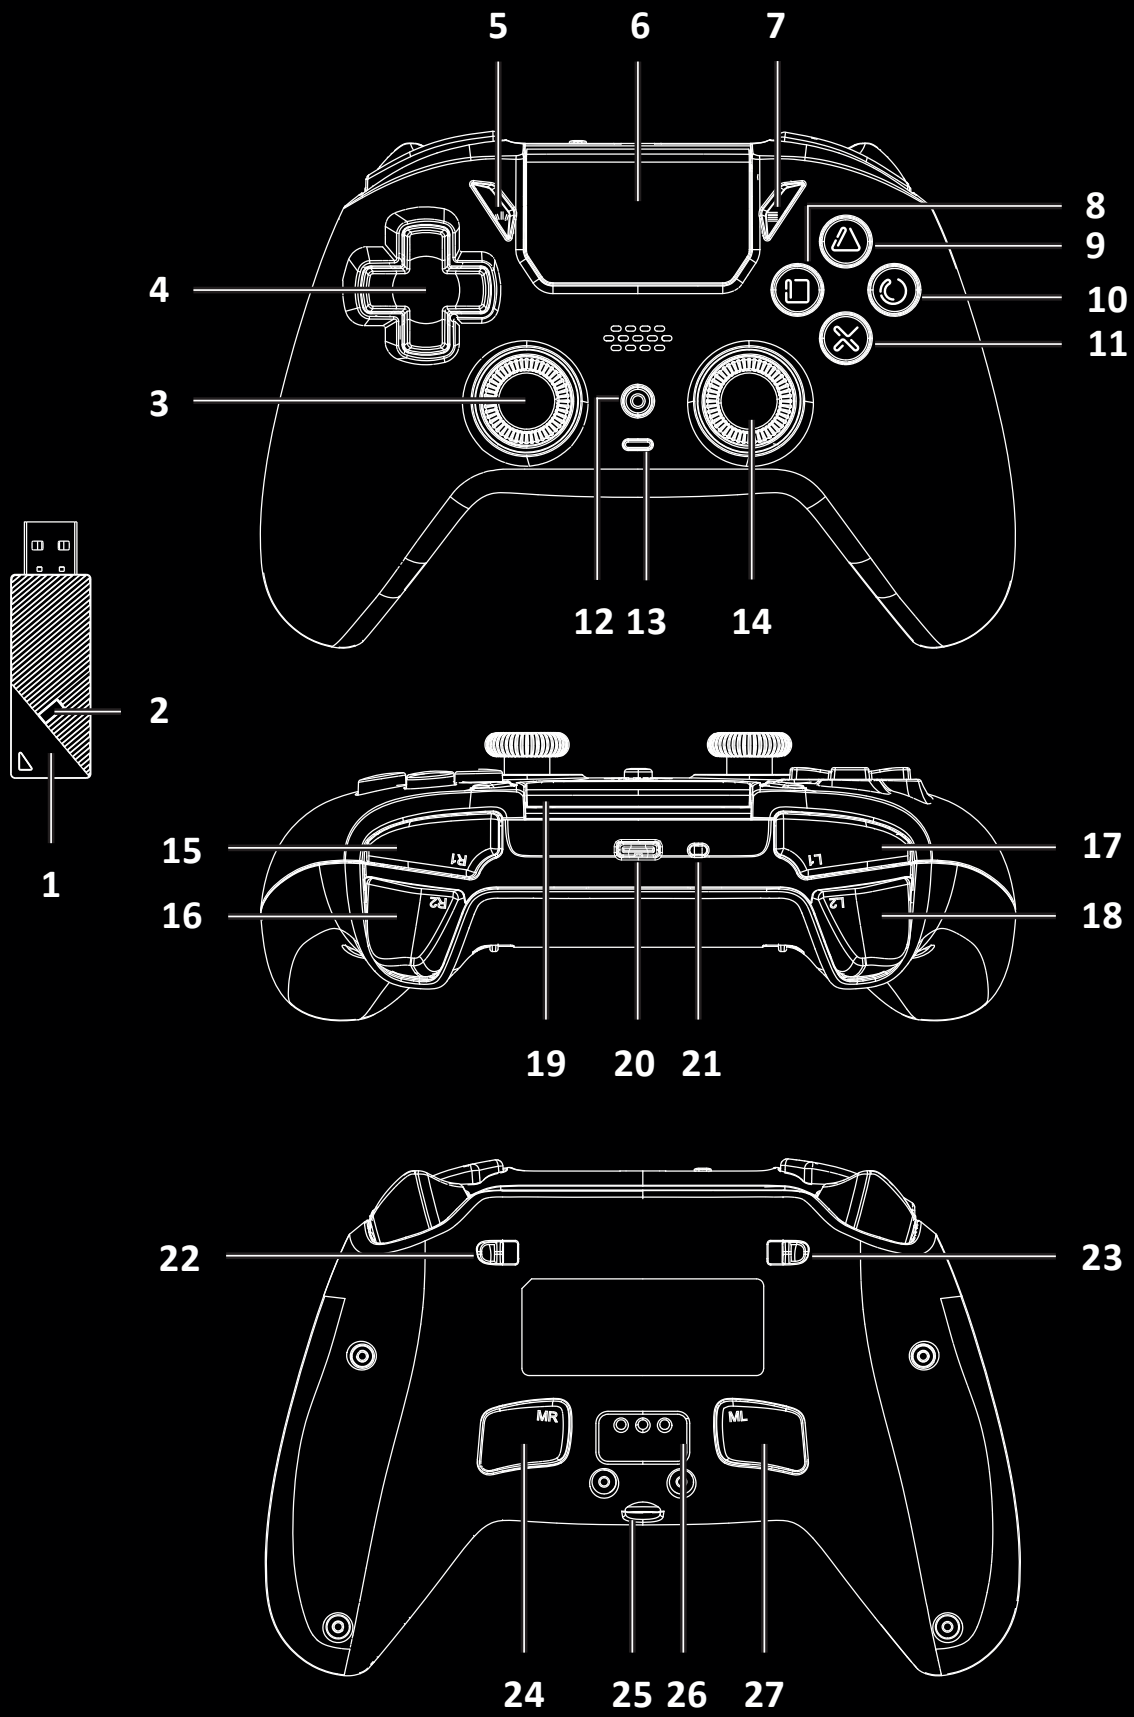

1. Ресивер 2.4G
2. Кнопка сопряжения
3. Левый стик (кнопка «L3»)
4. D-Pad
5. Кнопка «Поделиться»
6. Тачпад
7. Кнопка «Опции»
8. Кнопка «  »
9. Кнопка «  »
10. Кнопка «  »
11. Кнопка «  »
12. Кнопка «Домой»
13. Кнопка турборежима
14. Правый стик (кнопка «R3»)
15. Кнопка «R1»
16. Кнопка-триггер «R2»
17. Кнопка «L1»
18. Кнопка-триггер «L2»
19. LED-индикатор
20. Порт для зарядки USB Type-C
21. Кнопка сброса настроек до заводских
22. Ограничитель хода кнопки-триггера «R2»
23. Ограничитель хода кнопки-триггера «L2»
24. Кнопка «MR»
25. Порт 3,5 мм jack
26. Зарядные контакты
27. Кнопка «ML»

Схема док-станции

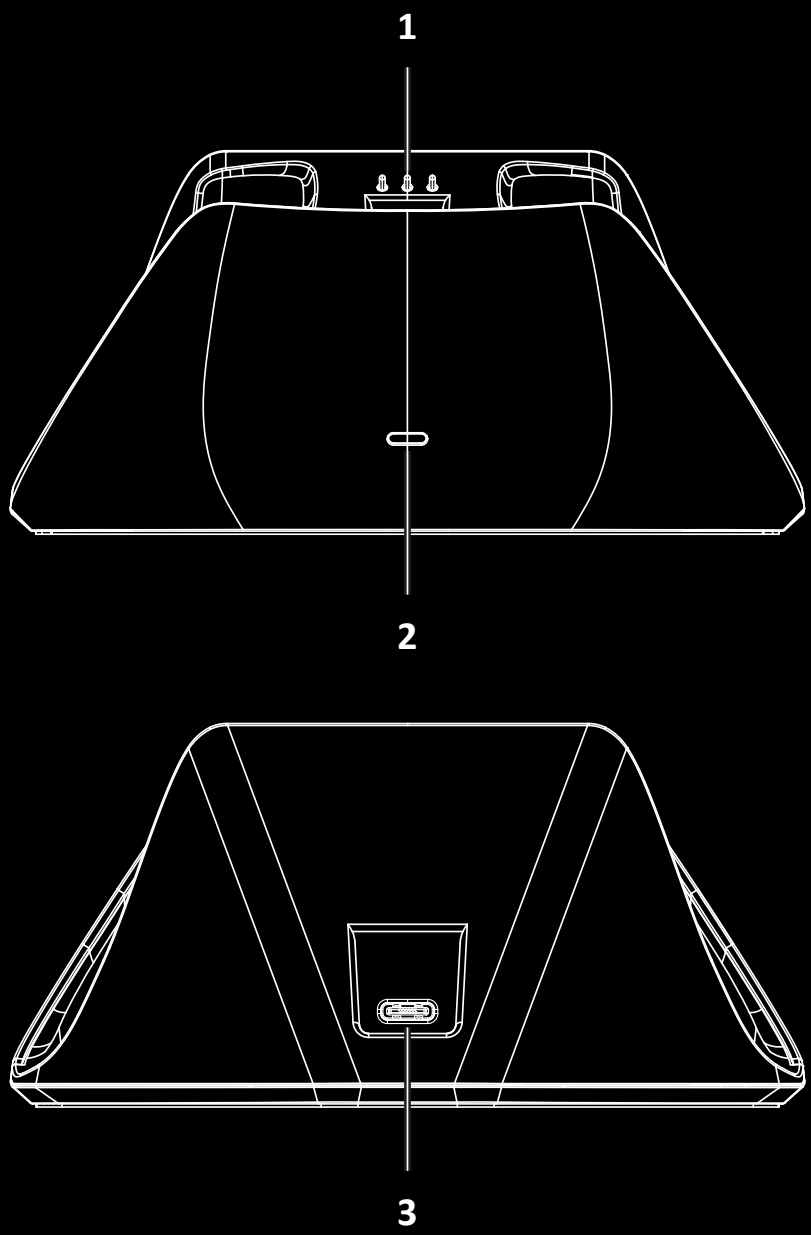

1. Зарядные контакты
2. LED-индикатор
3. Порт для зарядки USB Type-C

Технические характеристики

- Модель: Thunder-P
- Торговая марка: ARDOR GAMING
- Параметры питания геймпада: 3,7 В ⎓ 150 мА
- Параметры питания док-станции:
  - Вход: 5 В ⎓ 2 А
  - Выход: 3,7 В ⎓ 150 мА
- Общее количество кнопок: 22
- Аккумулятор: Li-Pol, 1000 мА·ч
- Время зарядки: 4 ч
- Время автономной работы:
  - в режиме ожидания: до 6 мес
  - в игре: 10–15 ч
- Характеристики беспроводных передатчиков:
  - Стандарт беспроводной связи: IEEE 802.15.1
  - Диапазоны частот: 2402–2480 МГц
  - Мощность передатчика: < 4 дБм
- Совместимость: Nintendo Switch, iOS (13.4 и выше), Android (10.0 и выше), Windows, PlayStation 3 (PS3), PlayStation 4 (PS4)
- Тип подключения: проводной, беспроводной (2.4G, Bluetooth 5.1/5.3)
- Тип стиков: датчик Холла с двумя уровнями хода
- Степень защиты от влаги и пыли: IPX0
- Поддержка XInput
- Поддержка DInput
- Виброотдача
- Тачпад
- Турборежим
- Область применения: бытовое

Комплектация

- Устройство
- Кабель USB Type-C
- Ресивер 2.4G
- Док-станция
- Руководство по эксплуатации

Зарядка устройства

Вы можете заряжать устройство следующими способами:

- Через подключение комплектного кабеля к док-станции консоли Nintendo Switch.
- С помощью комплектной док-станции.
- С помощью адаптера питания с подходящими параметрами.
- Через подключение к источнику питания с помощью кабеля.

Примечание: во время зарядки все LED-индикаторы будут мигать, а после полной зарядки будут гореть постоянно.

Эксплуатация

Подключение к различным платформам

Подключение к PS4 / PS3

- **Первое подключение к консоли**: подключите геймпад к консоли через USB-кабель. Нажмите кнопку «Домой». LED-индикатор загорится постоянным светом — это означает успешное подключение. После этого можно отключить кабель: геймпад будет подключаться по Bluetooth автоматически.
- **Повторное подключение**: нажмите и удерживайте кнопку «Домой» около 1 секунды — геймпад автоматически подключится к консоли.

Также можно играть на консоли в проводном режиме просто подключив его с помощью кабеля. В проводном режиме также осуществляется зарядка устройства.

Подключение к Nintendo Switch

Проводное подключение

Подключите геймпад к док-станции Nintento Switch с помощью кабеля Type-C и нажмите кнопку «Домой». При успешном подключении LED-индикатор загорится синим цветом.

Подключение по Bluetooth

1. Включите консоль и откройте меню настроек геймпадов, затем откройте меню «Change Grip/Order» (изменить способ удержания/порядок).
2. Затем нажмите и удерживайте кнопки «Опции» и «Домой» на геймпаде — начнется процесс сопряжения.
3. При успешном подключении LED-индикатор загорится синим цветом.

Подключение к Android через Bluetooth

1. Для начала сопряжения нажмите и удерживайте кнопки «Поделиться» и «Домой», пока LED-индикатор не начнет мигать белым цветом.
2. На устройстве, к которому желаете подключить геймпад, выберите в списке доступных устройств Bluetooth данный геймпад : «Wireless Controller». Выполните подключение.
3. После подключения LED-индикатор будет гореть белым цветом. Если подключение не выполнено в течение 60 секунд, геймпад перейдет в спящий режим.

Подключение к iOS

Примечание: геймпад поддерживает устройства с iOS версии 13.4 и выше и совместим с играми из AppStore. Однако Bluetooth-подключение может работать с ограничениями. Некоторые кнопки или игры могут не поддерживать геймпад полностью.

1. Для подключения через Bluetooth нажмите и удерживайте кнопки «Поделиться» и «Домой», пока индикатор не начнет мигать белым.
2. На устройстве, к которому желаете подключить геймпад, выберите в списке доступных устройств Bluetooth данный геймпад : «DUALSHOCK 4 Wireless Controller». Выполните подключение.
3. После подключения LED-индикатор будет гореть розовым светом. Если подключение не выполнено в течение 60 секунд, геймпад перейдет в спящий режим.

Подключение к ПК

Проводное подключение

Подключение к ПК выполняется с помощью комплектного кабеля. По умолчанию используется режим геймпада PS4:

- геймпад определяется системой как «Wireless Controller»;
- LED-индикатор горит синим цветом;
- поддерживается платформа «Steam» и работает подключение гарнитуры через порт 3,5 мм jack.

Для переключения в режим XInput удерживайте кнопки «Поделиться» и «Опции» в течение 3 секунд.

Bluetooth-подключение

- Включите Bluetooth на ПК.
- На выключенном геймпаде нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «Поделиться» и «Домой». LED-индикатор замигает.

- Найдите геймпад в списке доступных для подключения устройств на ПК под именем «Wireless Controller» и выполните подключение.

Примечания

- Перед подключением через Bluetooth выполните проводное подключение к ПК.
- Режим XInput не доступен при подключении по Bluetooth. Устройство работает в режиме геймпада для PS4.

Подключение через 2.4G

1. Подключите USB-ресивер к ПК.
2. Один раз нажмите кнопку «Домой» на геймпаде для начала сопряжения.
3. Если геймпад не подключился к ПК автоматически, выполните повторное сопряжение:
    - Шаг 1: нажмите и удерживайте кнопки «Поделиться» и «Домой» 3 секунды. LED-индикатор на геймпаде начнет быстро мигать. После успешного подключения индикаторы на ресивере и геймпаде будут гореть постоянно.
    - Шаг 2: переподключите USB-ресивер к ПК, LED-индикатор на ресивере будет медленно мигать синим цветом. Далее нажмите и удерживайте кнопку сопряжения на ресивере в течение 3 секунд, пока индикатор не начнет гореть постоянно.

Турборежим и режим автоматической стрельбы

Данная функция позволяет создавать непрерывные нажатия одной или нескольких кнопок.

Турборежим доступен для следующих кнопок: «  », «  », « », «  », L1, L2, R1, R2, L3, R3.

Включение/выключение турборежима и режима автоматической стрельбы

- Одновременно нажмите кнопку турборежима и одну из функциональных кнопок, чтобы включить для нее турборежим.
- Повторите те же действие для включения режима автоматической стрельбы.
- Для отключения всех режимов снова нажмите кнопку турборежима и данную функциональную кнопку.

Уровни турборежима

Доступно 3 уровня:

- **Минимальный**: 5 нажатий в секунду — соответствующий текущему подключению индикатор мигает медленно.
- **Средний**: 15 нажатий в секунду — соответствующий текущему подключению индикатор мигает со средней скоростью.
- **Максимальный**: 25 нажатий в секунду — соответствующий текущему подключению индикатор мигает быстро.

Переключение между скоростями:

- Когда функция активна, удерживайте кнопку турборежима и отклоняйте правый стик вверх — скорость будет увеличиваться.
- Когда функция активна, удерживайте кнопку турборежима и отклоняйте правый стик вниз — скорость будет уменьшаться.

Отключение всех функций турборежима

Нажмите и удерживайте кнопки турборежима и «Поделиться», пока геймпад не завибрирует. После этого функции турборежима для всех кнопок будут отключены.

Макрофункции

На задней стороне геймпада расположены две программируемые кнопки: «ML» и «MR». Их можно назначить как на отдельные кнопки, так и на последовательности нажатий. Программируемые кнопки можно назначить на следующие кнопки: «  », «  », «  », «  » / L1 / L2 / R1 / R2 / D-Pad вверх / D-Pad вниз / D-Pad влево / D-Pad вправо.

Создание макроса

1. Нажмите и удерживайте кнопку турборежима в течение 3 секунд.
2. LED-индикатор начнет медленно мигать, а геймпад завибрирует — это означает вход в режим программирования макросов.
3. Нажимайте нужные кнопки в необходимой последовательности. Геймпад сохранит как сами нажатия, так и интервалы между ними.
4. После завершения нажмите кнопку «ML» или «MR» для сохранения. LED-индикатор будет гореть постоянно, а геймпад завибрирует для подтверждения.
5. После повторного подключения геймпада последнее сохраненное назначение будет применяться автоматически.

Удаление макроса

Удерживайте кнопку турборежима в течение 3 секунд для входа в режим настройки. Далее нажмите нужную кнопку («ML» или «MR») для которой необходимо удалить макрос.

LED-индикатор перестанет мигать и будет гореть постоянно — это означает, что макрос для выбранной кнопки удален.

Настройка подсветки

Настройка яркости

Доступно 6 уровней яркости: 0% (подсветка выключена) / 20% / 40% / 60% / 80% / 100%.

- Для увеличения яркости удерживайте кнопку «Опции» и нажимайте на верхнюю кнопку D-Pad.
- Для уменьшения яркости удерживайте кнопку «Опции» и нажимайте на нижнюю кнопку D-Pad.

Настройка режимов подсветки

- Для переключения режимов подсветки удерживайте кнопку «Опции» и нажимайте левую или правую кнопки на D-Pad.
- Геймпад автоматически запоминает последний выбранный режим подсветки.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству по эксплуатации. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Targetever (Guangdong) Technology Co., Ltd.
Building 10, Floors 3 & 6-11th, and Building 11, Floors 1 and 3, 6-11th, Lang Yuan, 16 Chenghai Avenue, Chenjiang Street, Zhongkai High-Tech Zone, Huizhou, Guangdong Province, China.


Изготовитель: Таргетэвер (Гуандун) Тэкнолоджи Ко., Лтд.
3д. 10, 3-й и 6–11-й эт., и зд. 11, 1-й и 3-й, 6–11-й эт., Лан Юань, пр-т Чэнхай 16, ул. Чэньцзян, зона высоких технологий Чжункай, г. Хуэйчжоу, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «Восток Центр».
690048, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 20, помещ. 3.
Адрес электронной почты: vostokcentr@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

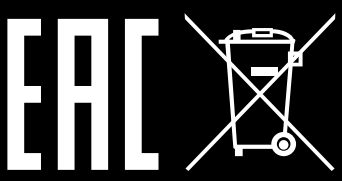

Товар изготовлен (мм.гггг): V.1

УЗНАЙ БОЛЬШЕ:

ARDOR-GAMING.COM

VK.COM/ARDOR_GAMING