VANGUARD

WIRELESS GAMEPAD

ARDOR GAMING

Содержание

Назначение устройства 4
Меры предосторожности 4
Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion) 5
Схема устройства....6
Технические характеристики....8
Комплектация....9
Зарядка устройства 9
Эксплуатация....10
Подключение к различным платформам 10
Функции....14
Подсветка....18
Калибровка 19
Сброс к заводским настройкам....19
Информация о гарантии 20
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации 21
Дополнительная информация....22

Уважаемый покупатель!

Спасибо за Ваше доверие!

Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров.

Новых побед и самых ярких впечатлений!

Назначение устройства

Геймпад — это устройство ввода, предназначенное для управления персонажем или игровым процессом в видеоиграх.

Меры предосторожности

- Используйте устройство только по назначению.
- Оберегайте устройство от падения.
- Не пытайтесь разбирать или ремонтировать устройство самостоятельно: это может лишить Вас права на гарантийное обслуживание. При обнаружении сбоев в работе устройства обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не используйте данное устройство в непосредственной близости от источников воды. Никогда не подставляйте устройство под струю воды и не погружайте его в воду.
- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур.
- Используйте устройство только по назначению.
- Не храните устройство при повышенной или пониженной температуре. Оберегайте его от воздействия пыли, влаги и прямых солнечных лучей.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем.


Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.

- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

Схема устройства

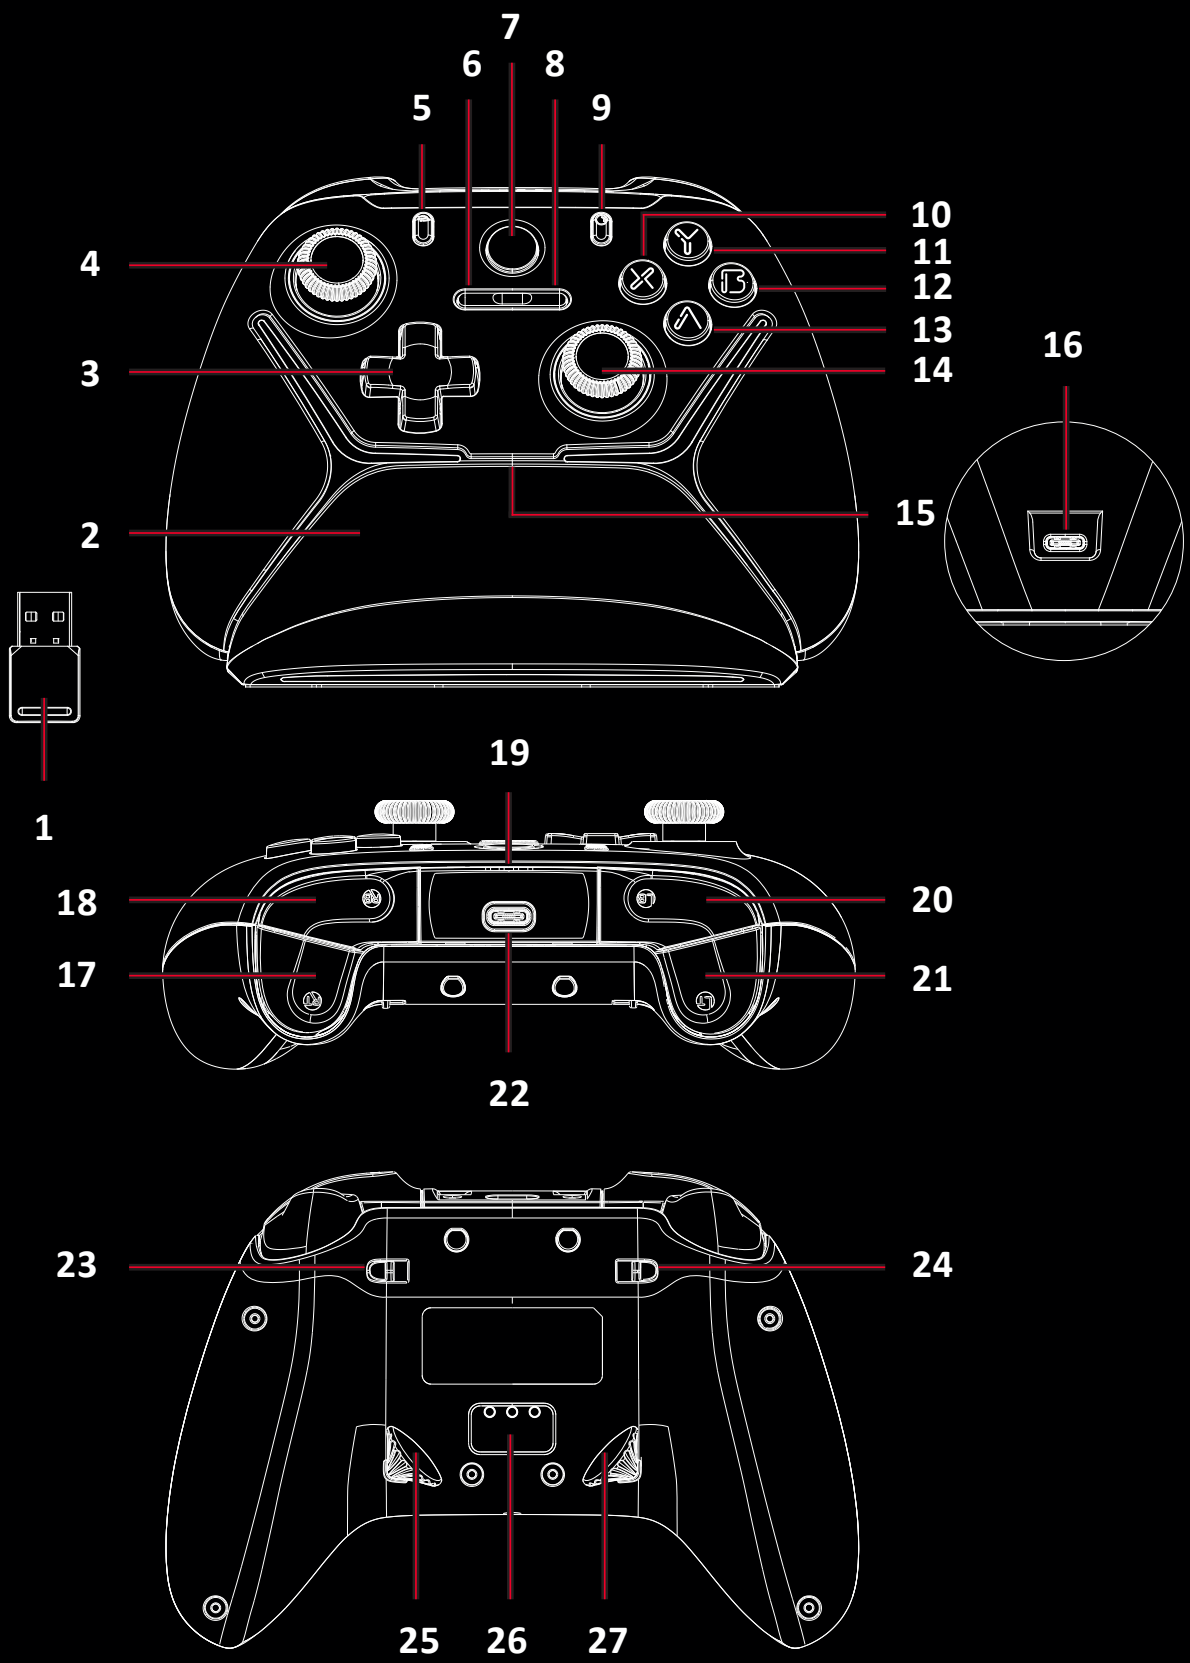

1. Ресивер 2.4G
2. Док-станция для зарядки
3. D-Pad
4. Левый стик (кнопка «L3»)
5. Кнопка турборежима
6. Кнопка «Выбор» / «-»
7. Кнопка «Домой»
8. Кнопка «Старт» / «+»
9. Кнопка запуска камеры*
10. Кнопка «X»
11. Кнопка «Y»
12. Кнопка «B»
13. Кнопка «A»
14. Правый стик (кнопка «R3»)
15. Порт 3,5 мм jack
16. Зарядный порт док-станции
17. Кнопка-триггер «RT»
18. Кнопка «RB»
19. LED-индикаторы (слева направо в данном положении геймпада: LED4, LED3, LED2, LED1)
20. Кнопка «LB»
21. Кнопка-триггер «LT»
22. Порт для зарядки USB Type-C
23. Ограничитель хода кнопки-триггера «RT»
24. Ограничитель хода кнопки-триггера «LT»
25. Кнопка «ML»
26. Зарядные контакты
27. Кнопка «MR»

---

* Только для платформы Nintendo Switch

Технические характеристики

- Модель: Vanguard
- Торговая марка: ARDOR GAMING
- Параметры питания геймпада: 3,7 В ⎓ 150 мА
- Параметры питания док-станции:
  - Вход: 5 В ⎓ 2 А
  - Выход: 3,7 В ⎓ 150 мА
- Общее количество кнопок: 22
- Аккумулятор: Li-Pol, 1000 мА·ч
- Время зарядки: 2,5 ч
- Время автономной работы: 18 ч
- Характеристики беспроводных передатчиков:
  - Стандарт беспроводной связи: IEEE 802.15.1
  - Диапазоны частот: 2402–2480 МГц
  - Мощность передатчика: 1 дБм
- Совместимость: Nintendo Switch, iOS (13.4 и выше), Android (10.0 и выше), Windows, PlayStation3 (PS3), PlayStation 4 (PS4)
- Тип подключения: проводной, беспроводной (2.4G, Bluetooth 5.1/5.3)
- Тип стиков: датчик Холла с двумя уровнями хода
- Степень защиты от влаги и пыли: IPX0
- Поддержка XInput
- Виброотдача
- Турборежим
- Область применения: бытовое

Комплектация

- Устройство
- Кабель USB Type-C
- Ресивер 2.4G
- Док-станция
- Руководство по эксплуатации

Зарядка устройства

Вы можете заряжать устройство следующими способами:

- Через подключение комплектного кабеля к док-станции консоли Nintendo Switch.
- С помощью док-станции.
- С помощью совместимого адаптера питания.
- Через подключение к источнику питания с помощью кабеля USB Type-C.

Примечание: во время зарядки все LED-индикаторы будут мигать, а после полной зарядки будут гореть постоянно.

Индикация заряда

Нажмите одновременно кнопки «Старт» и кнопку запуска камеры, чтобы узнать уровень заряда батареи:

- Горит LED1: заряд на уровне 1–25%.
- Горят LED1 + LED2: заряд на уровне 26–50%.
- Горят LED1 + LED2 + LED3: заряд на уровне 51–75%.
- Горят все LED-индикаторы: заряд на уровне 76–100%.

Эксплуатация

Подключение к различным платформам

Проводное подключение

<table>
<tr><th>Платформа</th><th>Режим ввода</th><th>Подключение</th><th>Активный LED-индикатор</th></tr>
<tr><td rowspan="3">ПК</td><td>XInput</td><td>Подключите геймпад с помощью комплектного кабеля и нажмите кнопку «Домой» для начала</td><td>LED2</td></tr>
<tr><td>DInput</td><td>В режиме XInput нажмите и удерживайте на геймпаде кнопку «Домой» в течение 3 секунд</td><td>LED3</td></tr>
<tr><td>Switch Pro</td><td>Нажмите и удерживайте кнопку «R3», затем подключите геймпад к ПК с помощью кабеля</td><td>LED1</td></tr>
<tr><td>Android</td><td>DInput</td><td rowspan="4">Подключите геймпад с помощью комплектного кабеля и нажмите кнопку «Домой» для начала</td><td>LED3</td></tr>
<tr><td>PS3</td><td>—</td><td>LED1</td></tr>
<tr><td>PS4</td><td>—</td><td>LED1</td></tr>
<tr><td>Nintendo Switch</td><td>—</td><td>LED1</td></tr>
</table>

Беспроводное подключение с помощью ресивера 2.4G

<table>
<tr><th>Платформа</th><th>Режим ввода</th><th>Подключение</th><th>Активный LED-индикатор</th></tr>
<tr><td rowspan="2">ПК</td><td>XInput</td><td>Подключите ресивер к ПК, нажмите и удерживайте на геймпаде кнопки «X» и «Домой» в течение 3 секунд для начала сопряжения</td><td>LED2</td></tr>
<tr><td>DInput</td><td>После подключения в режиме XInput нажмите и удерживайте на геймпаде кнопку «Домой» в течение 3 секунд</td><td>LED3</td></tr>
<tr><td>Android</td><td>DInput</td><td rowspan="3">Подключите ресивер к устройству Android, нажмите и удерживайте на геймпаде кнопки «X» и «Домой» в течение 3 секунд для начала сопряжения</td><td>LED3</td></tr>
<tr><td>PS3</td><td>—</td><td>LED1</td></tr>
<tr><td>Nintendo Switch</td><td>—</td><td>LED4</td></tr>
</table>

Беспроводное подключение через Bluetooth

Платформа	Режим ввода	Подключение	Активный LED-индикатор	Bluetooth-наименование геймпада в системе
ПК	XInput	Нажмите и удерживайте на геймпаде кнопки «B» и «Домой» в течение 3 секунд	LED2	Xbox Bluetooth Gamepad
	Switch Pro	Нажмите и удерживайте на геймпаде кнопки «Y» и «Домой» в течение 3 секунд	LED4	Pro controller
	PS4 Dualshock	Нажмите и удерживайте на геймпаде кнопки турборежима и «Домой» в течение 3 секунд	LED1	Wireless Controller
Android	Android	Нажмите и удерживайте на геймпаде кнопки «A» и «Домой» в течение 3 секунд	LED3	Gamepad Controller
	PS4 Dualshock	Нажмите и удерживайте на геймпаде кнопки турборежима и «Домой» в течение 3 секунд	LED1	Wireless Controller

Платформа	Режим ввода	Подключение	Активный LED-индикатор	Bluetooth-наименование геймпада в системе
Nintendo Switch	—	Нажмите и удерживайте на геймпаде кнопки «Y» и «Домой» в течение 3 секунд	LED4	Pro controller
iOS	XInput	Нажмите и удерживайте на геймпаде кнопки «B» и «Домой» в течение 3 секунд	LED2	Xbox Bluetooth Gamepad
PS4	—	Для сопряжения с PS4 подключите геймпад к консоли с помощью USB-кабеля и нажмите кнопку «Домой». После сопряжения кабель можно отключить, геймпад будет подключаться автоматически	LED1	—

Функции

Аудиофункция

Геймпад оснащен портом 3,5 мм jack, который поддерживает подключение проводной гарнитуры и микрофона с разъемом 3,5 мм jack при определенных условиях и для следующих платформ:

Платформа	Подключение
ПК (XInput)	Проводное, 2.4G
Nintendo Switch	
PS4	

Функция активируется автоматически при подключении гарнитуры или микрофона к геймпаду через порт 3,5 мм jack.

Турборежим и режим автоматической стрельбы

Данная функция позволяет создавать непрерывные нажатия одной или нескольких кнопок.

Турборежим поддерживается для следующих функциональных кнопок: A / B / X / Y / LB / LT / RB / RT.

Включение/выключение турборежима

- Одновременно нажмите кнопку турборежима и одну из функциональных кнопок, чтобы включить для нее турборежим.
- Повторите те же действие для включения режима автоматической стрельбы.
- Для отключения всех режимов снова нажмите кнопку турборежима и данную функциональную кнопку.

Уровни турборежима

Доступно 3 уровня:

- **Минимальный**: 5 нажатий в секунду — соответствующий текущему подключению индикатор мигает медленно.
- **Средний**: 12 нажатий в секунду — соответствующий текущему подключению индикатор мигает со средней скоростью.
- **Максимальный**: 20 нажатий в секунду — соответствующий текущему подключению индикатор мигает быстро.

Переключение между скоростями:

- Когда функция активна, удерживайте кнопку турборежима и отклоняйте правый стик вправо — скорость будет увеличиваться.
- Когда функция активна, удерживайте кнопку турборежима и отклоняйте правый стик влево — скорость будет уменьшаться.

Отключение всех функций турборежима

Нажмите и удерживайте кнопку турборежима в течение 5 секунд, пока геймпад не завибрирует. После этого функции турборежима для всех кнопок будут отключены.

Виброотклик

Доступно 4 уровня интенсивности вибрации: 100% → 70% → 40% → 0% (вибрация отключена).

- Для увеличения интенсивности нажмите и удерживайте кнопку турборежима и отклоняйте правый стик вверх.
- Для уменьшения интенсивности вибрации нажмите и удерживайте кнопку турборежима и отклоняйте правый стик вниз.

Макрофункции

На задней стороне геймпада расположены две программируемые кнопки: «ML» и «MR». Их можно назначить как на отдельные кнопки, так и на последовательности нажатий. Программируемые кнопки можно назначить на следующие кнопки: A / B / X / Y / LB / LT / RB / RT / R3 / L3 / D-Pad вверх / D-Pad вниз / D-Pad влево / D-Pad вправо.

Назначения по умолчанию: ML → L3, MR → R3.

Настройка макросов

1. Для входа в режим записи макросов нажмите и удерживайте кнопку турборежима + «ML» или «MR» в течение 2 секунд. Индикаторы LED2 и LED3 будут гореть постоянно — геймпад готов к записи макроса.
2. Нажимайте нужные кнопки в необходимой последовательности. Геймпад сохранит как сами нажатия, так и интервалы между ними.
3. Нажмите соответствующую макрокнопку («ML» или «MR») для быстрого сохранения. Соответствующий текущему подключению индикатор загорится постоянным светом — макрос успешно сохранен.
4. После повторного подключения геймпада последнее сохраненное назначение будет применяться автоматически.

Удаление макросов

1. Нажмите и удерживайте кнопку турборежима + «ML» или «MR» в течение 2 секунд, чтобы войти в режим настройки. Индикаторы LED2 и LED3 загорятся.
2. Нажмите ту же кнопку «ML» или «MR», чтобы выйти из режима настройки. Соответствующий текущему подключению индикатор снова загорится — макрос для выбранной кнопки будет удален.

Смена местами D-Pad и левого стика (только на ПК)

Нажмите и удерживайте кнопки «Старт» и «L3» в течение 3 секунд, пока геймпад не завибрирует, подтверждая успешное переключение. Чтобы вновь поменять функционал, снова нажмите и удерживайте кнопки «Старт» и «L3» до вибрации.

Режим работы стика: круговой (circle) и 45° (square)

По умолчанию включен круговой режим. Для смены нажмите и удерживайте кнопки турборежима и «L3» в течение 3 секунд.

Примечания

- В режиме 45° (square) геймпад улучшает точность диагональных направлений.
- Погрешность кругового движения стика может быть снижена до 0%.

Режим D-Pad: 4 направления / 8 направлений

Для изменения режима работы D-Pad нажмите и удерживайте кнопки «Выбор» и правую кнопку на D-Pad в течение 3 секунд:

- Одиночная вибрация → режим 4 направлений
- Непрерывная вибрация → стандартный режим 8 направлений

Подсветка

Система подсветки разделена на две независимые группы:

- Подсветка кнопок «A», «B», «X», «Y» и «Домой» (одноцветная белая подсветка): для включения или выключения нажмите и удерживайте кнопки «LB» и «RB» в течение 5 секунд.
- RGB-подсветка вокруг стиков, кнопок «Выбор» и «Старт», а также подсветка на корпусе: для включения или выключения нажмите и удерживайте кнопки-триггеры «LT» и «RT» в течение 5 секунд.

Режимы RGB-подсветки

Для смены режима подсветки нажмите и удерживайте кнопки турборежима и «Выбор» в течение секунды.

- Режим «Multi-color Gradient»: в этом режиме подсветка переливается разными цветами каждую секунду.
- Режим «Color Breathing»: в этом режиме подсветка плавно гаснет и загорается снова каждые 3 секунды, меняя цвета в следующей последовательности: красный → оранжевый → желтый → зеленый → голубой → синий → розовый → белый.
- Режим «Single Color Mode»: это режим одноцветной подсветки. Для переключения цвета нажимайте одновременно кнопки турборежима и «Старт». Цвета переключаются в следующем порядке: красный → оранжевый → желтый → зеленый → голубой → синий → розовый → белый.

Для настройки яркости подсветки:

- Удерживайте кнопку «Выбор» и отклоняйте левый стик вверх, чтобы увеличить яркость подсветки.
- Удерживайте кнопку «Выбор» и отклоняйте левый стик вниз, чтобы уменьшить яркость подсветки.

Калибровка

Если во время эксплуатации стики двигаются неправильно или не возвращаются в центральное положение, выполните калибровку.

1. Выключите контроллер.
2. Нажмите одновременно кнопки включения камеры и «Домой».
3. Поверните оба стика по кругу 3 раза.
4. Нажмите кнопки-триггеры до упора 3 раза.
5. Нажмите кнопку «A» для подтверждения и завершения калибровки.

Сброс к заводским настройкам

Нажмите и удерживайте одновременно кнопки: «LB», «RB», «LT», «RT», «L3» и «R3» пока геймпад не завибрирует. После этого все пользовательские параметры будут сброшены до заводских.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству по эксплуатации. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Targetever (Guangdong) Technology Co., Ltd.
Building 10, Floors 3 & 6-11th, and Building 11, Floors 1 and 3, 6-11th, Lang Yuan, 16 Chenghai Avenue, Chenjiang Street, Zhongkai High-Tech Zone, Huizhou, Guangdong Province, China.

Изготовитель: Таргетэвер (Гуандун) Тэкнолоджи Ко., Лтд.
3д. 10, 3-й и 6–11-й эт., и зд. 11, 1-й и 3-й, 6–11-й эт., Лан Юань, пр-т Чэнхай 16, ул. Чэньцзян, зона высоких технологий Чжункай, г. Хуэйчжоу, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «Восток Центр».
690048, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 20, помещ. 3.
Адрес электронной почты: vostokcentr@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): V.1

УЗНАЙ БОЛЬШЕ:

ARDOR-GAMING.COM

VK.COM/ARDOR_GAMING