WARP FIELD

GAMING TABLE

ARDOR GAMING

Мазмұны

Құрылғы мақсаты....4
Сақтық шаралары....4
Техникалық сипаттамалары....4
Жинақталым....4
Құрастыру нұсқаулығы....5
Басқару тақтасы....14
Құрылғыны пайдалану....14
Қорғаныс режимдерінің қате кодтары....15
Кепілдік туралы ақпарат....15
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары....15
Қосымша ақпарат....16

Ойын үстелі ARDOR GAMING Warp Field
Пайдалану бойынша нұсқаулық

Құрылғы мақсаты

Ойын үстелі оған компьютерді орналастыруға және пайдаланушыға ыңғайлы жағдайларды қамтамасыз етуге арналған.

Сақтық шаралары

- Жиһаз өнімдерін пайдалану кезінде еденмен жанасатын жиһаз бұйымдарының элементтеріне су мен басқа сұйықтықтардың түсуін болдырмау қажет.
- Жиһазды тек тікелей функционалды мақсатта қолданыңыз.
- Өнімді тек берілген нұсқаулыққа сәйкес құрастырыңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны қоспас бұрын, үстелдің айналасында бөгде заттар мен кедергілердің жоқтығына көз жеткізіңіз.
- Қуат сымы, аша немесе басқа бөліктер зақымдалған жағдайда өнімді пайдаланбаңыз.
- Бұл өнім тек бөлмеде (үйде, кеңседе немесе ұқсас жағдайларда) қолдануға арналған.
- Рұқсат етілген салмақтан аспаңыз.
- Қолданар алдында барлық сымдардың мықтап жалғанғанына көз жеткізіңіз.
- Үстелді жоғары немесе төмен жылжыту кезінде аздап діріл пайда болуы мүмкін, бұл қалыпты жағдай және өнімнің қызмет ету мерзіміне әсер етпейді.


Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: Warp Field
- Сауда белгісі: ARDOR GAMING
- Түрі: ойын үстелі
- Материал: металл, МДФ
- Таза салмағы: 32 кг
- Үстелдің қалыңдығы: 18 мм
- Үстелдің өлшемдері: 160 × 75 см
- Қуат адаптерінің параметрлері:
  - Кіріс: 100–240 В, 50–60 Гц, 2 А
  - Шығыс: 29 В ⎓ 1,8 А; 52,2 Вт
- Реттелетін биіктігі: 72-ден 118 см-ге дейін
- Биіктікті реттеу: электр жетегі
- Максималды жүктеме: 70 кг
- Қолдану саласы: тұрмыстық

Жинақталым

- Пайдалану бойынша нұсқаулық
- Құрастыру жинағы
- Тінтуір тақтасы
- Құлаққап ілмегі
- Шыныаяқ ұстағыш
- Сым себеті
- Қуат адаптері

Құрастыру нұсқаулары

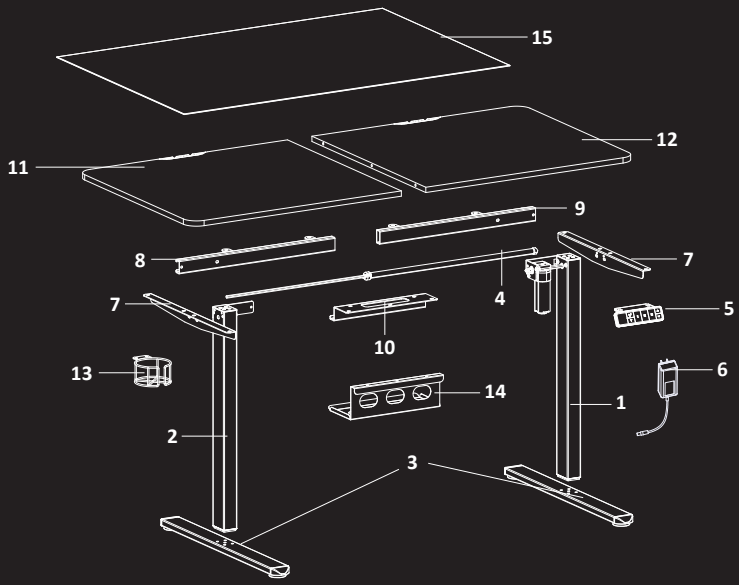

1



Үстелдің оң аяғы (×1)

2



Үстелдің сол аяғы (×1)

3



Үстел аяғының негізі (×2)

4



Жетек таяқшасы (×1)

5




Басқару тақтасы (×1)

6



Қуат адаптері (×1)

7



Бүйірлік тақта (×2)

8



Сол жақ маңдайша (×1)

9



Оң жақ маңдайша (×1)

10



Қосқыш (×1)

11



Үстел үсті (×1)

12



Үстел үсті (×1)

13



Шыныаяқ ұстағыш (×1)

14



Сым себеті (×1)

15



Тінтуір кілемшесі (×1)

A



Бұрандалар
M6 × 8 мм (×12)

B



Бұрандалар
M5 × 12 мм (×26)

C



Бұрандалар
M5 × 12 мм (×2)

D



Бұрандалар
M6 × 35 мм (×8)

E



Алтықырлы кілт
S = 2 мм (×1)

F



Алтықырлы кілт
S = 5 мм (×1)

G



Шкант (×3)

H



Құлаққап ілмегі
(×1)

I



Металл
пластина (×1)

J



Үстелге арналған
тартпа (×2)

K



Кәбілдік қысқыш
(×2)

L



Айқыш бұрағыш
(×1)

Бөлшектер



A
M6 × 8 мм (×2)



B
M5 × 12 мм (×2)



C
M5 × 12 мм (×1)




D
M6 × 35 мм (×1)



G
Шкант (×1)


1-қадам

A	M6 × 8 мм (×4)
F	S = 5 мм

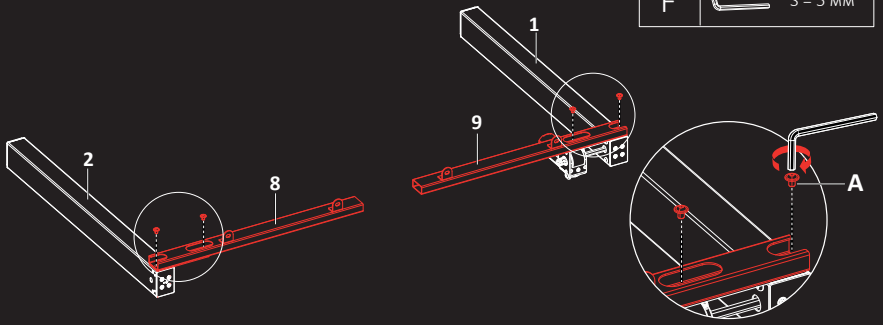


2-қадам

A	M6 × 8 мм (×4)
F	S = 5 мм

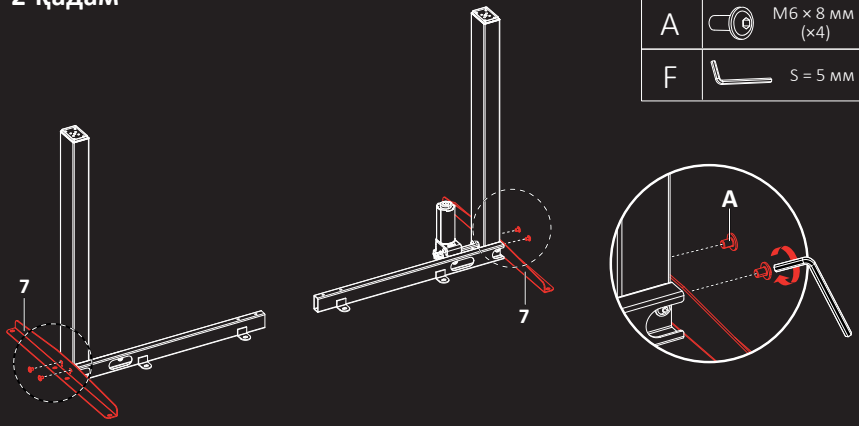


3-қадам


A	M6 × 8 мм (×4)
F	S = 5 мм

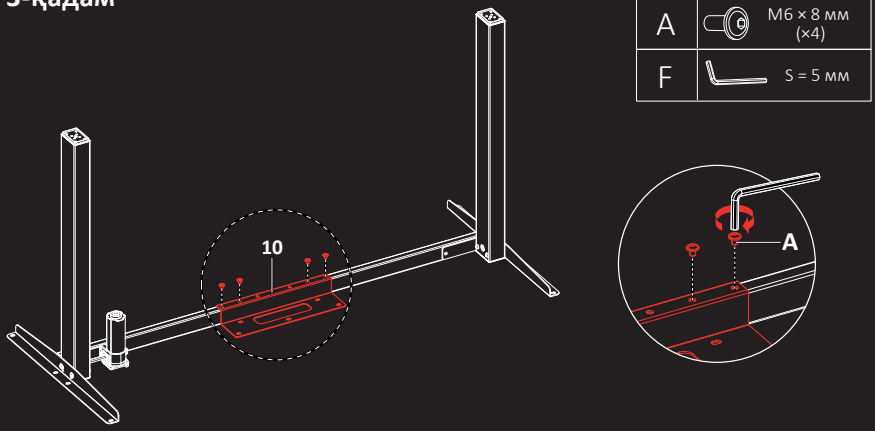


4-қадам

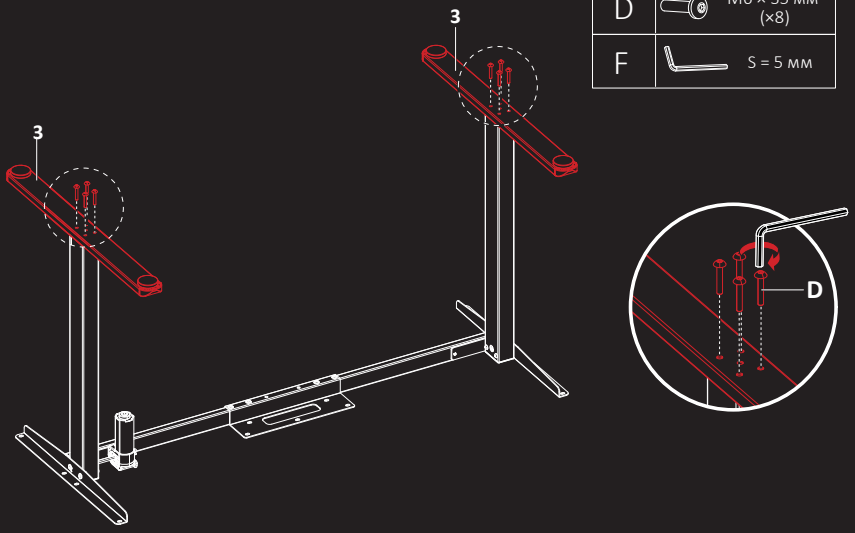

5-қадам

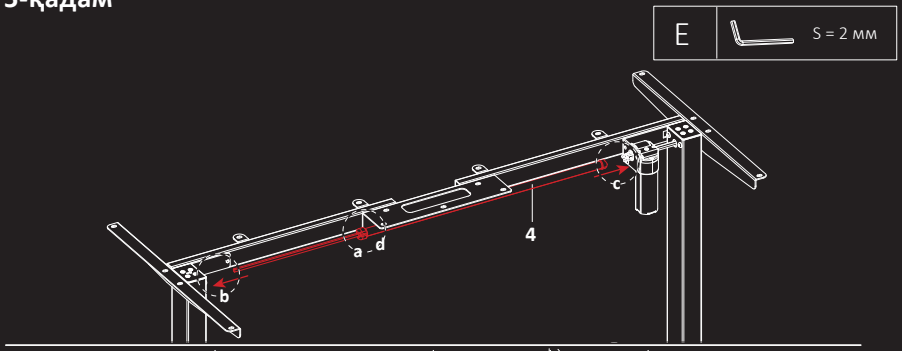


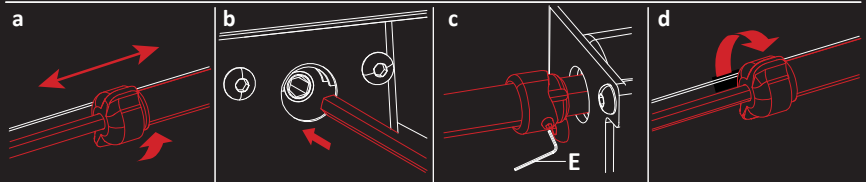

a	b	c	d
Тұтқаны босатыңыз	Жетек таяқшасын алтыбұрышты тесікке салыңыз да, үстелдің сол аяғы ең төменгі күйге түскенше сағат тілімен бұраңыз	Жетекші өзектің екінші ұшын оң аяқтағы тесікке кіргізіңіз. Алдын ала орнатылған бұрандаларды алты қырлы кілтпен бұрап, өзекті бекітіңіз.	Тұтқаны қатайтыңыз


6-қадам

G	Шкант (×3)

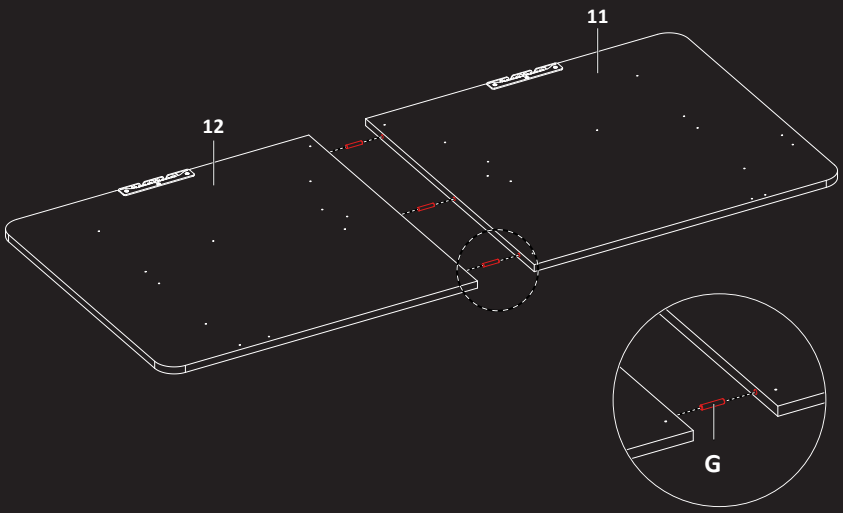


7-қадам


B	M5 × 12 мм (×4)
J	Үстелге арналған тартпа (×2)
L	Айқыш бұрағыш

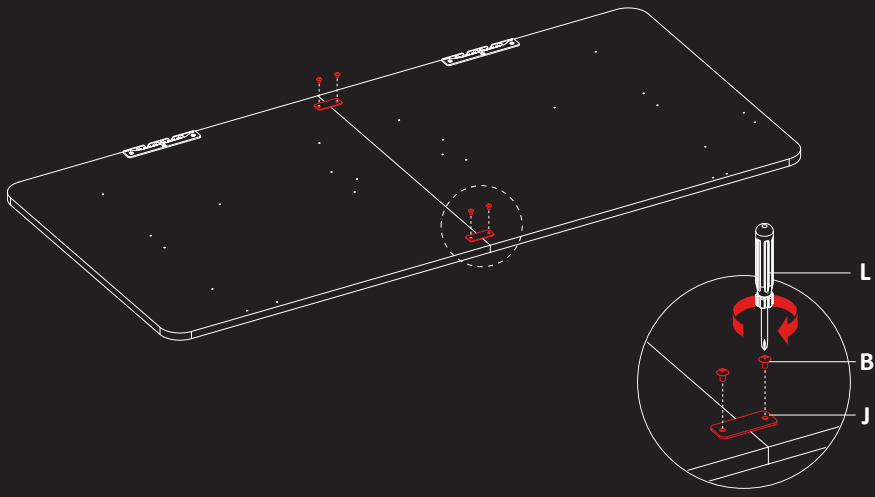

8-қадам


B	M5 × 12 мм (×16)
L	Айқыш бұрағыш

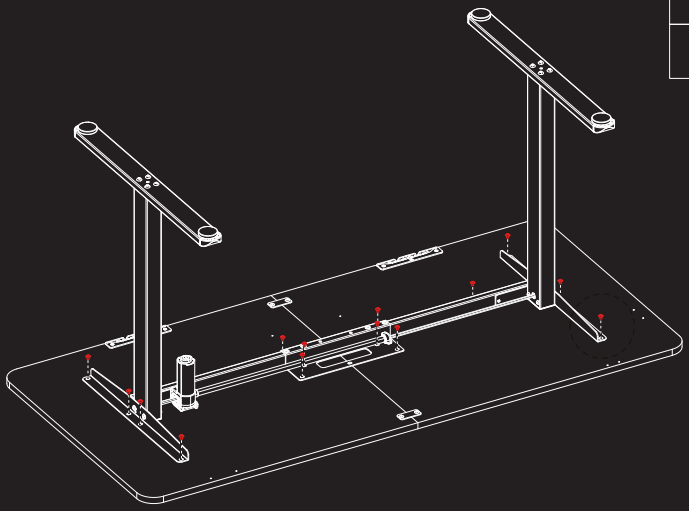


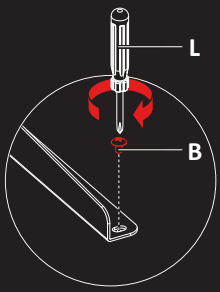

9-қадам


B	M5 × 12 мм (×4)
H	Құлаққап ілмегі
I	Металл пластина
L	Айқыш бұрағыш

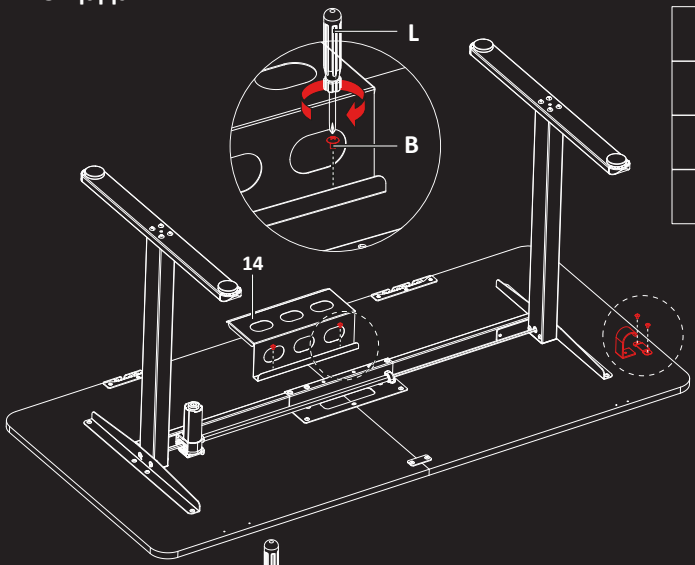


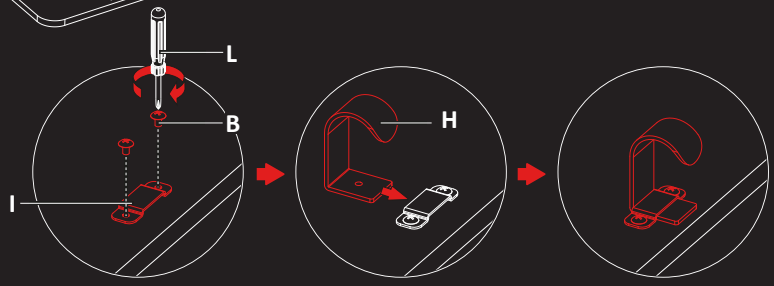


10-қадам

B		M5 × 12 мм (×2)
C		M5 × 12 мм (×2)
L		Айқыш бұрағыш

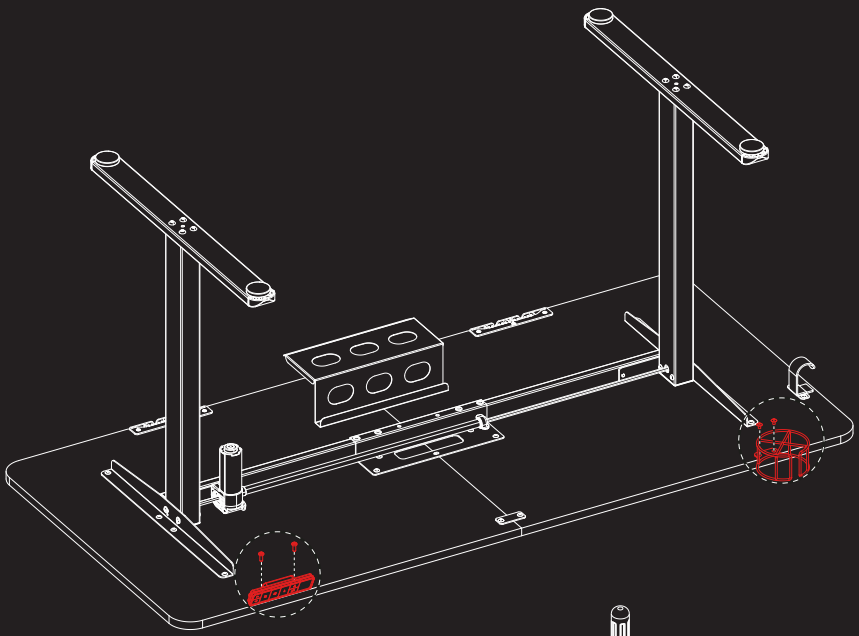


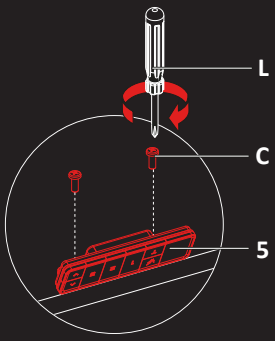


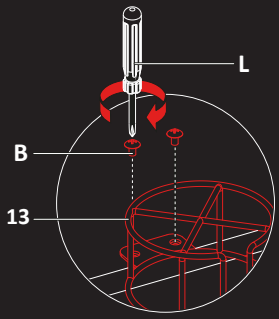


11-қадам


K	Кәбілдік қысқыш (×2)

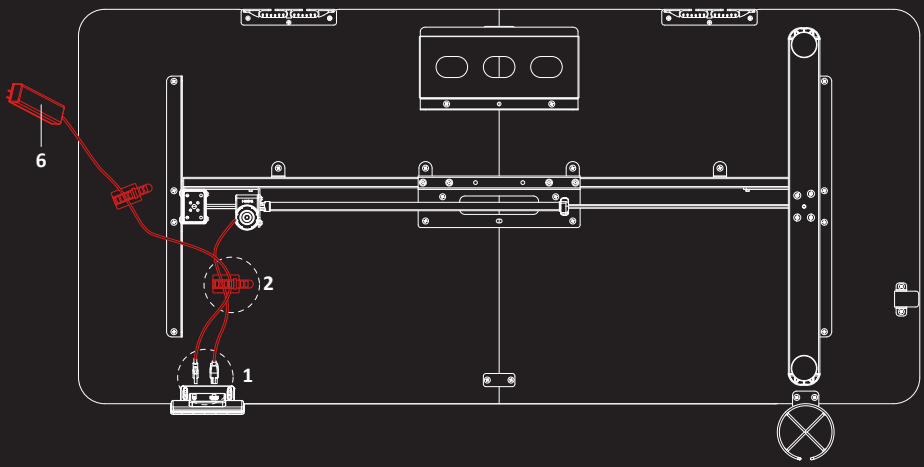


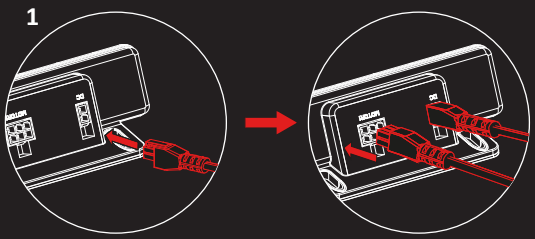

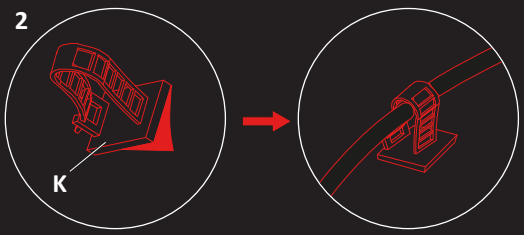


12-қадам

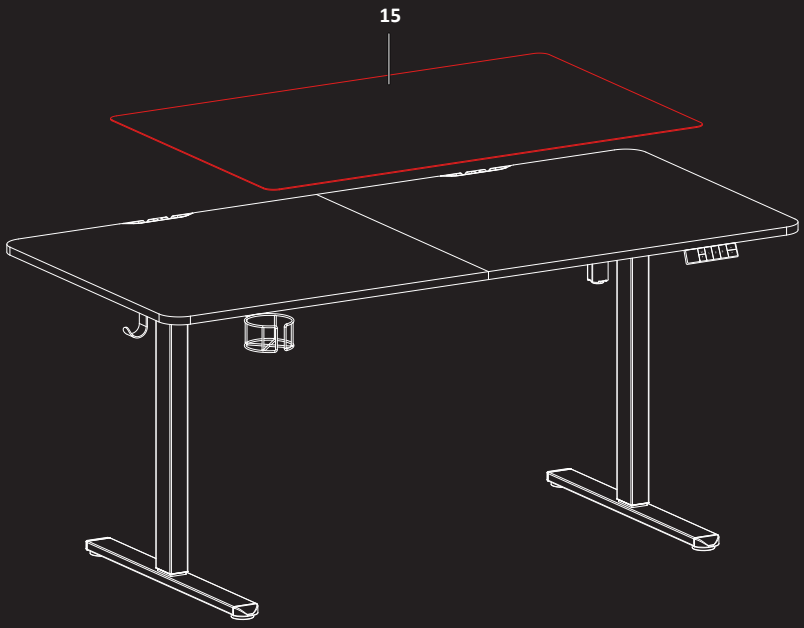

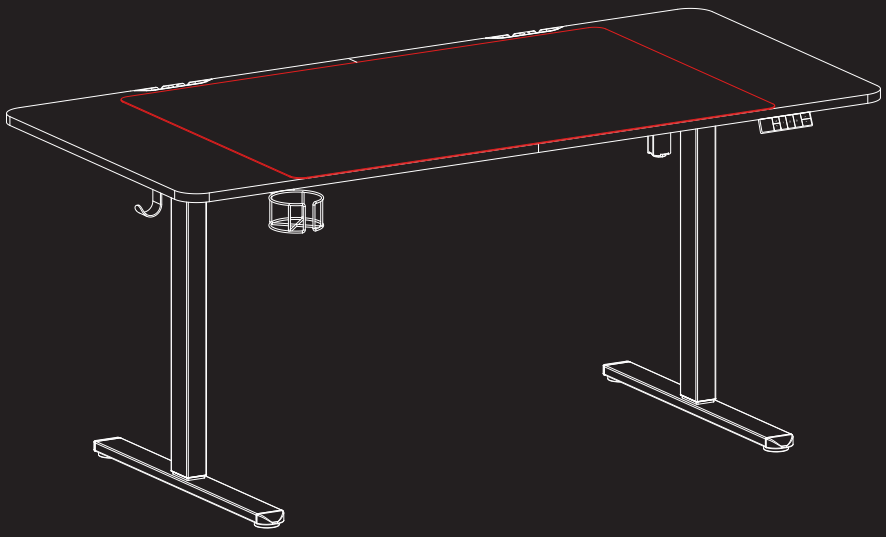

Басқару тақтасы

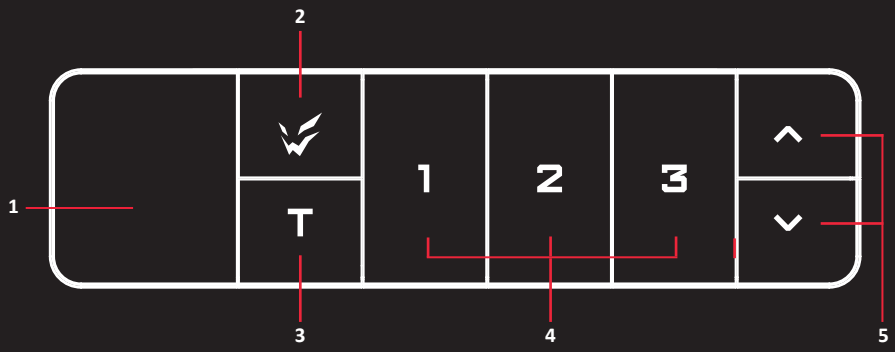

1. Дисплей
2. Биіктікті сақтау функциясы батырмасы
3. Таймер батырмасы
4. Жад батырмалары
5. «Жоғары/Төмен» батырмалары

Құрылғыны пайдалану

Дисплей

- Дисплейді ояту үшін кез келген батырманы бір рет басыңыз.
- Дисплей үстелдің ағымдағы биіктігін көрсетеді.

Үстел биіктігін реттеу

- Үстелді көтеру үшін «Жоғары» батырмасын басып тұрыңыз. Үстелдің максималды биіктігі — 118 см.
- Кестені төмендету үшін «Төмен» батырмасын басып тұрыңыз. Үстелдің минималды биіктігі — 72 см.

Жад батырмалары

Жад батырмаларының биіктігі [1], [2] және [3] әдепкі болып табылады. Батырмалардың бірін басу кестені белгіленген биіктікке қайтарады.

Батырма деректері үшін биіктікті өз қалауыңыз бойынша реттеуге болады. Ол үшін:

- Үстелді қалаған биіктікке қойыңыз.
  - Биіктікті сақтау функциясы батырмасын басыңыз, содан кейін [1], [2] немесе [3] батырмасын басыңыз.
  - Дисплейде «H1», «H2» немесе «H3» пайда болғанша [1], [2] немесе [3] батырмасын басып тұрыңыз.

Қалыпты өзгерту туралы ескерту (таймер)

- Басқару тақтасындағы «Таймер» батырмасын басыңыз.
- «Жоғары» және «Төмен» батырмаларымен қалаған уақытты таңдаңыз. Тиісті батырманы әр рет басқан сайын 0,5 сағат қосылады/айырылады (баптау диапазоны 0–4 сағат).
- Қажетті уақытты таңдағаннан кейін 2 секунд күтіңіз. Құрылғы таңдалған мәнді сақтайды, дисплейде нүкте жыпылықтай бастайды, яғни санақ басталды.
- Көрсетілген уақыттан кейін 5 рет дыбыстық сигнал шығады.

Баптауларды қалпына келтіру

- Экранда «RES» деген жазу пайда болғанша «Төмен» батырмасын 5 секунд басып тұрыңыз.
- Батырманы босатпай, үстел толығымен төмен түскенше күтіңіз, содан кейін автоматты түрде сәл көтеріледі.

Өлшем бірліктердің өзгеруі

1. ⚒ батырмасын дисплейде «S--» жанып, жыпылықтай бастағанша басып тұрыңыз.
2. ⚒ батырмасын қайтадан басыңыз, дисплейде «Un» көрсетіледі.
3. Таңдауды растау үшін ⚒ батырмасын басыңыз.
4. Жоғары және төмен батырмалармен қажетті мәнді таңдаңыз. Таңдауды растау үшін ⚒ басыңыз.

Кедергілерді анықтау

1. ⚒ батырмасын дисплейде «S--» жанып, жыпылықтай бастағанша басып тұрыңыз.
2. ⚒ батырмасын қайтадан басыңыз, дисплейде «Un» көрсетіледі.
3. Жоғары және төмен батырмалармен «CF» таңдаңыз.
4. Таңдауды растау үшін ⚒ батырмасын басыңыз.
5. Жоғары және төмен батырмаларымен кедергілерді анықтау жүйесінің сезімталдығын баптаңыз: «OFF» (Өшірулі), «Low (L)» (Төмен), «Normal (n)» (Орташа) немесе «Heavy (H)» (Жоғары).
6. Таңдауды растау үшін ⚒ батырмасын басыңыз.

Басқару тақтасын құлыптау

- Құлыпты кездейсоқ басудан белсендіру үшін жоғары және төмен батырмаларын бір уақытта басып тұрыңыз, дисплейде «LOC» пайда болады. Іске қосылғаннан кейін биіктікті реттеу мүмкін болмайды.
- Құлыпты өшіру үшін әрекетті қайталаңыз.

Қауіпсіздік режимінің қате кодтары

Қате коды	Сипаттама
Hot	Қызып кетуден қорғау: үздіксіз жұмыс кезінде электр жетегі қызып кетуден зақымданбау үшін ажыратылады. Биіктікті қайта реттемес бұрын 15–18 минут күту ұсынылады
E10	Бергіш қатесі: электр жетегінің қауіпсіздік бергіші табылмады. Қуатты өшіріп, басқару тақтасының кәбілдерін ажыратыңыз. Содан кейін кәбілдерді қайта қосыңыз, қуатты қосыңыз және қалпына келтіріңіз
E20	Шамадан тыс жүктеме туралы ескерту: максималды жүк көтергіштігі асып кетті. Қуатты өшіріңіз, үстелден заттарды алыңыз, қуатты қосыңыз және қайталап көріңіз
E02	Жұмыс күйі туралы ескерту: діріл, соққы немесе көлбеу анықталса, үстел қозғалысын тоқтатады. Егер қорғаныс дұрыс жұмыс істемесе үстелді одан әрі іске қоспас бұрын батырмаларды қалпына келтіріңіз
E32	Асқын кернеуден қорғау: тым жоғары кіріс кернеуі. Егер дұрыс айнымалы ток адаптері қолданылса, қуатты өшіріп, басқару тақтасының кәбілдерін ажыратыңыз. Содан кейін кәбілдерді қайта қосыңыз, қуатты қосыңыз және қалпына келтіріңіз
E31	Төмен кернеуден қорғау: кіріс кернеуі тым төмен. Егер дұрыс айнымалы ток адаптері қолданылса, қуатты өшіріп, басқару тақтасының кәбілдерін ажыратыңыз. Содан кейін кәбілдерді қайта қосыңыз, қуатты қосыңыз және қалпына келтіріңіз

Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Өнімнің сыртқы түрі және оның сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Кепілдік мерзімі: 60 ай. / **Пайдалану мерзімі:** 60 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: https://www.dns-shop.kz/technical-support/

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Өнімді орнату ережелері мен шарттары осы нұсқаулықта «Құрастыру нұсқаулығы» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 10 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 70%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жеміріліду тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Өнім мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Өнімді өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Егер өнімнің ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.
- Осы өнімді кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Берілген өнімді дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз бақыланбайтын қалдықтардың нәтижесінде қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал зиян келтірмеуге және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Цидун ВИЖН МАУНТС Мэньюфэкчурин Ко., Лтд.
№669, Хуаши тас жолы, Хуэйлун, Цидун, Цзянсу пров., Қытай.

Manufacturer: Qidong VISION MOUNTS Manufacturing Co.,Ltd.
No. 669, Huashi Road, Huilong Town, Qidong City, Jiangsu Province, China.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС. Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар Кеден одағының КО ТР 025/2012 «Жиһаз өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Сәйкестік декларациясының нөмірі: ЕАЭС N RU Д-CN.PA06.B.46808/24

Қолданылу мерзімі: 26.07.2024–25.07.2029

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні қаптамада көрсетілген.

v.2

Жазбалар үшін

КӨБІРЕК БІЛІҢІЗ:
ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING