

WARP FIELD

GAMING TABLE



Содержание

Назначение устройства.....	4
Меры предосторожности.....	4
Технические характеристики	4
Комплектация.....	4
Инструкция по сборке	5
Панель управления.....	15
Эксплуатация устройства	15
Коды ошибок защитных режимов.....	16
Информация о гарантии	17
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации.....	17
Дополнительная информация	18

Игровой стол ARDOR GAMING Warp Field

Руководство по эксплуатации

Назначение устройства

Игровой стол предназначен для размещения на нем компьютера и обеспечения комфортных условий для пользователя.

Меры предосторожности

- При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- Используйте мебель только по ее прямому функциональному назначению.
- Производите сборку изделия только в полном соответствии с прилагаемой инструкцией.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Прежде чем включить устройство, убедитесь в отсутствии посторонних объектов и препятствий вокруг стола.
- Не используйте изделие в случае повреждения шнура питания, вилки или других деталей.
- Данное изделие предназначено исключительно для использования в помещении (доме, офисе или схожих условиях).
- Не превышайте максимально допустимый вес.
- Перед использованием убедитесь, что все провода надежно подключены.
- Во время перемещения стола вверх или вниз может возникать легкое дрожание, это нормальное явление, которое не влияет на срок службы изделия.


Технические характеристики

- Модель: Warp Field
- Торговая марка: ARDOR GAMING
- Тип: игровой стол
- Материал: металл, МДФ
- Вес нетто: 32 кг
- Толщина столешницы: 18 мм
- Габариты столешницы: 160 x 75 см
- Параметры адаптера питания:
 - Вход: 100–240 В, 50–60 Гц, 2 А
 - Выход: 29 В – 1,8 А; 52,2 Вт
- Регулируемая высота: от 72 до 118 см
- Регулировка высоты: электропривод
- Максимальная нагрузка: 70 кг
- Область применения: бытовое

Комплектация

- Руководство по эксплуатации
- Комплект для сборки
- Коврик для мыши
- Крючок для наушников
- Подстаканник
- Корзина для проводов
- Адаптер питания

Инструкция по сборке

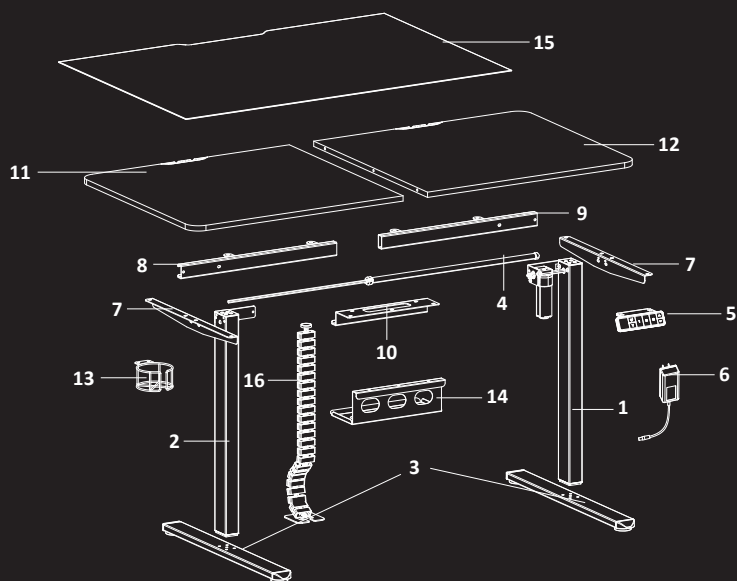

1  Правая ножка стола (x1)	2  Левая ножка стола (x1)	3  Основание ножки стола (x2)	4  Приводной стержень (x1)
5  Панель управления (x1)	6  Адаптер питания (x1)	7  Боковая пластина (x2)	8  Левая перекладина (x1)
9  Правая перекладина (x1)	10  Соединитель (x1)	11  Столешница (x1)	12  Столешница (x1)
13  Подстаканник (x1)	14  Корзина для проводов (x1)	15  Коврик для мыши (x1)	16  Магнитный кабель-канал (x1)

A

Винты
M6 × 8 мм (×12)

B

Винты
M5 × 12 мм (×26)

C

Винты
M5 × 12 мм (×2)

D

Винты
M6 × 35 мм (×8)

E

Шестигранный ключ
S = 2 мм (×1)

F

Шестигранный ключ
S = 5 мм (×1)

G

Шкант (×3)

H

Крючок для
наушников (×1)

I

Металлическая
пластина (×1)

J

Стяжка для
столешницы (×2)

K

Кабельная
клипса (×2)

L

Крестовая
отвертка (×1)

Запчасти

**A**

M6 × 8 мм (×2)

**B**

M5 × 12 мм (×2)

**C**

M5 × 12 мм (×1)


**D**

M6 × 35 мм (×1)


**G**

Шкант (×1)


Шаг 1

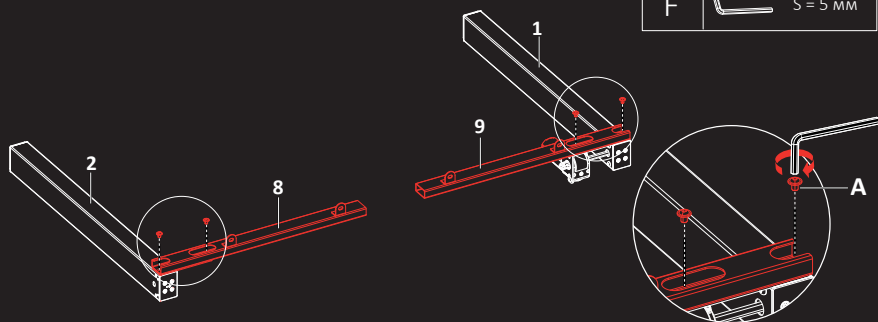


Шаг 2

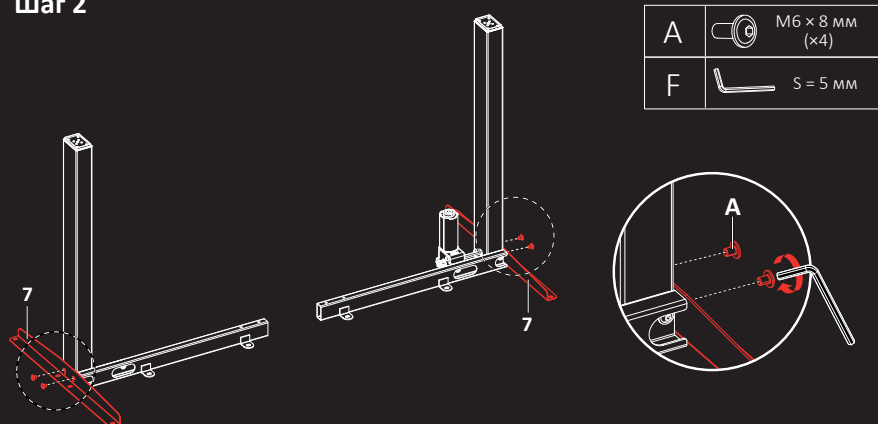


Шаг 3

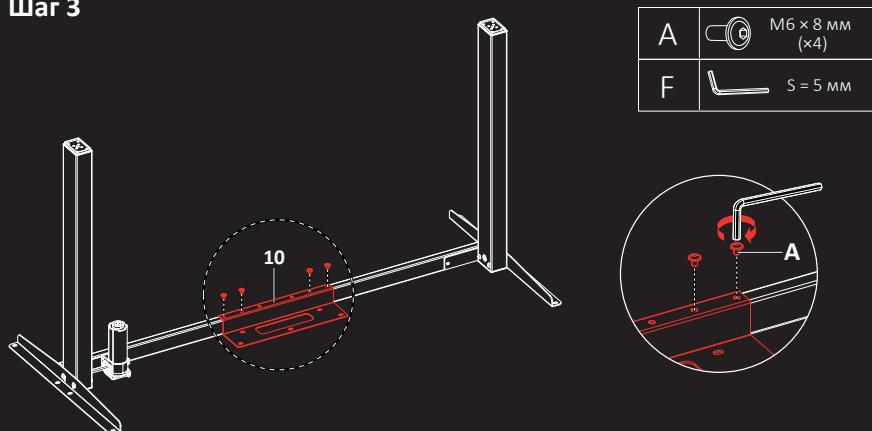


Шаг 4

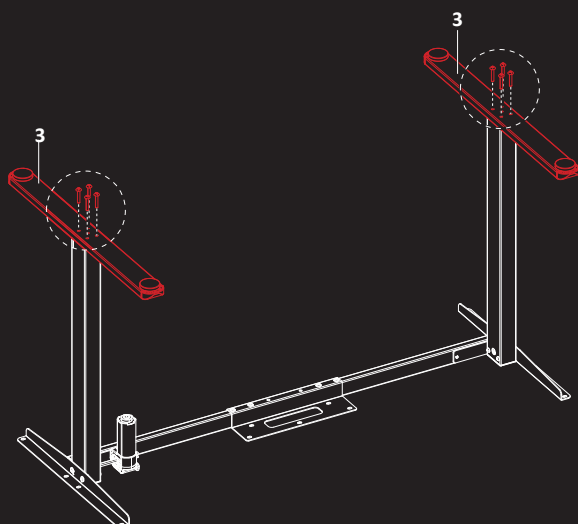


D	 M6 × 35 мм (×8)
F	 S = 5 мм

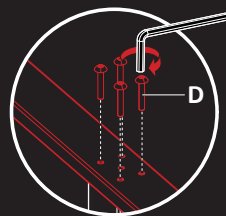


Шаг 5

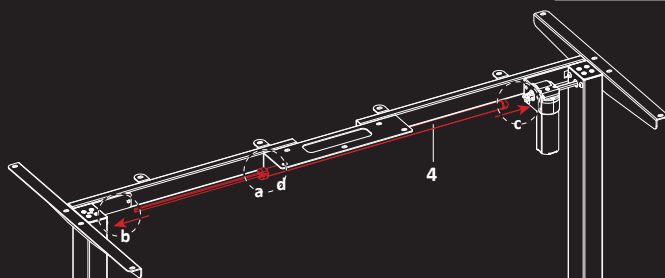


E	 S = 2 мм
---	--

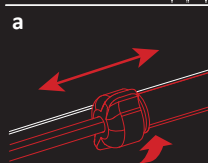


Ослабьте рукоятку

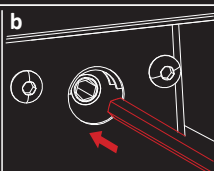

Вставьте приводной стержень в шестиугольное отверстие и поворачивайте его по часовой стрелке, пока левая ножка стола не опустится в самое нижнее положение

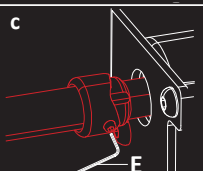


Вставьте другой конец приводного стержня в отверстие в правой ножке.
Закрепите стержень, затянув заранее установленные винты с помощью шестигранного ключа

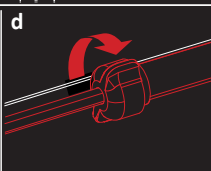

Затяните рукоятку


Шаг 6

G		Шкант (x3)
---	---	---------------

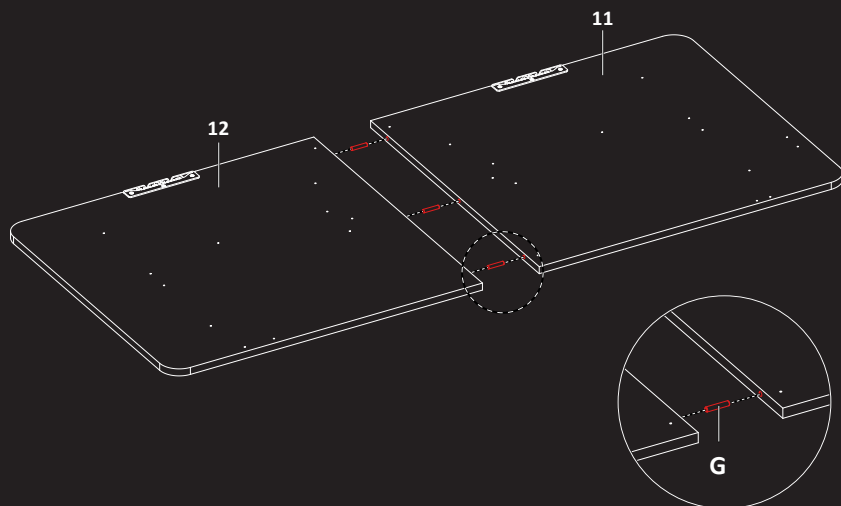


Шаг 7


B		M5 x 12 мм (x4)
J		Стяжка для столешницы (x2)
L		Крестовая отвертка

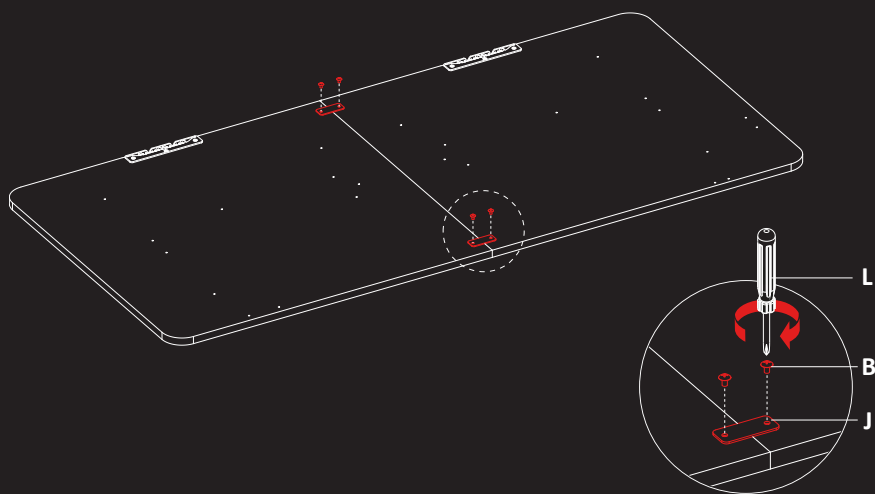


Шаг 8

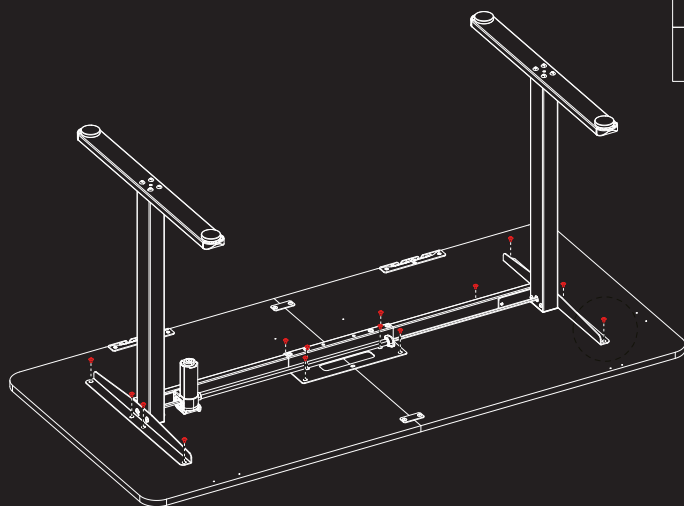


B	 M5 × 12 мм (×16)
L	 Крестовая отвертка

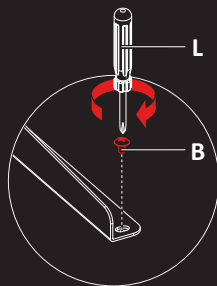

Шаг 9



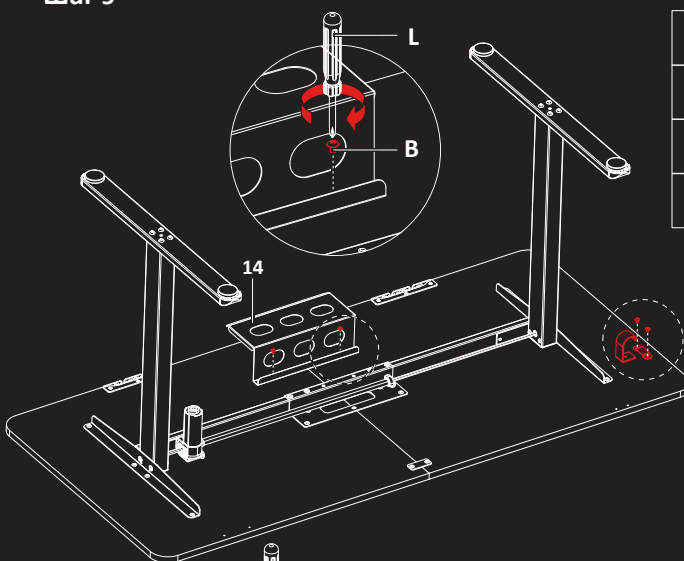




B	 M5 × 12 мм (×4)
H	 Крючок для наушников
I	 Металлическая пластина
L	 Крестовая отвертка

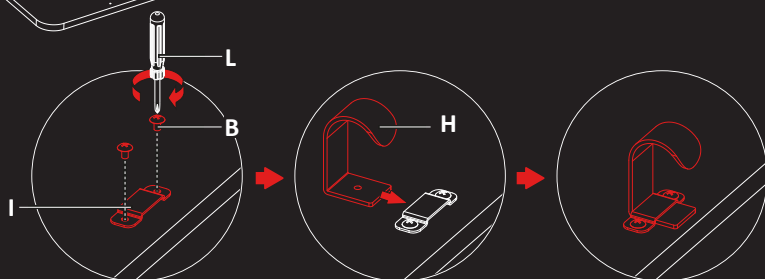

Шаг 10

B		M5 × 12 мм (×2)
C		M5 × 12 мм (×2)
L		Крестовая отвертка

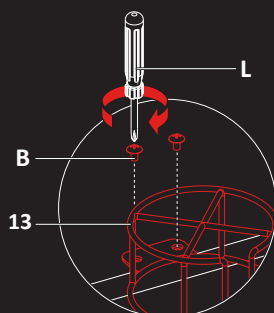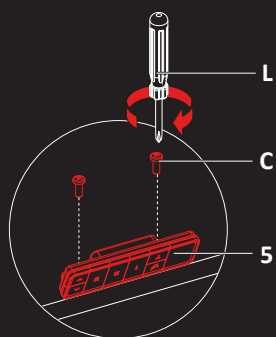
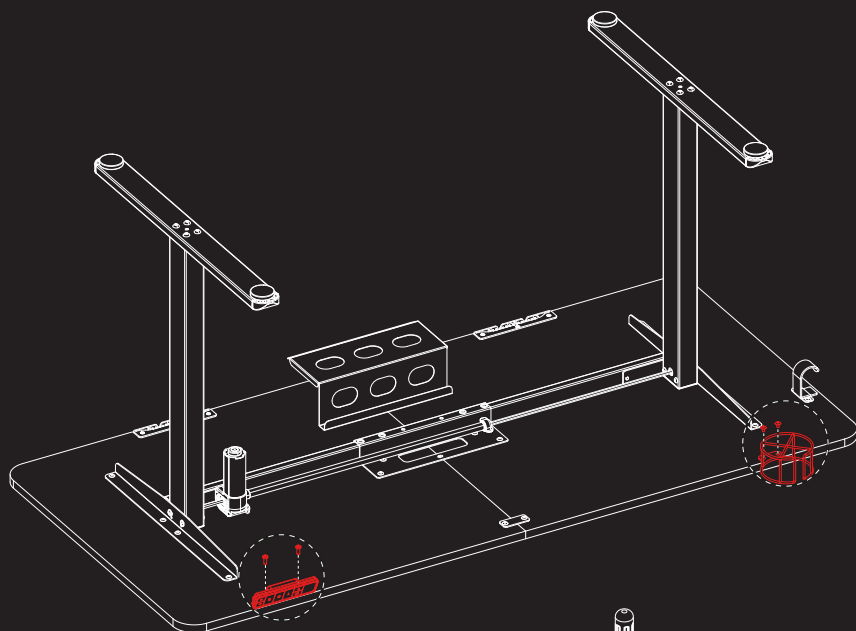


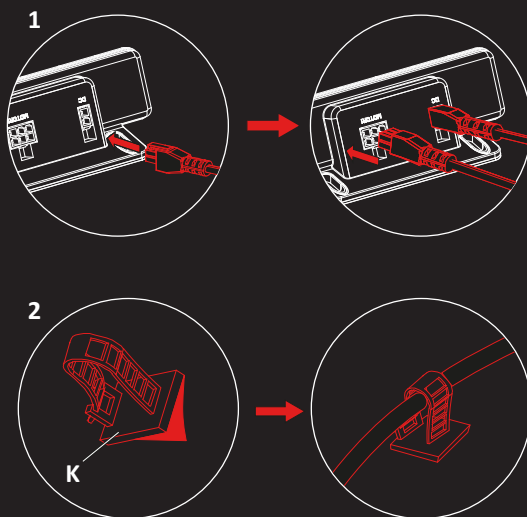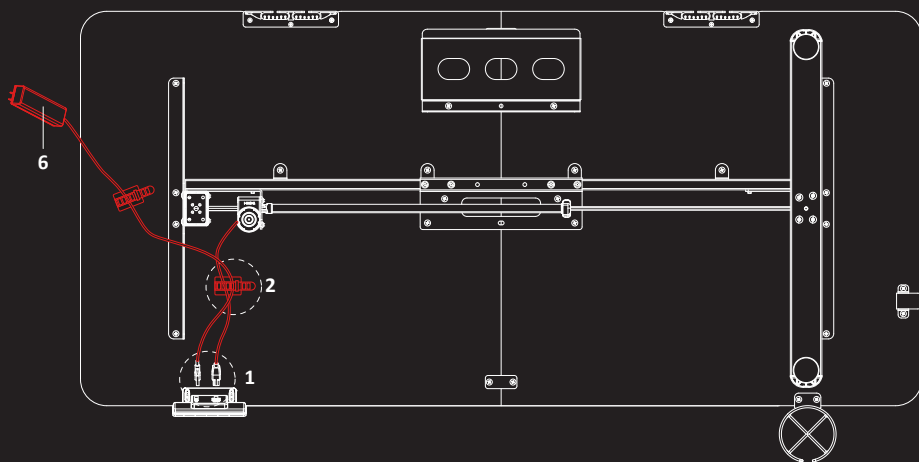


Шаг 12



или

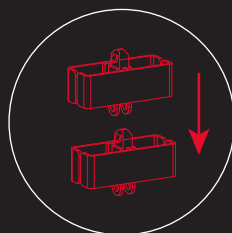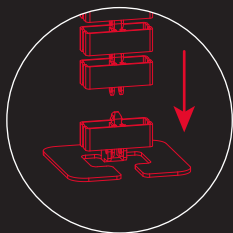


В зависимости от фактической высоты игрового стола высоту кабель-канала можно отрегулировать, увеличивая или уменьшая количество его звеньев.


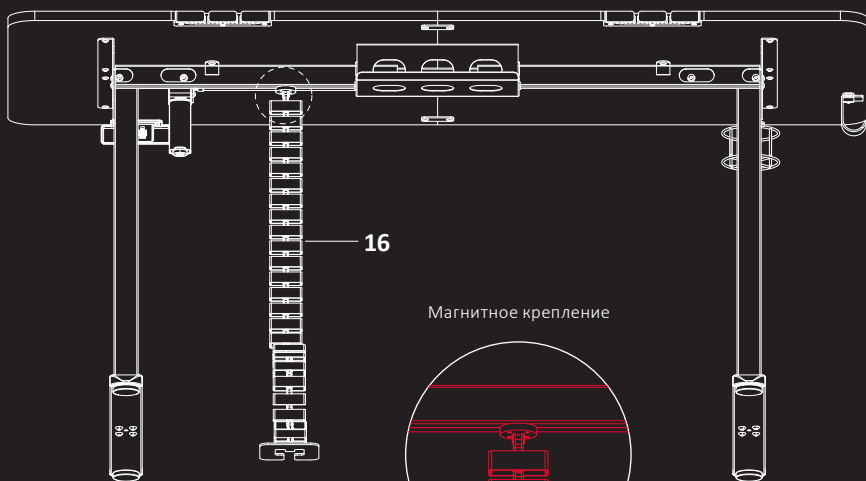


16


Магнитное крепление

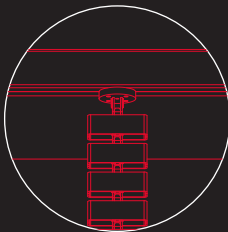

Шаг 13

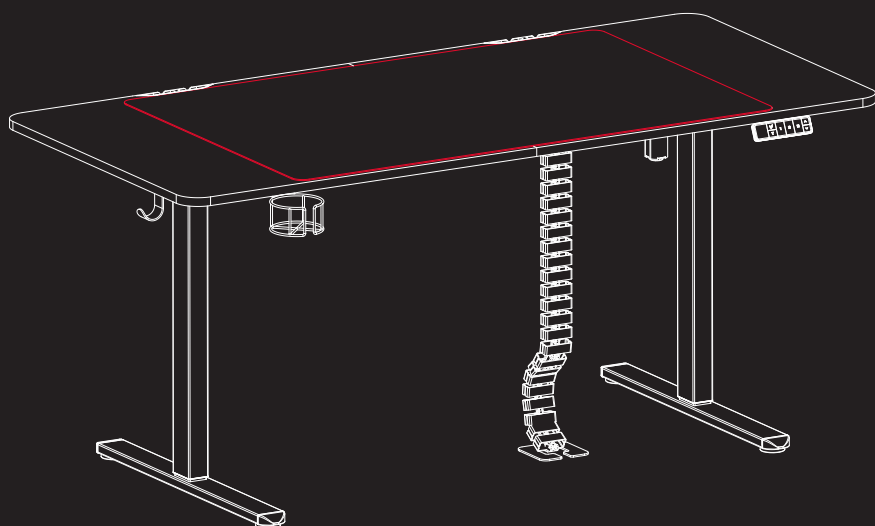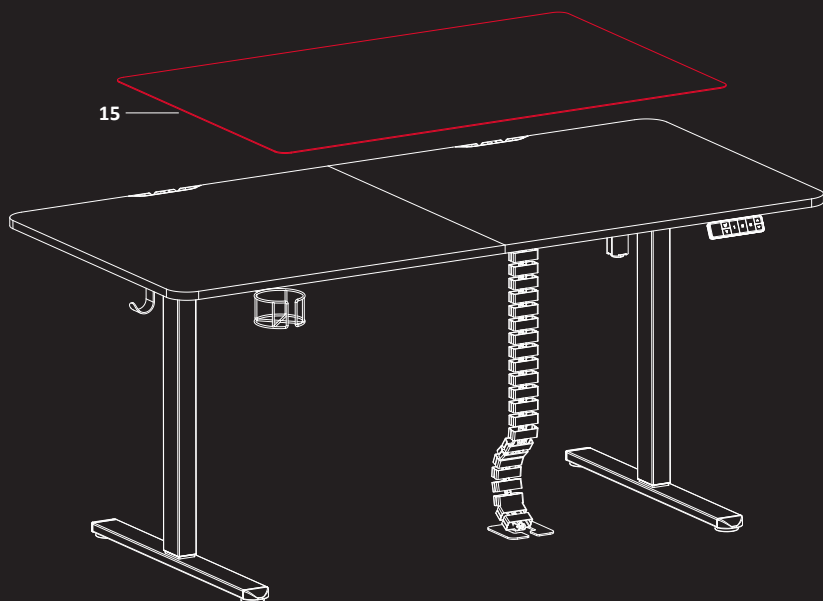

Панель управления

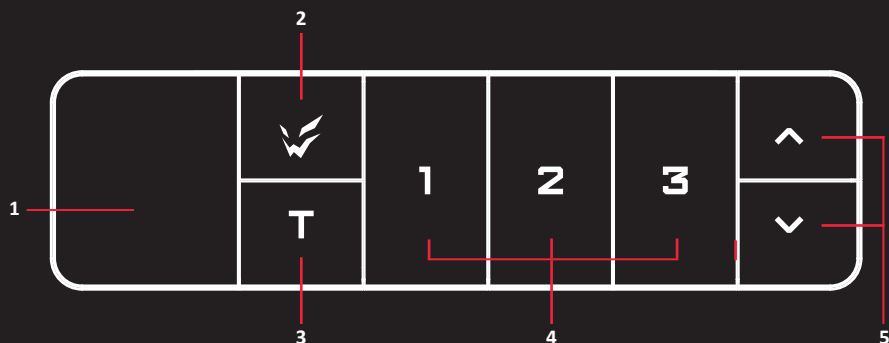

1. Дисплей
2. Кнопка функции сохранения высоты
3. Кнопка таймера
4. Кнопки памяти
5. Кнопки «Вверх/Вниз»

Эксплуатация устройства

Дисплей

- Чтобы вывести дисплей из спящего режима, нажмите на любую кнопку один раз.
- На дисплее отображается текущая высота стола.

Регулировка высоты стола

- Чтобы поднять стол, нажмите и удерживайте кнопку «Вверх». Максимальная высота стола — 118 см.
- Чтобы опустить стол, нажмите и удерживайте кнопку «Вниз». Минимальная высота стола — 72 см.

Кнопки памяти

Высоты для кнопок памяти [1], [2] и [3] установлены по умолчанию. Нажатие на одну из кнопок вернет стол на заданную высоту.

Вы можете настроить высоту для данных кнопок по своему усмотрению. Для этого:

- Установите стол на желаемую высоту.
 - Нажмите кнопку функции сохранения высоты, затем нажмите кнопку [1], [2] или [3].
 - Нажмите и удерживайте кнопку [1], [2] или [3], пока на дисплее не отобразится «Н1», «Н2» или «Н3».

Напоминание о смене положения (таймер)

- Нажмите кнопку «Таймер» на панели управления.
- Кнопками «Вверх» и «Вниз» выберите желаемое время. Каждое нажатие на соответствующую кнопку прибавляет/отнимает 0.5 часа (диапазон настройки 0–4 часа).
- После выбора желаемого времени подождите 2 секунды. Устройство сохранит выбранное значение, на дисплее начнёт мигать точка, означающая, что отсчёт пошёл.
- По истечении указанного времени 5 раз прозвучит звуковой сигнал.

Сброс настроек

- Нажмите и удерживайте кнопку «Вниз» в течение 5 секунд, пока на экране не появится надпись «RES».
- Не отпуская кнопку, дождитесь, пока стол полностью опустится, а затем автоматически немного приподнимется.

Смена единиц измерения

1. Нажмите и держите кнопку , пока на дисплее не загорится и начнёт мигать «S--».
2. Нажмите кнопку  ещё раз, на дисплее отобразится «Up».
3. Нажмите кнопку  для подтверждения выбора.
4. Кнопками вверх и вниз выберите необходимое значение. Нажмите  для подтверждения выбора.

Обнаружение препятствий

1. Нажмите и держите кнопку , пока на дисплее не загорится и начнёт мигать «S--».
2. Нажмите кнопку  ещё раз, на дисплее отобразится «Up».
3. Кнопками вверх и вниз выберите «CF».
4. Нажмите кнопку  для подтверждения выбора.
5. Кнопками вверх и вниз настраивайте чувствительность системы обнаружения препятствий: «OFF» (Выкл.), «Low (L)» (Низкая), «Normal (n)» (Средняя) или «Heavy (H)» (Высокая).
6. Нажмите кнопку  для подтверждения выбора.

Блокировка панели управления

- Одновременно нажмите и удерживайте кнопки «Вверх» и «Вниз», чтобы активировать блокировку от случайного нажатия, на дисплее отобразится «LOC». После активации регулировка высоты будет недоступна.
- Повторите действие, чтобы отключить блокировку.

Коды ошибок защитных режимов

Код ошибки	Описание
Hot	Защита от перегрева: при непрерывной работе электропривод отключается во избежание повреждения от перегрева. Рекомендуется подождать 15–18 минут, прежде чем снова регулировать высоту
E10	Ошибка датчика: датчик безопасности электропривода не обнаружен. Выключите питание и отсоедините кабели панели управления. Затем снова подключите кабели, включите питание и выполните сброс настроек
E20	Предупреждение о перегрузке: превышена максимальная грузоподъемность. Выключите питание, снимите вещи со стола, включите питание и попробуйте снова
E02	Предупреждение о состоянии работы: при обнаружении вибрации, удара или наклона стол прекратит движение. В случае ошибочного срабатывания защиты выполните сброс настроек перед дальнейшей эксплуатацией стола
E32	Защита от перенапряжения: слишком высокое входное напряжение. Если используется правильный адаптер переменного тока, выключите питание и отсоедините кабели панели управления. Затем снова подключите кабели, включите питание и выполните сброс настроек
E31	Защита от пониженного напряжения: слишком низкое входное напряжение. Если используется правильный адаптер переменного тока, выключите питание и отсоедините кабели панели управления. Затем снова подключите кабели, включите питание и выполните сброс настроек

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Срок гарантии: 60 мес. / **Срок эксплуатации:** 60 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу: <https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа изделия описаны в данном руководстве в разделе «Инструкция по сборке».
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 10 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 70%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Изделие требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация изделия должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности изделия следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дополнительная информация

Изготовитель: Цидун ВИЖН МАУНТС Мэньюфэкчурин Ко., Лтд.
№669, шоссе Хуаши, Хуэйлун, г. Цидун, пров. Цзянсу, Китай.

Manufacturer: Qidong VISION MOUNTS Manufacturing Co., Ltd.
No. 669, Huashi Road, Huilong Town, Qidong City, Jiangsu Province, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Номер декларации соответствия: ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.46808/24

Срок действия: 26.07.2024–25.07.2029

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Дата производства указана на упаковке.

v.6



УЗНАЙ БОЛЬШЕ:
ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING

