WINDSTORM L147

CPU COOLER

ARDOR GAMING

Кулер для процессора ARDOR GAMING Windstorm L147 ARGB

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Спасибо за Ваше доверие!

Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров. Новых побед и самых ярких впечатлений!

Назначение устройства

Устройство предназначено для отвода тепла и поддержания нормальной рабочей температуры процессора.

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не вскрывайте устройство и не ремонтируйте его самостоятельно.
- Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Храните все упаковочные материалы (пластиковые пакеты, прокладки из пеноматериалов и т.п.) вне доступа детей. Упаковочные материалы могут представлять опасность для детей.
- В случае возникновения пожара не тушите огонь водой. Отключите устройство от сети, а затем накройте пламя противопожарным одеялом.
- Оставляйте свободное место вокруг работающего устройства для циркуляции воздуха.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Используйте устройство только по назначению.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия устройства.


Технические характеристики

- Модель: Windstorm L147 ARGB
- Торговая марка: ARDOR GAMING
- Параметры питания: 12 В ⎓ 0,19 А ± 10%
- Параметры питания подсветки: 5 В ⎓ 0,35 А
- Тип разъема питания вентилятора: 4 pin
- Тип разъема питания подсветки: 3 pin 5V-D-G (ARGB)
- Скорость вращения: 500–2400 об/мин ± 10%
- Уровень шума: 32,8 дБА ± 10%
- Воздушный поток: 74,1 CFM
- Количество тепловых трубок: 6
- Рассеиваемая мощность (TDP): 260 Вт
- Тип подшипника: гидродинамический (скольжения) / HDB
- Сокеты:
  - Intel: 115X/1700/1851
  - AMD: AM4/AM5
- Макс. статическое давление: 2,68 мм вод. ст. ± 10%
- Тип конструкции: башенный
- Подсветка: есть
- Тип подсветки: ARGB
- Габариты устройства: 120 × 120 × 155 мм
- Габариты вентилятора: 120 × 120 × 25 мм
- Область применения: бытовое


Комплектация

- Устройство
- Комплект крепежа
- Термопаста


Комплектация

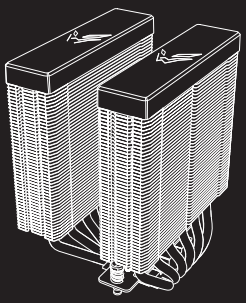


Радиатор кулера × 1

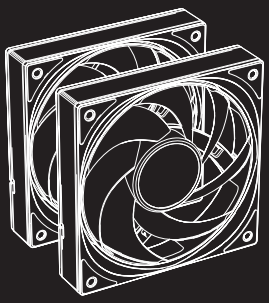


Вентилятор × 2

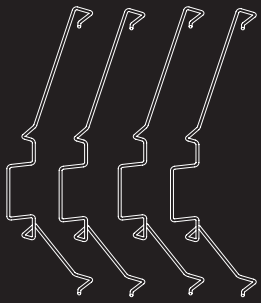


Скобы для крепления вентиляторов × 4

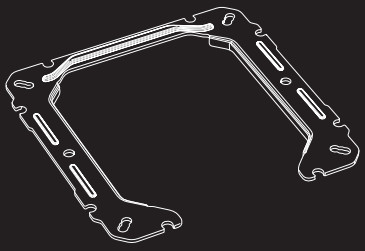

Монтажная рамка × 1

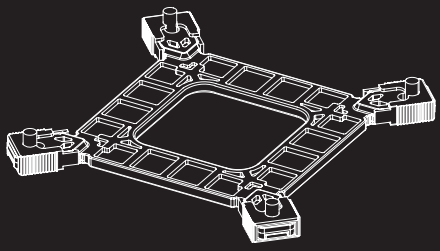


Бэкплейт × 1

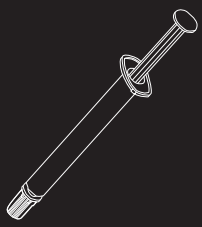


Термопаста × 1



Пластиковая лопатка × 1

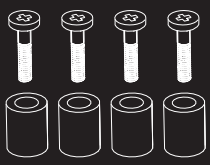

Втулки (серые) и винты для Intel × 4

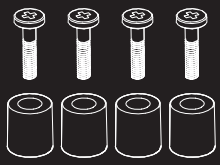



Втулки (черные) и винты для AMD × 4

Установка


Установка для процессоров Intel

1. Возьмите бэкплейт и отрегулируйте положение ползунка в соответствии со спецификациями процессора, установите бэкплейт на обратную сторону материнской платы.

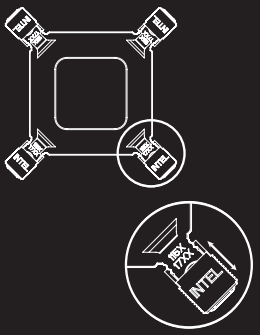


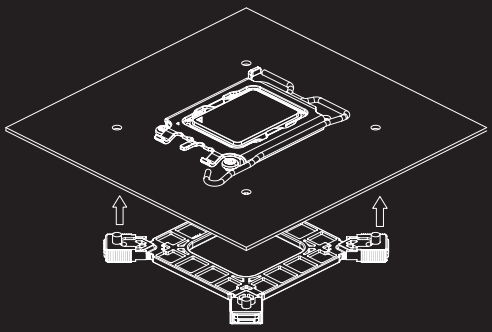


2. Вставьте пластиковые стойки-втулки для Intel в отверстия ползунков бэкплейта (с лицевой стороны материнской платы). Затем возьмите монтажную рамку, наденьте ее на эти стойки-втулки и прикрутите винтами для Intel.

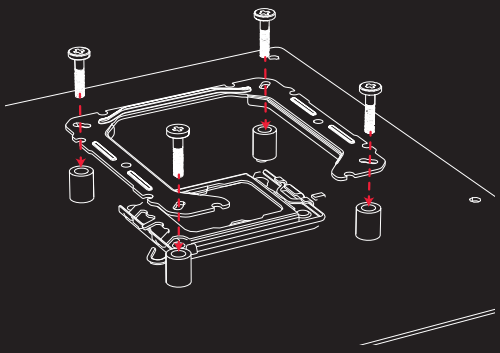


3. Равномерно нанесите слой термопасты на поверхность процессора.

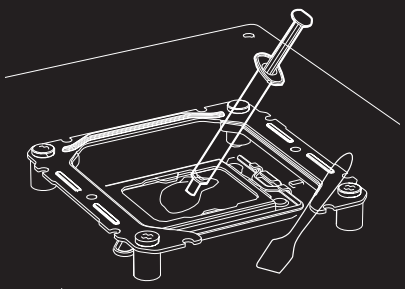


4. Снимите защитную пленку с основания радиатора.

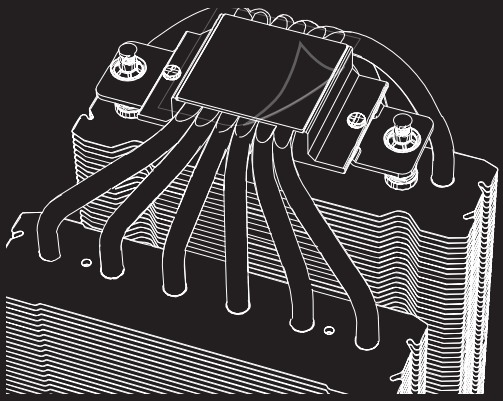


5. Установите радиатор кулера на монтажную рамку и совместите их отверстия, затем с помощью отвертки прикрутите радиатор кулера к монтажной рамке.

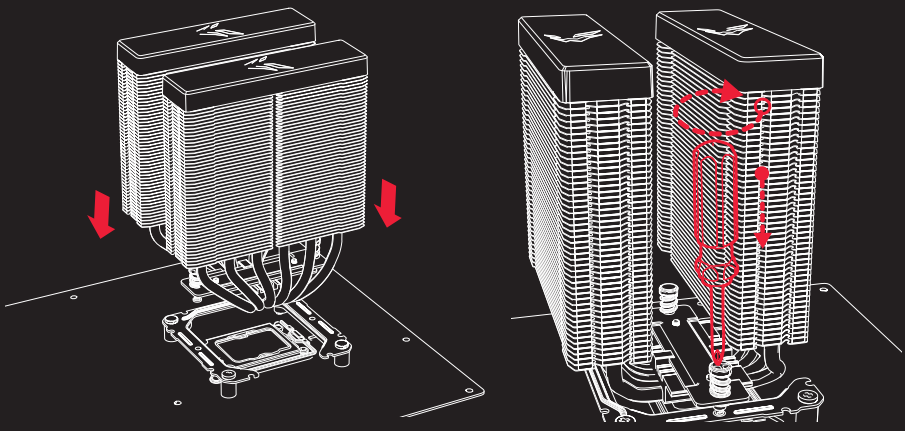

6. Аккуратно установите вентиляторы на радиатор кулера с помощью скоб крепления.

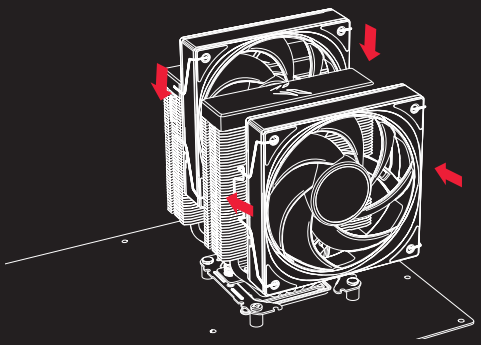


7. Подключите разъемы питания вентиляторов и подсветки к разъемам CPU FAN и +5V ARGB на материнской плате, как показано на рисунке ниже.

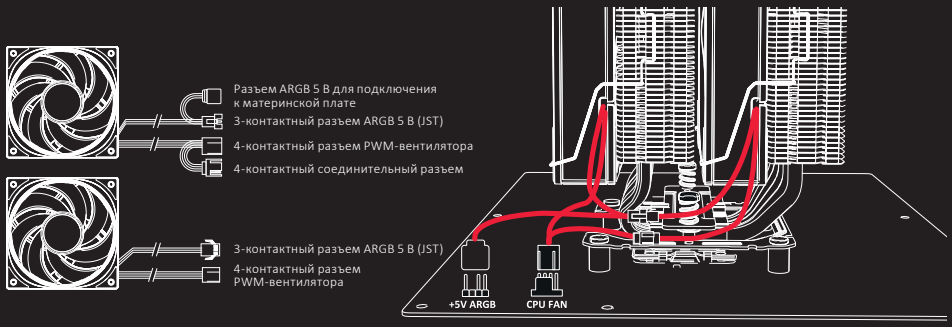


Установка для процессора AMD


1. Снимите штатный кронштейн радиатора и винты, которые идут с материнской платой AMD.

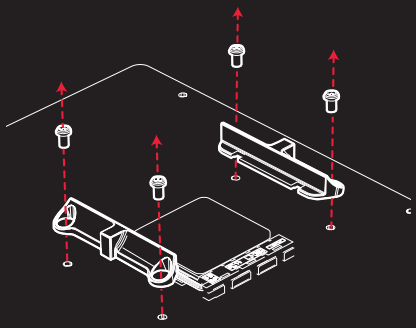


2. Вставьте пластиковые стойки-втулки для AMD в ползунки бэкплейта. Установите монтажную рамку на эти стойки и зафиксируйте ее винтами для AMD.

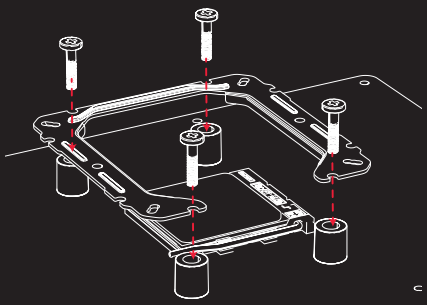


3. Равномерно нанесите слой термопасты на поверхность процессора.

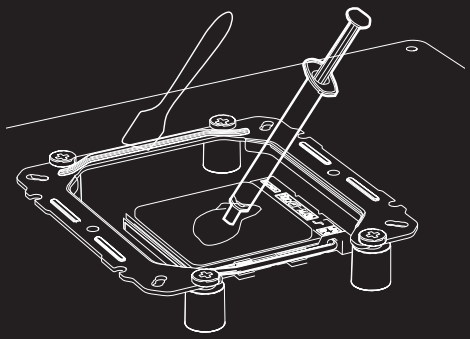


4. Снимите защитную пленку с основания радиатора.

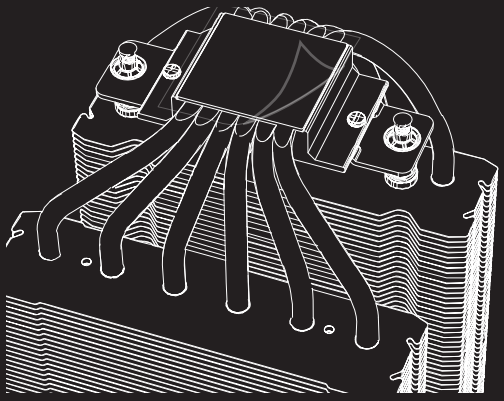


5. Установите радиатор кулера на монтажную рамку и совместите крепежные отверстия. С помощью отвертки прикрутите радиатор кулера к монтажной рамке.

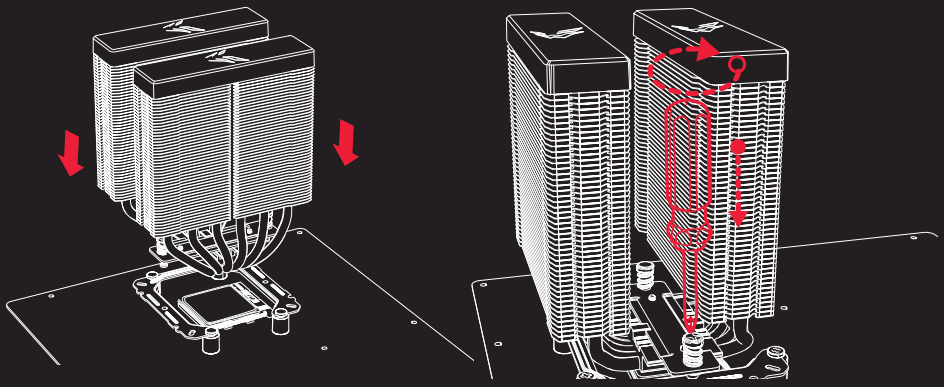

6. Аккуратно установите вентиляторы на радиатор кулера с помощью скоб крепления.

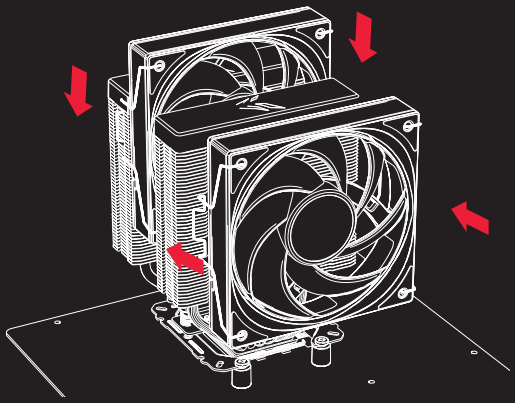

7. Подключите разъемы питания вентиляторов и подсветки к разъемам CPU FAN и +5V ARGB на материнской плате, как показано на рисунке ниже.

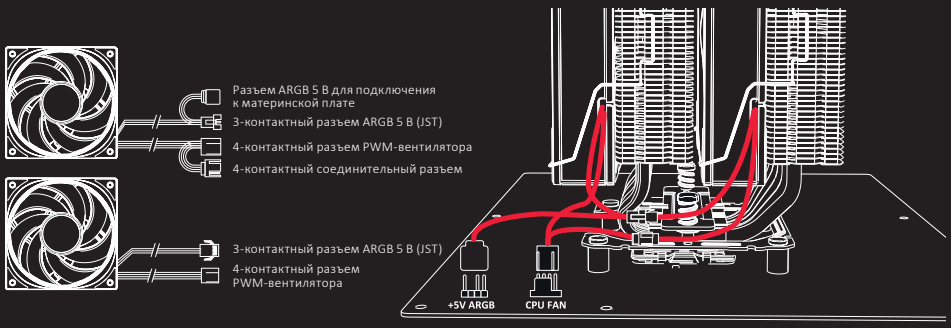

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Установка» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Дунгуань Тосиньцзе Хит Трансфер Тэкнолоджи ко., Лтд.
Каб. 105, №1576, зап. шоссе Далан Мэлцзинь, Далан, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@dlogistix.com

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Дата изготовления указана на упаковке.

V.1



Гарантийный талон

SN/IMEI:

Дата постановки на гарантию:

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

УЗНАЙ БОЛЬШЕ:
ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING