SAMSUNG

WIRELESS CHARGER TRIO

USER MANUAL

EP-P6300

08/2021. Rev.1.1

www.samsung.com

Сначала прочтите следующую информацию

Обязательно прочитайте данное руководство перед использованием устройства для обеспечения безопасности и соблюдения правил работы.

- Изображения могут отличаться от используемой модели устройства. Содержимое может меняться без предварительного уведомления.
- Перед использованием беспроводного зарядного устройства убедитесь в его совместимости с устройством.

Обозначения, используемые в данном руководстве

Предостережение: ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих

Предупреждение: ситуации, которые могут привести к повреждению вашего устройства или другого оборудования

Примечание: примечания, советы или дополнительные сведения

Приступая к работе

Комплект

В комплект поставки устройства входят следующие компоненты:

- Беспроводное зарядное устройство
- Сетевое зарядное устройство с разъёмом USB
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя

- Крышки для беспроводной зарядки приобретается отдельно.
- Состав комплекта поставки и наличие аксессуаров зависит от вашего региона и оператора мобильной связи.
- Поставляемые продукты предназначены только для данного устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Изображения и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Аксессуары можно приобрести в местных магазинах партнёров Samsung. Проверьте их совместимость с устройством перед приобретением.
- Применяйте только аксессуары рекомендованные компанией Samsung. Использование не получивших одобрения аксессуаров может привести к проблемам с производительностью и неисправностям, на которые не распространяется гарантия.
- Наличие всех аксессуаров может изменяться исключительно в зависимости от компаний-производителей. Для получения более подробной информации о доступных аксессуарах, обратитесь к веб-сайту компании Samsung.

Внешний вид устройства

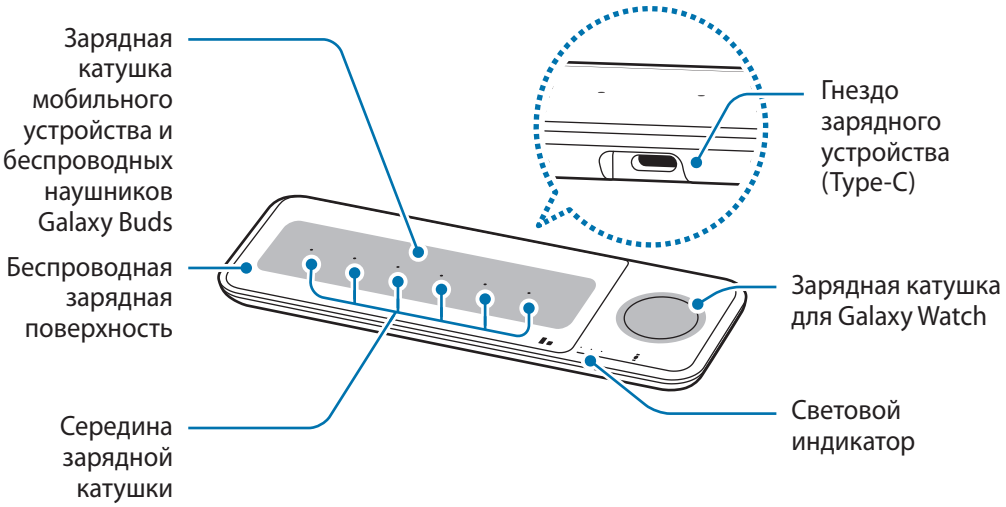

Беспроводное зарядное устройство может заряжать до двух устройств на зарядной катушке мобильного устройства и беспроводных наушников Galaxy Buds.

Использование беспроводного зарядного устройства

Зарядка устройства

1 Подключите сетевое зарядное устройство к беспроводному зарядному устройству.

Когда сетевое зарядное устройство подключается к беспроводному зарядному устройству, световой индикатор мигает красным, зеленым, оранжевым и выключается.

Используйте только поставляемые в комплекте с устройством сетевое зарядное устройство (9 В/2,77 А) и кабель.

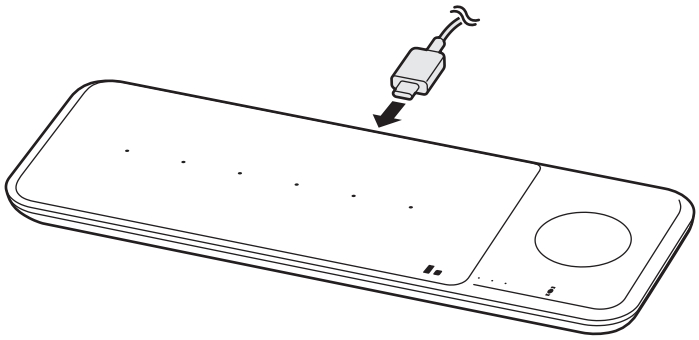

2 Разместите поддерживаемое мобильное устройство или беспроводные наушники Galaxy Buds по центру зарядной катушки (a), чтобы зарядить их (A). Также можно зарядить устройства серии Galaxy Watch на специальной зарядной катушке беспроводного зарядного устройства (B).

- Процесс зарядки начнется, когда зарядная катушка войдет в контакт с беспроводной зарядной катушкой мобильного устройства, беспроводных наушников Galaxy Buds или устройства Galaxy Watch.
- Для проверки статуса зарядки посмотрите на значок зарядки на экране мобильного устройства и Galaxy Watch. Цвет индикатора состояния аккумулятора на беспроводных наушниках Galaxy Buds поможет правильно определить уровень заряда аккумулятора наушников и зарядного футляра.

- Если поместить устройство Galaxy Watch вместе с закреплённым ремешком на беспроводную зарядную поверхность, Galaxy Watch могут не заряжаться вследствие того, что зарядная катушка не соприкасается с беспроводной зарядной катушкой Galaxy Watch.
- При размещении токопроводящих материалов на беспроводное зарядное устройство может возникнуть шум.
- Чтобы включить быструю беспроводную зарядку, разместите мобильное устройство, которое поддерживает функцию быстрой беспроводной зарядки, на поверхности беспроводного зарядного устройства. Для дополнительной информации см. руководство пользователя мобильного устройства.

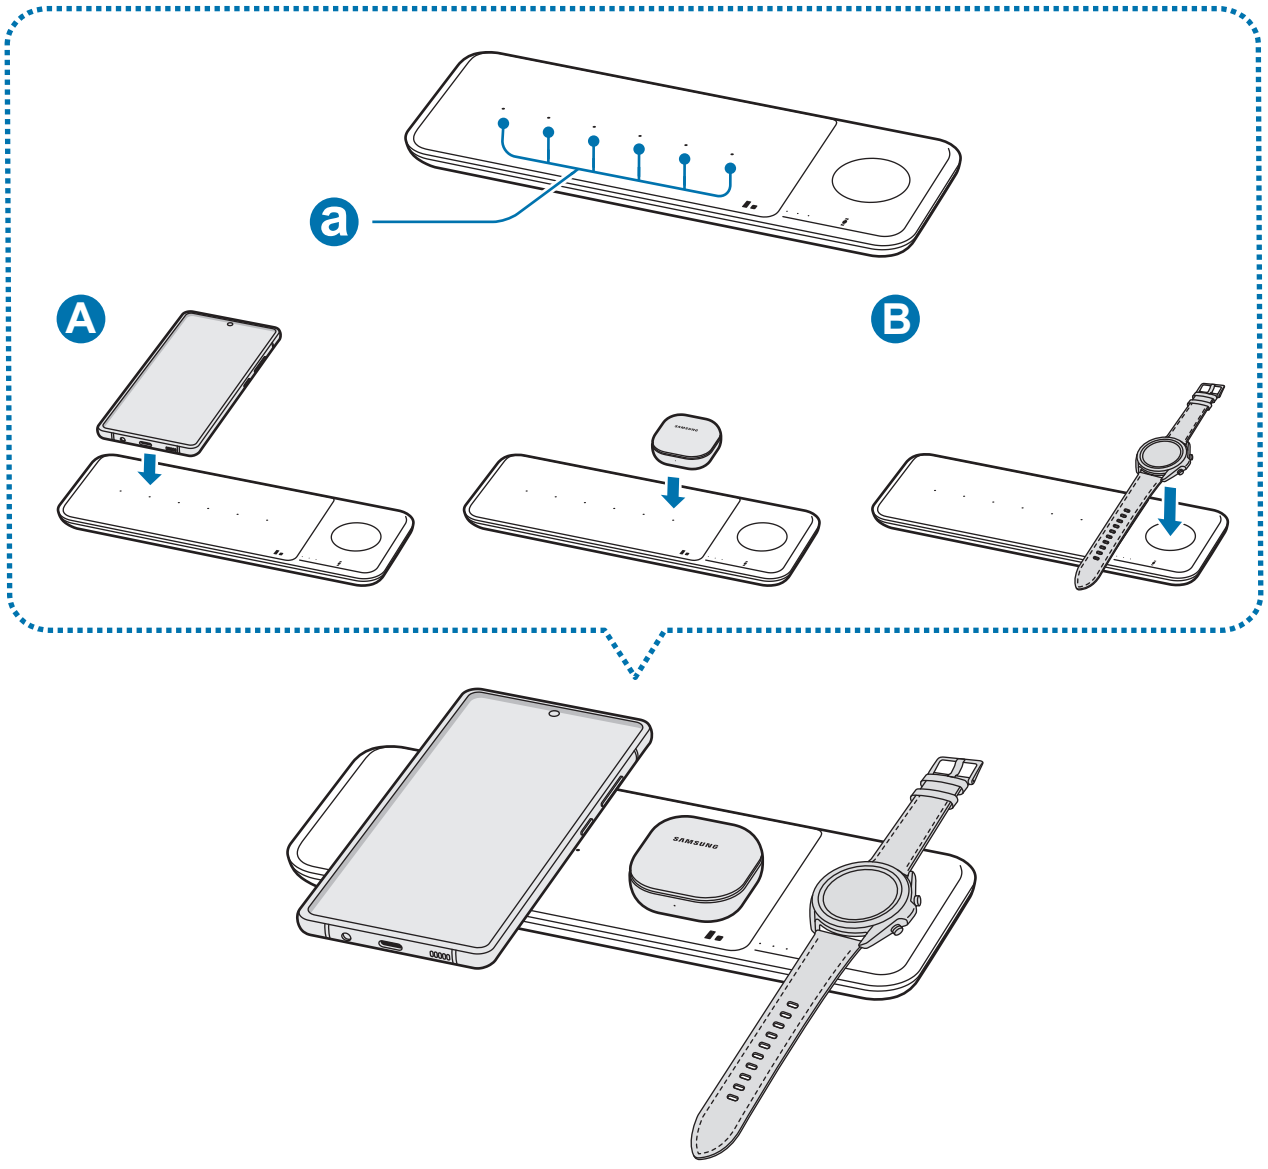

3 После полной зарядкий мобильного устройства, беспроводных наушников Galaxy Buds или Galaxy Watch снимите их с беспроводного зарядного устройства.

Меры предосторожности при зарядке мобильных устройств, беспроводных наушников Galaxy Buds или устройств Galaxy Watch

- Не размещайте мобильное устройство на беспроводном зарядном устройстве, если между задней панелью мобильного устройства и его чехлом располагается кредитная карта или радиочастотная идентификационная карта (RFID) (напр., транспортная карта или ключ-карта).
- Не размещайте мобильное устройство, беспроводные наушники Galaxy Buds или Galaxy Watch на беспроводном зарядном устройстве, если между мобильным устройством, беспроводными наушниками Galaxy Buds или устройством Galaxy Watch и беспроводным зарядным устройством располагаются токопроводящие материалы, такие как металлические предметы и магниты.

Мобильное устройство, беспроводные наушники Galaxy Buds или Galaxy Watch могут не заряжаться должным образом или перегреться, а также могут быть повреждены мобильное устройство, беспроводные наушники Galaxy Buds, Galaxy Watch или карты.

- В зависимости от приобретенного беспроводного зарядного устройства возможно потребуется дополнительно приобрести сетевое зарядное устройство.
- Разместите мобильное устройство и беспроводные наушники Galaxy Buds по центру зарядной катушки, а Galaxy Watch поместите на зарядную катушку для Galaxy Watch. При неправильном размещении устройств скорость зарядки может снизиться или устройства будут заряжены неправильно.
- Зарядка между катушками невозможна. Отрегулируйте положение мобильного устройства и беспроводных наушников Galaxy Buds по центру зарядной катушки, чтобы зарядить их.
- Если мобильное устройство и беспроводные наушники Galaxy Buds или пара беспроводных наушников Galaxy Buds заряжаются одновременно, сохраняйте как можно больше пространства между устройствами.
- Функция беспроводной зарядки может работать неправильно, если мобильное устройство находится в плотном чехле. Если чехол плотный, снимите его перед тем, как разместить мобильное устройство на беспроводном зарядном устройстве.
- Одновременная зарядка нескольких устройств может снизить скорость зарядки.
- Если подключить зарядное устройство к мобильному устройству во время беспроводной зарядки, функция беспроводной зарядки будет недоступна.
- При зарядке устройства Galaxy Watch обновите Galaxy Watch до последней версии программного обеспечения. Если последнее программное обеспечение не установлено, скорость зарядки может быть низкой.
- При использовании беспроводного зарядного устройства в местах со слабым сигналом сети прием от нее может быть недоступен.
- Во время беспроводной зарядки может возникнуть шум от беспроводного зарядного устройства.
- В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки и сэкономить электроэнергию. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке и находиться в легкодоступном месте.

Зарядка нескольких устройств одновременно

► **Зарядка мобильного устройства и беспроводных наушников Galaxy Buds**

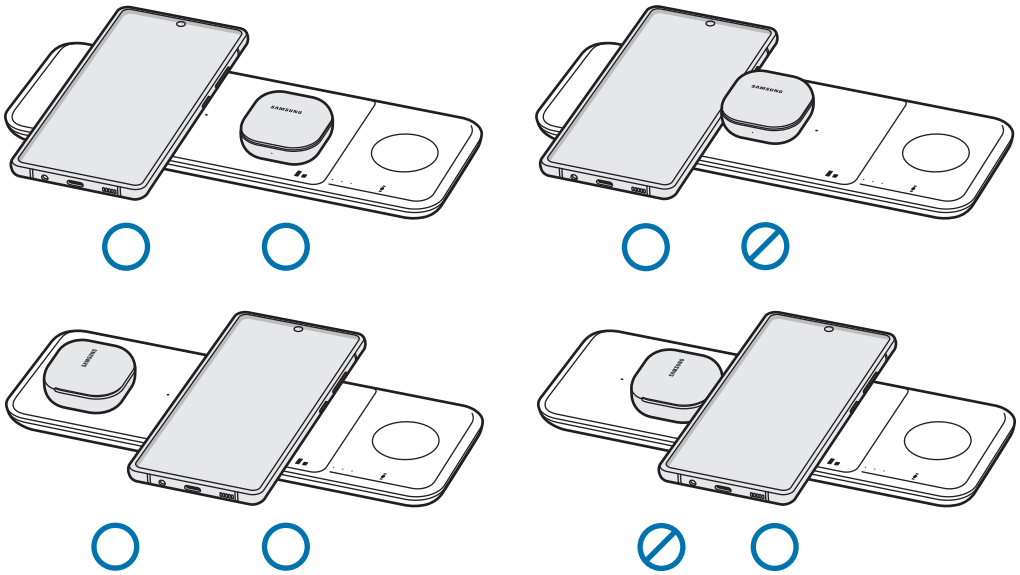

► **Зарядка Galaxy Watch**

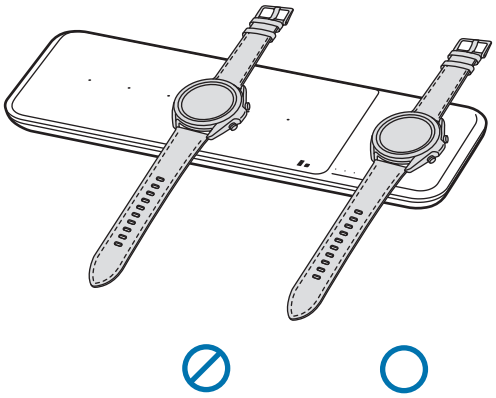

► **Зарядка мобильных устройств**

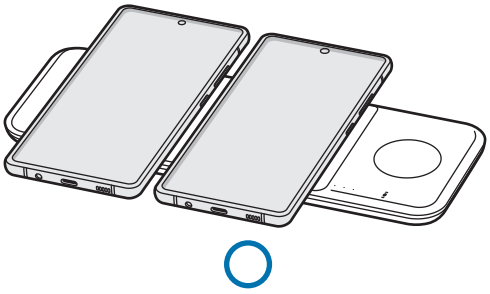

► **Зарядка беспроводных наушников Galaxy Buds**

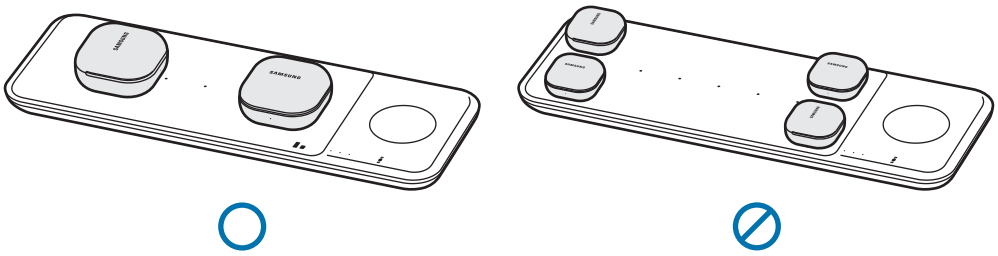

Идентификация индикатора

Световой индикатор информирует вас о состоянии беспроводного зарядного устройства.

Цвет	Состояние
Красный → Зеленый → Оранжевый	• При подключении к розетке
Красный	• Во время зарядки
Зеленый	• При полной зарядке
Мигает красным цветом	• Если зарядка не выполняется должным образом из-за ошибки общего характера
Мигает оранжевым цветом	• Если зарядка не выполняется должным образом из-за использования зарядного устройства, не одобренного производителем
Выключено	• Когда мобильное устройство, беспроводные наушники Galaxy Buds или Galaxy Watch извлекаются из беспроводного зарядного устройства или беспроводное зарядное устройство не подключено к электрической розетке

- Если световой индикатор не работает в соответствии с описанием, отсоедините зарядное устройство от беспроводного зарядного устройства и подключите его еще раз.
- Индикаторная лампа может работать по-разному в зависимости от мобильного устройства, крышки для беспроводной зарядки, беспроводных наушников Galaxy Buds или Galaxy Watch.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Беспроводное зарядное устройство Samsung EP-P6300
предназначено для беспроводной зарядки аккумулятора
совместимых мобильных или носимых устройств

Данный продукт соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза.	Дополнительную информацию о продукции вы можете узнать у импортера/официального представителя на территории Российской Федерации или на сайте производителя. Срок гарантии - 6 месяцев с момента приобретения продукта. Срок службы - 1 год. Технические характеристики БЗУ: 9V ⎓ 2.77A Технические характеристики СЗУ: Вход: 100-240V AC, 50-60Гц; Выход: (PDO) 5.0V ⎓ 3.0A или 9.0V ⎓ 2.77A (PPS) 3.3-5.9V ⎓ 3.0A или 3.3-11.0V ⎓ 2.25A * Модель изделия, страна и дата производства, условия использования и хранения, а также действия при обнаружении неисправности указаны на упаковке.
Импортер:	ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2.
Изготовитель:	Самсунг Электроникс Ко. Лтд.
Юридический адрес изготовителя:	(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея

Адреса заводов*:

WITS VINA CO., Ltd., Lot cn7, Diem Thuy Ip(A area), Hong Tien Commune, Pho Yen Town, Thai Nguyen Province, Вьетнам

При обнаружении неисправности: отключить, связаться со службой поддержки 8-800-555-55-55.

Авторские права

© 2020 Samsung Electronics Co., Ltd.

Данное руководство защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства в любой форме и любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись и хранение в любой системе хранения и поиска информации.

Товарные знаки

- SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics Co., Ltd.
- Прочие авторские права и товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.