

LOGITECH ZONE WIRELESS

Setup Guide



logitech®

ГАРНИТУРА ZONE WIRELESS ОТ LOGITECH


Руководство по подготовке к работе

ЗНАКОМСТВО С ПРОДУКТОМ



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


1. Гарнитура.
2. Приемник USB-A
3. Кабель для зарядки USB-A.
4. Сумка для транспортировки.
5. Документация пользователя.



ПРИЛОЖЕНИЕ LOGI TUNE


Приложение Logi Tune можно загрузить в магазине Apple App Store® или Google Play™.

1. **Элементы управления гарнитурой:** отключение или включение звука гарнитуры, а также управление шумоподавлением осуществляется одним касанием.
2. **Обновление с помощью беспроводной связи:** при появлении обновлений пользователь получает соответствующие уведомления.
3. **Состояние устройств:** система индикации наглядно информирует об активности подключенных устройств.
4. **Настройки:** пользователь может выбирать язык интерфейса гарнитуры и задавать время автоматического перехода в режим сна.
5. **Уведомления о состоянии:** гарнитура уведомляет пользователя об отключении и включении звука, а также об уровне заряда аккумулятора и процессе его зарядки.
6. **Настройки звучания:** функция самопрослушивания позволяет контролировать громкость голоса, а эквалайзер — создавать и настраивать пользовательские профили.

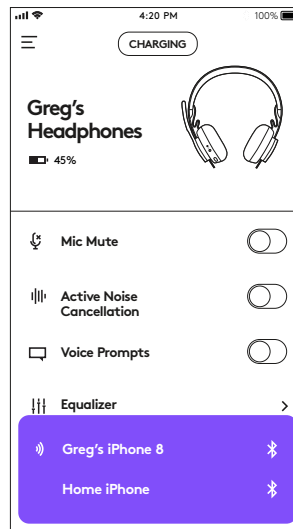


ВКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

1. Нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение 1 секунды.
2. Когда питание включится, светодиодный индикатор загорится белым. Если к гарнитуре не подключены другие устройства, он будет медленно мерцать белым.

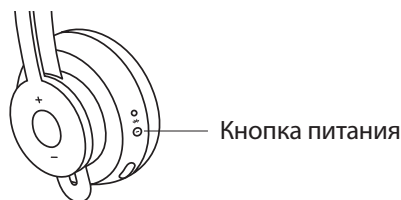


СОПРЯЖЕНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ BLUETOOTH®

1. Нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение 2 секунд. Световой индикатор начнет быстро мерцать белым.
2. Перейдите к настройкам Bluetooth® на своем устройстве.
3. Выберите гарнитуру Zone Wireless в списке обнаруженных устройств.
4. Когда сопряжение будет успешно установлено, светодиодный индикатор начнет непрерывно гореть белым светом.

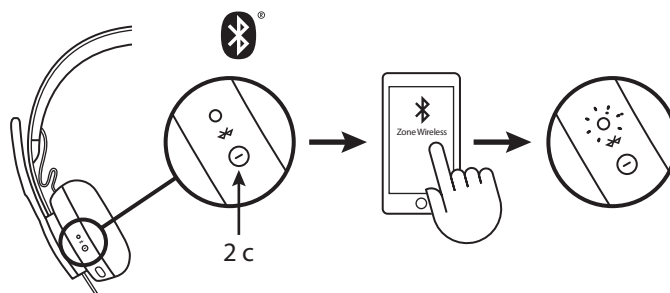


СОПРЯЖЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ USB-ПРИЕМНИКА

1. Вставьте приемник в порт USB-A компьютера.
2. Когда сопряжение будет успешно установлено, светодиодный индикатор на приемнике начнет непрерывно гореть белым светом. Светодиодный индикатор на гарнитуре также начнет непрерывно светиться белым.

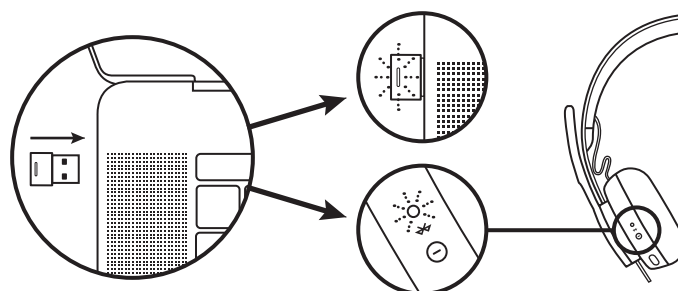


РЕГУЛИРОВКА ПОСАДКИ ГАРНИТУРЫ

1. Отрегулируйте посадку гарнитуры, перемещая чашки наушников вверх и вниз по оголовью.
2. Отрегулировать посадку гарнитуры будет проще, если вы наденете ее на голову. Перемещайте чашки наушников вверх и вниз по оголовью, пока не почувствуете, что они удобно прилегают к ушам.

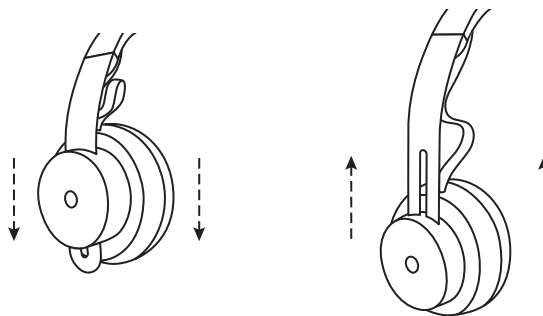


РЕГУЛИРОВКА ДЕРЖАТЕЛЯ МИКРОФОНА

1. Держатель микрофона поворачивается на 270 градусов. Его можно расположить как справа, так и слева. Аудиоканал переключается автоматически в зависимости от того, с какой стороны располагается микрофон.
2. Благодаря гибкому держателю микрофон можно разместить так, чтобы он как можно лучше улавливал звук.

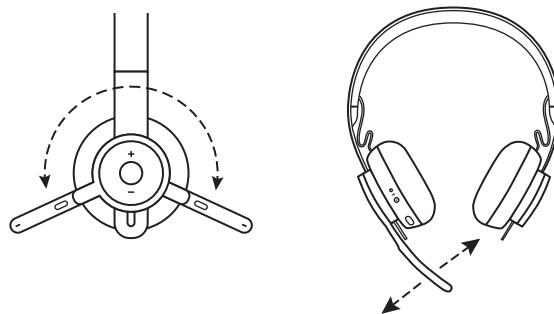

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ГАРНИТУРОЙ

	Функция	Кнопка	Действие
Вызов	Ответ на вызов / завершение вызова	Многофункциональная	Нажать один раз
	Отклонение вызова	Многофункциональная	Нажать и удерживать 2 с
Музыка*	Воспроизведение / пауза	Многофункциональная	Нажать дважды
	Переход к следующей композиции	Многофункциональная и «+»	Нажать и удерживать 1 с
	Переход к предыдущей композиции	Многофункциональная и «-»	Нажать и удерживать 1 с
Состояние гарнитуры	Проверка состояния подключения и уровня заряда батареи	«+» и «-»	Нажать и удерживать 1 с
Голосовой помощник (Siri, Google Assistant)		Многофункциональная	Нажать и удерживать 2 с

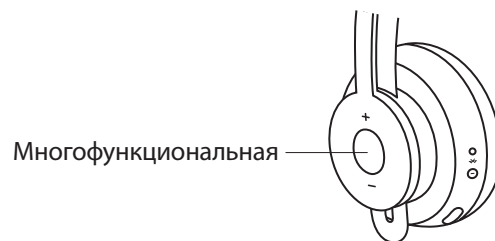


* Функциональность зависит от типа приложения. Элементы управления воспроизведением музыки могут не работать с веб-приложениями. При подключении двух устройств приоритет будет отдаваться тому, которое подключено по технологии Bluetooth.

* Совет. Элементы управления функцией самопрослушивания и музыкальным эквалайзером можно найти в приложении Logi Tune.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА

Чтобы отключить звук, поверните микрофон вверх

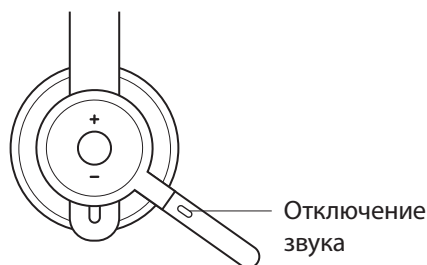


Когда микрофон будет выключен или включен, поступит соответствующее голосовое уведомление



АКТИВНОЕ ШУМОПОДАВЛЕНИЕ (ANC)


Функция активного шумоподавления дает пользователю возможность сосредоточиться на текущих задачах.

1. Нажмите кнопку управления активным шумоподавлением на боковой части наушника.
2. Когда активное шумоподавление будет включено или выключено, поступит соответствующее голосовое оповещение. Голосовые оповещения можно отключить в приложении Logi Tune.

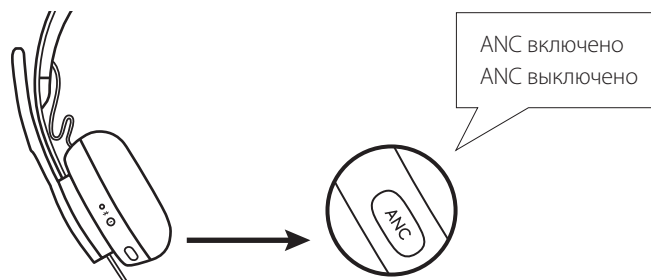


СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР ГАРНИТУРЫ

Режим работы	Состояние
Горит БЕЛЫМ (непрерывно)	Устройство включено или полностью заряжено
Горит БЕЛЫМ (пульсация)	Батарея заряжается
Горит БЕЛЫМ (быстрое мерцание)	Режим сопряжения по технологии <i>Bluetooth</i> *
Горит БЕЛЫМ (медленное мерцание)	Нет сопряженных устройств
Горит КРАСНЫМ (непрерывно)	Низкий уровень заряда батареи
Горит КРАСНЫМ (быстрое мерцание)	Режим сопряжения по технологии <i>Bluetooth</i> * активирован при низком уровне заряда батареи
Горит КРАСНЫМ (медленное мерцание)	Нет сопряженного устройства при низком уровне заряда батареи

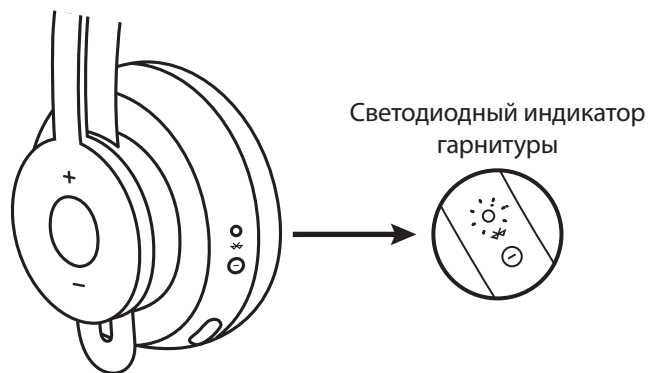

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР ПРИЕМНИКА

Режим работы	Состояние
Горит БЕЛЫМ (быстрое мигание)	Активирован режим сопряжения
Горит БЕЛЫМ (непрерывно)	Сопряжение установлено
Горит БЕЛЫМ (периодическое мигание)	Входящий вызов
Горит КРАСНЫМ (непрерывно)	Звук отключен




ЗАРЯДКА

Гарнитура автоматически отключается, когда ее не используют.
Параметры автоматического перехода в режим сна можно настроить в приложении Logi Tune.

Когда уровень заряда батареи снижается до определенного уровня, светодиодный индикатор загорается **КРАСНЫМ**.

Зарядка с помощью USB-кабеля


1. Подключите штекер microUSB к соответствующему разъему на нижней части чашки наушника.
2. Подсоедините штекер USB-A к зарядному порту USB-A компьютера или сетевого адаптера.
3. При зарядке светодиодный индикатор будет гореть, пульсируя белым светом.
4. Когда батарея полностью зарядится, светодиодный индикатор начнет непрерывно гореть белым светом.
 - Полная зарядка батареи занимает примерно 2 часа.
 - Зарядка на протяжении 5 минут позволяет использовать гарнитуру в режиме голосовой связи в течении 1 часа.
5. Во время зарядки гарнитуру можно использовать в режиме подключения с помощью приемника или по технологии Bluetooth.

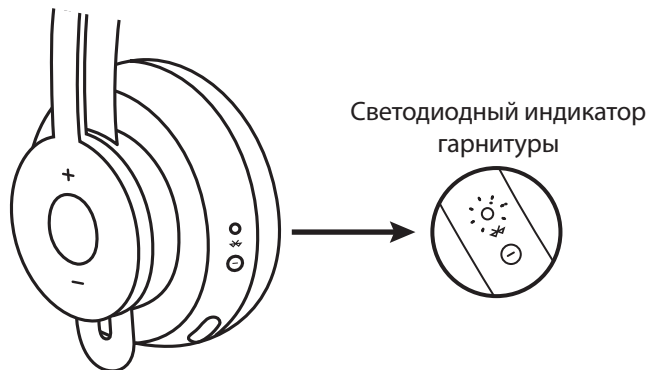

Зарядка с помощью беспроводного зарядного устройства стандарта Qi

1. Сложите гарнитуру таким образом, чтобы чашка наушника со значком беспроводной зарядки оказалась снаружи.
2. Разместите чашку наушника со значком беспроводной зарядки на любом беспроводном зарядном устройстве Qi.*
3. Во время зарядки светодиодный индикатор будет гореть, пульсируя белым светом.
4. Когда батарея полностью зарядится, светодиодный индикатор начнет непрерывно гореть белым светом.
 - Для полной зарядки батареи потребуется примерно 2 часа.

* Беспроводное зарядное устройство Qi не входит в комплект поставки.

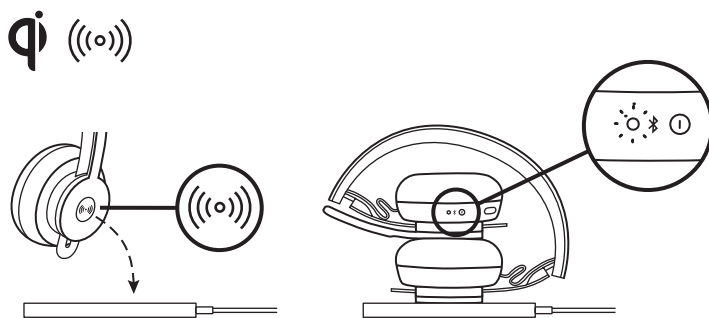

ПРИЛОЖЕНИЕ LOGI TUNE

1. Загрузите приложение Logi Tune из магазина Apple App Store® или Google Play™, выполнив поиск по названию Logi Tune.




2. Просмотрите наглядное описание продукта, чтобы ознакомиться с возможностями гарнитуры и элементами управления программой.
 - Нажмите кнопку **GET STARTED (НАЧАЛО РАБОТЫ)**, чтобы активировать режим сопряжения по технологии Bluetooth®.
3. Продолжайте работу, следуя инструкциям в приложении.



Устройства поблизости



МЕНЮ ПРИЛОЖЕНИЯ LOGI TUNE

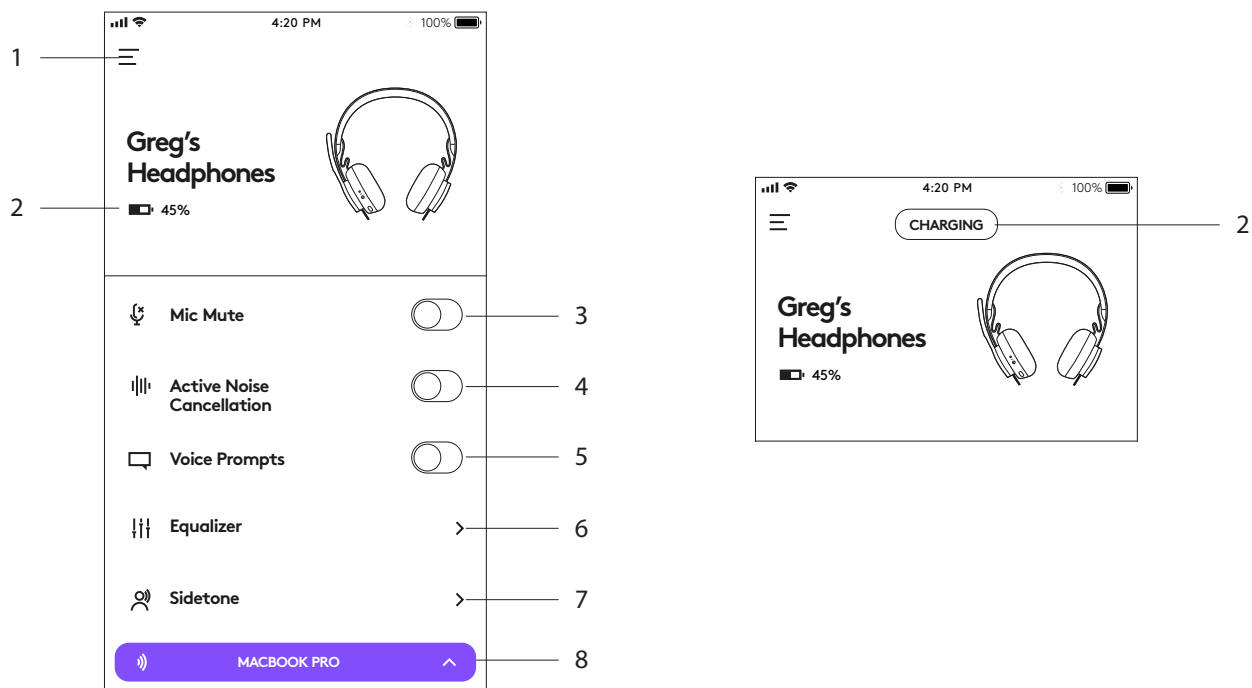

1. **Настройки:** пользователь может изменять язык интерфейса гарнитуры и задавать время автоматического перехода в режим сна.
 - Настройки режима сна: в этом разделе можно настроить параметры отключения и включения гарнитуры.
 - Настройки языка интерфейса: в этом разделе можно выбрать язык интерфейса гарнитуры.
2. **Уведомления о состоянии:** этот элемент управления позволяет определить уровень заряда батареи и ознакомиться с процессом его зарядки.
3. **Отключение микрофона:** с помощью этого переключателя можно отключать и включать микрофон.
4. **Активное шумоподавление:** этот переключатель позволяет включать и отключать активное шумоподавление.
5. **Голосовые подсказки:** этот переключатель дает возможность включать и отключать голосовые уведомления.
6. **Эквалайзер:** в этом разделе можно создать собственный профиль настроек эквалайзера, перемещая соответствующие регуляторы-ползунки. Пользователь может создать и сохранить под произвольными названиями до трех профилей настроек эквалайзера.
7. **Самопрослушивание:** в этом разделе можно увеличить или уменьшить громкость воспроизведения своего голоса.
8. **Состояние устройств:** система индикации наглядно информирует об активности подключенных устройств.

РЕГУЛИРОВКА САМОПРОСЛУШИВАНИЯ

Функция **самопрослушивания** дает пользователю возможность слышать свой голос во время общения и контролировать его громкость. Чтобы настроить ее работу, откройте соответствующий раздел приложения Logi Tune и воспользуйтесь круговым регулятором.

- Чем выше значение, тем сильнее будет слышен голос.
- Чем ниже значение, тем слабее будет слышен голос.

ТАЙМЕР АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА В РЕЖИМ СНА

По умолчанию гарнитура автоматически отключается, если ее не используют в течение одного часа. Таймер перехода в режим сна можно настроить в приложении Logi Tune.

СБРОС НАСТРОЕК ГАРНИТУРЫ

Чтобы вернуться к заводским настройкам, включите гарнитуру, а потом нажмите кнопку управления активным шумоподавлением и кнопку уменьшения громкости («-») и удерживайте их в течение 5 секунд. Настройки будут успешно сброшены, когда гарнитура выключится, а светодиодный индикатор погаснет.

ОБНОВЛЕНИЕ ГАРНИТУРЫ

1. Рекомендуется одновременно обновлять и гарнитуру, и приемник. Для этого нужно загрузить приложение Logi Tune Desktop и следовать инструкции. Ссылка для загрузки: www.logitech.com/support/zonewirelessdownloads
2. Для обновления гарнитуры будет достаточно приложения Logi Tune. Перейдите в раздел About (О программе) и нажмите кнопку **UPDATE (ОБНОВИТЬ)**. Чтобы обновить микропрограмму, нужно включить гарнитуру и подключить ее к мобильному устройству.

