Size: 80x80 mm

CMYK: 33 43 62 25

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок составляет 12 мес. со дня продажи.
По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему продавцу. Гарантия не распространяется на следующие случаи:
- название модели на устройстве изменено, удалено или напечатано неразборчиво;
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны неуполномоченных специалистов;
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства;
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий;
- устройство претерпело механические повреждения.

ТРАНСПОРТИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ

Устройство следует транспортировать в упаковке изготовителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и от непосредственного воздействия атмосферных осадков. Данное устройство не требует специальных условий реализации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Беспроводные наушники – 1шт.
Кабель для зарядки – 1шт.
AUX-кабель – 1шт.
Руководство по эксплуатации – 1шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: Stereo Life;
Bluetooth: V5.4;
Поддерживаемые профили: HFP, HSP, A2DP, AVRCP;
Радиус действия: до 10 метров;
Диаметр динамиков: 40мм;
Аудиокодек: SBC/AAC;
Диапазон частот: 20-20000Гц;
Чувствительность: 118дБ ± 3дБ;
Сопротивление: 32Ом;
Емкость аккумулятора: 350мАч;
Тип батареи: Li-Pol, 5B-1A;
Время проигрывания: до 45 часов* (50% громкости);
Время заряда: до 1.5 часов;
Режимы работы: Bluetooth/AUX/Micro SD;
Материал: АБС-пластик;
Масса устройства: 202г.

**Время работы зависит от условий эксплуатации.*

ПРИМЕЧАНИЕ

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Для предотвращения замыкания внутренней электрической схемы избегайте попадания воды внутрь устройства и хранения его во влажных местах;
2. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. Высокие температуры сокращают срок службы электронных устройств, портят батарею и могут быть причиной деформации отдельных пластиковых элементов;
3. Избегайте хранения в местах с очень низкой температурой. Это может привести к повреждению внутренней электрической схемы;
4. Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство, вскрытие и ремонт должны осуществляться только в сервисном центре или производителем;
5. В целях безопасности не используйте оборудование при езде на мотоцикле или велосипеде, вождении автомобиля или переходе дороги;
6. Не используйте оборудование во время грозы, так как гроза может вызвать неисправность оборудования или опасность поражения электрическим током;
7. Для чистки устройства не используйте агрессивные химические вещества или моющие средства.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед первым использованием полностью зарядите устройство.
2. Для зарядки аккумулятора используйте входящий в комплект кабель с разъемом USB-C.
3. Ухудшение качества звука и/или уменьшение дальности работы стереогарнитуры может свидетельствовать о необходимости подзарядки.

УТИЛИЗАЦИЯ

Прибор не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электрооборудования для последующей утилизации.

Изготовитель: Деппа Технолоджи Лтд. (Deppa Technology Ltd.). Адрес: Кв./комн. 2104, Коммерческий центр Монгкок, 16 Эрджайл Стрит, Монгкок, Коулун, ГонКонг (Unit 2104 Mongkok Commercial Centre, 16 Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong). Импортер и организация, принимающая претензии от покупателей: ООО «Деппа», 197046, Россия, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Посадский, ул. Чапаева, д. 15, к. 2, лит. В, помещение 1-Н.

Дата изготовления указана на упаковке.

deppa

STEREO LIFE

Беспроводные наушники

Руководство по эксплуатации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БАТАРЕЕ

Встроенную литиевую батарею продукта запрещается разбирать, подвергать ударам, прессовать или бросать в огонь. Батарея при очень низком давлении воздуха может привести к взрыву или утечке воспламеняющейся жидкости или газа. Избегайте попадания батареи в высокотемпературную среду или на яркий солнечный свет во избежание взрыва. Не используйте батарею постоянно в случае серьезного вздутия. Батарею следует утилизировать в соответствии с местными правилами и не выбрасывать вместе с бытовым мусором. Не пытайтесь ремонтировать, извлекать или повторно устанавливать батарею. При замене батареи на батарею другой модели может произойти взрыв. Не сжимайте и не протыкайте батарею твердыми предметами. В случае повреждения батареи может произойти протечка батареи, перегрев или возникновение пожара.


УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Помещение должно быть закрытым, защищенным от осадков и ветра. Оптимальный режим хранения – температура от + 9 до 15°С и относительная влажность воздуха 55 – 60%. Понижение или повышение температуры и уровня влажности может вызвать порчу электронных компонентов техники.

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство предназначено для прослушивания музыки и ведения разговоров. Устройство может использоваться со смартфонами, планшетами, ноутбуками и компьютерами, которые поддерживают беспроводной протокол Bluetooth версии 2.1 и выше.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ

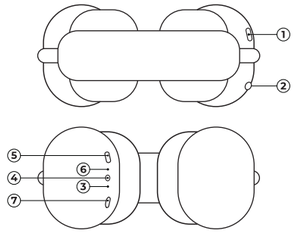

1. Кнопка Вкл/Выкл/Ответ/Завершения вызова/ Управления игровым режимом.
2. Кнопка управления Громкостью/ Воспроизведением/Паузой.
3. LED-индикатор состояния наушника.
4. AUX-вход.
5. USB-C порт для заряда.
6. Микрофон.
7. Слот для Micro-SD карты.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Включение и сопряжение:
- Для включения удерживайте кнопку «1», замигает индикатор красно-синего цвета, и вы услышите звуковое уведомление.
- В списке устройств на своем телефоне выберите «Deppa Stereo Life» и подтвердите подключение. Гарнитура автоматически выключится, если она не подключена к устройству Bluetooth в течение 5 минут.

Автоматическое подключение: после выполнения первого сопряжения наушники будут автоматически подключаться к вашему устройству.

Воспроизведение музыки/пауза: нажмите на кнопку «2» один раз для воспроизведения музыки. Для остановки воспроизведения повторите действие.

Управление треками: чтобы перейти к следующему треку, нажмите кнопку «2» два раза. Для перехода к предыдущему треку нажмите кнопку «2» три раза.

Управление громкостью: для управления громкостью используйте колесико «2».

Внимание! Не устанавливайте слишком высокий уровень громкости – это может повредить ваш слух.

Управление «Игровым режимом»: для активации «Игрового режима» нажмите четыре раза кнопку «1», далее вы услышите звуковое уведомление «Game mode». В данном режиме время отклика составляет всего 60 миллисекунд, отставание звука от изображения сокращено до возможного минимума.
Для отключения режима нажмите четыре раза кнопку «1», при отключении игрового режима вы услышите звуковое уведомление «Music mode».

Режим воспроизведения Micro-SD: при установке карты памяти в MicroSD-разъем автоматически переключится в режим плеера. Управление треками и громкостью осуществляется через наушники. Прием/отклонение входящего вызова осуществляется через телефон.

При отключении карты памяти bluetooth-соединение с телефоном будет восстановлено.


Внимание! Файловая система носителя MicroSD. Максимальный рекомендуемый объем 32Гб.

Использование в проводном режиме (AUX): подключите кабель 3,5 mini-jack к AUX-входу «4».

Функция громкой связи (handsfree): когда устройство подключено по Bluetooth, при поступлении входящего вызова воспроизведение аудио прерывается, раздается сигнал звонка. Для ответа на входящий вызов нажмите один раз кнопку «1». Для отклонения вызова нажмите и удерживайте кнопку «1».

Активация голосового помощника: для активации голосового помощника нажмите кнопку «1» три раза (мобильное устройство должно поддерживать функцию голосового управления).

Заряд наушников: для подзарядки наушников подключите зарядное устройство к источнику питания. Загорится красным индикатор «3». Если по каким-то причинам устройство не начало заряжаться, отключите его от источника питания и повторно подключите. Когда устройство будет заряжено, красный индикатор погаснет. Уровень заряда наушников отображается на дисплее смартфона.



Выключение устройства: удерживайте кнопку «1» в течение 4 сек.

Функция сброса настроек: если неисправности, описанные в разделе «Устранение неполадок», не устраняются, на устройстве можно выполнить сброс настроек.
1. Отключите наушники от устройства и «Забудьте» устройство на мобильном телефоне.
2. Удерживайте кнопку «1» в течение 20 сек. Сперва наушники выключатся, затем включатся и вновь выключатся. После второго выключения наушники произведут сброс настроек.
3. Произведите повторное подключение.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Описание проблемы	Причина	Решение
Устройство не включается.	Разряжена батарея наушников.	Зарядите наушники.
Аудио не воспроизводится.	Потерян сигнал Bluetooth с устройством.	«Забудьте» устройство на мобильном телефоне. Выполните повторное подключение.
Мобильное устройство не видит наушники, нет сопряжения.	Функция Bluetooth на мобильном устройстве нарушена.	Перезапустите мобильное устройство и произведите сопряжение заново.