Disney BITZEE™

ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ, ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ НОВЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ DISNEY!

ЛЕГЕНДАРНЫЕ

Минни Маус

Олаф

Стич

РЕДКИЕ

Микки Маус

Молния Маккуин

Салли

Инопланетянин

Немо

Реми

ВАЛЛ-И

ОБЫЧНЫЕ

Дональд Дак

Дейзи Дак

Гуфи

Свен

Бруни

Флаундер

Себастьян

Симба

Пумба

Тимон

Дори

Майк

Даг

Люмьер

Чип

Пуа

Хей-хей

Абу

Мари

Паскаль

http://play.bitzee.com

Информация о патентах: patents.spinmaster.com. • TM&©2024 Spin Master Ltd. Все права защищены.

SPIN MASTER

1 С ЧЕГО НАЧАТЬ

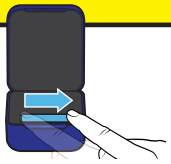

ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА "ПОИГРАЙ СО МНОЙ":
проведи один раз слева направо.

СМОТРИ:
твой Bitzee готов познакомиться с тобой.

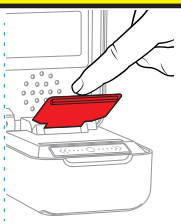

ОСТОРОЖНО! Не хватай гибкий дисплей, не стучи по нему и не тяни за него. Прикасайся к дисплею аккуратно по направлению сверху вниз.

2 ИНСТРУКЦИЯ: УЧИМСЯ ИГРАТЬ

Научись играть с Bitzee, выполнив инструкции на экране.

ПРИКОСНИСЬ (ТОЛЬКО СВЕРХУ)
Прикоснись к верхнему краю гибкого дисплея, чтобы взаимодействовать с Bitzee!

НАКЛОНИ
(влево или вправо)

НАКЛОНИ
(вперед или назад)

ПОТРЯСИ
Потряси Bitzee.

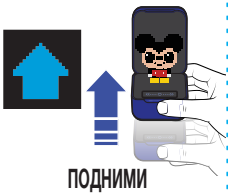

ПОДНИМИ
(быстро)

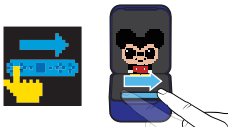

ПРОВЕДИ ПАЛЬЦЕМ
Проведи пальцем по панели, чтобы перейти в главное меню.

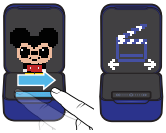

ПРОЛИСТНИ
Проводи пальцем, пока не увидишь значок "Моменты из фильма".

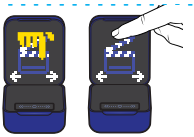

ВЫБЕРИ
Коснись значка "Моменты из фильма", чтобы воспроизвести свою любимую сцену с этим персонажем Disney!

Выполни все этапы инструкций! Закончив, ты сможешь начать играть!

3 КАК ИГРАТЬ С BITZEE

Взаимодействуй с Bitzee.

ВЗАИМОДЕЙСТВУЙ:
Используй действия из инструкции, чтобы радовать Bitzee и повышать счетчик звезд.

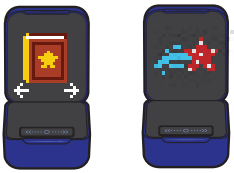

ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ:
Помоги своему Bitzee собрать больше звезд желаний, удовлетворяя его потребности. Используй звезду, чтобы загадать желание и привлечь нового Bitzee!

СОБИРАЙ И ИГРАЙ:
Открой все 30 питомцев Bitzee и разблокируй моменты из фильмов со своими любимыми персонажами Disney!

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! МИГАЮЩИЕ ОГНИ** – см. инструкцию.

4 ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Во время игры с Bitzee ПРОВЕДИ ПАЛЬЦЕМ по экрану, чтобы открыть главное меню. Коснись гибкого дисплея и выбери параметр меню.

МОМЕНТЫ ИЗ ФИЛЬМОВ
Коснись, чтобы увидеть своих персонажей в любимой сцене.

ИГРЫ
У каждого редкого и легендарного Bitzee есть уникальная игра. Коснись, чтобы сыграть в нее!

СЧЕТЧИК ЗВЕЗД
Узнай, сколько тебе осталось до получения новой звезды желаний.

НАСТРОЙКИ
Коснись, чтобы перейти в меню настроек.

КНИГА ЖЕЛАНИЙ
Коснись, чтобы открыть. Проведи пальцем по экрану, чтобы увидеть все доступные звезды желаний. Коснись звезды, чтобы привлечь нового персонажа Disney.

ТЕАТР
Коснись, чтобы открыть. Просмотри Bitzee. Коснись, чтобы выбрать Bitzee.

5 СООБЩЕНИЯ

Твой Bitzee отправит сообщение, если ему что-то нужно. Не игнорируй эти сообщения, иначе ты можешь потерять своего персонажа Disney! Нажми на сообщение, чтобы ответить на него, или проведи по экрану, чтобы проигнорировать.

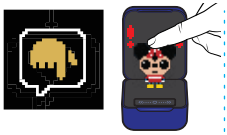

ПРИКОСНИСЬ:
Когда увидишь этот сигнал, прикоснись к верхней части Bitzee.

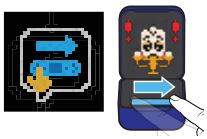

ПРОВЕДИ ПАЛЬЦЕМ:
Когда увидишь этот сигнал, проведи пальцем по панели.



ПОТРЯСИ:
Когда увидишь этот сигнал, встряхни Bitzee.

НАКЛОНИ:
Когда увидишь этот сигнал, наклони Bitzee влево и вправо.

ПРОИГНОРИРОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ:

Проигнорированные сообщения отображаются в виде красных восклицательных знаков рядом с персонажем, которому что-то нужно. Если проигнорировать слишком много сообщений, Bitzee сбежит! Ты сможешь вернуть питомца с помощью звезды желаний.

6 ПРОСМОТР КОЛЛЕКЦИИ

Ты можешь играть с любыми собранными Bitzee. Для этого перейди в главное меню.

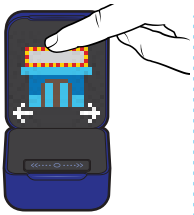

Найди значок театра и коснись его.

Просмотри доступных питомцев Bitzee.

Коснись Bitzee, чтобы поиграть с ним.

7 СОБИРАЙ БОЛЬШЕ BITZEE

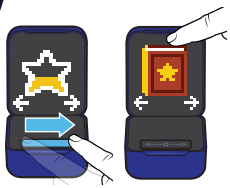

Чтобы привлечь нового Bitzee, пролистай главное меню и найди книгу желаний. Если у тебя есть звезды желаний, коснись книги желаний, чтобы открыть ее и показать звезды.

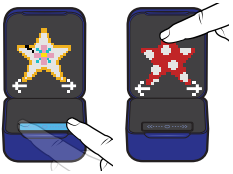

Просмотри звезды. Коснись звезды, чтобы привлечь нового Bitzee.

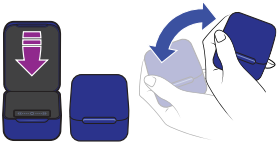

Закрой капсулу и потряси ее в воздухе. Когда у тебя появится новый Bitzee, ты услышишь звук колокольчика.

Снова открой капсулу, чтобы познакомиться с персонажем Disney.

Собери все 30 питомцев Bitzee!

8 ИГР РЕДКИХ/ЛЕГЕНДАРНЫХ BITZEE

У каждого редкого и легендарного Bitzee есть игра, в которую ты можешь играть. Ищи желтую звезду!

Пролистни, чтобы перейти в главное меню. Найди значок игры.

Коснись значка игры, чтобы начать.

ОЛАФ

- Касайся панели, чтобы бросать снежки в цель и помочь Олафу построить снежную скульптуру.

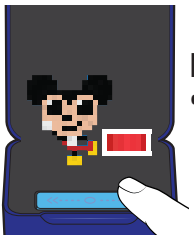

МИККИ МАУС

- Касайся панели в левой, средней или правой части, чтобы ловить падающие ноты и сохранить ритм Микки Мауса.

ИНОПЛАНЕТЯНИН

- Коснись панели, чтобы опустить клешню и схватить инопланетянина, но не шары!

НЕМО

- Помоги Немо съесть круглые угощения.
- Избегай препятствий, касаясь панели, чтобы всплывать вверх, и отпуская ее, чтобы опускаться вниз.

ИГР РЕДКИХ/ЛЕГЕНДАРНЫХ BITZEE

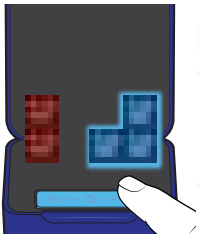

ВАЛЛ-И

- Касайся панели, чтобы помещать падающие коробки в соответствующие цветовые группы.
- Получи очки, когда соберешь 3 коробки в одной группе.

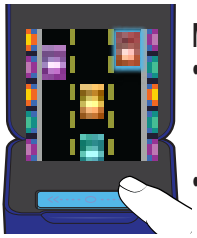

МОЛНИЯ МАККУИН

- Коснись панели слева или справа, чтобы изменить полосу движения и помочь Молнии Маккуину избежать аварии.
- Коснись панели посередине, чтобы прыгнуть!

СТИЧ

- Коснись панели слева или справа, чтобы переместить доску для серфинга и помочь Стичу ни с чем не столкнуться.
- Когда увидишь камеру, коснись панели посередине, чтобы выполнить трюк.

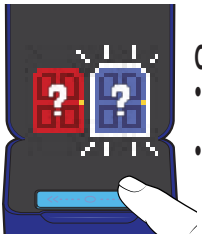

САЛЛИ

- Помоги Салли поймать Бу! Запомни порядок дверей, через которые она пробежит.
- Выбери двери в том же порядке, касаясь панели справа или слева.

РЕМИ

- Запомни порядок ингредиентов из рецепта.
- Затем собери их, касаясь панели под правильными ингредиентами.

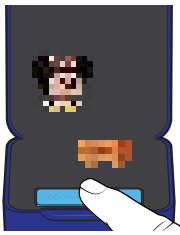

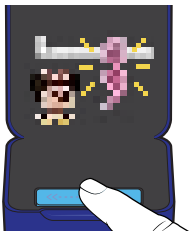

МИННИ МАУС

- Помогай Минни Маус в магазине. Коснись панели, чтобы перепрыгнуть через препятствия и схватить мигающие предметы. Избегай вешалок!

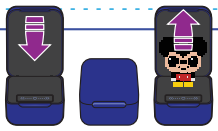

Ты можешь в любое время выйти из игры, закрыв и открыв капсулу.

МЕНЮ НАСТРОЕК

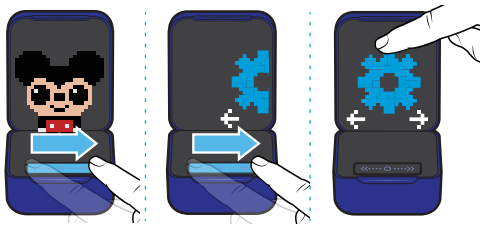

Пролистай главное меню, пока не увидишь значок настроек.
Коснись значка, чтобы выбрать его.

ГРОМКОСТЬ

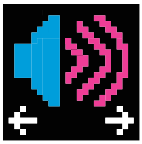

Коснись, чтобы изменить громкость.

ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД

Коснись значка возврата, чтобы выйти из меню.

РЕГУЛИРОВКА ЭКРАНА

Коснись и удерживай палец по центру панели в течение 2 секунд, чтобы перейти к регулировке экрана. Коснись правой стороны панели, чтобы переместить изображение вверх. Коснись левой стороны панели, чтобы переместить изображение вниз. Встряхни, чтобы восстановить настройки по умолчанию. Коснись гибкого дисплея для подтверждения.

СБРОС НАСТРОЕК BITZEE

⚠ ОСТОРОЖНО! ЭТО ДЕЙСТВИЕ ПРИВЕДЕТ К СБРОСУ ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК И УДАЛЕНИЮ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИГРОВОЙ ИСТОРИИ

Держи футляр Bitzee вертикально и ровно. Коснись и удерживай палец на панели, чтобы начать обратный отсчет. Не поднимай палец до тех пор, пока не закончится обратный отсчет и не прозвучит сигнал. Твой Bitzee вернулся в режим демонстрации.

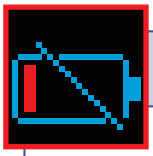

ЗАМЕНИТЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НИЗКОМ УРОВНЕ ЗАРЯДА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ ЗАКРОЙ КАПСУЛУ, ИНАЧЕ ТВОЙ ПРОГРЕСС ИГРЫ МОЖЕТ БЫТЬ УТЕРЯН.

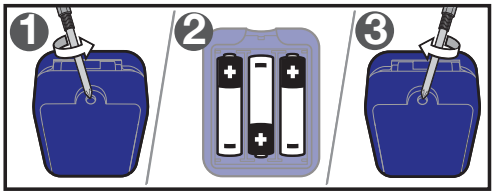

1. Откройте крышку отсека элементов питания с помощью отвертки.
2. Извлеките старые или истощенные элементы питания из отсека (при их наличии), подняв каждый элемент питания за край. ЗАПРЕЩАЕТСЯ извлекать или устанавливать элементы питания с помощью острых или металлических предметов. Установите новые элементы питания внутри отсека, соблюдая указанную на схеме полярность (+/-).
3. Надежно закройте крышку отсека. Ознакомьтесь с местными законами и нормативами, установленными в отношении правил переработки и/или утилизации элементов питания. Примечание. Элементы питания, входящие в комплект, предназначены только для демонстрации игрушки в магазине. Их следует заменить, чтобы игрушка лучше работала. Перед заменой элементов питания закройте капсулу, иначе прогресс игры может быть утерян.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Эта игрушка производит вспышки, которые могут вызывать приступ эпилепсии у чувствительных людей. Чтобы снизить риск их возникновения, необходимо играть в хорошо освещенной комнате и избегать попадания мерцающего луча света в глаза.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Игрушка содержит труднодоступные магниты. Вытащенные магниты при вдыхании или глотании могут соединиться друг с другом или с другими металлическими объектами, что приведет к серьезным или даже смертельным травмам. Держите вдали от электрических и медицинских устройств.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ – Мелкие детали. Не подходит для детей в возрасте до 3 лет.

Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221
Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW 2065; ✆1800 316 982
Spin Master Toys UK Ltd. Boston House, Boston Drive, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5YS, UK

СДЕЛАНО В КИТАЕ

T22901_0001_20147054_GML_IS_R1_Disney_Russian

Информация о патентах / patents.spinmaster.com.
TM & ©2024 Spin Master Ltd. Все права защищены.

©Disney
©Disney/Pixar
www.disney.com