



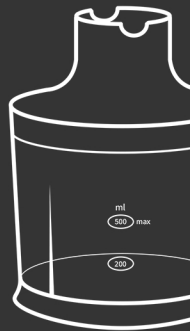

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Блендер EVOLUTION HBS-1341/1342/1343

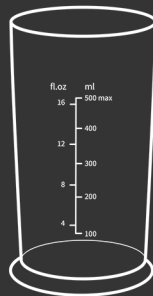

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки «Evolution». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Описание:

Блендер 3 в 1 EVOLUTION HBS-1341/1342/1343 – это мощное кухонное устройство с различными аксессуарами, которое поможет Вам разнообразить меню и ускорить процесс приготовления любимых блюд.

Взбить яйца и сливки, нарезать овощи для супов и салатов, сделать соусы и смузи теперь просто.

Легко и моментально меняйте насадки нажатием одной кнопки. Они легко присоединяются и отсоединяются от корпуса устройства. При приготовлении сразу нескольких блюд Вы непременно ощутите удобство данной функции.

Какие есть насадки:

1. **Блендер.** Насадка-блендер поможет быстро приготовить пюре, соус для пасты, смузи, тесто для блинов и оладий.
2. **Измельчитель.** Острый S-образный нож всего за несколько секунд перемалывает в чаше овощи, мясо, рыбу, твердый сыр, орехи, зелень. Компактная чаша измельчителя (500 мл) надежно закрывается крышкой.
3. **Миксер.** Насадка-венчик позволяет использовать блендер как полноценный миксер: взбивать яйца и сливки, готовить пышные омлеты, воздушный зефир и белковый крем для десертов.

Технические характеристики:

Наименование: Блендер EVOLUTION
Модель: HBS-1341/1342/1343
Напряжение: 220–240 В
Частота: 50 Гц
Номинальная мощность: 800 Вт
Объем чаши измельчителя с крышкой: 500 мл
Объем стакана для смешивания: 500 мл
Длина электрошнура: 0,9 м
Габаритные размеры: 66×400×66 мм
Вес нетто: 1,2 кг

Скорость работы в основном режиме 9 900–14 000 об/мин
Скорость работы в режиме «Турбо» 15 000 об/мин
Защита от поражения электротоком: класс II
Защита от перегрева, защита от перегрузки, плавная регулировка скорости.


Комплектация: блок электродвигателя, s-образный нож, насадка-блендер, переходник для насадки-венчика, насадка-венчик, чаша измельчителя с крышкой, стакан для смешивания, руководство по эксплуатации.

Внимание! Данный прибор предназначен для бытового применения внутри помещений. Используется для кухонных работ. Запрещено использование для других целей.



Устройство прибора:

1. Регулятор скорости
2. Кнопка включения основного режима
3. Кнопка включения режима «Турбо»
4. Блок электродвигателя
5. Кнопки для снятия насадок
6. Электрошнур
7. Насадка-блендер
8. Переходник для насадки-венчика
9. Насадка-венчик
10. стакан для смешивания
11. Крышка чаши измельчителя
12. S-образный нож
13. Чаша измельчителя
14. Металлическая ось

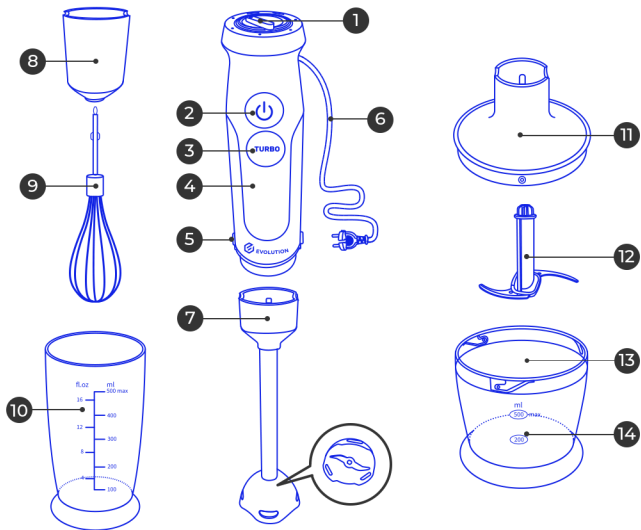

Меры безопасности:

Неправильное использование прибора может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

1. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором. Не позволяйте детям использовать прибор без присмотра.
2. Напряжение питания сети должно соответствовать номинальному напряжению данного прибора. Если напряжение питания не соответствует требованиям, свяжитесь с продавцом и не используйте прибор.
3. Перед подключением шнура питания к розетке всегда проверяйте, чтобы блендер находился в выключенном состоянии.
4. Штепсельная вилка должна быть удалена из штепсельной розетки перед чисткой или обслуживанием прибора. Выключите питание и выньте разъем электропитания из розетки, когда Вы не используете прибор, перед чисткой, обслуживанием или перемещением прибора, а также перед заменой, снятием и установкой насадок.
5. При отключении питания не тяните шнур питания. Следует отсоединить вилку розетки путем вытягивания пластиковой части вилки.
6. В случае повреждения шнура питания необходимо провести замену производителем, его ремонтным отделом, или специальным персоналом аналогичных отделов во избежание опасности.
7. Не допускайте свисания шнура с края стола. Следите, чтобы шнур питания не касался горячих поверхностей.
8. Не прикасайтесь к прибору и шнуру питания мокрыми руками.
9. Запрещено погружать прибор в воду. Не трогайте корпус прибора мокрыми руками. Не допускайте попадания воды на корпус устройства.

10. Для избежания перегрузки сети не используйте прибор с другими электрическими приборами одновременно.
11. Не используйте прибор в случаях обнаружения падения, очевидного повреждения, ненормальной работы или повреждения шнура питания. В этих случаях не включайте устройство и своевременно отправьте его в авторизованный сервисный центр компании Evolution.
12. Не разбирайте, не ремонтируйте и не преобразовывайте данное устройство самостоятельно.
13. Не ставьте электроприбор на горячие плиты, духовки и другие горячие поверхности или вблизи них.
14. Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
15. Никогда не переворачивайте работающий прибор и не поворачивайте его набок. Не направляйте на людей, животных или растения.
16. Использование насадок и аксессуаров, не рекомендованных или не изготовленных производителем прибора, может привести к пожару, поражению электрическим током или травмам. Используйте только оригинальные аксессуары.
17. Перед очисткой аксессуаров отсоедините их от прибора. Отключите прибор от сети питания прежде, чем прикасаться к чашам или насадкам.
18. Ни в коем случае не снимайте насадки во время работы прибора.
19. Избегайте контакта с движущимися частями.
20. Держите руки, одежду, а также шпатели и другую посуду подальше от работающих частей прибора во время работы, чтобы снизить риск травмирования людей и / или повреждения прибора.
21. Необходима осторожность при обращении с острыми режущими лезвиями при опорожнении чаши и в ходе чистки в связи с возможностью получения потенциальных травм в случае неправильного использования.
22. Храните прибор в месте, недоступном для детей.
23. Используйте и храните прибор в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от +5 °C до +35 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. Избегайте приближения к обогревателям или нахождения под прямыми солнечными лучами во избежание пожара.

Перед первым использованием


Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

- Полностью размотайте электрошнур.
- Корпус прибора протрите влажной тканью.
- Съемные детали промойте мыльной водой.
- Тщательно просушите все элементы прибора перед включением в электросеть.

Эксплуатация измельчителя

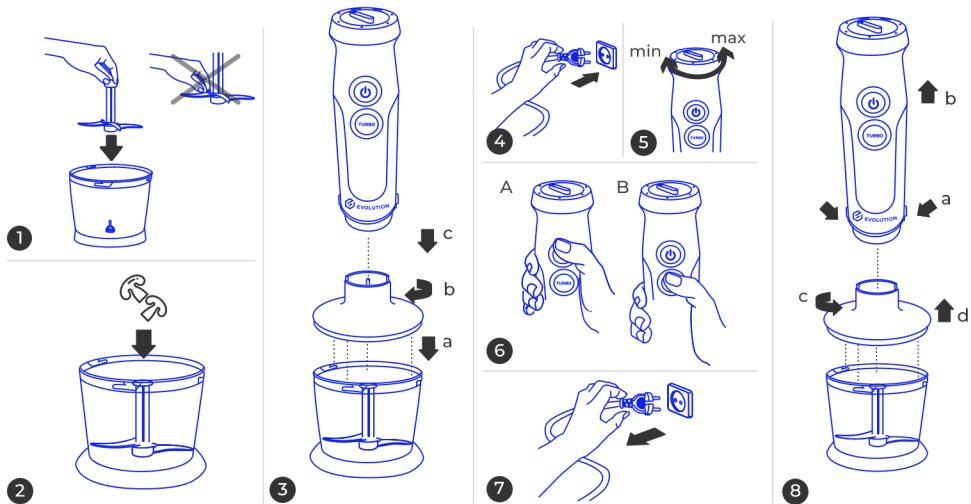

Описание насадок

Благодаря дополнительным насадкам блендер может выполнять функции нескольких полноценных кухонных приборов:

<p>Блендер</p> <ul style="list-style-type: none">• измельчает и равномерно смешивает ингредиенты для детского питания, освежающих коктейлей, супов-пюре• используется при приготовлении майонеза, жидкого теста <p>Время непрерывной работы под нагрузкой: 1–2 мин. Рекомендуемый перерыв между включениями: 10 мин.</p>	
<p>Миксер</p> <ul style="list-style-type: none">• с насадкой-венчиком взбивает сливки, яйца, позволяет готовить воздушные кремы <p>Время непрерывной работы под нагрузкой: 30 сек. Рекомендуемый перерыв между включениями: 10 мин.</p>	
<p>Измельчитель</p> <ul style="list-style-type: none">• быстро измельчает мясо, твердый сыр, овощи, травы, чеснок, лесные и грецкие орехи <p>Время непрерывной работы под нагрузкой: 1-2 мин. Рекомендуемый перерыв между включениями: 10 мин.</p>	

Эксплуатация блендера

! Не погружайте в обрабатываемые продукты место соединения насадки с блоком электродвигателя.

! Не используйте прибор для измельчения кофе, круп, бобов и других особо твердых продуктов.

! При работе с насадкой-блендером и насадкой-венчиком не используйте в качестве емкости чашу измельчителя. Ось на дне чаши может повредить насадку.

! Перед тем как использовать измельчитель, все продукты следует нарезать кусочками. Это позволит избежать чрезмерной нагрузки на двигатель и добиться более эффективного измельчения.

! При измельчении мяса, предварительно уберите жилы и сухожилия.
















! При использовании измельчителя удерживайте кнопку включения не более 3–5 секунд с перерывами на 1–2 секунды — это позволит лучше контролировать процесс измельчения продукта и избежать перегрева двигателя.

Система защиты от перегрузки и перегрева

Прибор оснащен системой автоматического отключения при перегрузке и перегреве. Если во время работы двигатель неожиданно остановился, отключите прибор от электросети и дайте ему остыть в течение 30 минут. После подключения к электросети прибор будет готов к работе.

Уход за прибором

Рекомендуемые способы очистки различных деталей прибора:

	 <p>протрите влажной тряпкой</p>  <p>не погружайте в воду или под струю воды</p>  <p>не мойте в посудомойке</p>		 <p>протрите влажной тряпкой</p>  <p>можно погружать в воду или под струю воды</p>
	 <p>можно погружать в воду или под струю воды</p>  <p>можно мыть в посудомойке MAX 60C</p>  <p>протрите влажной тряпкой</p>	<p>Внимание!</p> <p>Не используйте при очистке прибора абразивные средства, химически агрессивные или другие вещества, не рекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей.</p> <p>При очистке ножей и лезвий будьте аккуратны — они очень острые!</p>	
	 <p>можно погружать в воду или под струю воды</p>  <p>можно мыть в посудомойке MAX 60C</p>  <p>не протирайте влажной тряпкой</p>		

Хранение, транспортировка, реализация

Хранение, транспортировка и реализация должны осуществляться в упаковке производителя при температуре воздуха от +5 °С до +35 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % с защитой устройства от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Хранить в недоступном для детей месте. Не храните прибор вне помещений или в местах, подверженных прямому воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или температура ниже нуля градусов). Храните вдали от легковоспламеняющихся, взрывоопасных газов.

Утилизация:

С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды прибор для утилизации необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.



Этот символ означает, что если Вы хотите утилизировать устройство по окончании его срока службы, следует утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов. Отнесите его в уполномоченную организацию по утилизации отходов электрического и электронного оборудования (WEEE).

Материалы, из которых состоит упаковка этого устройства, включены в систему сбора, классификации и переработки отходов. Если Вы хотите утилизировать их, используйте соответствующие общественные мусорные баки для каждого типа материалов.

Меры устранения неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не включается	Прибор не подключен к электросети	Подключите прибор к электросети
	Неисправна электрическая розетка	Включите прибор в исправную розетку
При измельчении продуктов чувствуется сильная вибрация прибора	Продукты нарезаны слишком крупно	Нарезайте продукты мельче
Двигатель остановился во время работы	Сработала защита от перегрузки и перегрева	Следуйте указаниям раздела «Система защиты от перегрузки и перегрева»
Во время работы прибора появился посторонний запах	Прибор перегревается во время работы	Сократите время непрерывной работы, увеличьте интервалы между включениями

Внимание! В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Гарантийные обязательства

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента приобретения.

В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне.

Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (ножи и т. д.)

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Юридическая информация

Изготовитель: MAX NOBLE GLOBAL Limited.

Адрес: flat 1206, EASTERN COMM CTR, 397 Hennessy road, Wanchai,
Специальный административный регион Китая Гонконг.
Сделано в специальном административном регионе Китая Гонконг.

Импортер на территорию Республики Беларусь:

Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк», Республика Беларусь, 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, д. 45, офис 203
тел. +375 (33)-300-13-14
info@neolink.by | evolution.by | neolink.by

Сервисный центр:

Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк», Республика Беларусь, 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, д. 45
тел. +375 (33)-300-13-16

Дата изготовления: Октябрь 2022 г.

Срок службы: 24 месяца. Срок гарантии: 12 месяцев.

Использовать только по назначению. Не разбирайте устройство.

Если Вы покупали нашу продукцию на интернет-площадках (OZON, Onliner, Yandex Market или любой другой), оставьте, пожалуйста, свой отзыв, каким бы он ни был, это поддержит нас и позволит стать лучше.

onliner

OZON



Мы в Инстаграм
@EVOLUTION.BY



EVOLUTION.BY