

**HYUNDAI**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

# **БЛЕНДЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НУВ-Н3824**



## **Содержание**

Меры безопасности .....	3
Схема устройства.....	5
Подготовка к работе.....	6
Общие рекомендации .....	6
Рекомендованное время обработки продуктов .....	7
Использование погружного блендера.....	7
Использование насадки для взбивания .....	8
Использование измельчителя .....	9
Возможные неисправности и способы устранения .....	10
Очистка и уход.....	10
Транспортировка и хранение .....	10
Комплектация .....	11
Технические характеристики.....	11

## Меры безопасности


- Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- Пожалуйста, сохраните настоящую инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки прибора.
- Производитель не несет ответственности за выход из строя устройства или за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования прибора.
- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления повреждений. Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Не погружайте моторный блок и идущие в комплекте насадки в воду или другие жидкости.
- Не допускается мойка моторного блока и идущих в комплекте насадок в посудомоечной машине.
- Не промывайте моторный блок под струей воды.
- При мойке используйте нейтральные моющие средства.
- Моторный блок, в случае необходимости, протирайте слегка влажной тканью или губкой, без применения абразивных моющих средств.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не переполняйте мерный стакан. Следите за отметками.
- Не превышайте рекомендованные количества продуктов во время обработки.
- В процессе эксплуатации все рабочие емкости должны располагаться на ровной и твердой горизонтальной поверхности.
- Не допускайте свисания сетевого кабеля моторного блока с края поверхности, на которой установлен прибор.
- Избегайте соприкосновения сетевого кабеля устройства с горячими поверхностями.
- Никогда не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра даже на короткий срок.
- Перед включением устройства убедитесь в том, что насадки надежно зафиксированы на моторном блоке. Моторный блок в процессе использования должен оставаться сухим.
- Температура обрабатываемых продуктов не должна превышать 70 °С.
- В случае попадания влаги на включенный прибор, незамедлительно отключите его от сети.
- Не прикасайтесь к включенному в сеть прибору влажными или мокрыми руками.

- Всегда отключайте прибор из сети перед сборкой, извлечением продуктов, разборкой, очисткой, в случае прекращения использования или обнаружения неполадок в работе. Отключая прибор от сети, держитесь за вилку, не тяните за кабель.
- Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обращайтесь в авторизованный сервисный центр или специализированную мастерскую.
- Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, чувствительными и умственными возможностями, лицами без соответствующего опыта и знаний без предварительного обучения, инструктажа и наблюдения за работой лица ответственного за их безопасность.
- Не разрешайте детям использовать устройство и аксессуары в качестве игрушки. Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки.
- Не допускается использование устройства с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.
- Соблюдайте рекомендации по времени непрерывного использования устройства.
- Не допускается использование блендерного набора для работы с любыми непищевыми продуктами.
- Рекомендуется хранить и использовать устройство в местах, недоступных для детей.

### **Внимание!**

- Лезвия ножей и прочие режущие элементы насадок и дисков очень острые.
- Не прикасайтесь руками к ножу блендерной насадки, если прибор подключен к электросети.
- Не допускайте детей к прибору, даже если он находится в выключенном состоянии или не подключен к электросети.
- Будьте осторожны при извлечении и очистке режущих элементов, держитесь за пластиковые элементы.
- Во избежание получения травм не допускайте попадания одежды и волос в область вращения ножей.

## Схема устройства

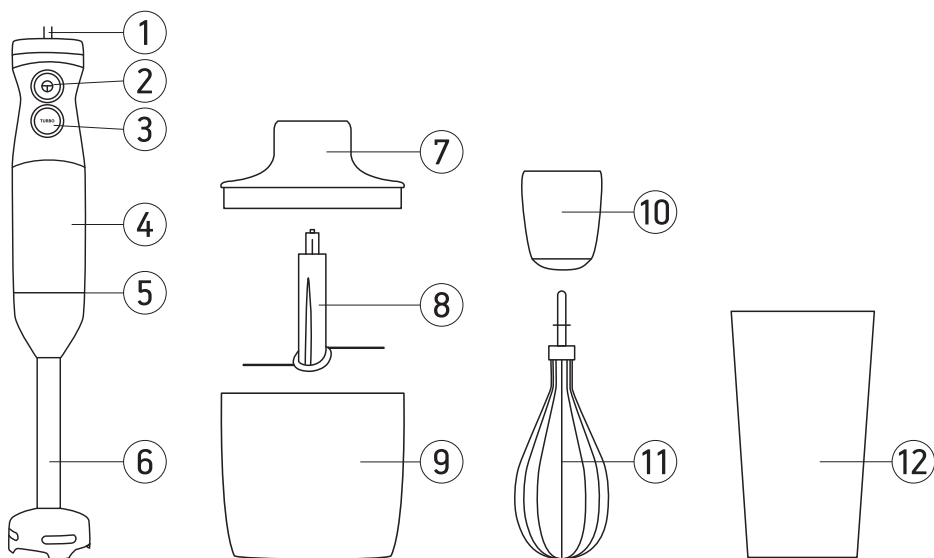

- 1 – Регулятор скорости
- 2 – Кнопка включения
- 3 – Кнопка TURBO
- 4 – Моторный блок
- 5 – Соединительное кольцо
- 6 – Блендерная насадка
- 7 – Крышка измельчителя с редуктором
- 8 – Нож измельчителя
- 9 – Чаша измельчителя 500 мл
- 10 – Редуктор насадки для взбивания
- 11 – Насадка для взбивания
- 12 – Мерный стакан 600 мл

## **Подготовка к работе**

1. Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
2. Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует напряжению прибора, указанному в технических характеристиках.
3. Убедитесь в том, что комплектация прибора соответствует заявленной производителем.
4. Убедитесь в том, что все элементы прибора не повреждены.
5. Перед первым использованием тщательно промойте насадки и все части прибора, которые будут контактировать с пищевыми продуктами в соответствии с рекомендациями настоящей инструкции.
6. После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.

## **Общие рекомендации**

1. Перед сборкой и разборкой отключайте прибор от электросети.
2. При использовании погружной насадки, насадки для взбивания, не включайте устройство до погружения в продукт.
3. При использовании измельчителя не включайте прибор без помещенных в чашу продуктов.
4. Устройство не предназначено для колки льда.
5. Время непрерывной работы устройства не должно превышать 30 секунд, после чего необходимо сделать перерыв на 2-3 минуты. Беспрерывное время обработки твердых продуктов не должно превышать 15 секунд.
6. Устройство не предназначено для работы с очень горячими продуктами. Работа с продуктами, температура которых превышает 70 °С может вывести устройство из строя.
7. Все погружные насадки рекомендуется мыть сразу после использования, не давая продуктам засохнуть на ножах и прочих рабочих областях насадок.

## Рекомендованное время обработки продуктов

Продукт	Максимальное количество	Способ	Время обработки
Яйца	4 шт, (200 г)	Насадка для взбивания	15 секунд
Мясо	250 г	Измельчитель	15 секунд
Травы	50 г	Измельчитель	10 секунд
Орехи	150 г	Измельчитель	15 секунд
Сыр	100 г	Измельчитель	10 секунд
Хлеб	80 г	Измельчитель	10 секунд
Лук	200 г	Измельчитель	10 секунд
Печенье/бисквиты	150 г	Измельчитель	10 секунд
Мягкие фрукты	200 г	Измельчитель	10 секунд
Морковь	200 г	Измельчитель	10 секунд

## Использование погружного блендера

Погружной блендер идеально подходит для приготовления супов-пюре, различных соусов, детского питания, десертов и различных коктейлей. Погружной блендер рассчитан на работу со льдом.

Работа с замороженными, твердыми, жесткими или сухими продуктами запрещена. Обрабатываемый продукт должен иметь жидкую консистенцию.

1. Перед сборкой убедитесь в том, что прибор отключен от электросети.
2. Зафиксируйте блендерную насадку на моторном блоке.
3. Убедитесь в надежности фиксации, подключите прибор к электросети.
4. Поместите продукт, который вы желаете обработать в глубокую емкость или используйте мерный стакан, идущий в комплекте.
5. Не переполняйте мерный стакан, следите за отметками на его стенках. Для улучшения качества обработки нарежьте продукты на небольшие кусочки.
6. Наилучшие результаты будут достигнуты при работе с жидким продуктом. При необходимости добавьте воду.
7. Не включайте блендер до погружения в продукт.
8. Установите желаемую мощность при помощи регулятора.
9. Погрузите блендер в ёмкость с продуктами.
10. Для включения блендера и работы на выбранной скорости нажмите и удерживайте кнопку включения.
11. Для работы на максимальной мощности нажмите и удерживайте кнопку TURBO, при этом, регулятор мощности будет неактивным.

12. Для достижения наилучших результатов в процессе работы держите блендер перпендикулярно дну емкости с продуктом. Наклонение блендера в процессе работы может привести к разбрызгиванию продукта.
13. После завершения работы отключите прибор от электросети, потянув за вилку. Не тяните за провод.
14. Чтобы отсоединить блендерную насадку, нажмите одновременно на обе кнопки фиксации, расположенные на моторном блоке.
15. Рекомендуется промыть блендерную насадку под струей воды сразу же после использования.

## **Использование насадки для взбивания**

Насадка для взбивания применяется для взбивания сырых яиц, приготовления жидкого теста, жидких соусов, кремов, взбитых сливок и прочих жидких десертов. Не допускается использования насадки для взбивания для приготовления крутого теста.

1. Перед сборкой убедитесь в том, что прибор отключен от электросети.
2. Вставьте насадку для взбивания в редуктор.
3. Зафиксируйте собранную насадку на моторном блоке.
4. Убедитесь в надежности фиксации, подключите прибор к электросети.
5. Поместите продукт, который вы желаете обработать в глубокую емкость или используйте мерный стакан, идущий в комплекте.
6. Не переполняйте мерный стакан, следите за отметками на стенках.
7. Не погружайте насадку для взбивания в продукт слишком глубоко. Обращайте внимание на ограничитель. Минимальное расстояние продукта до редуктора должно быть не менее 1 см.
8. Не включайте устройство с зафиксированной насадкой для взбивания до погружения в продукт.
9. Установите желаемую мощность при помощи регулятора.
10. Погрузите устройство с зафиксированной насадкой для взбивания в емкость с продуктом.
11. Для включения устройства с зафиксированной насадкой для взбивания и работы на выбранной скорости нажмите и удерживайте кнопку включения
12. Для работы на максимальной мощности нажмите и удерживайте кнопку TURBO, при этом, регулятор мощности будет неактивным.
13. После завершения работы отключите прибор от электросети, потянув за вилку. Не тяните за провод.
14. Чтобы отсоединить насадку для взбивания, нажмите одновременно на обе кнопки фиксации, расположенные на моторном блоке.
15. Рекомендуется промыть насадку для взбивания под струей воды сразу же после использования, предварительно отсоединив ее от редуктора.

## **Использование измельчителя**

Измельчитель используется для измельчения овощей, фруктов, зелени, сыра, некоторых сортов орехов, сухофруктов. Допускается использование измельчителя для колки льда, перемалывания кофе и орехов твердых сортов, измельчения круп и злаков. Мясо необходимо предварительно отделить от костей, хрящей и жил. Орехи должны быть очищенными от скорлупы. Перед погружением в чашу продукты должны быть порезаны на небольшие куски. Лезвия ножей очень острые. При установке, извлечении и мойке ножей держитесь за пластиковые элементы.

1. Перед сборкой убедитесь в том, что прибор отключен от электросети.
2. Установите нож измельчителя на центральную ось чаши.
3. Загрузите в чашу измельчителя продукты. Не переполняйте чашу, следите за метками на ее стенках.
4. Установите крышку-редуктор, повернув ее по часовой стрелке до упора.
5. Зафиксируйте моторный блок в редукторе чаши. Убедитесь в надежности фиксации, подключите прибор к электросети.
6. Установите желаемую мощность при помощи регулятора
7. Для включения и работы на выбранной скорости нажмите и удерживайте кнопку включения.
8. Для работы на максимальной мощности нажмите и удерживайте кнопку TURBO, при этом, регулятор мощности будет неактивным.
9. В процессе работы измельчителя придерживайте чашу свободной рукой. Чаша должна находиться на ровной поверхности.
10. После завершения работы отключите прибор от электросети, потянув за вилку. Не тяните за провод.
11. Отсоедините моторный блок от крышки-редуктора чаши измельчителя.
12. Снимите крышку-редуктор, повернув ее против часовой стрелки
13. Аккуратно извлеките нож из чаши, держась за его пластиковые элементы.
14. Извлеките обработанные продукты из чаши.
15. Рекомендуется промыть все детали измельчителя сразу после окончания работы.

## Возможные неисправности и способы устранения

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не включается	Прибор не подключен к электросети	Подключите прибор к электросети
	Неисправна электрическая розетка	Включите прибор в исправную розетку
Двигатель остановился во время работы	Сработала защита от перегрева	Необходимо сделать перерыв в работе с прибором
Во время работы прибора появился посторонний запах	На некоторые части прибора нанесено защитное покрытие	Запах исчезнет после нескольких включений

В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## Очистка и уход

- Перед очисткой прибора всегда отключайте его от сети
- Не допускается мойка моторного блока и редуктора в посудомоечной машине.
- Не допускается погружение моторного блока и редуктора в воду и/или другие жидкости
- Лезвия ножей и прочие режущие элементы насадок и дисков очень острые.
- Внешнюю поверхности моторного блока в случае необходимости протирайте слегка влажной тканью или губкой без применения абразивных моющих средств.

## Транспортировка и хранение

Транспортировка устройств проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.

При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона. Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент устройства в пленку и расположить в таре вертикально. Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.

Хранение изделий осуществляется в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °С и относительной влажности не выше 70%.

## **Комплектация**

- Моторный блок – 1 шт.
- Блендерная насадка – 1 шт.
- Мерный стакан – 1 шт.
- Измельчитель (крышка-редуктор, нож, чаша) – 1 шт.
- Насадка для взбивания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

## **Технические характеристики**

Напряжение: 220-240 В

Частота: ~50/60 Гц

Мощность максимальная: 800 Вт

Вместительность стакана: 600 мл

Длина шнура: 1 м

- Устройство предназначено исключительно для домашнего некоммерческого использования.
- Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид устройства без предварительного уведомления.
- Срок службы устройства составляет 3 года при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- По окончании указанного срока рекомендуется утилизировать прибор в соответствии с правилами утилизации во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя, а также окружающей среде.
- Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.
- Технические характеристики представлены на корпусе устройства и в инструкции по эксплуатации.
- Месяц и год изготовления данного изделия, а также информацию об импортере, вы можете найти на упаковке продукции.
- Срок гарантии 2 года.
- Срок годности не ограничен

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо — ООО «Хаскел»  
Адрес: 143401, Московская область, г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, к. 819

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.  
Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к  
внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

## Отрывной талон 1

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

## Отрывной талон 2

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

## Отрывной талон 3

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуется проверка комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона. Компания HYUNDAI выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ). Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать: в магазине; у наших дилеров; на сайте компании: [www.av-hyundai.ru](http://www.av-hyundai.ru); по телефону: 8 800 302 03 94. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику HYUNDAI. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия, для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, даты выпуска, гарантийного срока; а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне. Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия. Данным гарантийным талоном компания HYUNDAI подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания HYUNDAI оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они представлены.

### Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий. При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствия печати продавца в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска и равен 24 (двадцати четырёх) месяцам.

### Условия гарантии

- Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией HYUNDAI и прошедшие сертификацию.
- Гарантия предоставляется покупателю, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд. Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.
- Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, а также на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия.

### Для всех видов изделий:

- на аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), зарядные устройства, лампы;
  - на соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, носители информации различных типов (аудио- и видеокассеты, диски с программным обеспечением и м и драйверами, карты памяти);
  - на чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию. Дополнительно:
    - для холодильников - на поглотители запахов, очистители воздуха (биодезодораторы), фильтры, полки;
    - для микроволновых печей - на тарелки, вертелы, решетки;
    - для пылесосов - на шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры;
    - для стиральных машин - на фильтры, шланги для подвода/слива воды.
5. На пути дистанционного управления, как комплектующие к основному изделию, действует ограниченная гарантия 3 (три) месяца с даты продажи основного изделия. Замена или ремонт по истечении указанного срока производится на платной основе.
6. Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если недостатки вызваны:
- механическим повреждением, возникшим после передачи товара потребителю;
  - несоблюдением условий эксплуатации, случайными повреждениями или ошибочными действиями пользователей; - преднамеренным или случайным использованием режимов, не описанных в инструкции;
  - неправильным использованием описанных в инструкции режимов настройки;
  - нарушением правил хранения и (или) транспортировки;
  - попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных и продуктов их жизнедеятельности и т.п.; - ремонтом изделия не уполномоченными на это лицами;
  - повреждениями, вызванными бытовыми грызунами;
  - использованием изделий в целях, для которых оно не предназначено;
  - действиями непреодолимой силы (стихий, пожаром, аварией, природной катастрофой, бытовыми факторами, случайными внешними факторами - гроза, бросок напряжения и т.д.), а также внезапными несчастными случаями;
  - неправильным подключением, несоответствием Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов и (или) плохим уходом за изделием;
  - использованием изделия в производственных, коммерческих, а также в иных других целях, не соответствующих его прямому назначению; - использованием нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, но не ограничиваясь аудио- и видеокассетами, дисками с программным обеспечением и драйверами, картами памяти);
  - иными случаями, предусмотренными действующим законодательством.
7. Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены гарантийные пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательства.
8. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.
9. Установка техники, при необходимости, может быть осуществлена специалистами большинства авторизованных сервисных центров и магазинов-продавцов как дополнительная платная услуга. При этом лицо, установившее технику, несет ответственность за правильность установки. Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки техники как для надежной работы изделия, так и для дальнейшего полного гарантийного обслуживания. Требуется от установившего Вашу технику специалиста квитанцию со всеми необходимыми сведениями об установке Вашего изделия.
10. Компания HYUNDAI снимает с себя ответственность за возможный вред, причиняемый изделиями HYUNDAI людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил эксплуатации и установки изделия.

*Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.*

**Импортер/дистрибутор:** ООО «Хаскел», г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, к.1, этаж 8, ка6.819

**Телефон сервисной службы:** 8-800-302-0394, **сайт:** [www.av-hyundai.ru](http://www.av-hyundai.ru)

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

## Отрывной талон 3

## Отрывной талон 2

## Отрывной талон 1

Дата поступления

Дата поступления

Дата поступления

Дата выполнения

Дата выполнения

Дата выполнения

Характер ремонта

Характер ремонта

Характер ремонта

Сервисный центр:

Сервисный центр:

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Прибор принят, претензий не имею

Прибор принят, претензий не имею

Подпись

Подпись

Подпись



# HYUNDAI

## Контактная информация

Изготовитель:

Гуанг Донг Ксинбао Электрикал Эплаинсес Холдингс Ко., ЛТД  
Саус Чженхе Родд, Лелиу Таун, Шундэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандунг, Китай  
Guang Dong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., LTD  
South Zhenghe Road, Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong, China

Имортер в РФ:

ООО «Хаскел», 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819  
ИНН 7719269331; ОКПО 14574070

LLC «Haskel», 143401, Russia, Moscow Region, Krasnogorsk, Boulevard Stroiteley, Building 4, Block 1,  
Floor 8, Office 819

Телефон сервисной службы: 8-800-302-03-94

Сайт: [hyundai-electronics.com.ru](http://hyundai-electronics.com.ru)

Сделано в Китае

Дата производства 11.2020

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

