

# BRAUN



1a/1b Триммер  
Голова




2 Кнопка включения/выключения /Travel lock

3 Индикатор зарядки

○ - зелёный: зарядка  
/ зарядка батареи

● - красный: батарея разряжается

4 Розетка для питания

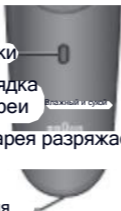

5 Источник питания



6 Подставка для зарядки



Аксессуары, функции и дизайн могут различаться в



1a/1b Головка триммера



1c/1d Головка  
детализатора  
триммера



1e Мини-головка для  
фольгированной



1f Триммерхед для ушей и  
носа



1g Головка триммера тела



1c Голова для  
ча грумера тела



7 Скользящий  
бородатый  
гребень (3-11  
мм)



8 Скользящая  
гребень для  
волос (13-21  
мм)



9 Фиксирова  
ть гребень  
(1 мм)



10 Фиксирова  
ть гребень (2  
мм)



11 Фикс  
гребень (3  
мм)



12 Гребень для  
бровей



13 Детальный  
гребень



14 Чувствительный гребень



151 Выцветающие  
гребни бороды



Выцветающие  
гребни для волос  
5-9 мм / 9-5 мм)

Аксессуары,  
функции и дизайн  
могут различаться в



1a - 1



7/8




9 - 16




1a/1b



7/8

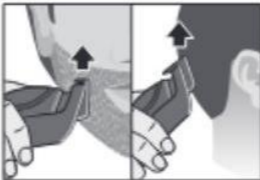

9/10/11

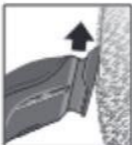

12



15



5-1 mm

1-5 mm

16



9 - 5 mm 5 - 9 mm

1c/1d/1e



13+1a/1b



1f



14 + 1a/1b



1г



14 + 1г





1 час





He



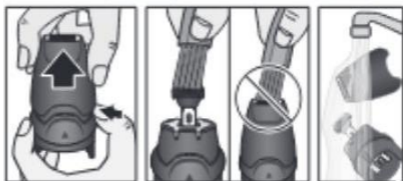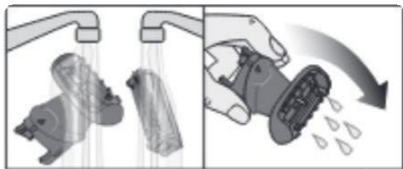

Пожалуйста, ознакомьтесь с этим руководством полностью, так как в нём есть информация по безопасности. Пожалуйста, сохраняйте инструкции для будущих вопросов.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Устройство подходит для использования в душе или ванне. По соображениям безопасности устройство можно использовать только по беспроводной связи. Перед использованием с водой отключите прибор от розетки. Это устройство оснащено специальным кабелем с интегрированным источником питания для безопасности при сверхнизком напряжении. Никакие детали не могут быть заменены или внесены изменения, иначе существует риск электрического тока. Используйте только специальный кабель. Если устройство имеет маркировку 463, можно использовать любой блок питания Braun с кодами 463-XXXX. Никогда не используйте устройство с повреждёнными или дефектными аксессуарами, такими как триммеры, насадки для гребней или специальные комплекты кабелей. Устройство нельзя разбирать или открывать! Аккумулятор устройства должен быть заменён только в авторизованной службе поддержки Braun. Это устройство может использоваться детьми от 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или человеческими способностями, либо с отсутствием опыта и/или знаний, если они проходили наблюдение или обучения безопасному использованию устройства и понимали связанные с этим опасности. Если устройство оснащено машинкой для стрижки волос,

Её могут использовать дети с 3 лет под присмотром для стрижки волос. Детям запрещено играть с устройством. Уборка и обслуживание пользователей не должны выполняться детьми без их присмотра.

Только для домашнего использования.

### **Внимание.**

Держите адаптер питания и зарядную станцию сухими. Голова для триммера для волос на теле может использоваться с насадкой для гребня только в чувствительных местах. Голову для грумера следует использовать только на сухой коже, а не на чувствительных участках. Вводите голову для стрижки волос не дальше 5 мм в нос или ухо.

### **Важно**

Рекомендуемая температура окружающей среды для зарядки составляет от 5°C до 35°C. При крайне низких или высоких температурах аккумулятор может не заряжаться должным образом или вообще не заряжаться. Рекомендуемая температура окружающей среды для обрезки составляет от 15 °C до 35 °C. Не подвергайте устройство температурам выше 50 °C длительное время. Для поддержания эффективности различных насадок регулярно наносите лёгкое асло для машины (не входящее) на систему резки головок триммеров

### **Описание**

1a/1b Trimmerkopf1c/1d Detail-Trimmerkopf

1e Мини Прецизионная бритва  
Голова

1f Триммер для волос в ушах и носу

1g Волосы на теле Триммер

Голова1h Грумер для тела

Голова2 Выключатель/Блокировка Движения

### 3 Индикатор зарядки

- Зелёный: зарядка / зарядка от батареи

- Красный: батарея почти пустая

### 4 Socket

### 5 Питание

### 6 Зарядная станция

### 7 Скользящая гребень для бороды

(3 - 11 мм)

### 8 Насадка для скользящей гребни (13 - 21 мм)

### 9 Фиксированная гребня (1 мм)

### 10 Фиксированная гребень (2 мм)

### 11 Крепление для фиксированного гребня (3 мм)

### 12 Насадка для расчёски для бровей

### 13 Детальная расчёска

### 14 Насадка для чувствительной расчёски

### 15 Насадка для гребни для бороды для переходов (1 - 5 / 5 - 1 мм)

### 16 Насадки для гребни для волос для переходов (5 - 9 / 9 - 5 мм)

Аксессуары, функции и дизайн могут различаться в зависимости от модели. Для информации о электротехнике см. раздел печати на специальном наборе кабелей.

## Охрана окружающей среды

Устройство содержит аккумуляторы и/или перерабатываемые электрические компоненты. В интересах охраны окружающей среды это устройство не должно утилизироваться в бытовых отходах по окончании срока службы, а может быть сдано в соответствующие местные пункты возврата и сбора.