

KING

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАУШНИКИ БЕСПРОВОДНЫЕ


410-256

BY Ф. Киркоров TWS Помада

Перед первым использованием ознакомьтесь
с инструкцией. Сохраните ее.


1. ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

1




Извлеките наушники из футляра.

2

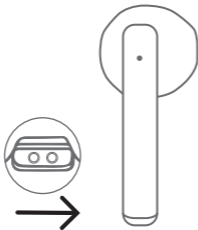

Отклейте защитную пленку с контактов зарядки каждого наушника и верните наушники в футляр.

3



Перед первым использованием мы настоятельно рекомендуем полностью зарядить наушники и футляр BY KIRKOROV 410-256. Дополнительные сведения о зарядке устройства смотрите в разделе «Питание устройства».


4



После полной зарядки наушников и футляра извлеките наушники и вставьте их в уши. Они должны включиться автоматически — вы услышите голосовой сигнал. Убедитесь, что наушники вставлены плотно. Для корректной работы они должны быть расположены по направлению линии скул.


В последующем включение наушников будет происходить автоматически — при извлечении их из футляра, а выключение — после возврата в футляр.

5

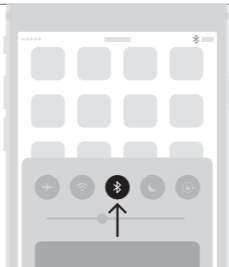


Включите режим беспроводного соединения Bluetooth на телефоне (или другом устройстве). Для этого зайдите в «Настройки» – «Bluetooth».

6

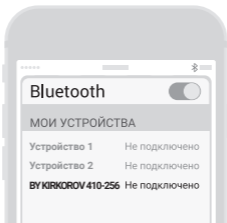

Выполните поиск доступных устройств.

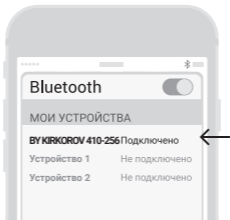


6



Выберите наушники BY KIRKOROV 410-256 из списка найденных устройств и подключитесь к ним.

Если в списке доступных устройств высветилось два устройства BY KIRKOROV 410-256, см. раздел «Проблемы и их решения» (пункт 6).

2. УПРАВЛЕНИЕ

●	▶	Воспроизведение/Пауза Нажмите тач-кнопку один раз
R ● ●	▶▶	Следующий трек На правом наушнике 2 раза нажмите тач-кнопку
L ● ●	◀◀	Предыдущий трек На левом наушнике 2 раза нажмите тач-кнопку
2 sec ●	 <i>Siri</i>	Вызов Siri (голосового помощника) Зажмите тач-кнопку на 2 секунды
●		Принять входящий вызов Однократное касание любого наушника
● ●		Отклонить /завершить входящий вызов Двукратное касание любого наушника

3. УСТРОЙСТВО НАУШНИКОВ

НАУШНИК


Динамик

Сенсор

Контакт зарядки

Микрофон

ФУТЛЯР

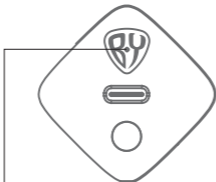

Индикатор

Оранжевый - процесс зарядки

Зеленый - наушники заряжены

Мигающий зеленый - сброс настроек

4. ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВА

Зарядка наушников

Зарядка наушников происходит во время их нахождения в футляре и занимает порядка 1 ч.

Зарядка футляра

Зарядка футляра беспроводных наушников производится с помощью входящего в комплект кабеля USB и занимает порядка 1,5 ч. Для зарядки от сети 110-240 В вы можете использовать зарядное устройство с выходом USB (в комплект не входит). Вставьте кабель USB штекером меньшего размера в гнездо зарядки наушников Type-C, штекером большего размера в источник питания. Во время подзарядки футляра световой индикатор на корпусе футляра будет гореть красным светом до тех пор, пока футляр не зарядится полностью.

Гнездо зарядки
футляра



Кабель Type-C
для подзарядки
наушников



5. КОМПЛЕКТАЦИЯ



НАУШНИКИ – 1 пара



КАБЕЛЬ TYPE-C – 1 штука



ФУТЛЯР ПОДЗАРЯДКИ – 1 штука



ИНСТРУКЦИЯ – 1 штука

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автономность*:	
Работа от аккумулятора	До 5 часов
Работа с подзарядкой от футляра	До 30 часов
Беспроводное соединение:	
Модуль беспроводного соединения	Версия BT 5.3
Дистанция соединения	До 10 м
Звуковые характеристики:	
Громкость	95 дБ
Диапазон воспроизводимых частот	20-20 000 Гц

* При воспроизведении на среднем уровне громкости.

Питание:

Емкость аккумулятора	Наушник – 3.7 В/30 мАч Футляр – 3.7 В/400 мАч
Вход подзарядки	Type-C
Кабель в комплекте	Type-C 5 В/1 А, 1 м
Корпус:	
Вес изделия**	94 г
Материал	Металл

** Вес и габариты изделия могут незначительно отличаться.

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Во избежание поражения электрическим током не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
2. Устройство оснащено литиевым аккумулятором, не разбирайте его и не подвергайте воздействию открытого огня – это может привести к взрыву.
3. Не оставляйте устройство на длительное время в разряженном состоянии. Это может привести к порче аккумулятора.
4. Отключая устройство от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку или внешнюю пластиковую часть штекера USB.
5. Оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.
6. Не трогайте динамики, это может привести к их повреждению.
7. Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте химически активные вещества для очистки устройства.
8. Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.

8. ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Музыка прерывается/
воспроизведение
останавливается

1

- Уменьшить расстояние до устройства.
- Проверить наличие помех от других радиоэлектронных устройств.
- Убедиться, что наушники не подсоединены к другим устройствам. Если необходимо, отсоединить от других устройств.
- Удалить наушники из списка устройств на телефоне (или другом устройстве) и подключить заново.

Не получается найти
наушники в списке
устройств либо не уда-
ется подключиться

2

- Убедиться, что наушники включены.
- Повторить шаги из пункта 1.

Наушники подклю-
чены, но музыка не вос-
производится

3

- Проверить настройки громкости на телефоне (или другом устройстве).
- Повторить шаги из пункта 1.

Наушники
не включаются

4

- Проверить, удалена ли защитная пленка с контактов зарядки снизу наушников.
- Проверить уровень заряда, подзарядить наушники.

9. УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

10. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.

11. НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство предназначено для прослушивания музыки, речи и иных аудиосигналов с различных устройств, оснащенных Bluetooth: мобильных телефонов, ноутбуков, планшетов и т. д.

12. СЕРТИФИКАЦИЯ

ВУ Ф. Киркоров Наушники беспроводные TWS Помада вкладыши, 30/400 мАч, BT5.3, красные, кейс черный/золото

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортер, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, г. Москва, ул. Оршанская, д. 5, помещ. 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constorg@list.ru. Импортер в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Изготовлено в Китае. Срок службы: 2 года. Гарантия: 1 год. Дата изготовления указана на упаковке. Изготовитель: Лотус Шэньчжэнь Импорт Экспорт Ко., Лтд. Адрес: 18 АЗ, Хуантин Сентер, ул. Фухуа 350, Ганся Коммьюнити, Район Футень, г. Шэньчжэнь, Китай.



KING 