

Көпнысаналы кабельдік тестер **Cablexpert NCT-1**

Пайдаланушының қысқаша нұсқаулығы



4779778

Сізге NCT-1 тестерін сатып алғаныңыз үшін алғыс білдіреміз!

Осы нұсқаулықта тестерді жұмысқа дайындау және оның кейінгіде пайдаланылуы сипатталған.

NCT-1 - келесі типтердегі кабельдердің жарамдылығын тексеруге арналған тестер:

- Өрмелі жұп EIA/TIA 568A/568B RJ45
- Коаксиальды кабель Ethernet BNC (10Base-T)
- Өрмелі жұп FastNet 100Base-TX, 1000Base-TX
- Коаксиальды кабель Token Ring, AT&T 258A


Жеткізілім жиынтығы:

- Тестер NCT-1
- Сыртқы терминатор

Тестер екі бөліктен тұрады - негізгі корпуста және сыртқы терминатордан, оны ұзындықтары үлкен кабельдерді немесе желіге құрастырлған, ал ұштары бір бірінен алыс орналасқан кабельдерді тестілеу үшін ажыратуға болады.

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

9В батареясын (жеткізілім жиынтығына кірмейді) қақпағы негізгі корпустың артқы панелінде орналасқан батареялық бөлікке орналастырыңыз. Режимдер ауыстырып-қосқышын «ON» немесе «S» жайғасымға ауыстырыңыз. Алдыңғы панелде қуаттандыру қосылуының жарықдиодты индикаторы жанады. Тестер жұмысқа дайын.

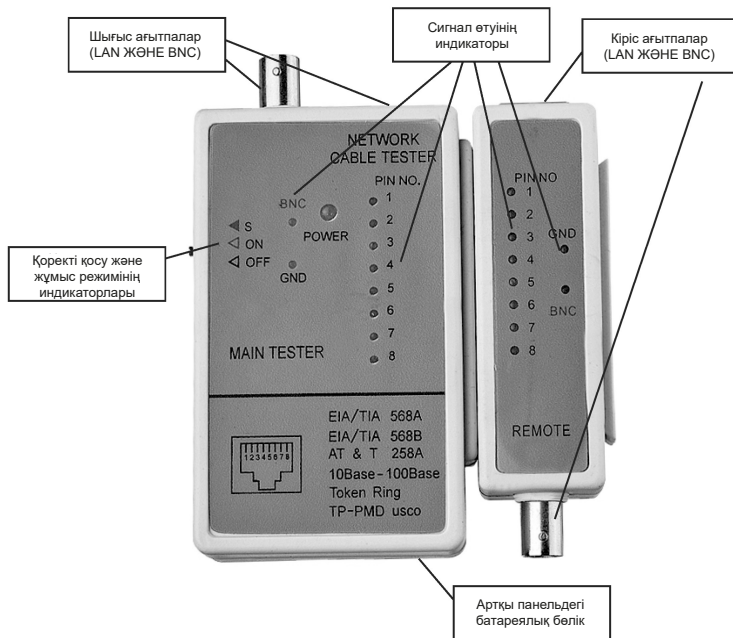

ТЕСТЕРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ

Назар аударыңыз! Кабельдерді кернеуі бар желілерде тестілеуге тыйым салынады!

- Кабельдің бір ұшын негізгі корпустағы шығыс ағытпаға қосыңыз.
- Кабельдің екінші ұшын сыртқы терминатордағы кіріс ағытпасына қосыңыз.
- Бүйірлік жақтағы ауыстырып-қосқышты пайдаланыңыз, тестер жұмысының қажетті режимін таңдаңыз - «ON» (автоматты режим) немесе «S» (slow, баяулатылған автоматты режим).
- Кабельдің сымдары бірінен соң бірі тестіленеді, сымдар арасында ауыстырып-қосылу автоматты түрде жүзеге асырылады. Егер өрмелі жұп түріндегі кабель дұрыс құрастырылған болса, сынақ сигналдың сәтті өтуі қос жарықдиодты индикаторлардың көмегімен көрсетіледі, олардың біреуі негізгі корпустың алдыңғы панелінде орналасқан, екіншісі - сыртқы терминаторда. Индикаторлар осы сәтте тестіленетін кабель сымын көрсетеді: «PIN NO.» - 1-ден 8 дейінгі нөмірлер, «GND» [ground] - жерге тұйықтаудың сымы.
- Кабель қате құрастырылғанда негізгі корпустағы және сыртқы терминалдағы индикаторлардың көрсеткіштері сәйкес келмейді. Төменде бірнеше мысал келтіріледі.
 - а). Егер негізгі корпустағы №3 индикатор жанып тұрса, ал сыртқы терминалда жанбаса, сыртқы терминалға қосылған кабельдің ағытпасында үшінші түйіспе ақаулы дегенді білдіреді.
 - б). Егер негізгі корпустағы №3 индикатор жанып тұрса, ал сыртқы терминалда - №5 жанса, сымдардың біреуі бір ағытпаның үшінші түйісуіне және бақасында бесіншіге қосылған.
 - с). Егер сыртқы терминаторда бірде-бір индикатор жанбаса, кабельдің екі және одан астам сымдары арасында қысқа тұйықталу орын алды дегені.

Наар аударыңыз: егер кабельді тестілеген кезде сигнал өтуінің индикаторлары жанбаса, батареяның зарядын тексеріңіз және, қажет болса, оны ауыстырыңыз.

Осы нұсқаулықтың мазмұны пайдаланушыны алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Барлық сауда маркалары мен тіркелген сауда белгілері олардың заңды иелерінің меншігі болып табылады.

Қытайда жасалған.

Өндіруші:

Gembird Electronics (Zhuhai) Co., Ltd. Ping Dong Road 2, Building 1, Nanping Industry Park, Zhuhai, Guangdong Province, P.R.C

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Бұйымның атауы	
Моделі	
Сериялық нөмірі	
Кепілді мерзімі	ай сатылған күннен бастап
Сатылған күні	« ____ » _____ 200__ жыл
Сатушы	

*Кепілдік мерзімі кепілді жөндеудің мерзіміне ұзартылады

Кепілдік шарттарымен таныстым және келісемін.

Тауар жиынтығына және сыртқы түріне шағымдар жоқ.

Сатушының қолы _____

М.О.

Сатып алушының қолы _____

Кепілдік шарттары

1. Кепілдік тек қана дұрыс және анық толтырылған кепілдік талоны бар болғанда жарамды. Бұйымның сериялық нөмірі және моделі кепілдік талонында көрсетілгендерге сәйкес болуы қажет.
2. Бұйымның жиынтықталуын және сыртқы түрін Сатып алушы фирма персоналының қатысуымен тауарды қабылдағанда тексереді. Сатып алғаннан кейін жиынтықталуы және сыртқы түрі бойынша шағымдар қабылданбайды.
3. Кепілді қызмет көрсету барлық ақаулықтарды тегін жою (жөндеу) болып табылады. Жөндеу мүмкін болмағанда, сервистік орталық бұйымды жаңаға (ұқсасқа) ауыстыруды жүргізуге міндетті.

Кепілді жөндеу мына жағдайларда жүргізілмейді:

1. Пайдалану және сақтау шарттарын бұзу.
2. Механикалық бұзылулар (құлау, соққы, корпусың бекітпе қосылыстары бүтіндігінің бұзылуы, тауардың сыртқы бетінде бұзып ашудың іздерінің бар болуы)
3. Бұйымның ішіне бөгде заттардың, заттектердің, сұйықтақтардың, жәндіктердің түсуі.
4. Бұйымды уәкілеттік берілмеген тұлғалардың жөндеуі.
5. Кепілдік талоны қате толтырылғанда.
6. Бұйым табиғи апатының нәтижесінде бұзылғанда.