

CANDY

Благодарим Вас за выбор этого товара. Мы гордимся тем, что предлагаем идеальный продукт для вас и лучший полный ассортимент бытовой техники для вашей повседневной жизни.

Внимательно прочтите это руководство, чтобы узнать о правильном и безопасном использовании прибора и получить полезные советы по эффективному обслуживанию.



Используйте стиральную машину только после внимательного прочтения этих инструкций. Мы рекомендуем вам всегда держать это руководство под рукой и в хорошем состоянии для любых будущих владельцев.

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ *Получите свой прибор внимательно проверьте его на наличие повреждений. О любых обнаруженных повреждениях необходимо немедленно сообщить водителю службы доставки. В качестве альтернативы об обнаруженных повреждениях необходимо сообщить продавцу в течение 2 дней с момента получения.*

Каждый продукт идентифицируется уникальным 16-значным кодом, также называемым «серийным номером», напечатанным на наклейке. Его можно найти внутри дверного проема. Этот код является уникальным кодом для вашего продукта, который вам понадобится для регистрации гарантии на продукт или если вам нужно связаться с Центром обслуживания клиентов.

Условия окружающей среды



Этот прибор имеет маркировку в соответствии с Европейской директивой 2012/19/EU об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE).

ОЭЭО содержит как загрязняющие вещества (которые могут вызвать негативные последствия для окружающей среды), так и базовые компоненты (которые можно использовать повторно). Важно, чтобы ОЭЭО подвергалось специальной обработке, чтобы удалить и правильно утилизировать все загрязняющие вещества, а также восстановить и переработать все материалы. Отдельные лица могут сыграть важную роль в обеспечении того, чтобы ОЭЭО не превратилось в экологическую проблему; отбросы; WEEE должен быть передан соответствующему Пункту сбора, управляемые муниципалитетом или зарегистрированными компаниями. Во многих странах для большого ОЭЭО может присутствовать домашняя коллекция. Во многих странах, когда вы покупаете новое устройство, старое может быть возвращено постороннему, который должен забрать его бесплатно один на один, при условии, что оборудование имеет эквивалентный тип и выполняет те же функции, что и поставляемое оборудование.

Содержание

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
2. МОНТАЖ
3. ЯЩИК ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ
4. ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
5. ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
6. АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ ИЛЛЮМИНАТОРА
7. ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ (WI-FI)
8. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОГРАММЫ
10. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК И ГАРАНТИЯ

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Этот прибор предназначен для использования в бытовых и подобных целях, таких как:

- Кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
- Фермерские дома;
- Клиентами в отелях, мотелях и других жилых помещениях;
- Условия типа «постель и завтрак». Иное использование этого прибора из домашней среды или из типичных функций домашнего хозяйства, в качестве коммерческого использования опытными или обученными пользователями, исключено даже в вышеуказанных приложениях. Если прибор используется не в соответствии с этим, это может сократить срок службы прибора и привести к аннулированию гарантии производителя. Любое повреждение прибора или другие повреждения или убытки, возникшие в результате использования, которое не соответствует домашнему или домашнему использованию (даже если оно находится в бытовых или бытовых условиях), не должны приниматься производителем в полной мере, разрешенной законом.
- Этот прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, если они находились под присмотром или были проинструктированы относительно использования прибора

безопасным способом и понимать связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором.

Уборка и обслуживание не должны производиться детьми без присмотра. Дети должны находиться под присмотром чтобы они не играли с прибором. Дети младше 3 лет

Если шнур питания поврежден, он

должны быть заменены специальным шнуром или узлом, доступным у производителя или его сервисного агента." Используйте только комплекты шлангов поставляется в комплекте с прибором для подключения к водопроводу (не используйте старые шланги повторно). Давление воды должно быть в пределах 0,1 МПа и 1 МПа. Убедитесь, что ковры или коврики не загораживают основание или любое из вентиляционных отверстий. После установки прибор должен быть расположен так, чтобы вилка была доступна. Максимальная грузоподъемность сухой одежды зависит от используемой модели (см. панель управления). Чтобы ознакомиться с техническими характеристиками продукта, обратитесь к веб-сайту производителя.

Инструкции по технике безопасности

□ Технические детали (поставка напряжение и потребляемая мощность) указаны на заводской табличке продукта □

Убедитесь, что электрическая Система заземлена, соответствует всем применимым законам и что розетка (электрическая) совместима с вилкой

прибора. В противном случае обратитесь за квалифицированной профессиональной помощью. □ Использование преобразователей, несколько

Перед чисткой или обслуживанием настоятельно не рекомендуется использовать розетки или удлинители стиральной машине, отключите прибор от сети и закройте водопроводный кран. □ Не тяните за шнур питания или прибора, чтобы отключить машину от сети. □ Убедитесь, что в ней нет воды барабан перед открытием двери.

□ Не подвергайте стирке машина к дождю, прямым солнечным лучам или другим погодным условиям. Беречь от возможного замерзания.


□ При движении не поднимайте стиральная машина у ручки моющего средства; Во время транспортировки никогда не ставьте дверь на тележку. Мы рекомендуем поднимать стиральную машину вдвоем.

□ В случае неисправности и/или сбой ^{поворачив} от тем стиральную машину, закройте водопроводный кран и не вмешивайтесь в работу прибора. Немедленно обратитесь в Центр обслуживания клиентов и используйте только оригинальные запасные части. Несоблюдение этих инструкций может поставить под угрозу безопасность устройства.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Вода может достигать очень высоких температур во время цикла стирки.




2. УСТАНОВКА □ Открутите 2 или 4 транспортировочных винта (А) на задней панели и снимите 2 или 4 плоские шайбы, резиновые пробки и пластиковые распорные трубки (В), как показано на рисунке 1. □ Если стиральная машина встроена, открутите 3 или 4 транспортировочных винта (А) и снимите 3 или 4 плоские шайбы, резиновые пробки и пластиковые распорные трубки (В). □ Во время снятия винтов иногда прокладочные трубки попадают внутрь изделия, их можно снять, наклонив изделие вперед и подняв их с пола или внутри основания машины. □ Закройте открытые отверстия для транспортировочных винтов 2 или 4 пластиковыми колпачками, входящими в комплект поставки для инструкции.

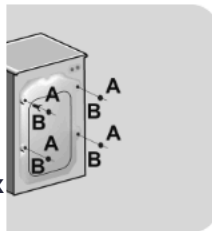

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
хранить упаковка материалы
подальше от детей.


□ Поместите гофрированный пластик лист, найденный на верхней части прибора в процессе распаковки*, в основание прибора, как показано на рисунке 2 (в зависимости от модели, рассмотрим версию А, В или С).

* В некоторых моделях гофрокартон
Пластиковый лист не предусмотрен.

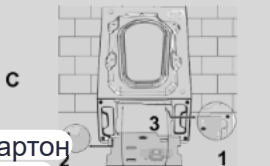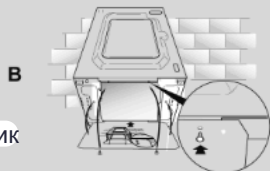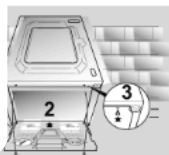

Гидравлические соединения

- Подсоедините водяной шланг к воде. Подающий кран (рис. 3) только с помощью шланга, входящего в комплект поставки прибора (не используйте старые комплекты шлангов).

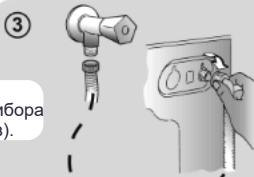

- НЕКОТОРЫЕ МОДЕЛИ могут включать в себя один или больше из следующих функций:


- ГОРЯЧЕЕ И ХОЛОДНОЕ (рис. 4): Настройки подключения водопровода к горячей и холодной воде для большей экономии энергии. Подсоедините серую трубку к холодному крану, а красную – к горячему крану. Аппарат можно подключать только к крану холодной воды: в этом случае некоторые программы могут запуститься на несколько минут позже.



- АКВАСТОП (рис. 5): устройство, расположенное на подающей трубке, которое останавливает подачу воды в случае ухудшения состояния трубки; в этом случае в окошке «А» появится красная метка и трубку необходимо заменить. Чтобы открутить гайку, нажмите на одностороннее устройство блокировки «В».



- AQUAPROTECT – ПОДАЮЩАЯ ТРУБКА С ЗАЩИТОЙ (рис. 6): Если вода протечет из первичной внутренней трубки «А», прозрачная защитная оболочка «В» будет содержать воду, чтобы завершить цикл стирки. В конце цикла обратитесь в Центр обслуживания клиентов для замены подающей трубки.

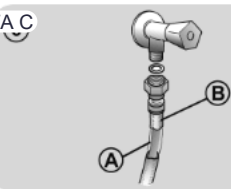


Оправа

□ Стиральная машина должна быть установлена в Его конечное положение таково, чтобы шланг для наполнения водой не перегибался и не задерживался. Гофрированный дренажный шланг должен быть вставлен в подходящую дренажную трубу на высоте от 50 см до 85 см над полом с помощью изогнутой опоры для дренажного шланга. Если используется подключение под раковиной, сливной шланг должен быть проложен над отверстием для перелива раковины, чтобы предотвратить обратное сифонирование. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не перекрутить или не защемить сливной шланг (рис. 7).

□ Выровняйте прибор ножками в качестве Показано на рисунке 8:А. Поверните гайку по часовой стрелке, чтобы освободить винт; b. поверните ножку, чтобы поднять или опустить ее до тех пор, пока она не будет касаться пола; в. фиксирует ножку, вкручивая гайку, до тех пор, пока она не будет затягивается к дну стиральной машины. □ Включите прибор в розетку.


! **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** обратитесь в сервисный центр, если требуется замена кабеля питания. Неисправности установки не покрываются гарантией производителя.

7

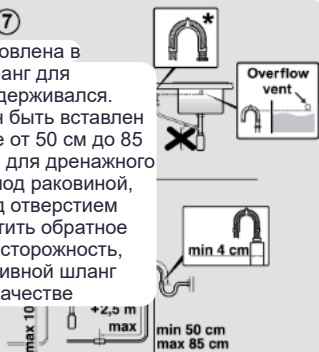

* АКСЕССУАР ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

8

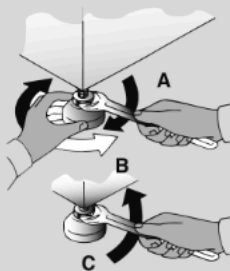

3. ЯЩИК ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ


Тем очищающий рисоват есть раскал в 3
отделения, как показано на рисунке 9: отсек
"1": для средства для предварительной
стирки; □ отсек "": для специальных добавок,
смягчители, крахмальные ароматизаторы и т.д.;




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

использовать только жидкие продукты;
Стиральная машина настроена на
автоматическое дозирование добавок в
каждом цикле во время ополаскивания.

□ отделение "2": для стирка
очищающий. Стаканчик для жидкого моющего
средства также входит в комплект INSOME
MODELS (рис. 10). Чтобы им воспользоваться,
поместите it в отсек "2". Таким образом, жидкое
моющее средство будет попадать в барабан
только в нужное время. Чашку также можно
использовать для отбеливания, если выбрана
программа «Полоскание».

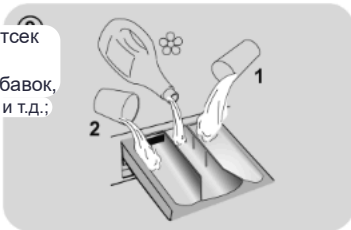

10

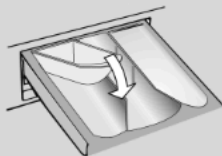

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Некоторые моющие средства не
предназначены для использования в
дозаторе, а поставляются с собственным
дозатором, который помещается
непосредственно в барабан.

в некоторых моделях предусмотрена
автоматическая дозировка, которая
осуществляет точное измерение моющего
средства и кондиционера. В этом случае
обратитесь к соответствующему разделу
главы «ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И
ПРОГРАММЫ» для получения подробной

4. ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Советы по загрузке

Сортируя белье, убедитесь, что:

- убрали из белья металлические предметы, такие как заколки, булавки, монеты;
- иметь наволочки на пуговицах, закрытые молнии, завязанные свободные ремни и длинные ленты «пята»;
- иметь снятые ролики, крючки или клипсы со штор;
- иметь при себе внимательное чтение этикеток для стирки одежды;
- удалить стойкие пятна с помощью специальных моющих средств. □ При стирке ковров, покрывал или другой тяжелой одежды мы рекомендуем избегать цикла отжима. □ Чтобы постирать шерсть, убедитесь, что вещь можно стирать в машине. Проверьте тканевую этикетку. □ Оставляйте дверцу прибора слегка открытой между стирками, чтобы предотвратить возможное появление неприятных запахов внутри машины.

Полезные советы по экономии

Советы о том, как сэкономить деньги и не нанести вред окружающей среде при использовании вашего устройства. □ Загрузите машину на максимальную мощность указано в таблице программ для каждой программы - это позволит вам экономить энергию и воду.

влияет на скорость отжима: более быстрый отжим связан с повышенным уровнем шума и меньшим уровнем остаточной влаги в белье.

комбинированного использования воды и энергии, как правило, являются более длительными с более низкой температурой. Увеличьте размер груза

□ Достижение наилучшего использования энергии, очищающий и Время окол использ тем Рекомендуемый максимальный размер груза. Экономьте до 50% энергии, стирая полную загрузку вместо 2 половинных.

Нужно ли предварительно стирать? □

Только для сильно загрязненного белья!

СПАСАТ очищающий Время Вода и от 5 до 15% потребления энергии, НЕ выбирая Предварительную стирку для белья со слабыми или нормальными загрязнениями.

Требуется ли горячая стирка? □ Предварительно обработайте пятна пятновыводителем или

Сушка в пятнах в воде перед стиркой, чтобы уменьшить необходимость в программе горячей стирки. Экономьте энергию, используя программу стирки при низкой температуре.

Перед использ а сушка программа (СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ)

ЭКОНОМЬТЕ энергию и время, выбирая

Высокая скорость отжима для снижения содержания воды в белье перед использованием программы сушки.

Дозирование моющего средства

Ниже приведено краткое руководство с советами и рекомендациями по использованию моющего средства. □ Используйте только моющие средства,

стирка. □ Выберите моющее

средство в соответствии с

тип из ткань (хлопок, деликатесы, синтетика, шерсть, шелк и т. д.), цвет, тип и уровень загрязнения, а также запрограммированная температура стирки.

Смягчитель или любые другие добавки, тщательно следуйте инструкциям производителя каждый раз: Правильное использование прибора с правильной дозировкой позволяет избежать отходов и снизить воздействие на окружающую среду.

При стирке сильно загрязненного белого белья мы рекомендуем использовать хлопчатобумажные программы с температурой 60°C или выше и обычный стиральный порошок (сверхмощный), который содержит отбеливающие вещества, которые при средних/высоких температурах обеспечивают отличные

Для стирки при температуре от 40°C до 60°C тип используемого моющего средства должен соответствовать типу ткани и степени загрязнения. Обычные порошки подходят для «белых» или цветных тканей с высокой степенью загрязнения, в то время как жидкие моющие или «защитающие» порошки подходят для цветных тканей с низким уровнем загрязнения.

Для стирки при температуре ниже 40°C мы рекомендуем использовать жидкие моющие средства или моющие средства, специально помеченные как подходящие для стирки при низких температурах.

Для стирки шерсти или шелка используйте только моющие средства, специально разработанные для этих тканей.

- ❑ Слишком большое количество моющего средства пена, которая препятствует правильному проведению цикла. Это также может повлиять на качество стирки и полоскания.

Использование экологически чистых моющих средств без фосфатов может привести к следующим последствиям:

- более мутная дренажная вода для полоскания: этот эффект связан со взвешенными цеолитами, которые не оказывают негативного влияния на эффективность полоскания.

- белый порошок (цеолиты) на белье в конце стирки: это нормально, порошок не впитывается тканью и не меняет свой цвет. Чтобы удалить цеолиты, выберите программу ополаскивания. В дальнейшем рассмотрите возможность использования немного меньшего количества моющего средства.

- Вспеньте в воде в конце полоскания: это не обязательно указывает на плохое полоскание. Подумайте о том, чтобы использовать меньше моющего средства при будущих стирках.

- обильная пена: Это часто связано с анионными поверхностно-активными веществами, содержащимися в моющих средствах, которые трудно удалить из белья. В этом случае не стоит повторно полоскать для устранения этих последствий: это совершенно не поможет. Мы предлагаем проводить поддерживающую мойку с

Если проблема не устранена или если вы подозреваете неисправность, немедленно обратитесь в авторизованный сервисный центр.

5. ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ


Правильный уход за прибором может продлить срок его службы.

- Наполните ящик горячей водой.

Чистка внешнего вида прибора

- Отключите машину от электропитания
- Очистите внешний шкаф прибора,

используя влажную ткань и ИЗБЕГАЯ АБРАЗИВОВ, СПИРТА И/ИЛИ ДРУГИХ ДОБАВОК.

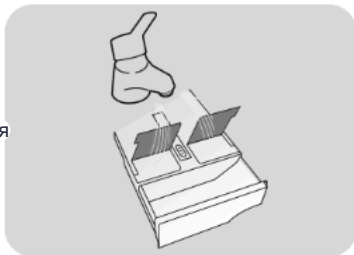


Чистка выдвигаемых ящиков

- Рекомендуется регулярно чистить очищающий ящик. Кому избежать тем скопление остатков моющего средства и присадок.
- Аккуратно и плотно снимите ящик.
- Промойте ящик под проточной водой.
- и положите его обратно в отсек.

- Встряхните ящик, чтобы пустить воду. Поток во всех отсеках.


ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ ДОЗИРОВАНИЯ ЖИДКОГО МОЮЩЕГО СРЕДСТВА И КОНДИЦИОНЕРА:

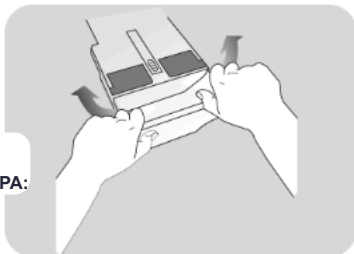

Прежде чем приступить к уборке, все отсеки должны быть пустыми.

- За пределами ящик полностью около нажатие на кнопку разблокировки, обращая внимание на утечку остатков моющего средства.

- Опорожните ящик от лишней воды и Вставьте его обратно полностью.

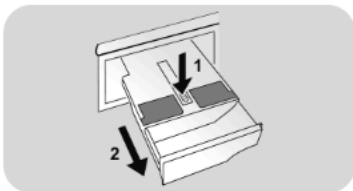

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


НЕ используйте кислотные продукты (например, уксус) или агрессивные моющие средства для очистки ящика, чтобы не повредить уплотнения и/или внутренние части прибора.

Очистка фильтра насоса

□ Прибор оснащен специальным фильтром, который задерживает более крупные остатки, которые могут блокировать дренажную систему, такие как пуговицы или монеты (в зависимости от модели, рассматривайте версию А или В). Мы рекомендуем проверять и чистить фильтр 5 или 6 раз в год. □ Отключите машину от электропитания
Убедитесь, что вся вода была слита.

от барабана. □ Перед откручиванием тем фильтр мы Рекомендуем подложить под него впитывающую ткань, чтобы пол оставался сухим. При удалении из фильтра будет выходить небольшое количество воды - это нормально. □ Поверните фильтр против часовой стрелки на Снимите и очистите фильтр; когда

Закончив, установите его на место, повернув по часовой стрелке. Ручка фильтра будет заблокирована, когда невозможно повернуть дальше, а ручка расположена горизонтально. Нанесение небольшого количества жидкого мыла на уплотнение фильтра поможет повторной установке. □ Повторите предыдущие шаги в обратном порядке приказ о сборке всех деталей.

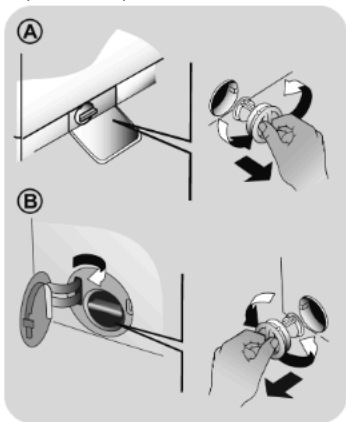

Предложения по переезду или длительному неиспользованию


- Если прибор хранится в неотапливаемом В течение длительных периодов времени все остатки воды должны быть полностью удалены из труб.
- Отключите машину от электропитания Розетка питания.
- Отсоедините трубку от дренажной системы и закрепите заднюю часть машины и опустите ее, полностью сливая воду в миску.
- Закрепите дренажную трубку с дренажем и закрепите на задней части машины после завершения.
- Содержите стекло и прокладку двери в чистоте.

ДЛЯ МОДЕЛИ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ ДОЗИРОВАНИЯ ЖИДКОГО МОЮЩЕГО СРЕДСТВА И РАЗМЯГЧИТЕЛЯ: если вам нужно наклонить или переместить машину, снимите ящик для моющих средств, прежде чем продолжить, держите его в горизонтальном положении, чтобы избежать утечки.

6. АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ ИЛЛЮМИНАТОРА

(Доступно только на некоторых моделях) Если иллюминатор заблокирован из-за нехватки питания (если вилка снята до окончания цикла, снова заткните ее и выключите машину, чтобы открыть дверь) или в результате неисправности, его можно открыть в соответствии со следующей процедурой аварийного отпирания:

1. Отключите машину от розетки.
2. Убедитесь, что уровень воды ниже иллюминатора, прежде чем открывать его, чтобы предотвратить затопление. В противном случае слейте лишнюю воду через дренажную трубку и соберите ее в ведро.
3. Наклоните машину (или увеличьте высоту ног) и удалите видимый винт в переднем нижнем углу стиральной машины (рис. 1).
4. Вставьте отвертку или аналогичный инструмент в видимый крючок. Опустите рычаг вниз и одновременно откройте иллюминатор, как показано на рисунке 2.
5. Не забудьте снова собрать винт в конце процесса.

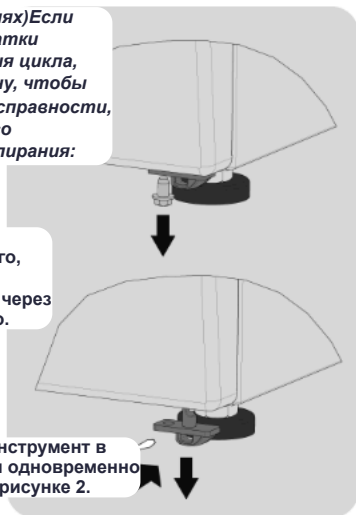

7. ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ (WI-FI)

Это устройство оснащено технологией Wi-Fi, которая позволяет управлять им удаленно через приложение. СОПРЯЖЕНИЕ УСТРОЙСТВА (В ПРИЛОЖЕНИИ) Загрузите приложение hOn на свое устройство с помощью обррамление следующего QR-кода:



или через приложение [link:go.haier-europe.com/download-app](http://link.go.haier-europe.com/download-app)

Приложение доступно для устройств под управлением Android и iOS, как для планшетов, так и для смартфонов.

Получ все тем подробно из тем Wi-Fi при просмотре приложения в режиме DEMO.

Частота домашней сети Wi-Fi должна быть установлена в диапазоне 2,4 ГГц. Вы не можете настроить устройство, если ваша домашняя сеть настроена на диапазон 5 ГГц.

- Откройте приложение, создайте профиль войдите в систему, если он уже был создан ранее) и выполните сопряжение устройства, следуя инструкциям на дисплее устройства.

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Убедитесь, что маршрутизатор включен и

подключен к Интернету. Загрузите белье, закройте дверцу, добавьте кнопку мощнее средство, если это необходимо.

Поверните SMART RING (программа кольцо выбора) в положение REMOTE CONTROL(Wi-Fi): дверь заблокируется, а органы управления на панели управления будут отключены.

- Запустите цикл с помощью приложения. Когда цикл завершен, выключите машину, повернув SMART RING в положение ВЫКЛ, чтобы разблокировать дверцу.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ Выход из режима

Цикл идет, поверните SMARTRING в любое положение, отличное от REMOTECONTROL (Wi-Fi), без выхода через OFF. Панель управления на приборе снова заработает, и если цикл будет приостановлен, вы сможете открыть дверь, как только погаснет световой индикатор DOORLOCKED.

В целях безопасности на некоторых этапах цикла стирки дверцу можно открывать только в том случае, если уровень воды ниже ее нижнего края и если температура меньше 45°C. Если эти условия выполнены, подождите, пока индикатор DOOR LOCKED погаснет, прежде чем открывать дверь.

- При закрытой дверце поверните SMART ЛОЗВОНИТЕ в ПОЛОЖЕНИЕ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (Wi-Fi), чтобы еще раз управлять прибором с помощью приложения. Если есть цикл, он

8. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Этот прибор автоматически регулирует уровень воды в соответствии с типом и количеством стирки. Эта система дает снижение энергопотребления и экономию времени на промывку.

Выбор программы

- Включите прибор и выберите кнопку При необходимости отрегулируйте настройки стирки и выберите необходимые опции.

СУШКА (ТОЛЬКО ДЛЯ СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНЫХ МАШИН) Если вы хотите, чтобы цикл сушки начинался автоматически после стирки, выберите необходимую программу стирки и выберите цикл сушки. Или вы можете закончить стирку и затем выбрать программу сушки.

- Нажмите кнопку запуска программы. □

Окончание программы будет

Об этом сообщает сообщение на дисплее (на некоторых моделях все индикаторы светятся на сцене).


- Выключите прибор. Для любого типа стирки см. таблицу программирования и следуйте указанной последовательности действий.

Технические данные

Давление воды: мин 0,1 МПа / макс. 1 МПа Спин об/мин: см. паспортную табличку.

Входная мощность / Мощность тока, предохранитель усилителя / Напряжение питания: см. паспортную табличку.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОГРАММЫ

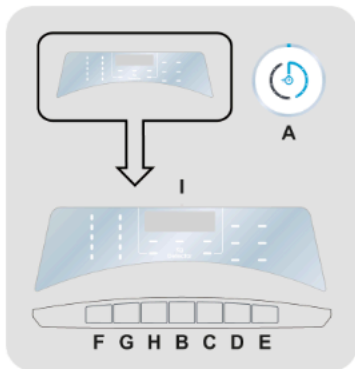

УМНОЕ КОЛЬЦО (программа Кольцо выбора) В КНОПКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ/ПАУЗЫ КНОПКА «ЗАДЕРЖКА СТАРТ» Д КНОПКА «ПАРАМЕТРЫ» КНОПКА «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ» F ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ кнопка G ВЫБОР СПИНАН STAINLEVEL/АЛЬТЕРНАТИВА

КНОПКА ВЫБОРА ПРОГРАММЫ/STEAMLEVEL+F Г ДЕТСКАЯ БЛОКИРОВКА агитальный дисплей



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не прикасайтесь к кнопкам во время установки вилки, потому что машина калибрует системы в течение первых секунд: касаясь кнопок, машина не может работать свойство. В этом случае выньте вилку из розетки и повторите операцию.

SMART RING (кольцо для выбора программ)

□ При повороте SMART RING прибор будет включен, и на дисплее отобразится описание и параметры выбранной программы. □ В конце цикла не забудьте

Выключите прибор, повернув SMART RING в положение OFF, затем отключите прибор от сети и выключите подачу воды.

Первый запуск

- **Настройка языка** □ После подключения устройства к сети и его включения нажмите кнопку "F" или "G", чтобы отобразить доступные языки. □ Выберите нужный язык, нажав кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА.

- **Смена языка** Если вы хотите изменить язык настройки, вам придется одновременно нажать кнопки "C" и "H" примерно на 5 секунд. На дисплее появится надпись ENGLISH, и можно будет выбрать новый язык (нажав кнопку "F" или "G").

Кнопка ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ ПАУЗА

Закройте иллюминатор ПЕРЕД нажатием кнопки ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА.

□ Начать выбранный цикл с заданной заданной, нажмите ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА. Когда программа запущена, на дисплее будет отображаться прошедшее время. □

Более того, если вы хотите изменить выберите программу, нажмите желаемые кнопки настроек, измените параметры по умолчанию, а затем нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА, чтобы запустить

Можно выбрать только те опции, которые совместимы с заданной программой.

□ После включения прибора подождите несколько секунд для запуска программы.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

При выборе программы

На дисплее автоматически отображается продолжительность цикла, которая может варьироваться в зависимости от выбранных опций. □ После запуска программы вы сможете постоянно получать информацию о времени, оставшемся до окончания стирки. □ Прибор рассчитывает время до Окончание выбранной программы на основе стандартной нагрузки, в течение цикла, прибор корректирует время до времени, применимого к размеру и составу груза.

КОНЕЦ ПРОГРАММЫ "КОНЕЦ"

появится на дисплее в окончании программы и индикатор DOORLOCKED погаснет, теперь можно открыть дверь. □ В конце цикла выключите

стиральная машина, повернув SMARTRING в положение OFF.

SMART RING ВСЕГДА должен быть установлен в положение OFF в конце цикла стирки, прежде чем вы сможете выбрать новый цикл стирки.

ПРИОСТАНОВКА МАШИНЫ □ Во время выполнения цикла машина может быть приостановлена просто нажатием кнопки **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА**.

Из соображений безопасности на некоторых этапах цикла стирки дверцу можно открывать только в том случае, если уровень воды ниже ее нижнего края и если температура меньше 45°C. Если эти условия соблюдены, подождите, пока **DOOR LOCKED**light погаснет, прежде чем открывать дверь.

- Нажмите кнопку **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА**. Возобновите программу с этапа цикла, на котором она была прервана.

ОТМЕНА УСТАНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЫ Чтобы отменить программу, поверните кнопку **SMART RING** в положение **ВЫКЛ.** □ Подождите, пока индикатор **DOOR LOCKED** не загорится. Вышли, прежде чем открыть дверь.

Кнопка **DELAY START**

- Эта кнопка позволяет предварительно цикл стирки для отсрочки начала цикла на срок до 24 часов.
- Чтобы отложить старт, воспользуйтесь процедурой:
 - Выберите необходимую программу.
 - Нажмите кнопку один раз, чтобы активировать задержку старта, а затем нажмите ее еще раз (или удерживайте), чтобы установить желаемую задержку. Задержка увеличивается при каждом нажатии кнопки до 24 часов, после чего повторное нажатие кнопки обнуляет начало задержки.

- Подтвердите, нажав кнопку **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА**. Начнется обратный отсчет задержки, и когда он завершится, программа запустится автоматически.

□ Вы можете отменить задержку начала, повернув **SMART RING** в положение **OFF**. Если во время работы машины происходит перерыв в подаче питания, то при восстановлении электроснабжения машина перезапустится с начала фазы, в которой она находилась в момент отключения питания.

Тем следующий Параметры должен быть перед нажатием кнопки **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА**.

Кнопка **OPTIONS**

Эта кнопка позволяет вам выбрать один из трех различных вариантов:

- **ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА**: Эта опция позволяет выполнять предварительную стирку, и она особенно полезна для сильно загрязненных грузов (может использоваться только на некоторых программах, как показано в таблице программ). □ Мы рекомендуем использовать только 20% от рекомендуемых количеств, указанных на упаковке моющего средства.

- **ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОЛОСКАНИЕ** Эта опция позволяет добавить одно полоскание в конце цикла стирки и полезна для людей с нежной и чувствительной кожей, для которых небольшое количество остатков моющего средства может вызвать раздражение или аллергию. □ Рекомендуется также использовать эту функцию для детской одежды и для стирки сильно загрязненных вещей, для которой требуется использование большого количества моющего средства, или для стирки полотенец, волокна которых в основном имеют тенденцию удерживать моющее средство.


- **EASY IRON (STEAM)** □ С помощью этой опции вы можете добавить специальную обработку паром в некоторые циклы стирки (см. таблицу программ).

□ Функция подачи пара расслабляет складки и сокращает время глажки. □ Волокна восстанавливаются и освежаются, удаление всех запахов с предметов. □ Была разработана специальная обработка паром для каждой программа Кому гарантировать Максимальная эффективность стирки в зависимости от ткани и цвета изделия.

Если выбрана опция, которая не совместима с выбранной программой, то индикатор опций сначала мигает, а затем гаснет.

Кнопка «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ»

Эта кнопка позволяет вам выбрать один из трех различных вариантов (доступен только для некоторых программ):

- **STEAM HYGIENE PLUS**  Повержение STEAM HYGIENE PLUS, машина способна достигать температуры 60°C в течение длительного периода времени, сочетая действие пара с мощным полоскающим действием для тщательной чистой и гигиеничной стирки.

Рекомендуется для хлопчатобумажных тканей.

- **НОЧНАЯ СТИРКА** □ Эта опция снижает промежуточную скорость отжима до 400 об/мин, где это применимо, уравнивает уровень воды во время полоскания и сохраняет белье погруженным в воду после окончательного полоскания, чтобы идеально распределить волокно. □ Во время фазы удержания воды в барабане машина находится в режиме паузы. □ Нажмите кнопку PLAY, чтобы завершить цикл с отжимом (который можно уменьшить или удалить с помощью специальной кнопки) и фазой слива. □ Благодаря электронному управлению, вода в промежуточных фазах опорожняется бесшумно, что делает этот вариант очень удобным для мытья в ночное время.

- **ОЧИСТКА БАРАБАНА**. Разработано для очистки барабана стиральной машины. □ Используйте только порошковое моющее средство. □ Начинайте программу со стиркой в стиральной машине. □ Рекомендуется выполнять эту программу после каждых 50 циклов стирки. □ Эту опцию можно выбрать только для программы СЛИВ и ВРАЩЕНИЕ.

Эти Параметр должен быть выбран перед сжатие тем ВОСПРОИЗВЕД пуговица. Если выбрана опция, которая не совместима с выбранной программой, то индикатор опций сначала мигает, а затем гаснет.

ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ КНОПКА

□ Эта кнопка позволяет изменить параметр температура циклов стирки. □ Невозможно повысить температуру сверх максимально допустимого Для Если вы хотите провести холодную стирку всех тканей. Индикаторы должны быть выключены.

Кнопка выбора ВРАЩАТЬ

□ Нажав на эту кнопку, можно уменьшите максимальную скорость, и при желании цикл отжима может быть отменен." □ Если на этикетке не указан конкретный информации, есть возможность использовать максимальный спин, ожидаемый в программе.

Во избежание повреждения тканей невозможно увеличить скорость превышения максимально допустимой для программы.

- Чтобы возобновить цикл вращения, нажмите до тех пор, пока не достигнете скорости вращения, которую вы хотите установить. □ Можно изменить скорость вращения без приостановки работы машины.

Чрезмерная дозировка моющего средства может привести к чрезмерному пенообразованию. Если прибор обнаружит наличие чрезмерной пены, он может исключить фазу отжима или продлить продолжительность программы и увеличить расход воды.

Машина оснащена специальным электронным устройством, которое предотвращает разбалансировку нагрузки велосипеда. Это снижает уровень шума и вибрации в машине и значительно продлевает срок ее службы.

Кнопка STAIN LEVEL/ALTERNATIVEPROGRAM SELECTION/STEAM LEVEL

С помощью этой кнопки можно выбрать три различные функции, в зависимости от выбранной программы:

- Кнопка STAIN LEVEL □ После выбора программы автоматически отображается время стирки, установленное для этой программы. □ Эта опция позволяет выбрать один из 3 уровней интенсивности стирки, изменяя продолжительность программы в зависимости от степени загрязнения ткани (может использоваться только в некоторых программах, как указано в таблице программ).

- ВЫБОР АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ПРОГРАММЫ Программа, показанная в таблице, позволяет выбрать альтернативу предустановленной программе (в случае программы RAPID (14'/30'/44') она позволяет выбрать одну из трех доступных продолжительностей).

- УРОВЕНЬ ПАРА Про выбора программы EASY IRON PLUS, вы можете использовать эту кнопку, чтобы выбрать одну из трех процедур паром разной интенсивности, предназначенных для сухой или влажной одежды и в зависимости от типа ткани:

- ХЛОПОК (выбор по умолчанию) Эта программа используется для хлопчатобумажной одежды. На влажных тканях (например, после стирки) подходит для расслабления складок после отжима; Вместо этого на сухих тканях он разработан для достижения идеального уровня влажности для облегчения глажки.

- СИНТЕТИЧЕСКАЯ (нажмите кнопку один раз) Эта программа используется для синтетической одежды. На влажных тканях (например, после стирки) подходит для расслабления складок после отжима; Вместо этого на сухих тканях он разработан для достижения идеального уровня влажности для облегчения глажки.


- ДЕЛИКАТНО (нажмите кнопку дважды) С помощью пара цикл обновляется и расслабляется после использования. Программа состоит из начальной фазы, в которой действует пар, и заключительной фазы, в которой избыточная влажность удаляется для немедленного использования. Цикл подходит для сушки тканей.

БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

- Одновременное нажатие кнопок "F" и «G» примерно на 3 секунды автомат позволяет заблокировать ключи. Таким образом, вы можете избежать случайных или нежелательных изменений, если кнопка на дисплее случайно нажата во время цикла.
- Блокировка с помощью ключа может быть просто Повторное нажатие двух кнопок одновременно или выключение прибора.

Цифровой дисплей

Система индикации дисплея позволяет постоянно получать информацию о состоянии машины.

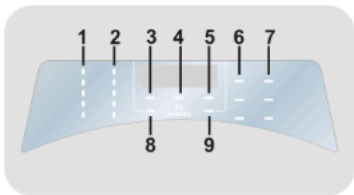

1) СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ СТИРКИ Программы показывают температуру стирки выбранной программы, которую можно изменить (где это разрешено) с помощью соответствующей кнопки. Если вы хотите провести холодную мойку, все индикаторы должны быть выключены.

2) СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ Чтобы показать скорость вращения выбранной программы, вы можете уменьшить или пропустить с помощью соответствующей кнопки.

3) СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР БЛОКИРОВКИ ДВЕРИ

- Световой индикатор загорается, когда Дверца полностью закрыта.

Закройте дверцу ПЕРЕД нажатием кнопки ИГРАТЬ/ПАУЗА.

- При нажатии кнопки PLAY/PAUSE на кнопку машина с тем через закрытый тем Индикатор мигнет на мгновение, а затем загорится.

Если дверь не закрыта должным образом, индикатор будет продолжать мигать около 7 секунд, после чего команда запуска будет автоматически удалена. В этом случае закройте дверцу в нужном положении и нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА.

- Подождите, пока индикатор DOOR LOCKED не вышли, прежде чем открыть дверь.

4) Детектор кг (функция активна только при В течение первых минут цикла

Индикатор «Детектор кг» остается включенным, в то время как интеллектуальный датчик будет взвешивать белье и соответствующим

- На каждой фазе промывки "Детектор кг" Позволяет контролировать информацию о загрузке промывки в барабане и в первые минуты промывки его:
 - регулирует необходимое количество воды;
 - определяет продолжительность цикла стирки;
 - контролирует полоскание в соответствии с типом ткани, выбранной для стирки;
 - регулирует ритм вращения барабана под тип стираемой ткани;
 - Признает тем наличие пена увеличение, при необходимости, количества воды во время полоскания;
 - регулирует скорость вращения в соответствии с нагрузкой, тем самым избегая дисбаланса.

5) СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР БЛОКИРОВКИ КЛЮЧА Программа показывает, что ключи заблокированы.

6) СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ОПЦИЙ Программы показывают опцию, которую можно выбрать соответствующей кнопкой.

7) ИНДИКАТОР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ Световые индикаторы показывают опцию, которую можно выбрать с помощью соответствующей кнопки.

8) СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР УРОВНЯ ПЯТЕН Насветящий индикатор показывает выбор соответствующей опции.

9) СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР

Wi-Fi: модели, оснащенные Wi-Fi, оно

Указывает на состояние соединения.

Это может быть:

- ИСПРАВЛЕНО: включен дистанционный контроль.

- МЕДЛЕНН **МИГАНИЕ:** Дистанционное управление
нетрудоспособный.
















- БЫСТРОЕ МИГАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ 3 СЕКУНД, ЗАТЕМ ВЫКЛ: машина не может подключиться

в домашнюю сеть Wi-Fi или еще не было связано с Приложением.

- МЕДЛЕННОЕ МИГАНИЕ 3 РАЗА, ЗАТЕМ ВЫКЛЮЧЕНИЕ НА 2 СЕКУНДЫ: сброс сети Wi-Fi (во время ассоциации с приложением).

- ГОРИТ НА 1 СЕКУНДУ, ЗАТЕМ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ НА 3 СЕКУНДЫ: ДВЕРЬ ОТКРЫТА. Пульт дистанционного управления не может быть активирован.

Таблица программ

ПРОГРАММА	kg (МАКС.) * (см. панель управления)										°C	1) 	
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	(МАКС.) 2		1	
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg			
 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 39'	4) 6	78	9	10	11	12	13	14			40°	●	●
 СМЕШАННЫЕ И ЦВЕТНЫЕ 59'	4) 6	78	9	10	11	12	13	14			40°	●	●
3)  ПЕРФЕКТЛ ОПТОН 59'	4) 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7										40°	●	●
 ГИГИЕНА ПЛЮС 59'	22	22	22	22	2						60°	●	●
 ЛЕГКИЙ УТЮГ ПЛЮС	1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5										-		
 ДЕЛИКАТНЫЙ 59'	4) 2 2,5 2,5 2,5 2,5 3							3 3,5			40°	●	●
3)  БЫСТРЫЙ 30'	14'	1	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2		30°	●	●
		2 2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3		30°	●	●
	44'	3 3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4		40°	●	●
3)  ПОЛОСКАТЬ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△	●
 ДРЕНАЖ И СПИН		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
 ШЕРСТЬ/РУЧНАЯ СТИРКА		1	1	2	2	2	2,5	2,5	2,5		30°	●	●
 СИНТЕТИЧЕСКИЕ И ЦВЕТНОЙ	2) 4) 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7										60° ()		
 20°C	2) 4) 6	7	8	9	10	11	12	13	14		20°	●	●
 ЭКО 40-60		6	7	8	9	10	11	12	13	14	60°	●	●
 ХЛОПОК	2) 4) 6	7	8	9	10	11	12	13	14		90° ()		
	ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (Wi-Fi) Положение, которое вам необходимо выбрать, когда вы хотите включить дистанционное управление через приложение (через Wi-Fi).												

Пожалуйста, прочтите эти примечания:

*Максимальная грузоподъемность сухой одежды,

в соответствии с используемой моделью (см. Панель управления).

(Только для моделей с отсеком для жидкого моющего средства) Когда только ограниченное количество изделий имеет пятна, которые требуют обработки жидкими отбеливающими средствами, предварительное удаление пятен можно провести в стиральной машине. Налейте отбеливатель в емкость с жидким отбеливателем, вставленную в отсек с маркировкой «2» в ящике для моющих средств, и установите специальную программу ПОЛОСКАНИЕ. Когда эта фаза завершится, выключите прибор, добавьте оставшуюся ткань и продолжайте обычную стирку по наиболее подходящей программе. () Only with PREWASH option

выбранный (программы с Доступна опция ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА). 1) Когда выбрана программа, На дисплее отображается рекомендуемая температура стирки, которую можно уменьшить (если это разрешено) с помощью соответствующей кнопки. 2) Для показанных вам программ мочь регулиро тем длительнос и интенсивность стирки с помощью кнопки УРОВЕНЬ ПЯТНА. 3) В указанных программах

ПЯТНО УРОВЕНЬ/АЛЬТЕРНАТИВА Кнопка PROGRAM SELECTION/STEAMLEVEL может быть использована для выбора альтернативы предварительно заданной программе (в случае программы RAPID 14'/30'/44' она позволяет выбрать одну из трех доступных продолжительностей). 4) Доступна функция пара

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕСТА ТИПОВЫЕ ПРОГРАММЫ ЛАБОРАТОРИЙ

СОГЛАСНО (ЕС) No 1015/2010 e
No 1061/2010

ПРОГРАММА «ЭКО 40-60»
УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ
40°C

ПРОГРАММА «ЭКО 40-60»
УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ
60°C

СТАНДАРТНАЯ ПРОГРАММА
СОГЛАСНО (ЕС)
No 2019/2023

ПРОГРАММА «ЭКО 40-60»

Описание программ

Для очистки различных типов тканей и различных уровней загрязнений, стиральная машина имеет специальные программы, отвечающие всем потребностям стирки (см. таблицу программ).

Выбирайте программу в соответствии с инструкциями по стирке, указанными на этикетках, особенно с максимальной рекомендуемой температурой.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ СТИРКИ. □ Новая цветная одежда должна быть стираться отдельно не менее 5 или 6 стирок. □ Некоторые крупные темные вещи, такие как Джинсы и полотенца всегда следует стирать отдельно. □ Никогда не смешивайте ткани **NON COLOURFAST**.

SPECIAL 39' Идеальное сочетание экономии времени и производительности. Эта программа позволяет выполнить цикл полной стирки белья всего за 39 минут. Рекомендуется для стирки одежды со средним уровнем загрязнения. **MIXED & COLOURED 59'** Эта программа предлагает вам возможность стирать все виды тканей и невыцветающих цветов вместе, с полной загрузкой, получая превосходные результаты всего за 59 минут. При стирке при средней температуре, эта программа рекомендуется для белья, которое не особенно грязное. **PERFECT COTTON 59'/HYGIENE PLUS 59'** Нажмите кнопку **УРОВЕНЬ ПЯТНА/ВЫБОР АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ПРОГРАММЫ/УРОВЕНЬ ПАРА**, чтобы выбрать одну из двух доступных программ:

- **PERFECT COTTON 59'** Эта программа гарантирует отличные результаты для белья из хлопка. Этот вариант был

предназначен для сокращения времени стирки при средних температурах для среднезагрязненного хлопкового белья. Для достижения наилучших результатов заполните

- **HYGIENE PLUS 59'** Эта программа предлагает наилучшее сочетание высокой температуры, времени и очищающего действия, чтобы гарантировать максимальную дезинфицирующую силу против бактерий всего за 59 минут. Рекомендуется для стирки хлопчатобумажного белья, стирается при температуре 60°C и лучше всего используется при небольших нагрузках. **EASY IRON PLUS** Программа использует обработку паром для расслабления складок и достижения идеальной влажности для облегчения глажки. С помощью кнопки можно выбрать три различных уровня интенсивности, предназначенных для сухой или влажной одежды и в зависимости от типа ткани. **DELICATE 59'** Разработан для стирки и обработки деликатной одежды и драгоценных тканей. Данная программа стирается при низкой температуре в течение 59 минут. Рекомендуется для небольших грузов. **RAPID (14'/30'/44')** Экономьте без компромиссов! Эта новая программа может быть использована для получения отличных результатов при экономии воды, энергии, моющего средства и времени. Такой вариант стирки при средней температуре, подходящей для любого вида ткани. Рекомендуется для небольших нагрузок и слабо загрязненных предметов. Используйте кнопку **STAINLEVEL/ALTERNATIVEPROGRAM SELECTION/STEAM LEVEL**, чтобы выбрать одну из трех доступных продолжительностей. **ПОЛОСКАНИЕ/СЛИВ И ОТЖИМ** Нажмите кнопку **УРОВЕНЬ ПЯТНА/ВЫБОР АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ПРОГРАММЫ/УРОВЕНЬ ПАРА** кнопка, чтобы выбрать одну из двух доступных программ:

- **RINSET** Программа выполняет 3 полоскания с промежуточным отжимом (который можно уменьшить или исключить с помощью соответствующей кнопки). Применяется для полоскания любого вида ткани, например после стирки, проводимой вручную.

- DRAIN & SPIN Проспускание и максимальное вращение. Удалить или уменьшить спин можно с помощью кнопки выбора SPIN.

СТИРКА ШЕРСТИ/РУК Прочевка включает в себя цикл стирки, предназначенный для стирки шерстяных тканей, которые можно стирать в стиральной машине, изделий, которые нужно стирать вручную, или вещей, изготовленных из шелка или указанных на этикетке ткани как «Стирать как Шелк».

СИНТЕТИЧЕСКИЕ И ЦВЕТНЫЕ Эта программа позволяет вам для стирки разные типы тканей и разные цвета сочетаются друг с другом. Вращательное движение барабана и уровень воды оптимизированы, как во время мойки, так и во время фазы ополаскивания. Точное вращение обеспечивает уменьшение образования складок на тканях.

20°C Эта инновационная программа позволяет стирать ткани разных цветов вместе, такие как хлопок, синтетика и смешанные ткани, при температуре всего 20°C и обеспечивает

Отличные характеристики очистки. Расход по этой программе составляет около 40% от расхода обычной 40°C хлопчатобумажной стирки.

ECO 40-60 Программа ECO 40-60 способна очищать нормально загрязненное хлопчатобумажное белье, заявленное для стирки при температуре 40°C или 60°C, вместе в одном цикле. Эта программа используется для оценки соответствия законодательству ЕС о совместном дизайне (дизайн экологически чистых продуктов).

ХЛОПОК Программа подходит для стирки цветных хлопчатобумажных вещей при температуре 40°C или для обеспечения максимальной степени чистоты для стирки хлопчатобумажного белья при температуре 60°C или 90°C. Финальный отжим происходит на максимальной скорости, что обеспечивает отличное удаление воды.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ (Wi-Fi) Положение, которое вы должны выбрать, когда хотите включить/выключить дистанционное управление через Приложение, через Wi-Fi. В этом случае запуск цикла будет происходить с помощью Appcommands. Подробнее в разделе **ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ (Wi-Fi)**.

10. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK И ГАРАНТИЯ

Если вы считаете, что стиральная машина работает неправильно, обратитесь к краткому руководству, представленному ниже, которое содержит несколько практических советов о том, как устранить наиболее распространенные проблемы.

ФОРМАТ КОДА ОШИБКИ

- Модели с дисплеем: ошибка обозначается цифрой, которой предшествует буква «E» (пример: E2 = Ошибка 2).
 - Модели без дисплея: ошибка отображается последовательностью миганий каждого светодиода.
- Код ошибки отображается в виде количества миганий, за которыми следует пауза в 5 секунд (пример: две вспышки – пауза 5 секунд – две вспышки – повторяющиеся = ошибка 2).

Отображается ошибка	Возможные причины и практические решения
E2 (с дисплеем)2 мигания светодиодов (без дисплея)	Машина не может загрузить воду. Убедитесь, что кран подачи воды открыт. Убедитесь, что шланг подачи воды не перегнут, не перекручен и не защемлен. Убедитесь, что сливная труба находится на нужной высоте (см. раздел об установке). Закройте кран подачи воды, открутите заливной шланг с задней части стиральной машины и убедитесь, что фильтр «антипесок» чистый и не заблокирован. Убедитесь, что фильтр не забит или что внутри фильтрующего отсека нет инородных тел, которые могут препятствовать правильному потоку воды.
E3 (с дисплеем)3 мигания светодиодов (без дисплея)	Стиральная машина не сливает воду. Убедитесь, что фильтр не забит или что внутри фильтрующего отсека нет инородных тел, которые могут препятствовать правильному потоку воды. Убедитесь, что сливной шланг не перегнут, не перекручен и не защемлен. Убедитесь, что домашняя дренажная система не заблокирована и не пропускает воду без препятствий. Постарайтесь слить воду из раковины.
E4 (с дисплеем)4 мигания светодиодов (без дисплея)	Слишком много пены и/или воды. Убедитесь, что используется правильное количество моющего средства и что моющее средство предназначено для использования в стиральной
E7 (с дисплеем)7 миганий светодиодов (без дисплея)	Проблема с дверью. Убедитесь, что дверца правильно закрыта. Убедитесь, что одежда внутри барабана не препятствует полному закрытию двери. Если дверца заперта, выключите и отключите стиральную машину от розетки электросети, подождите 2-3 минуты и снова откройте дверцу.
Любой другой код	Выключите и отключите стиральную машину от сети, подождите минуту. Включите машину и перезапустите программу. Если ошибка повторяется, обратитесь непосредственно в авторизованный сервисный центр.

ДРУГИЕ АНОМАЛИИ

Проблема	Возможные причины и практические решения
Стиральная машина не работает/запускается	Убедитесь, что изделие включено в исправную розетку питания. Убедитесь, что питание включено. Убедитесь, что настенная розетка исправна, проверив ее с помощью другого прибора, например, лампы. Возможно, дверца закрыта неправильно: откройте и снова закройте ее. Проверьте, правильно ли выбрана необходимая программа и нажата ли кнопка «Пуск». Убедитесь, что стиральная машина не находится в режиме паузы или задержки по времени.
Вода протекла на полу возле стиральной машины	Это может быть связано с утечкой из уплотнителя между краном, подающим шлангом и заливным клапаном; В этом случае замените его и правильно затяните шланговые соединения. Убедитесь, что передний фильтр правильно закрыт.
Стиральная машина не отжимается	Машина оснащена системой обнаружения, которая защищает груз и продукт от повреждений, если груз не сбалансирован перед отжимом. Это может привести к следующим результатам: -• Машина пытается сбалансировать нагрузку, увеличивая время Вращения. • Снижение скорости вращения для уменьшения вибраций и шума. • Прерывание цикла отжима для защиты машины и груза. Если это опытно, снимите груз, распутайте его, перезагрузите и перезапустите программу вращения. Это может быть связано с тем, что вода слилась не полностью: подождите несколько минут. Если проблема не устранена, см. раздел Ошибка 3. В некоторых моделях предусмотрена функция «без вращения»: убедитесь, что она не выбрана. Проверьте, какие опции выбраны и их влияние на цикл вращения. Чрезмерное количество моющего средства может помешать циклу отжима, убедитесь, что используется правильное количество моющего средства.
Во время цикла вращения слышны сильные вибрации / шумы	Стиральная машина может быть не полностью выровнена: при необходимости отрегулируйте ножки, как указано в конкретном разделе. Убедитесь, что были сняты транспортировочные винты, резиновые пробки и распорные трубки. Убедитесь, что внутри барабана нет посторонних предметов (монет, петель, кнопок и т. д.).

Стандартная гарантия производителя распространяется на неисправности, вызванные электрическими или механическими неисправностями в продукте из-за действия или бездействия производителя. Если будет установлено, что неисправность вызвана факторами, не относящимися к поставляемому продукту, неправильным использованием или несоблюдением инструкций по применению, может быть применена плата.

За исключением списка запасных частей, доступных на нашем сайте, ни при каких обстоятельствах вы не должны ремонтировать или пытаться отремонтировать прибор самостоятельно или доверять ремонт прибора неопытным и/или неквалифицированным лицам. Ремонт, проведенный неопытными и/или неквалифицированными лицами, может привести к травмам или серьезным сбоям в работе оборудования и нанесению ущерба имуществу. Рекомендуется обратиться в наши авторизованные центры технической помощи.

Мы рекомендуем вам всегда использовать оригинальные запасные части, которые можно получить в нашей службе поддержки клиентов в течение не менее 10 лет с момента ввода прибора в обращение в пределах Европейской экономической зоны.

Гарантия Гарантия на продукт предоставляется в соответствии с условиями, указанными в сертификате, прилагаемом к продукту. Сертификат должен быть сохранен таким образом, чтобы в случае необходимости его можно было предъявить в авторизованном сервисном центре. Вы также можете ознакомиться с условиями гарантии на нашем сайте. Чтобы получить помощь, пожалуйста, заполните форму в режиме онлайн или свяжитесь с нами по номеру, указанному на странице поддержки нашего сайта.

Наша служба Контакты (телефон номера и веб-адреса) с подробным описанием страны доступны в гарантийном сертификате, прилагаемом к продукту.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Производитель не несет ответственности за любой ущерб вещам и людям и/или за проблемы с безопасностью, возникшие в результате ремонта, не выполненного авторизованным центром технической поддержки или поставщиком услуг, уполномоченным производителем, в соответствии с инструкциями компании, относящимися к ремонту и обслуживанию своей продукции. Любые повреждения, причиненные продукту неуполномоченными лицами во время попытки ремонта, не покрываются обычной гарантией.

При размещении метода Отметьте это продукт, мы подтверждаем соответствие всем соответствующим европейским требованиям безопасности, здоровья и окружающей среды, которые применяются в законодательстве для

Т он MAN UFA CTU RE R Скажи, что ал Ответственность за любые ошибки печати в буклете, входящем в комплект поставки данного продукта. Кроме того, компания оставляет за собой право вносить любые изменения, которые сочтет полезными для своей продукции, не меняя ее существенных

С 1 марта 2021 года информация об энергетике и окружающей среде, связанная с энергетической маркировкой бытовых приборов и спецификациями их экодизайна, доступна в Европе в базе данных продукции (EPREL) по следующему [linkhttps://eprel.ec.europa.eu/](https://eprel.ec.europa.eu/) или с помощью QR-кода, расположенного на энергетической маркировке.