
aceline


Пайдалану бойынша нұсқаулық

LED теледидар
32HSN1, 32HSN2

Қысқаша нұсқаулық

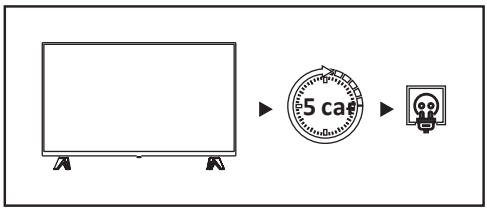


Теледидар тасымалдағаннан кейін температураның өзгеруіне байланысты зақымдануды болдырмау үшін оны кем дегенде 5 сағат ішінде бөлмеде ұстаңыз.

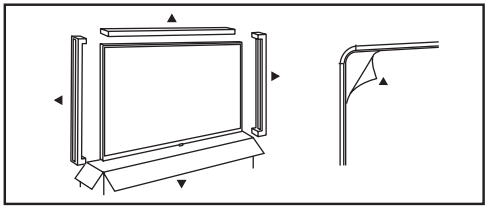

Барлық тасымалдау қаптамасын (картон, пенопласт, пластикалық пакеттер, теледидар корпусының қорғаныс қабықшасы) шешіп, теледидар корпусын құрғақ жұмсақ шүберекпен шаңнан ақырын сүртіңіз.

Назар аударыңыз!


Қабырғаға немесе тұғырға (егер бар болса) орнатуды аяқтағанға дейін экран матрицасынан қорғаныс қабықшасын шешпеңіз.

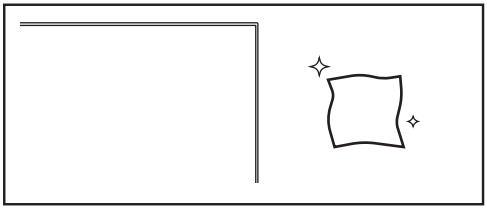

Экранды тазалау үшін тек құрғақ, жұмсақ, түксіз шүберекті қолданыңыз.


Назар аударыңыз!

Сұйықтықтарды, спрейлерді немесе абразивті материалдарды қолданбаңыз!

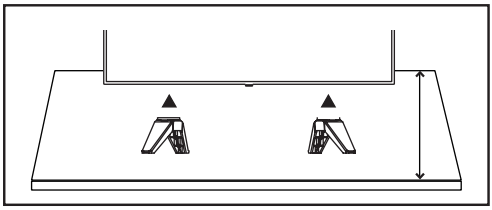


Тұғырға орнату

Жиынтықтағы аяқшаларды (немесе тұғырды) нұсқаулыққа сәйкес орнатыңыз. Бұрауышты сенімді бекіту үшін пайдаланыңыз. Теледидарды оның салмағын көтере алатын тегіс, тұрақты, қатты бетке орнатыңыз. Тұғырық беткі қабаттың шетінен шығып тұрмағанына көз жеткізіңіз.

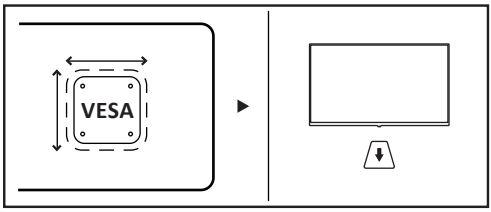


Қабырғаға бекіту


Тек теледидарыңыздың салмағы мен өлшеміне сәйкес келетін сәйкес келетін VESA бекіткішін пайдаланыңыз. Кронштейнді орнатпас бұрын, қабырғаның теледидардың салмағын көтере алатынына көз жеткізіңіз.

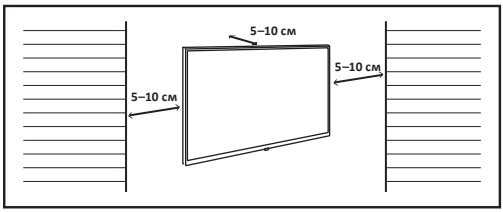

Орнату тәсіліне қарамастан, ауа айналымы мен салқындату үшін теледидардың артында және бүйірлерінде кемінде 5-10 см бос орын қалдырыңыз. Теледидарды желдеткіші жоқ жабық қуыстарға, жылу көздерінің (радиаторлар, алауошақтар) жанына немесе тікелей күн сәулесі түсетін жерге орнатпаңыз.

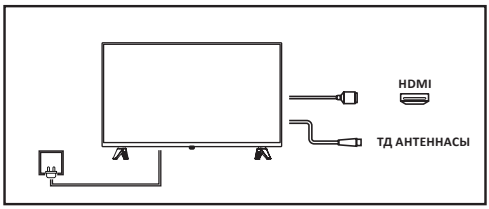

Қосылу алдында қуат желісінің параметрлері теледидардың қуат параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Қуат сымын және қажет болған жағдайда антенна мен HDMI құрылғыларын (приставка, консоль) қосыңыз.

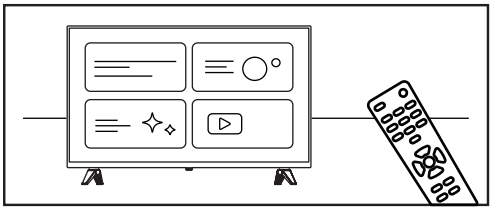

Теледидарды пультпен қосыңыз. Экрандағы нұсқауларды орындау арқылы бастапқы баптауды орындаңыз.

Мазмұны

Құрылғы мақсаты **7**

Декларация **7**

Сақтық шаралары **8**

Пайдалану шарттары **11**

Техникалық сипаттамалар **11**

Жинақталым **12**

Теледидарды орнату **12**
Тұғырды құрастыру 13
Теледидарды тұғырға орнатудағы қашықтықтар 14
Қабырғаға орнату (міндетті емес) 15
Теледидарды қабырғаға орнатудағы қашықтықтар 16

Теледидар схемасы **17**
Алдыңғы панель 17
Артқы панель 17
Бүйірлік панельдер 18

Сыртқы қосылымдар **19**

Қашықтан басқару пульті **20**
Қашықтан басқару пультіне батареяларды орнату 21

Пайдалану нұсқаулығы **22**
Алғаш рет қосу 22
Негізгі әрекеттер 22

Теледидар мәзірі **23**
Сурет 24
Дыбыс 24
Арна 25
Функциялар 26
Баптау 27
Қонақ үй режимі 27

Медиафайлдарды ойнату **28**
Мультимедиа режиміне өту 28
Суреттерді қарау 28
Музыка тыңдау 28
Бейнені ойнату 28
Кітаптарды оқу 29

Телемәтін функциясы **29**

Ықтимал мәселелер және олардың шешімі **30**

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары 32

Қосымша ақпарат 33

Техникалық қызмет көрсету 33

Пайдаланушы нұсқаулығына қосымша 34

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.
Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Теледидар — сымсыз арналар немесе кәбіл арқылы берілетін бейне мен дыбысты (оның ішінде теледидар бағдарламаларын немесе бейнесигналды ойнату құрылғыларынан келетін сигналдарды — мысалы, DVD/Blu-ray ойнатқыштары, ойын приставкалары және т.б.) қабылдауға және көрсетуге арналған электрондық құрылғы.


Декларация

- Осы құрылғы арқылы қол жеткізілетін және тек жеке коммерциялық емес пайдалану үшін арналған кез келген контент пен қызметтер тиісті үшінші тараптың меншігі болып табылады және авторлық құқық, патент, сауда белгісі және басқа да зияткерлік меншік құқықтары туралы ережелер мен заңдарға сәйкес қорғалады. Мұндай контент пен қызметтердің ешбір бөлігі контент иесінің немесе қызмет провайдерінің алдын ала рұқсатынсыз өзгертілмеуі, қайталанбауы, жарияланбауы, жүктелмеуі, таратылмауы, аударылмауы, сатылмауы немесе олардан алынған өнімдерді дайындау және тарату үшін пайдаланылмауы тиіс.
- Сіз осы құрылғыны пайдаланумен байланысты тәуекелді тек өзіңіз көтеретініңізді мойындайсыз және келісесіз, әрі қарай осы құрылғы арқылы қол жеткізілетін кез келген контент пен қызметтердің сапасына, сипаттамаларына және дәлдігіне қатысты барлық тәуекелді тек өзіңіз көтересіз. Қолданыстағы заңнамада рұқсат етілген шекте, бұл құрылғы және үшінші тараптың контенті мен қызметтері айқын немесе болжамды кепілдіктерсіз ұсынылады.
- Осы құрылғымен бірге ұсынылатын кез келген контент пен қызметтер тиісті үшінші тараптың меншігі болып табылады, сондықтан Өндіруші олардың сапасына, уақытылылығына, заңдылығына және осы құрылғы арқылы ұсынылатын контенттің толықтығына қатысты ешқандай мәлімдеме жасамайды және ешқандай кепілдік бермейді, сондай-ақ олардан туындайтын заңды салдарлар немесе шығындар бойынша міндеттемелер үшін жауап бермейді.

- Өндіруші белгілі бір контентті немесе қызметті пайдалануды немесе оған қол жеткізуді шектеу құқығын өзіне қалдырады. Мазмұн мен сервистік қызметтер үшінші тараптың желісі мен беру құралдары арқылы берілетіндіктен, Өндіруші клиенттерге қызмет көрсетпейді және өзіне мұндай қызмет көрсету бойынша міндеттемелер алмайды.

Ескерту: «Aceline» өнімін жетілдіру бойынша тұрақты жұмыс жүргізілуіне байланысты техникалық сипаттамалар, кейбір функциялардың сыртқы түрі мен сипаттамасы пайдалану бойынша нұсқаулықтағы (бұдан әрі — ПН) ақпаратқа сәйкес келмеуі мүмкін. ПН мен нақты функциялар арасындағы сәйкессіздік кезінде соңғылары басым күшке ие болады.

Сақтық шаралары

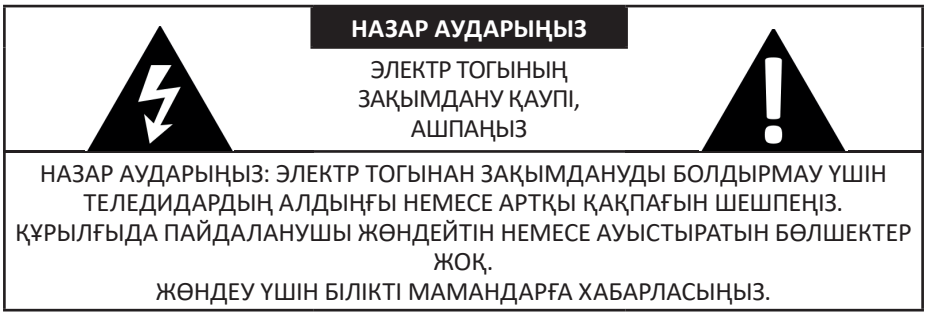

- Үшбұрыштағы найзағай белгішесі пайдаланушыға құрылғының ішінде электр тогының зақымдануына әкеп соғуы мүмкін қауіпті кернеу бар екенін ескертеді. Мұндай белгімен белгіленген панельді шешуге тыйым салынады.
- Үшбұрыштағы леп белгісі пайдаланушыға техникалық қызмет көрсету немесе ақауларды жою бойынша тиісті нұсқаулықтардың бар екендігі туралы ескерту қызметін атқарады.
- Өрт қаупін немесе электр тогының соғуын болдырмау үшін теледидарды ылғалдың немесе жаңбырдың әсерінен қорғаңыз. Құрылғыға судың шашырандылары мен тамшыларының түсуінен сақтаныңыз.
- Теледидарға су құйылған кез келген ыдысты (ваза, бөтелке, стақан және т.б.) қоюға тыйым салынады.
- Жұмыс кезінде теледидардың экраны мен корпусы қызуы мүмкін. Бұл ақау емес.
- Құрылғыдан түтін, оғаш дыбыс немесе иіс пайда болған жағдайда:
  - теледидарды дереу өшіру;
  - ашаны розеткадан шығару;
  - уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласу.
- Мүмкіндігі шектеулі балалар мен адамдар ықтимал қауіптерді дұрыс бағаламауы мүмкін. Осыған байланысты балалар мен мүмкіндігі шектеулі адамдарға электр құралдарын бақылаусыз пайдалануға рұқсат бермеу керек. Батареялар мен басқа да ұсақ бөлшектер тұншығу қаупін тудырады.

Мұндай заттарды қол жетпейтін жерде сақтау керек. Тұншығу қаупі туындаған жағдайда дереу медициналық көмекке жүгіну қажет. Қаптаманы да қол жетпейтін жерде сақтау керек.

- Құлаққапты жоғары дыбыс деңгейінде пайдалану есту мүшелерінің жұмысына орны толмас зақым келтіруі мүмкін. Құлаққапты қосу алдында дыбыс деңгейін төмендетіңіз, содан кейін оны ыңғайлы деңгейге дейін көтеруіңізге болады.
- Бұл құрылғы тек негізгі желіге қосылуы тиіс, оның сипаттамалары құрылғының сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген сипаттамалармен бірдей.
- Желілік штепсель әрқашан қолжетімді болуы тиіс. Ол құрылғының қуат көзін ажыратқыш ретінде қызмет етеді.
- Құрылғыны желіден ажырату үшін штепсельді ажырату қажет. Қуат сымын штепсельден ұстаңыз. Штепсельді ажырату үшін қуат сымын тартпаңыз.
- Желілік кәбілдер олардың үстінде немесе қарсысында орналасқан заттармен жаншылмайтындай немесе қысылмайтындай етіп төселуі тиіс.
- Желілік кәбіл зақымдалған жағдайда, қауіпті жағдайларды болдырмау үшін оны сатудан кейінгі қызмет көрсету маманы немесе ұқсас біліктілігі бар маман ауыстыруы тиіс.
- Құрылғы судың, ылғалдың немесе сұйықтықтың тамшыларының немесе шашырауларының әсеріне ұшырамауы тиіс.
- Құрылғыны судың жанына, мысалы, ваннаға немесе шұңғылшаның жанына орнатпаңыз.
- Құрылғыда немесе оның үстінде вазалар сияқты сұйықтықтармен толтырылған заттарды орналастыруға тыйым салынады.
- Ешқашан желілік кәбілге дымқыл қолмен тиіспеңіз, себебі бұл қысқа тұйықталуға немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
- Өрттің алдын алу үшін жанып тұрған шамдар немесе радиаторлар сияқты жылу көздері сияқты ашық жалын көздерін құрылғыға немесе оның жанына қоймаңыз.
- Құрылғыдан түтін, ерекше иіс немесе оғаш дыбыс шыққан жағдайда, қуат сымын электр желісінен ажыратып, сатудан кейінгі қызмет көрсету немесе жөндеу орталығына хабарласыңыз. Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге ешқашан тырыспаңыз, себебі бұл қауіпті болуы мүмкін.
- Құрылғыны ашуға немесе бөлшектеуге тырыспаңыз, себебі бұл сізді қауіпті кернеулерге ұшыратады.
- Құрылғының ойықтары мен тесіктері желдетуге және оның жұмысын қамтамасыз етуге арналған. Қызып кетпеуі үшін бұл саңылаулар қандай да бір жолмен, мысалы, газеттермен, дастарқандармен немесе перделермен жабылмауы тиіс.
- Жеткілікті желдету үшін әрқашан құрылғының айналасында кемінде 10 см қашықтық қалдырыңыз.
- Құрылғының саңылауларының бірі арқылы құрылғыға ешқандай заттарды ешқашан итермелеуге болмайды, себебі олар электр компоненттеріне тиіп, электр тогының соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін.
- Найзағай жақындағанда теледидарды өшіріп, желілік ашаны розеткадан шығарып, антеннаны теледидардан ажырату қажет.

- Пайдаланылмаған кезде құрылғыны әрқашан өшіріп қойыңыз. Егер құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, қуат сымын розеткадан ажыратыңыз.
- Тазалау алдында құрылғыны электр розеткасынан ажыратыңыз. Сұйық немесе аэрозольді тазалағыш заттарды қолданбаңыз. Тазалау үшін құрғақ жұмсақ шүберекті қолданыңыз.
- Бұл өнім тек үйде және жеке пайдалануға арналған. Бұл өнімді коммерциялық, өнеркәсіптік немесе басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны ұзақ уақыт бойы қатты соққыға, шамадан тыс температураға немесе тікелей күн сәулесіне ұшыратпаңыз.
- Құрылғыны магнитті заттардан, қозғалтқыштардан және трансформаторлардан алыс ұстаңыз.
- Ауа райына қарамастан, құрылғыны ашық ауада пайдаланбаңыз.

Назар аударыңыз!

Теледидарды ешқашан тұрақсыз жерге орнатпаңыз. Құрылғы құлап, адамның жарақаттануына немесе тіпті өліміне әкелуі мүмкін. Көптеген жарақаттарды, әсіресе балаларда, қарапайым сақтық шараларын қолдану арқылы болдырмауға болады.

- Теледидар өндірушісі ұсынған жиһазды немесе тұғырларды пайдаланыңыз. Теледидардың салмағын көтере алатын жиһазды ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғының өзі орнатылған жиһаздың шетінен шығып тұрмағанына көз жеткізіңіз.
- Жиһаз бен құрылғыны тиісті тұғырға бекітпей, құрылғыны ешқашан биік заттарға (мысалы, шкафтар немесе кітап сөрелері) қоймаңыз.
- Құрылғыны орнықсыз арбаға немесе тұғырға қоймаңыз. Құрылғыны оның негізі мен жиһаздың арасына төселген матаның немесе басқа материалдардың үстіне қоймаңыз. Құрылғы құлап, зақымдануы немесе адамды ауыр жарақаттауы мүмкін.
- Көлік жүргізгенде теледидарды пайдаланбаңыз немесе көрмеңіз. Бұл қауіпті және кейбір елдерде заңмен тыйым салынған.
- Балаларға жиһазға шығып, құрылғыны немесе пультті алуға тырысқан кезде қандай қауіпке тап болатынын түсіндіріңіз.
- Құрылғыны басқа жерге ауыстырған жағдайда, Сіз дәл сондай сақтық шараларын сақтауыңыз керек.
- Осы бұйымның материалын зақымдауы мүмкін май түтіні немесе буы бар жерлерде бұйымды пайдалану ұсынылмайды.
- Желілік функция жұмыс істеген кезде бұйым күту режимінде болады. Оның тұрақты режимге ауысуы үшін 30 минут қажет.

Ескерту: осы нұсқаулықта берілген суреттер тек иллюстрациялық мақсатта берілген, расталған ақпарат үшін тікелей өніммен танысыңыз.

Пайдалану шарттары

- Ауа температурасы 10°C-тан 35°C-қа дейін.
- Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспауы керек (температура 25 °C болғанда).
- Атмосфералық қысым 86-дан 106 кПа-ға дейін (650-ден 800 мм сын. бағ.).

- Теледидарды тасымалдаудан немесе қоршаған ортаның төмен температурасында сақтаудан кейін қуатты қосқанға дейін бөлме температурасында ұстау уақыты 5 сағаттан кем болмауы тиіс.

Назар аударыңыз!

- Құрылғының зақымдануын болдырмау үшін оны орнату нұсқаулығының талаптарына сәйкес қабырғаға мықтап бекітіңіз.
- Көлбеу жазықтықтар жағдайында, жағдайға қарамастан, теледидар панелін тік жағдайда орнату керек. Панель мен тік жазықтық арасындағы көлбеу бұрышы 15° аспауы керек (бұл ереже жиектемесіз теледидарлар сериясы үшін қолданылады).

Техникалық сипаттамалар

Үлгісі	32HSN1	32HSN2
Сауда белгісі	Aceline	
Қуат параметрлері	220–240 В ~ 50 Гц	
Экран диагоналы	32” (80 см)	
Экран ажыратымдылығы	1366 × 768	
Экранның жаңарту жиілігі	60 Гц	
Матрица түрі	IPS	VA
Матрицаны жарықтандыру түрі	Direct LED	
Контрастылық	1200:1	3000:1
Жарықтық	180 Кд/м^2	
Тұтынылатын қуат	40 Вт	
Жедел жад көлемі	128 МБ	
Тұрақты жад көлемі	8 МБ	
Операциялық жүйе	Жоқ	
Дыбыс қуаты	10 Вт × 2	
Теледидардың өлшемдері (тұғырмен) (Ұ × Е × Б)	718 × 214,4 × 477,6 мм	
Теледидардың өлшемдері (тұғырсыз) (Ұ × Е × Б)	718 × 69,8 × 426,8 мм	
Сурет пішімдері	JPG; JPEG	
Бейнефайл пішімі	AVI; DAT; H.263; H.264; H.265; MKV; MOV; MP4; MPEG1; MPEG2; MPEG4; TS	
Аудиофайл пішімдері	AAC; MP3; MPEG1; MPEG2; WAV	
Теледидар тюнері	DVB-S; DVB-S2; DVB-T; DVB-T2	
VESA өлшемі	200 × 100	
Жылдық энергия тұтыну	58 кВт·сағ/жыл	
Энергияны тұтыну класы	A	
Ылғалдан қорғау дәрежесі	IPX0	
Электр тогының соққысынан қорғау класы	II	
Қуат сымын бекіту түрі	X	
Қолдану саласы	Тұрмыстық	

Жинақталым

- Құрылғы.
- Қашықтан басқару пульті.
- AAA батареялары (2 дана).
- Қуат сымы.
- Аяқшалар (2 дана).
- Бұрамалар (2 дана).
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Ескертулер

- Теледидар қашықтан басқару пультіне арналған батареялармен жинақталады.
- Батареялардың жарамдылық мерзімі олардың жеке қаптамасында көрсетілген.
- Пульттің өнімділігі төмендегенде немесе жарамдылық мерзімі өткенде батареяларды ауыстыру ұсынылады.

Теледидарды орнату

Құрылғыны пайдаланбас бұрын тұғырды қосу немесе оны қабырғаға бекіту қажет.

Назар аударыңыз!
Егер теледидар тегіс тұрақты бетке орнатылмаса, ол құлау мүмкіндігіне байланысты қауіпті болуы мүмкін.
Зақымдануды болдырмау үшін келесі сақтық шараларын басшылыққа алу керек:

- Теледидарды тек тегіс, тұрақты беттерге орналастырыңыз.
- Теледидар орнатылған жиһаздың шетінен салбырап тұрмағанына көз жеткізіңіз.
- Егер теледидар бекітілген болмаса, оны биік жиһаздың үстіне қоймаңыз.
- Теледидарды жиһаз бен теледидар арасындағы матаға немесе басқа заттарға қоймаңыз.
- Теледидарды механикалық дірілге бейім жерлерде орнатпаңыз.
- Теледидарды жәндіктер кіруі мүмкін жерлерге орнатпаңыз.
- Теледидарды кондиционерге қарама-қарсы орнатпаңыз, әйтпесе экранның ішкі панелінде ылғал жиналып, істен шығуы мүмкін.
- Теледидарды магнит өрісі күшті жерлерде орнатпаңыз, әйтпесе ол оның жұмысына кедергі келтіріп, электромагниттік толқындар оның істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Балаларға теледидар орнатылған жиһаздың үстіне шығуға тырысқан кездегі қауіптілікті түсіндіріңіз.


Желдету


- Төмендегі схемаларда көрсетілгендей, теледидардың барлық жағынан қажетті кеңістік қалдырылғанына көз жеткізіңіз.
- Желдеткіш саңылауларды жаппаңыз және корпусқа қандай да бір заттарды салмаңыз.

- Құрылғыны қандай да бір кіріктірілген шкафтар сияқты шектеулі кеңістікке орналастырмаңыз. Бұл қалыпты желдетуге кедергі келтіреді және теледидардың істен шығуына әкеледі.


Тұғырды құрастыру


1. Тұғырды бекітпес/ажыратпас бұрын теледидардың өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
2. Теледидардың зақымдануын болдырмау үшін оны жұмсақ бетке теріс қаратып қойыңыз.
3. Қаптамадан аяқтарды алып, теледидардың төменгі жағындағы қосқыштарға салыңыз.
4. Аяқшаларды жеткізу жиынтығына кіретін 2 бұраманың көмегімен бекітіңіз.
5. Аяқшаларды теледидардан ажырату үшін 3 және 4-қадамдарды керісінше орындаңыз.

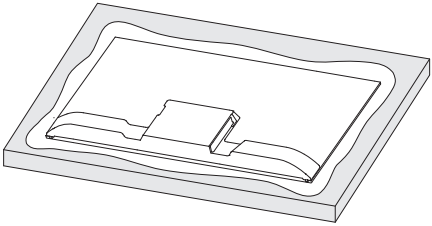

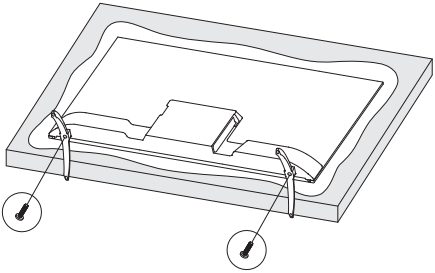

Теледидарды тұғырға орнатудағы қашықтықтар

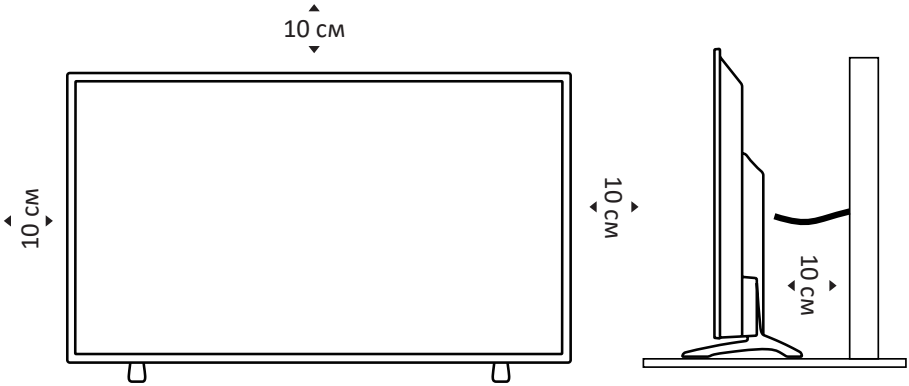

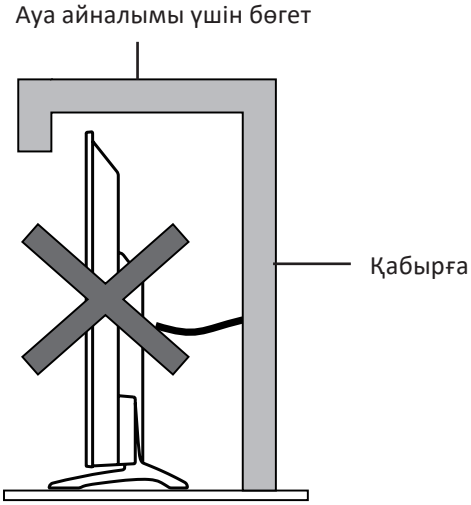


Қабырғаға орнату (міндетті емес)

Теледидар арнайы қабырғалық кронштейннің көмегімен қабырғаға орнатылуы мүмкін (жеткізу жиынтығында жоқ). Теледидарды қабырғаға орнатпас бұрын стандартты тұғырды алып тастау қажет.

1. Теледидардың зақымдануын болдырмау үшін оны жұмсақ бетке теріс қаратып қойыңыз.
2. Бұрауышты пайдаланып, бұрамаларды шешіп, теледидардың аяқтарын шешіп алыңыз.
3. Кронштейннің өлшемдеріне сәйкес бұрама саңылауларының арақашықтығын қарындашпен белгілеңіз.
4. Қабырғадан тесік бұрғылап, бекіту үшін 4 бұраманы салыңыз (жиынтыққа кірмейді).
5. Кронштейнді бекіту үшін теледидардың артқы бетіндегі винттерді бұрап, конструкцияны қабырғаға іліңіз.

Қабырғалық бекітпе сипатт

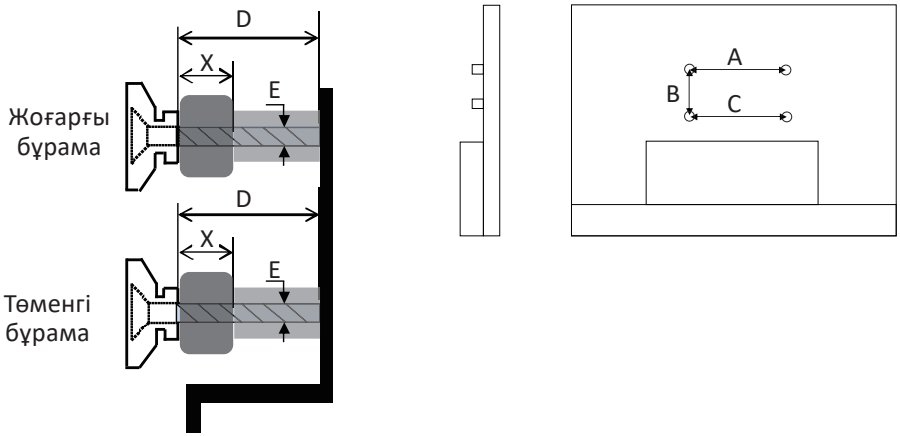



			Төменгі бұрама	Жоғарғы бұрама
Бұрама	Диаметрі **E** (мм)		M4	
	Тереңдік **D** (мм)	Макс.	10 + X	
		Мин.	7 + X	
Бұрамалы тартпа	Тереңдік **X** (мм)	Мин.	30	
Бұрамалар саны			2	2
Бұрамалы тартпалардың саны			2	2
A × B × C			200 × 100 × 200	

Ескертулер

- Жоғарыдағы схема тек анықтама үшін берілген.
- Бекіту үшін VESA стандартына сәйкес келетін кронштейндерді пайдаланыңыз.


Теледидарды қабырғаға орнатудағы қашықтықтар

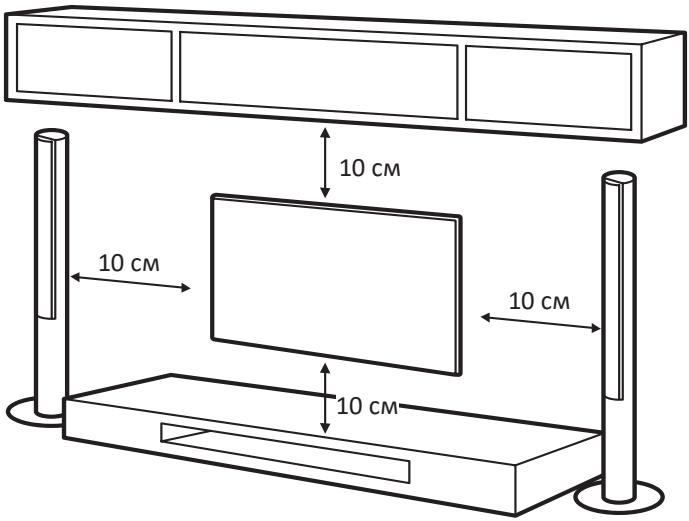

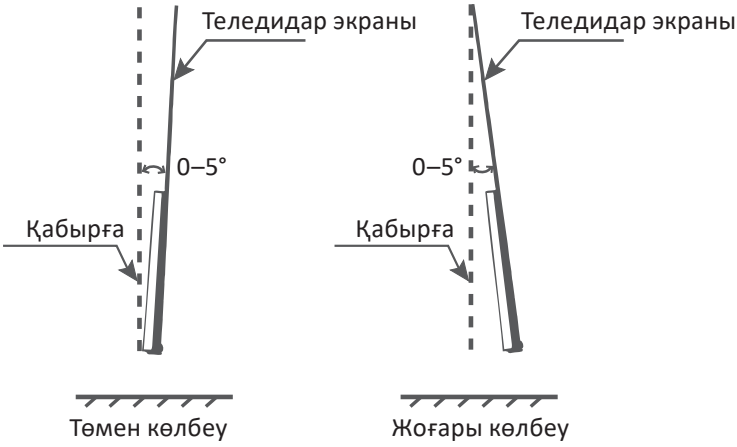

Теледидар схемасы

Алдыңғы панель

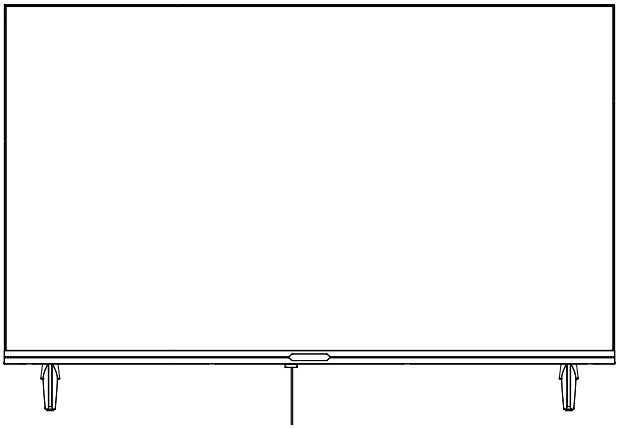


Қуат батырмасы

Ескертулер


- Келесі суреттер тек анықтама үшін берілген.
- Қуат беру кезінде теледидарға бағдарламаны жүктеу үшін бірнеше секунд қажет. Теледидарды бірден өшірмеңіз, себебі бұл жұмыста ақаулар туды-руы мүмкін.
- Жұмыс/кезекші режимдегі қуат индикаторының нақты жарқырауы пайдала-ну бойынша нұсқаулықта сипатталғаннан ерекшеленуі мүмкін.

Артқы панель

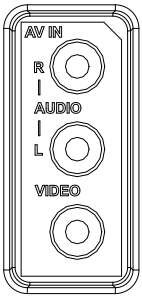






AV IN кәбілін қосуға арналған қосқыштар

Бүйірлік панельдер

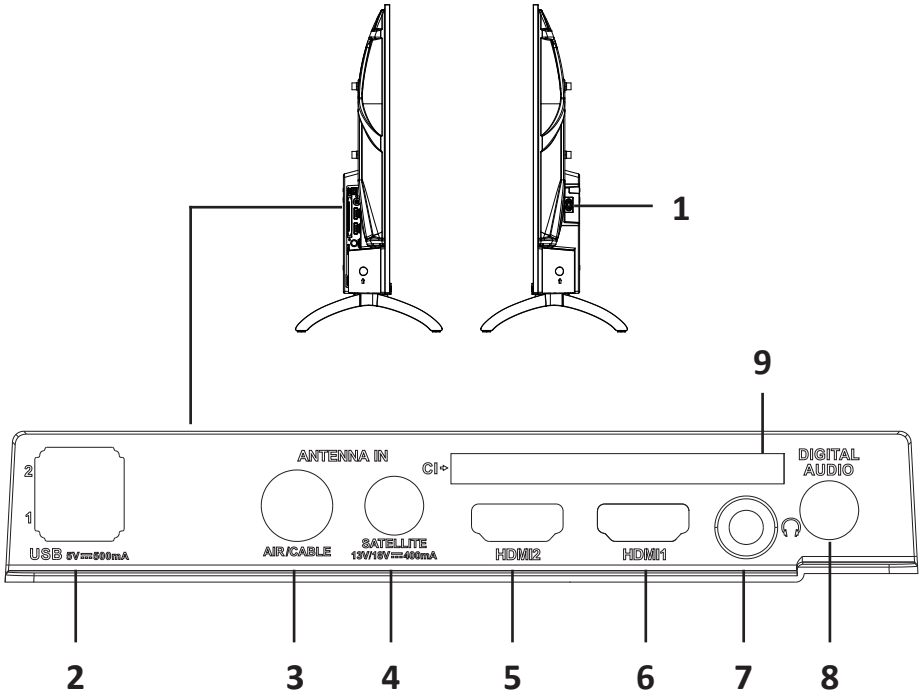


1. Қуат сымын қосуға арналған қосқыш.
2. USB1 және USB2 қосқышы.
3. Антеннаны қосуға арналған қосқыш.
4. Спутниктік антеннаны қосуға арналған қосқыш.
5. HDMI2 кірісі, жоғары сапалы сигнал беруге арналған интерфейс.
6. HDMI1 (ARC) кірісі, жоғары сапалы сигнал беруге арналған интерфейс.
7. Құлаққапты қосуға арналған қосқыш.
8. DIGITAL AUDIO OUT қосқышы.
9. CI-картаға арналған ұяшық.

Сыртқы қосылымдар

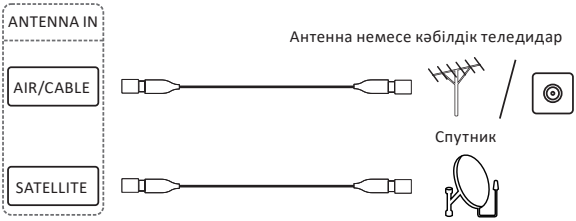AV IN: сыртқы аудио және бейне сигнал көздерін қосу	
ANTENNA IN: сыртқы антеннаны қосу	
USB: USB-жинақтағыштарды қосу	
HDMI: жоғары сапалы дыбыс пен бейне алу	
DIGITAL AUDIO OUT: сыртқы аудио құрылғысына сандық аудио сигналын шығару	
CI: CI-картаны қосу	
🎧: құлаққапты қосу	


Қашықтан басқару пульті

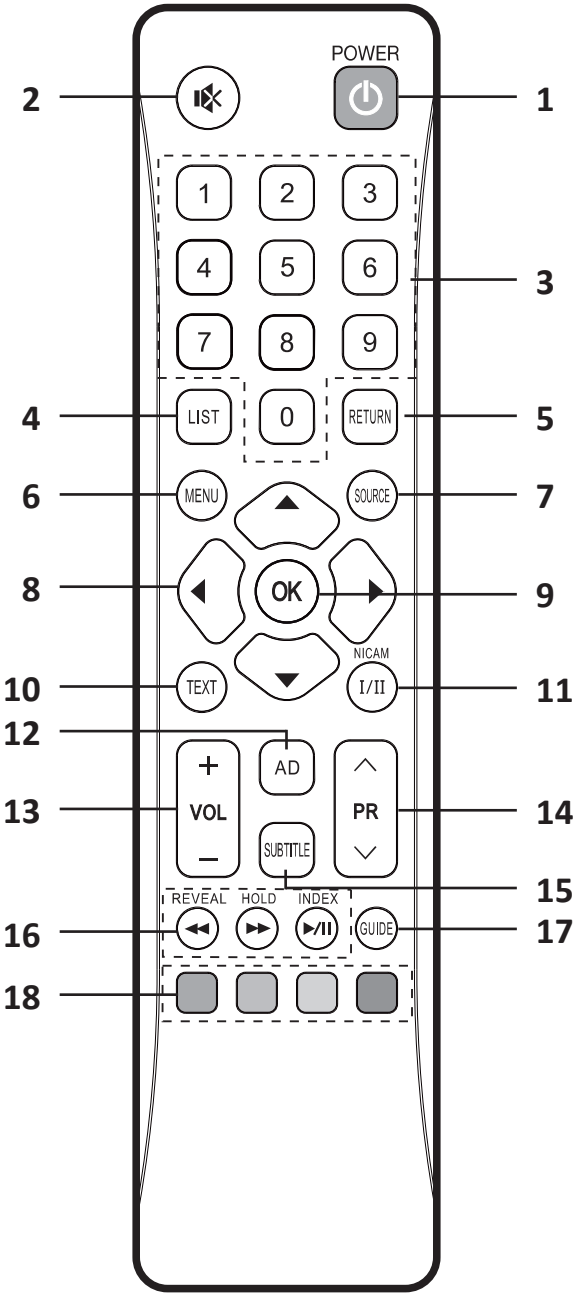

1. **POWER** ⏻: теледидарды қосу/өшіру немесе күту режиміне ауыстыру.
2. **MUTE** 🔇: дыбысты өшіру/қосу.
3. **Сандық батырмалар:** арнаны тікелей таңдау немесе сандарды енгізу.
4. **LIST:** арналар немесе сақталған телебағдарламалар тізімі.
5. **RETURN:** мәзірден/ішкі мәзірден шығу, белсенді функцияны жою, арнаны көруге оралу.
6. **MENU:** мәзірге өту немесе алдыңғы ішкі мәзірге оралу.
7. **SOURCE:** сигнал көздері арасында ауысу.
8. **Бағыттауыш батырмалар:** мәзір бойынша навигация.
9. **OK:** енгізуді растау / толық ақпаратты көрсету батырмасы.
10. **TEXT** телемәтін функциясын қосу/өшіру.
11. **NICAM I/II:** арнаға байланысты аудио сигналды берудің қалаған режимін таңдаңыз.
12. **AD:** тифлокомментарий функциясын қосу/өшіру.
13. **VOL+ / VOL-:** дыбыс деңгейін арттыру/азайту.
14. **PR ⌃ / PR ⌄:** келесі/алдыңғы арнаға өту.
15. **SUBTITLE:** субтитр режимін қосу/өшіру.
16. Көпфункционалды батырмалар:
    - ◀◀: артқа айналдыру / **REVEAL:** жасырын ақпаратты көрсету.
    - ▶▶: алға айналдыру / **HOLD:** экрандағы телемәтінді кідірту.
    - ▶/II: ойнату/пауза/ сандық теледидарда TimeShift функциясын қосу / **INDEX:** басты экранға өту.
17. **GUIDE:** электронды телегидті іске қосу.
18. **Түрлі-түсті батырмалар:** мәзірдің арнайы функцияларына қол жеткізу.

Қашықтан басқару пультіне батареяларды орнату

1. Қашықтан басқару пультін аударып, аздап басып, бөліктің қақпағын жылжытыңыз.
2. Қашықтан басқару пультіне батареяларды салыңыз. Бөліктегі суретке сәйкес полярлықтың сақталғанына көз жеткізіңіз.
3. Батарея бөлігінің қақпағын кері бағытта жабыңыз.

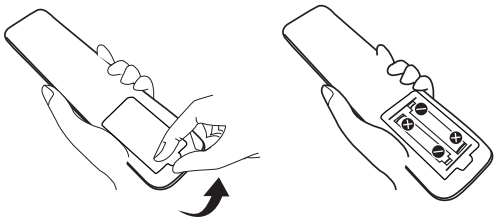

Назар аударыңыз! Егер құрылғыны ұзақ уақыт бойы пайдаланбауды жоспарласаңыз, батареяларды қашықтан басқару пультінен алып тастаңыз. Әйтпесе, пульт істен шыққан батареялармен зақымдалуы мүмкін.

Пайдалану нұсқаулығы

Алғаш рет қосу

1. Барлық қосылыстар жүргізілгеннен кейін, қуат сымын электр розеткасына қосыңыз.
2. Алғаш рет қосу кезінде экранда бастапқы баптаулар мәзірі пайда болады.
3. «▲»/«▼» батырмаларының көмегімен мәзір тілін таңдап, пульттегі «ОК» батырмасын басыңыз. Келесі баптау кезеңіне өту үшін жасыл батырманы басыңыз.
4. «▲»/«▼» батырмаларының көмегімен өз еліңізді таңдап, пульттегі «ОК» батырмасын басыңыз. Келесі баптау кезеңіне өту үшін жасыл батырманы басыңыз.
5. «▲»/«▼» батырмаларының көмегімен сигнал көзін (спутник/кәбіл) таңдап, пульттегі «ОК» батырмасын басыңыз. Келесі баптау кезеңіне өту үшін жасыл батырманы басыңыз.
6. «▲»/«▼» батырмаларының көмегімен телеарналарды іздеу режимін таңдаңыз (барлығы/АТД/СТД) және іздеуді бастау үшін пульттегі «ОК» батырмасын басыңыз. Іздеуді тоқтату үшін «MENU» немесе «RETURN» батырмасын басыңыз.

Ескертулер


- Теледидарыңыздың экрандағы мәзірі келтірілген суреттерден аздап ерекшеленуі мүмкін.
- Құрылғының сипаттамалары немесе осы Нұсқаулықтың мазмұны құрылғының функцияларының жаңартылуына байланысты алдын ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Негізгі әрекеттер

Теледидарды қосу/өшіру

Теледидарды қосу/өшіру үшін:

- Қуат сымының ашасын электр розеткасына салыңыз.
- Теледидар қуат көзіне қосылған кезде, қашықтан басқару пультіндегі "POWER" батырмасын басыңыз. Қажет болған жағдайда теледидар корпусындағы қуат батырмасын да пайдалануға болады.

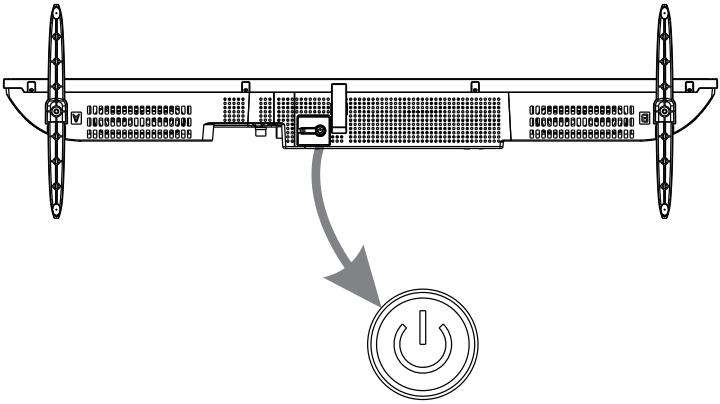

Дыбыс деңгейін реттеу

Көру кезінде дыбыс деңгейін реттеу үшін қашықтан басқару пультіндегі «VOL+»/«VOL-» батырмаларын пайдаланып, қолданыңыз.

Дыбысты өшіру және қосу

Көру кезінде дыбысты өшіру және қосу үшін қашықтан басқару пультіндегі «🔇» батырмасын пайдаланыңыз.

Сигнал көзін таңдау




Сигнал көзін таңдау үшін қашықтан басқару пультіндегі «SOURCE» батырмасын басыңыз, содан кейін «▲» және «▼» батырмаларын пайдаланып, қажетті сигнал көзін таңдап, «ОК» батырмасын басыңыз.

Теледидар мәзірі

- Қашықтан басқару пультіндегі «MENU» батырмасын басып, теледидардың негізгі баптауларын ашыңыз.
- «Сурет», «Дыбыс», «Арна», «Функциялар» және «Баптау» бөлімдерін таңдау үшін «◄» және «►» батырмаларын пайдаланыңыз.
- Параметрді таңдау үшін «▲»/«▼» навигация батырмаларын пайдаланыңыз. Қосалқы мәзірге кіру үшін «ОК» батырмасын басыңыз.

Сурет

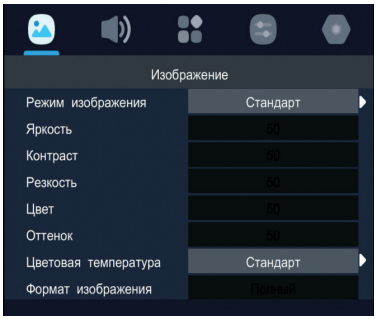


Сурет режимі

Пайдалану жағдайларына байланысты тиісті режимді таңдаңыз. Пайдаланушы режимін таңдаған кезде Сіз жарықтықты, контрастылықты, қанықтылықты, айқындылықты, түс пен реңкті өз бетіңізше реттей аласыз.

Түс температурасы

Жылы және суық түстердің арақатынасын реттеу үшін тиісті режимді таңдаңыз.

Дыбыс

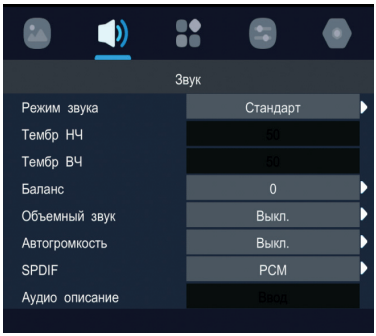

Дыбыс режимі

Беріліс түріне байланысты тиісті режимді таңдаңыз. Пайдаланушы режимін таңдаған кезде төменгі және жоғарғы жиіліктердің тембрін («Төменгі жиіліктер тембрі» и «Жоғарғы жиіліктер тембрі») өзіңіз реттей аласыз.

Баланс

Теледидардың оң және сол жақ динамиктері арасындағы тепе-теңдікті реттеңіз.

Көлемдік дыбыс

Бұл функцияны қосуға немесе өшіруге болады.


SPDIF

Егер теледидарға сандық дыбыс күшейткіш қосылған болса, «Auto» немесе «PCM» режимін таңдаңыз. Егер сандық аудио шығысы қолданылмаса, «Өшіру» мәнін орнатыңыз.

Аудио сипаттама

Егер теледидар көру кезінде дауыспен сүйемелдеу қажет болса, бұл функцияны қосыңыз.

Арна

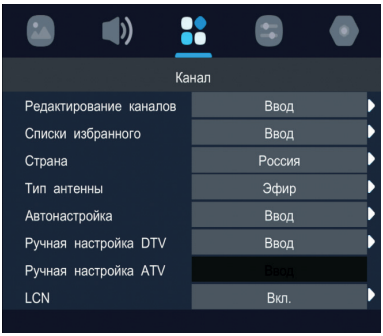

Арналарды өңдеу

Арна нөмірлерін қолмен басқару (жою, өткізіп жіберу, бұғаттау, қайта атау, сондай-ақ егер LCN өшірілген болса, тізімдегі орнын өзгерту).

Автобаптау

Теледидар барлық арналарды іздейді: аналогтық, сандық және автоматты түрде тоқтайды. «RETURN» батырмасын басыңыз, сонда экранда іздеуді тоқтату туралы хабарлама пайда болады.

DTV (СТД) қолмен орнату

Осы тармақты белгілеп, қосымша мәзірге өту үшін пульттегі «ОК» батырмасын басыңыз. Навигация батырмаларымен арнаны, енін, жиілігін таңдаңыз және пульттегі «ОК» батырмасының көмегімен «Старт» батырмасын басыңыз, арналарды іздеу басталады. Аяқталғаннан кейін экранда табылған арналар саны мен тізімді сақтау туралы хабарлама шығады.


ATV қолмен баптау (АТД)

Таңдалған арна үшін жиіліктер бойынша автоіздеу жүргізу үшін осы ішкі мәзірді таңдаңыз.

LCN (ЛКН)

Провайдер логикасы бойынша арналар нөмірін сұрыптау үшін қосыңыз.

Функциялар

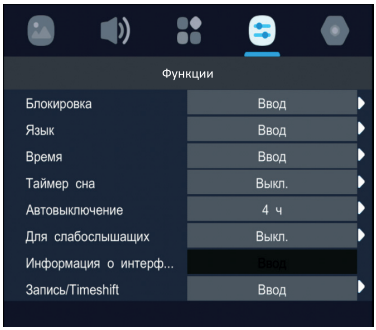

Бұғаттау

Бұл мәзірде бұғаттауды қосуға/өшіруге, ата-ана бақылауының деңгейін орнатуға және құпия сөзді өзгертуге болады.

Тіл

Бұл жерде теледидар мәзірінің тілін орнатуға болады.

Уақыт

Осы мәзірде теледидар көрсететін уақытты реттеуге болады.

Ұйқы таймері

Осы мәзірде теледидардың автоматты түрде күту режиміне ауысатын уақытын орнатуға болады.

Автоматты түрде өшіру

Бұл мәзірде теледидардың автоматты түрде өшетін уақытын орнатуға болады.


Нашар естітіндерге

Арнаны қарау кезінде нашар естітіндерге арналған графикалық кеңестер көрсетілуі үшін осы функцияны қосыңыз.

Жазу/Timeshift

Сандық теледидар арнасын қарау режимінде пульттегі қызыл батырманы басып, уақыт бойынша жылжыту функциясын қосыңыз. Бағдарламаны қарау тоқтатылмайды, бірақ арнаны ауыстыруға тырысқан кезде Сізден жазбаны тоқтату сұралады. Жазуды қолмен тоқтату үшін «RETURN» батырмасын басыңыз.

Баптау

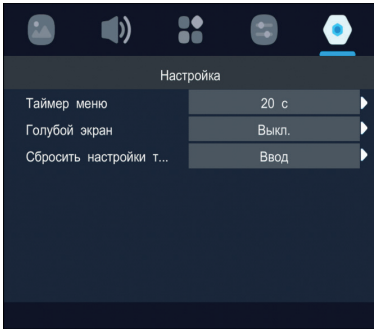

Таймер мәзірі

Мәзірдің экранда көрсетілу уақытын реттеңіз.

Көгілдір экран

Бұл баптау қара түсті фонды көгілдір түске өзгертуге мүмкіндік береді.


Баптауларды қалпына келтіру

Бұл мәзірде мәзір баптауларын зауыттық күйге қайтаруға болады. Әдепкі құпиясөз — «1234». Сіз орнатқан құпия сөзді жоғалтқан жағдайда қалпына келтіруге арналған құпия сөз — «4711».

Қонақ үй режимі

Қонақ үй режиміне кіру үшін, қашықтан басқару пультіндегі «MENU» батырмасын, содан кейін ретімен 7, 9, 0, 6 сандарын басыңыз. Бұл жерде теледидардың осы режимде жұмыс істеу параметрлерін реттеуге болады.

Медиафайлдарды ойнату

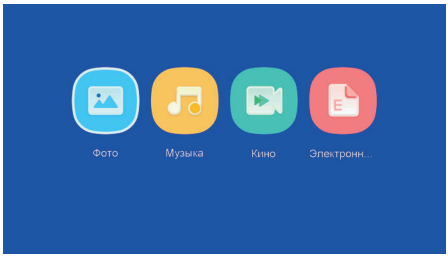

USB-жинақтауыштан фотолар мен бейнелерді көру, музыка тыңдау және кітап оқу үшін ойнатқышты пайдаланыңыз.

Мультимедиа режиміне ауысу

Жадында қажетті файлдар сақталған USB жинақтау құрылғысын теледидардың қосқышына қосыңыз. Сигнал көздері мәзіріне өту үшін «SOURCE» батырмасын басыңыз. «◄»/«►» батырмаларының көмегімен файл түрін таңдаңыз: фотосурет, музыка, бейне немесе мәтін. «ОК» батырмасын басыңыз.

Суреттерді қарау

- Мультимедиа режимінде «◄»/«►» батырмаларының көмегімен, «Фото» таңдап, «ОК» басыңыз. Навигация батырмаларымен қажетті файлды таңдап, «ОК» басыңыз. Осыдан кейін файлды таңдап «ОК» немесе «►/II» батырмасын басыңыз.
- Файлды жою үшін оны навигация батырмаларының көмегімен таңдап, қызыл батырманы басыңыз.
- Файлды ойнау тізіміне қосу үшін жасыл батырманы басыңыз.
- Фотосуреттерді қарау мәзірінен шығу үшін «RETURN» батырмасын басыңыз.

Музыка тыңдау

- Мультимедиа режимінде «◄»/«►» батырмаларының көмегімен «Музыка» таңдап, «ОК» басыңыз. Навигация батырмаларымен қажетті файлды таңдап, «ОК» немесе «►/II» батырмасын басыңыз.
- Файлды жою үшін оны навигация батырмаларының көмегімен таңдап, қызыл батырманы басыңыз.
- Ойнатуды жалғастыру/тоқтату үшін «►/II» батырмасын басыңыз.
- Файлды қайта орау үшін «◄◄»/«►►» батырмаларын басыңыз.
- Жоғарыдағы бумаға оралу үшін навигация батырмаларының көмегімен экрандағы «Артқа» батырмасын белгілеп, «ОК» батырмасын басыңыз.
- Музыка тыңдау мәзірінен шығу үшін «RETURN» батырмасын басыңыз.

Бейне ойнату

- Мультимедиа режимінде «◄»/«►» батырмаларын пайдаланып, «Кино» таңдап, «ОК» басыңыз. Навигация батырмаларымен қажетті файлды таңдап, «ОК» немесе «►/II» батырмасын басыңыз.
- Файлды жою үшін оны навигация батырмаларының көмегімен таңдап, қызыл батырманы басыңыз.
- Ойнатуды жалғастыру/тоқтату үшін «►/II» батырмасын басыңыз.
- Файлды қайта орау үшін «◄◄»/«►►» батырмаларын басыңыз.
- Жоғарыдағы бумаға оралу үшін навигация батырмаларының көмегімен экрандағы «Артқа» батырмасын белгілеп, «ОК» батырмасын басыңыз.
- Бейне қарау мәзірінен шығу үшін «RETURN» батырмасын басыңыз.

Кітаптарды оқу

- Мультимедиа режимінде «◄»/«►» батырмаларының көмегімен, «Электрондық кітап» таңдап, «ОК» батырмасын басыңыз. Навигация батырмаларымен қажетті файлды таңдап, «ОК» немесе «►/II» батырмасын басыңыз.
- Файлды жою үшін оны навигация батырмаларының көмегімен таңдап, қызыл батырманы басыңыз.
- Оқу режимінде ағымдағы бетке бетбелгі қосу үшін қызыл батырманы басыңыз.
- Белгілі бір бетке өту үшін жасыл батырманы басыңыз, содан кейін сандық батырмалармен бет нөмірін енгізіп, «ОК» батырмасын басыңыз.
- Бетбелгілер тізіміне өту үшін сары батырманы басыңыз.
- Жоғарыдағы бумаға оралу үшін навигация батырмаларының көмегімен экрандағы «Артқа» батырмасын белгілеп, «ОК» батырмасын басыңыз.
- Музыка тыңдау мәзірінен шығу үшін «RETURN» батырмасын басыңыз.

Телемәтін функциясы

Телемәтінді көрсету

Телемәтін сигналы бар телеарнаны таңдаңыз. Барлық арналар телемәтінді бере бермейді. Телемәтін режиміне өту үшін «TEXT» батырмасын басыңыз.
«MIX» режиміне кіру үшін «TEXT» батырмасын тағы бір рет басыңыз, бұл функция телемәтін терезесін теледидар бағдарламаға қосуға мүмкіндік береді. Қалыпты TV/CTV режиміне оралу немесе шығу үшін «TEXT» батырмасын басыңыз.

Бет таңдау

- Бет нөмірін (үш сан) сандық батырмалар арқылы енгізіңіз. Егер Сіз нөмірді қате енгізгеніңізді байқасаңыз, енгізілген үш таңбалы санды аяқтап, содан кейін дұрыс бет нөмірін енгізу қажет.
- «▲»/«▼» батырмаларын басып, алдыңғы немесе келесі бетті таңдауға болады.

Ұстау

Бетті ұстап тұру үшін «HOLD» батырмасын басуға болады, бетті босату үшін «HOLD» батырмасын қайта басыңыз.

Тізім

Беттер тізімінің басты бетіне өту үшін «ТІЗІМ» батырмасын басыңыз.

Ықтимал мәселелер және олардың шешімі

Мәселе	Шешім
Теледидар қашықтан басқару пультінің пәрмендеріне жауап бермейді	• Теледидар мен қашықтан басқару пультінің арасында кедергілердің жоқтығына көз жеткізіңіз. • Батареялардың зарядталған және дұрыс орнатылғанын тексеріңіз (⊕ - ⊕, ⊖ - ⊖). • Қажет болса, батареяларды жаңасына ауыстырыңыз. • Теледидардың желіге қосылғанын тексеріңіз
Сигнал нашар	Ұялы телефондар, рациялар немесе басқа да электр құрылғылары сияқты кедергілердің ықтимал көздерін алып тастаңыз
Теледидар қосылмайды: сурет пен дыбыс жоқ	• Басқа электр құрылғыларын розеткаға қосу арқылы желілік кернеудің бар екеніне көз жеткізіңіз. • Қуат сымының розеткаға және теледидарға мықтап жалғанғанын тексеріңіз. • Қуат сымының зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. • Теледидардың қосылғанына көз жеткізіңіз (теледидарды құрылғыда орналасқан батырмамен немесе қашықтан басқару пультіндегі «POWER» батырмасымен қосыңыз). • Сигнал көзін тексеріңіз
Дыбыс жоқ, бірақ сурет бар	• Дыбыс баптауларын ашып, «Балансты» реттеңіз. • Құлаққаптардың теледидарға қосылмағанын тексеріңіз. • Мұндай мәселе туындаған жағдайда дыбысты өшіру немесе күшейту ұсынылмайды
Сурет жоқ немесе сапасы нашар	• Түстілік, реңктер және түс температурасын «Сурет» мәзірінен реттеңіз. • Теледидардың басқа электр құрылғыларынан жеткілікті қашықтықта орналасқанына көз жеткізіңіз. • Арнаны ауыстырып көріңіз, хабар тарату сигналында мәселе болуы мүмкін
Экрандағы бөгеуілдер	• Сигнал кәбілін тексеріп, антеннаны реттеңіз. • Арнаны баптаңыз. • Арнаны ауыстырып көріңіз

Мәселе	Шешім
«Бұл файл зақымдалған» деген жазу пайда болады / Бейнемен мәселелер бар, бірақ дыбыс қалыпты	• Файл зақымдалған болуы мүмкін, оның компьютерде ойнатылатынын тексеріңіз. • Бұл аудио және бейне кодектерінің қолдау табатынын тексеріңіз
«Аудио қолдаусыз» деген жазу пайда болады / Аудиомен мәселелер бар, бірақ бейне қалыпты	
Теледидар өздігінен өшеді	Электр желісіне қосылу сенімділігін тексеріңіз. Электр желісінде ақау болуы мүмкін немесе розеткадағы байланыс нашар болуы мүмкін
Теледидар қосылғаннан кейін немесе арналарды ауыстырған кезде кескін бірден пайда болмайды	Ақау болып табылмайды. Бұл феномен суретті шығару алдындағы экран пиксельдерін баптау кезеңімен шартталған

Назар аударыңыз! Егер мәселеңіз әлі де шешілмесе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын бөлмелерде ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Бөлмелерде жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны дұрыс тасымалдауды қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды сақтау қажет:
  - егер бар болса, құрылғыдан барлық ішкі керек-жарақтарды алып, оларды бөлек ораңыз;
  - құрылғының жұмыс істеу қабілеті мен сыртқы түрін сақтау үшін оның дұрыс оралғандығына көз жеткізіңіз (ірі габаритті техниканы полиэтилен немесе көпіршікті пленкаға орап, маңызды жерлерінде гофрленген картоннан жасалған астармен қаптау қажет);
  - құрылғыны көлік құралында қозғалу мүмкіндігін болдырмау үшін белдіктермен мықтап бекітіңіз;
  - сыртқы ортаның әсерін толығымен болдырмау үшін тек жабық көлікті пайдаланыңыз;
  - тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде қаптамаға аса ұқыпты қарауды қамтамасыз етіңіз.
  - қатты соққыдан және құлаудан сақтаңыз;
  - жаңбырдың немесе ылғалды қардың астында ұзақ уақыт болудан аулақ болыңыз;
  - қорапқа ауыр заттарды қоймаңыз.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Ескерту: бұйымда бағалы металдар жоқ.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: «Н-ТиВи» өндірістік унитарлық кәсіпорны.
Мекенжай: Беларусь Республикасы, 220014, Минск қаласы, Софья Ковалевская шолақ көшесі, 62-үй, 16-бөлме.

Беларусь Республикасында жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.
Электрондық пошта мекенжайы: info@dns-shop.kz

Өнімнің сипаттамалары, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі біздің өнімнің сапасын жақсарту мақсатында пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Техникалық қызмет көрсету

Осы Пайдалану бойынша нұсқаулықта баяндалған пайдалану ережелері сақталған жағдайда, теледидардың қызмет ету мерзімі бөлшек сауда желісі арқылы сатылған күннен бастап 4 жылды құрайды. Егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса, онда қызмет ету мерзімін теледидар жасалған күннен бастап есептейді. Осы уақыт ішінде өндіруші тұтынушыға тауарды мақсаты бойынша пайдалану мүмкіндігін, сондай-ақ сауда жөндеу кәсіпорындарына қосалқы бөлшектерді шығару мен жеткізуді қамтамасыз етеді.

Сіз әрқашан QR-кодты сканерлеу арқылы пайдалану бойынша нұсқаулықтың жаңартылған нұсқасын жүктеп ала аласыз:

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Dolby
AUDIO

EAC

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.3

Пайдаланушы нұсқаулығына қосымша

«Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011, «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі"» КО ТР 020/2011 талаптарына сәйкестік сертификаты. Теледидар ТУ РБ 100085149.176-2004 техникалық шарттарының талаптарына сәйкес келеді Теледидар пайдалану кезіндегі қауіпсіздік шарттары бойынша МЕМСТ IEC 60065-2013 бойынша II класты қорғау талаптарына сәйкес келеді. Тұрмыстық радиоэлектрондық аппаратураны, тұрмыстық электр аспаптарын, ақпараттық технологиялар жабдықтарын жобалау, өндіру және қызмет көрсету сапа менеджменті жүйесі СТБ ISO 9001 - 2015 талаптарына сәйкес келеді.
Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Үлгісі	Таза салмағы, кг	Брутто салмағы, кг	Қаптаманың өлшемі, мм (Ұ × Е × Б)	Жұмыс режимінің меншікті қуаты, Вт/см2[2]	Күту режимінде тұтынылатын қуат, Вт
32HSN1	3,35	4,4	757 × 97 × 465	0,015	0,5
32HSN2	3,35	4,4	757 × 97 × 465	0,015	0,5

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қою күні:_____

Өндіруші құрылғының кепілдік мерзімі бойында үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен құрастыруда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.
Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 36 ай.
Пайдалану мерзімі: 48 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
https://www.dns-shop.kz/service-center/

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде бұйым иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: бұйымды пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картриджерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.

Жазбалар үшін

Жазбалар үшін

aceline