DaoCam Genom 3

Автомобильный видеорегистратор с радар-детектором



Руководство пользователя

DaoCam Genom 3

Благодарим за то, что Вы выбрали автомобильный видеорегистратор DaoCam Genom 3.

Прежде чем начать эксплуатацию, внимательно прочтите данное руководство, чтобы правильно пользоваться всеми возможностями устройства и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость.

Данное руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, органах управления и его программном обеспечении, перечень мер предосторожности, игнорирование и несоблюдение которых может привести к повреждению устройства, сбоям в работе или к выходу из строя. Приведенная информация позволит избежать ошибок, связанных с неправильной эксплуатацией.

В случае выявления несоответствия функционала устройства данному руководству по эксплуатации скачайте последнюю версию инструкции с официального сайта DaoCam.ru. Компания DaoCam регулярно обновляет и совершенствует программное обеспечение своих устройств, поэтому некоторые пункты меню, назначение кнопок и общий функционал устройства может меняться с выходом нового программного обеспечения, что может быть не отражено в текущей печатной версии руководства пользователя. Если Вы заметили ошибки или неточности в описании и работе устройства, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки, написав письмо на электронный адрес: service@daocam.ru. Вы также можете выслать нам свои пожелания по совершенствованию программного обеспечения, мы будем рады любым идеям с Вашей стороны!

Комплектация



Видеорегистратор
TM DaoCam
модель Genom 3



CPL-фильтр



Адаптер питания
с USB-разъемом



Поворотное
крепление
на 3М-скотче



Поворотное
крепление
на присоске



Монтажный
набор и запасной
3М-скотч



Камера заднего вида
с адаптером (6м)
для комплектации
со второй камерой



Салфетка для
протирания



Руководство
пользователя



USB картридер

Комплектация и внешний вид могут
быть изменены изготовителем,
с сохранением основных функций
и потребительских свойств устройства

Назначение устройства

Устройство предназначено для видеофиксации дорожной ситуации. Встроенные радар-детектор и GPS-модуль обеспечивают предупреждение о камерах и радарах. DaoCam Genom 3 призван обеспечить вашу безопасность за рулем.

Следующие указания помогут Вам использовать устройство правильно, без угрозы безопасности, и сохранять его в рабочем состоянии. Внимательно прочитайте данный раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

Общие меры предосторожности

Не роняйте устройство и не подвергайте его ударам — это может привести к сбоям в работе или выходу из строя. Не оставляйте устройство на лобовом стекле автомобиля в сильную жару под прямыми солнечными лучами или при сильном морозе. Не располагайте устройство близко к источникам электромагнитного излучения — это может вызвать сбои в его работе. Храните устройство в сухом и прохладном месте, избегайте попадания жидкости.

Меры предосторожности по работе с адаптером питания

Используйте только оригинальный адаптер питания от прикуривателя автомобиля, входящий в комплект поставки. Применение неоригинального или неподходящего зарядного устройства может привести к повреждению, нестабильной работе устройства и потере гарантии. Адаптер можно подключать только к той электрической сети, параметры которой указаны на его маркировке. Если вы не уверены в соответствии параметров сети или адаптера,

обратитесь к специалистам или в службу поддержки. Храните адаптер питания в недоступном для детей месте.

Меры предосторожности при обращении с дисплеем устройства

Экран жидкокристаллического (ЖК) дисплея — хрупкое устройство, требующее бережного обращения. Для протирки экрана используйте только мягкую ткань на основе микрофибры или специальные салфетки. Используйте только специальные средства для очистки дисплея. Не касайтесь поверхности экрана острыми предметами. Не оказывайте на экран сильного давления и не размещайте на нем какие-либо предметы. Это может привести к повреждению дисплея и потере гарантии на устройство. Не оставляйте дисплей под прямыми солнечными лучами.

Не применяйте силу при подключении к разъемам внешних устройств. Это может привести к повреждению контактов. Не допускайте попадания в разъемы внешних предметов, а также жидкости и пыли. Это может привести к повреждению разъема или устройства в целом. Перед установкой убедитесь, что штекер подсоединяется правильной стороной, при необходимости переверните штекер.

Меры предосторожности при обращении с картами памяти

Максимальный объём поддерживаемой карты памяти — 128 Гб.

Устанавливайте карту только правильной стороной. Не прилагайте усилий, если она не входит в слот — это может повредить и карту, и слот. При необходимости переверните карту. Для установки

и извлечения слегка нажмите на неё до щелчка. Не допускайте попадания в разъём посторонних предметов, жидкости или пыли — это может повредить карту, разъём и устройство в целом. Не извлекайте карту при включённом устройстве или во время записи, чтения, копирования и воспроизведения файлов — это может привести к потере данных и поломке карты. Не используйте карту при повышенной температуре.

Перед использованием убедитесь в соответствии карты спецификации Micro SD/SDHC/SDXC. Класс карты должен быть не ниже UHS-1.

При использовании карты низкого класса (ниже Class 10) возможны


- остановка записи;
- потеря данных;
- зависания и нестабильная работа устройства;
- перезагрузка устройств.

Перед использованием рекомендуется отформатировать карту памяти через меню устройства или любым доступным способом для обеспечения стабильной работы. Также рекомендуется форматировать карту памяти раз в три месяца при регулярной эксплуатации. При форматировании карты все данные будут удалены.

Монтаж устройства

Этапы установки

1. Вставьте карту памяти в разъём на корпусе устройства.
2. Прикрепите устройство к магнитному держателю.
3. Выберите подходящее место на лобовом стекле — желательно ближе к центру. Убедитесь, что:
   - на дисплее будут отображаться оповещения о камерах;
   - нет препятствий для подключения питания к разъему на креплении;
   - устройство не загораживает обзор водителю.

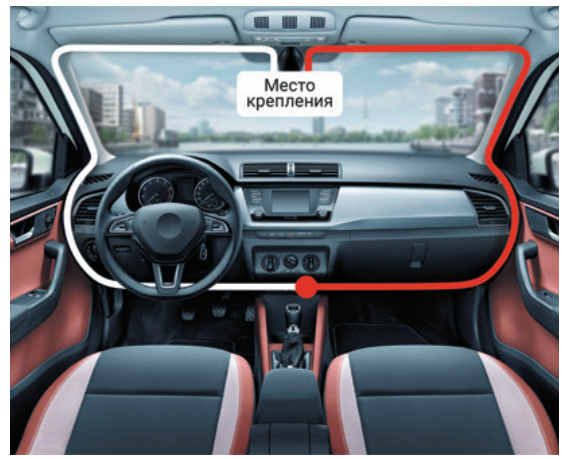

Пример монтажа
с прокладкой кабеля питания

4. Установите устройство на стекло и зафиксируйте держатель:
   - при использовании присоски — опустите фиксирующий рычаг к основанию держателя;
   - при использовании 3M-скотча — снимите защитную плёнку и прижмите площадку с клейкой лентой к стеклу.
5. Выберите угол наклона камеры для оптимального обзора — объектив должен быть направлен горизонтально. Зафиксируйте его, закрутив пластиковую гайку на держателе.
6. Подключите кабель адаптера питания в разъём на креплении. Затем вставьте адаптер в прикуриватель автомобиля.
7. Установка завершена.

Настройка CPL-фильтра

CPL-фильтр уменьшает количество солнечных бликов, отражающихся на лобовом стекле и попадающих в кадр, а также улучшает контрастность видео.

Для настройки фильтра медленно вращайте его, пока на экране не останется минимум бликов.



Монтаж камеры заднего вида

Для комплектации со второй камерой

Этапы установки

Выберите место установки камеры заднего вида и убедитесь, что место монтажа видеорегистратора успешно подобрано.

1. Отключите питание видеорегистратора и подключите камеру в AV-IN разъем (3).
2. Выполните проводку кабеля под обшивкой до задней части автомобиля.
3. Соедините штекер монтажного провода со штекером камеры заднего вида.




A: На внутреннюю сторону заднего стекла автомобиля (если конструкция заднего стекла позволяет сделать это).

B: Только для водонепроницаемых камер, предназначенных для монтажа снаружи автомобиля.

4. Соедините провода камеры с проводом фонаря заднего хода, где красный «+» (Требуется для работы функции «Помощник парковки»).

5. Подключите питание к видеорегистратору. Установка завершена.

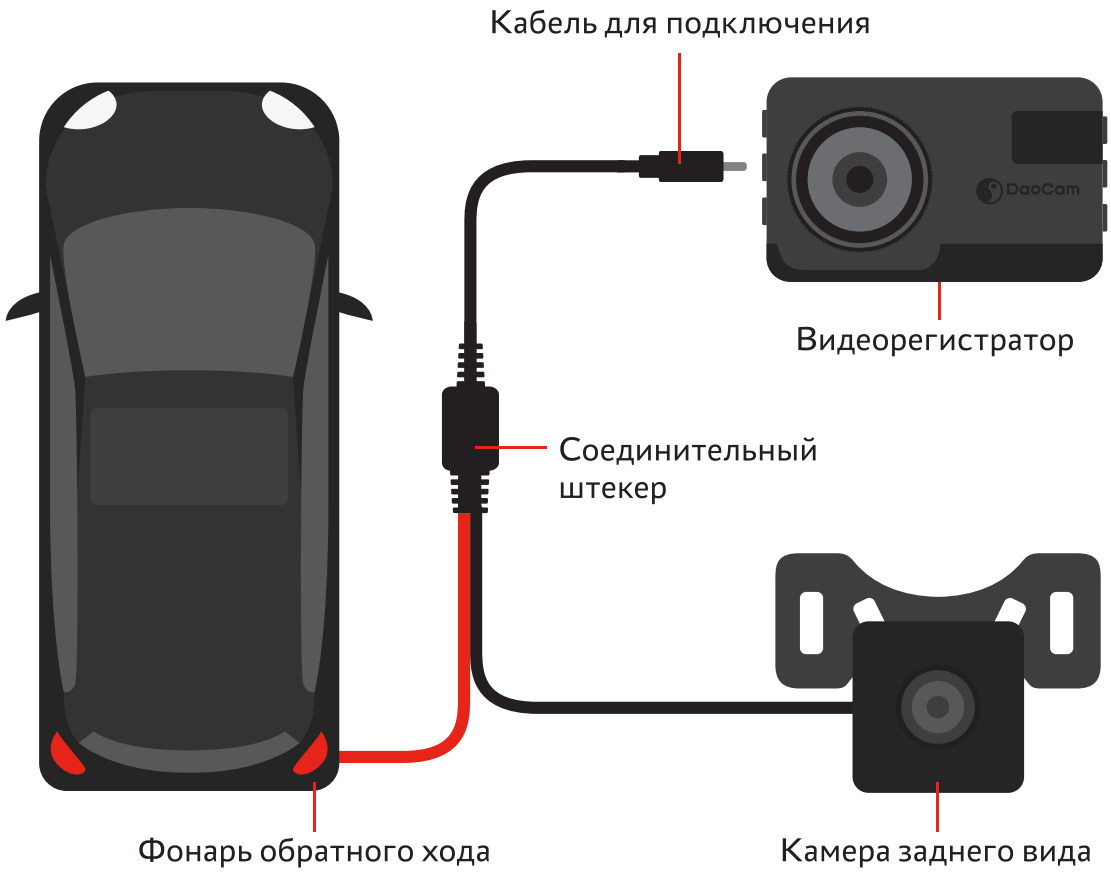

Wi-Fi и мобильное приложение

Функции, доступные через Wi-Fi:

- удобная загрузка записанных файлов на смартфон, их просмотр и отправка;
- обновление базы камер и прошивки через мобильное приложение;
- простая и быстрая настройка видеорегистратора.

Порядок подключения

1. Установите приложение, рекомендованное на странице поддержки вашего устройства на сайте daocam.ru. Для удобства используйте QR-код.
2. Включите Wi-Fi на видеорегистраторе, выбрав соответствующий пункт в меню.
3. Запустите приложение на смартфоне.
4. Добавьте видеорегистратор, следуя подсказкам на экране.

QR ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ

Функция WI-FI не предназначена для потоковой трансляции видео в режиме реального времени.

Обновление базы камер

Видеорегистратор DaoCam Genom 3 поставляется с предустановленной базой камер. Рекомендуется регулярно обновлять её через мобильное приложение или с официального сайта roadgid.ru, поскольку расположение стационарных комплексов может меняться.

❗ Во время обновления устройство должно быть подключено к источнику питания.

Обновление через мобильное приложение

1. Откройте приложение DaoCam на смартфоне.
2. Перейдите в раздел «Обновления» и проверьте наличие новых версий.
3. Если обновление доступно — нажмите «Загрузить» и дождитесь завершения.
4. После загрузки нажмите кнопку «Обновить».
5. Дождитесь окончания процесса. Устройство автоматически перезагрузится и вернётся в рабочий режим.

Обновление через официальный сайт

1. Перейдите на сайт daocam.ru и скачайте архив с обновлением базы камер в разделе «Обновление», выбрав вашу модель.
2. Распакуйте файлы с расширением *.bin в корневую папку карты памяти.
3. Вставьте карту в устройство.
4. Подключите оригинальный адаптер питания — обновление начнётся автоматически.
5. Не отключайте питание до завершения процесса.

Обновление прошивки устройства

Видеорегистратор DaoCam Genom 3 поддерживает обновление программного обеспечения, которое регулярно совершенствуется инженерами компании DaoCam. Информацию о новых версиях прошивки можно найти в соответствующем разделе мобильного приложения или на официальном сайте daocam.ru

Обновление через мобильное приложение

Порядок действий аналогичен обновлению базы камер.

❗ См. предыдущий раздел инструкции.

Обновление через официальный сайт

Перед обновлением убедитесь, что вы скачали прошивку именно для вашей модели (сверьте все индексы названия модели) — это очень важно!

1. Убедитесь, что загружаете прошивку, предназначенную именно для вашей модели. Важно точно сверить название и индекс устройства.
2. Перейдите на сайт daocam.ru, в раздел «Обновления», выберите модель и скачайте архив с прошивкой.
3. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией внутри архива — там могут быть особенности установки.
4. Распакуйте все файлы с расширением *.bin в корневую директорию карты памяти.
5. Вставьте карту памяти в видеорегистратор.
6. Подключите оригинальный адаптер питания — процесс обновления запустится автоматически.

7. Не отключайте питание до завершения. После обновления устройство перезагрузится и начнёт работать в обычном режиме.


Файл прошивки автоматически удаляется с карты памяти после обновления. Если этого не произошло — отформатируйте карту вручную

Устройство и органы управления



Кнопка	Режим	Функции
	**Вкл/выкл**	Длительное нажатие (от 3 сек) принудительно включает/отключает устройство
	Видео	Короткое нажатие — старт/остановка видеозаписи
	**Видео**	Короткое нажатие включает или выключает защиту текущего видеофайла от перезаписи. После нажатия, произойдет голосовое уведомление «Старт экстренной записи».
	Просмотр	Защита файла от удаления при перезаписи
	**Видео**	Короткое нажатие открывает меню настроек. Длительное нажатие открывает режим просмотра записанных видео
	Меню	Назад или выход из меню настроек
	**Видео**	Короткое нажатие переключает режим работы радар-детектора. Длительное нажатие добавляет точку POI
	**Видео**	Короткое нажатие – сделать фотографию Длительное нажатие – включить или выключить WiFi
	Просмотр	Короткое нажатие – начать/остановить воспроизведение
	**Видео**	Короткое нажатие регулирует общую громкость оповещений. Длительное нажатие включает/отключает запись звука
	Меню	Переход между пунктами вверх
	Галерея	Переход к следующему файлу
	**Видео**	Короткое нажатие регулирует яркость дисплея Длительное нажатие меняет режим отображения для комплектации со второй камерой
	Меню	Переход между пунктами вниз
	Галерея	Переход к следующему файлу

Меню настроек

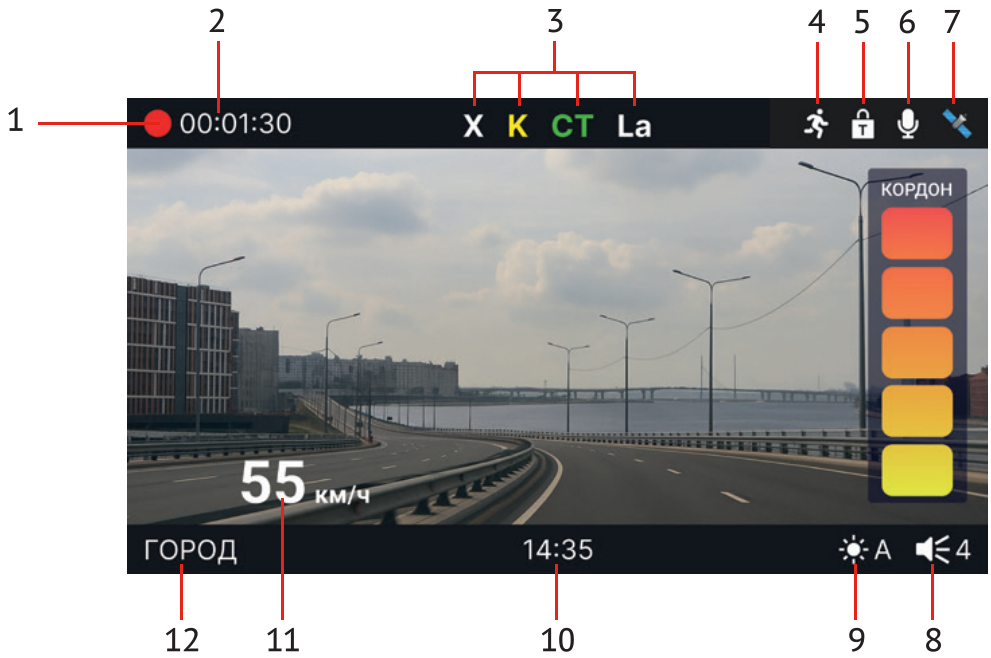

1. Индикатор записи
2. Время записи файла
3. Статус диапазона радар-детектора
4. Датчик движения (включен)
5. Блокировка текущего файла от перезаписи
6. Статус микрофона (включен)
7. Статус GPS (спутники активны)
8. Уровень громкости
9. Яркость дисплея
10. Текущая скорость
11. Текущее время
12. Режим радар-детектора

Структура и пункты меню могут быть изменены. Актуальная инструкция находится на странице поддержки устройства.

Структура и пункты меню могут быть изменены.
Актуальная инструкция находится на странице
поддержки устройства.

Для перехода в меню настроек длительно нажмите кнопку «М», предварительно остановив запись, нажав кнопку «ОК».

Интерфейс основного экрана

Режим	К	Стрелка	Лазер
Трасса	Вкл. (при силе сигнала > 1)	Вкл.	Вкл.
Город	Вкл. (при силе сигнала > 5)	Вкл.	Вкл.
Сигнатурный	Вкл. (только распознанные сигнатуры)	Вкл.	Выкл.
Смарт	Автоматическое переключение режимов Трасса/ Город в зависимости от скорости авто (скорость переключения регулируется в настройках).		

Описание режимов:

Трасса — высокая чувствительность. Улавливаются все сигналы в К-диапазоне, включая неизвестные. Может давать ложные срабатывания в городе.

Город — средняя чувствительность. Остаются только сильные сигналы.

Сигнатурный — интеллектуальная фильтрация. Оповещает о сигналах, совпадающих с базой. Значительно снижает ложные оповещения.

Виды сигнатур, определяемых радар-детектором

Тип радара (сигнатура)	Индикация на дисплее
КРИС	КРИС
ИСКРА	ИСКРА
БИНАР	БИНАР
КОРДОН	КОРДОН
КОРДОН-М	КОРДОН-М
КОРДОН-ПРО	КОРДОН-ПРО
КРЕЧЕТ	КРЕЧЕТ
МУЛЬТАРАДАР/ РОБОТ	РОБОТ
РАДИС	РАДИС
ВИЗИР	ВИЗИР
СКАТ	СКАТ
СКАТ-М	СКАТ-М
ОСКОН	ОСКОН
ВОКОРД	ВОКОРД
СОКОЛ	СОКОЛ

Тип радара (сигнатура)	Индикация на дисплее
ПОЛИСКАН	ПОЛИСКАН
АМАТА	АМАТА
ЛИСД	ЛИСД
ЛАЗЕР	ЛАЗЕР
СТРЕЛКА	СТРЕЛКА
СТРЕЛКА-М	СТРЕЛКА-М
K-диапазон	K


Интерфейс оповещений о камерах

Видеорегистратор оснащен GPS-модулем с базой камер.

База камер — актуальный список координат стационарных комплексов фото- и видеофиксации.

Дополнительные типы контроля — если на одном участке дороги находится несколько разных камер.

Интерфейс оповещений о камерах

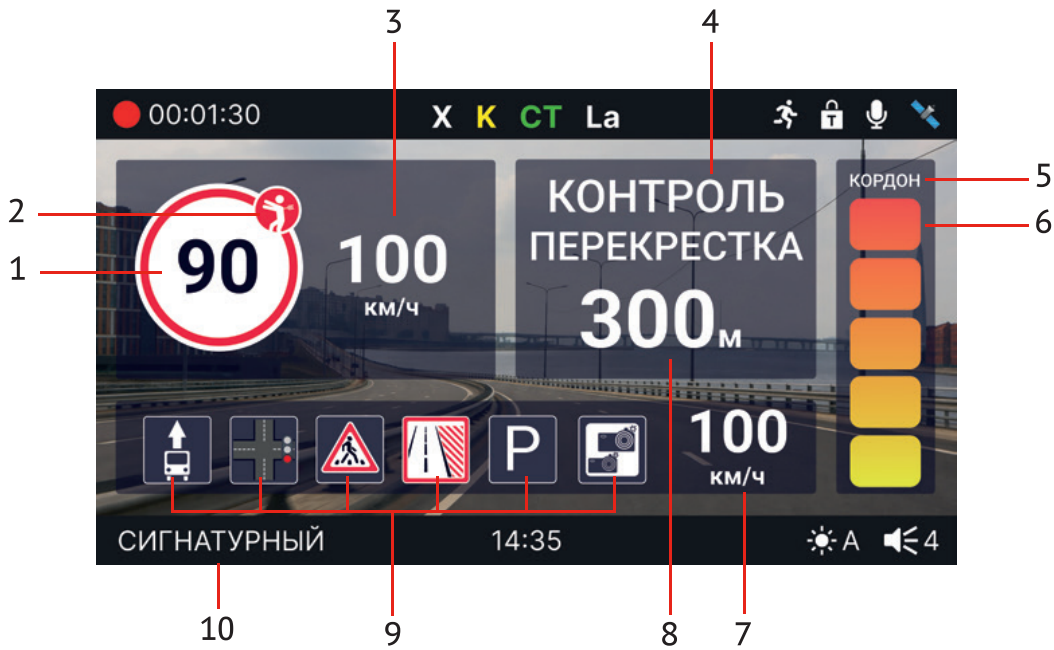


1. Ограничение скорости
2. Камера в спину
3. Текущая скорость
4. Тип камеры
5. Название радарного комплекса
6. Шкала радар-детектора
7. Контроль средней скорости
8. Расстояние до камеры
9. Дополнительные типы контроля
10. Режим радар-детектора


Виды камер контроля, определяемых по GPS

Текст уведомления на экране устройства	Описание
Камера	Контроль только мгновенной скорости
Обочина	Контроль движения по обочине
Перекресток	Контроль проезда на красный и/или линий разметки
Контроль полосы	Контроль движения по полосе общественного транспорта
Зебра	Контроль пешеходного перехода
Мобильная засада	Возможные места установки мобильных радарных комплексов
Мультикамера	Несколько видов контроля одновременно
Пост ДПС	Стационарный пост ДПС
Начало КСС	Начало контроля участка средней скорости
КСС	При прохождении участка КСС будет рассчитана средняя скорость, и, если она будет превышена, прозвучит звуковой сигнал
Конец КСС	Конец контроля КСС
Муляж радара	Предупреждение о муляже радара
Контроль грузовиков	Весовой контроль
Контроль остановки	Контроль остановки в зоне запрещающего знака
Мобильный пост	Вероятное место стоянки мобильного поста ДПС
Видеоблок	Камера наблюдения без контроля
Контроль разметки	Контроль нарушения разметки


Возможные ложные оповещения системы

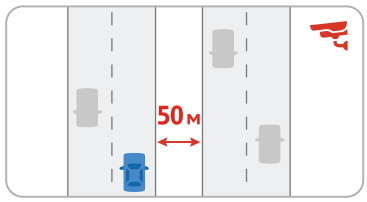


Расстояние между двумя параллельными дорогами <50 м. Может произойти ошибочное оповещение.

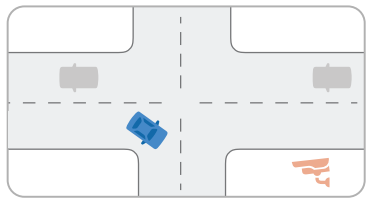


Оборудование камеры было демонтировано, база данных не обновлена. Произойдет ошибочное оповещение.

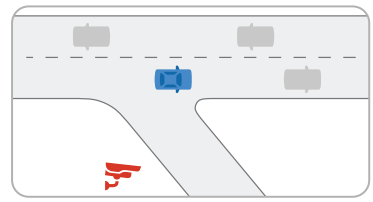


Расстояние от поворота до камеры <100 м. Оповещения может не быть.

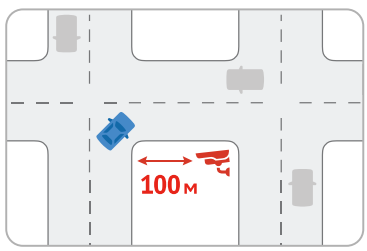

Камера находится на перекрестке. Будет ошибочное оповещение при движении по прямой.

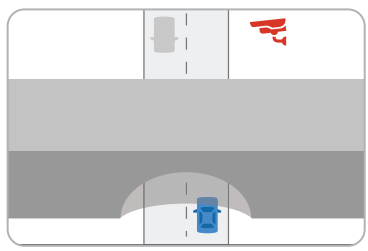

Длинный туннель, на выходе из которого находится камера. Оповещения не будет из-за невозможности определения местоположения.

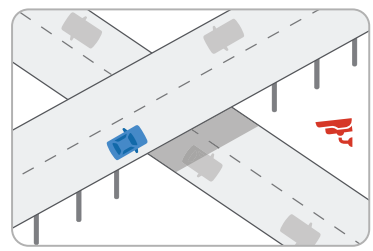

Параллельные путепроводы или перекрытия эстакады вверху и внизу приводят к ложному оповещению.

Режим просмотра видеозаписей

Чтобы перейти в режим галереи, нажмите и удерживайте кнопку «Меню».

В галерее вы можете выбрать нужную папку и просмотреть записанные видеоролики.

Для удаления файла или снятия защиты с него выполните следующие шаги:

1. Перейдите в подменю воспроизведения.
2. Выберите нужный ролик.
3. Удерживайте кнопку «Меню».
4. Выберите нужную операцию и подтвердите нажатием «OK»

*Для удобного просмотра и сохранения записей рекомендуем использовать мобильное приложение и функцию Wi-Fi.

Меню настроек

Структура и пункты меню могут отличаться в зависимости от комплектации устройства. Актуальная инструкция всегда доступна на странице поддержки вашей модели.

Некоторые настройки доступны только в версии с двумя камерами.

Для входа в меню нажмите кнопку «Меню». Внутри используйте кнопки «Вверх» и «Вниз» для навигации и кнопку «ОК» для выбора.

Красным цветом значения по умолчанию

Настройки радар-детектора

Пункт меню	Параметры	Описание
Режим	Трасса Город Сигнатурный Смарт	Режим работы радар-детектора. Для минимизации ложных срабатываний рекомендуется использовать сигнатурный режим
Голосовые оповещения	Включен Выключен 20 км/ч 30 км/ч... 120 км/ч	Включение или отключение голосовых уведомлений о камерах GPS, в зависимости от скорости движения
Визуальные оповещения	Включен Выключен 20 км/ч 30 км/ч... 120 км/ч	Включение или отключени визуальных уведомлений о камерах GPS, в зависимости от скорости движения

Пункт меню	Параметры	Описание
Приглушение звука радара	Выключен ≈30 %... ≈50 %... ≈70 %... ≈ 100 %	Если активно, через 3 секунды после начала оповещения, громкость снижается на выбранное значение в зависимости от установленного общего уровня громкости
Звуки: X-диапазон K-диапазон Лазер Стрелка	Включен Выключен	Активация или отключение соответствующего диапазона радар-детектора
Фильтр скорости	Включен 20 км/ч 30 км/ч 40 км/ч... 120 км/ч	Установите скоростной порог ниже которого вы не будете получать звуковое оповещение радар-детектора, а только визуальное. Удобно при использовании в пробках и при невысокой средней скорости движения
Допустимое превышение	0 км/ч, 1 км/ч... 20 км/ч	Если превысить скорость, во время работы GPS оповещений о камере, на установленное значение — услышите звуковое предупреждение «Превышаем!»
Моя максимальная скорость	Выключен 80 км/ч 90 км/ч... 160 км/ч	Установите значение скорости, выше которой всегда будете получать оповещение о превышении. Опция полезна на трассе

Пункт меню	Параметры	Описание
Режим «Город авто»	Выключен 40 км/ч 50 км/ч... 120 км/ч	Если включен режим Смарт. Устройство автоматически переключится на «Город» при достижении указанной скорости
Режим «Трасса Авто»	Выключен 40 км/ч 50 км/ч... 120 км/ч	Если включен режим Смарт. Устройство автоматически переключится на «Трасса» при достижении указанной скорости
Контроль остановки	Выключен Включен	Оповещения о камерах, контролирующих остановку ТС
Тренога	Выключен Включен	Оповещение о возможных местах установки треног
КСС	Выключен Включен	Оповещение о камерах рассчитывающие среднюю скорость на участке
Мобильный пост ДПС	Выключен Включен	Оповещения о мобильных постах ДПС
Грузовой контроль	Выключен Включен	Оповещения о пунктах весового контроля
База камер	Выключен Включен	Отключение оповещений по GPS
Версия радара Версия базы камер		Обновить базу камер и прошивку можно через мобильное приложение

Настройка видео

Пункт меню	Параметры	Описание
Разрешение видео	Full HD HD 60 к/с	Разрешение видеозаписи для Daocam Genom 3
Цикл записи	1...3 мин	Длительность видеофайлов в минутах
WDR	Выключен Включен	Включение функции обработки засветов на видео
Частота сети	50Hz-60Hz	Частота сети в регионе пользователя. Для России используется 50 Hz
Сжатие	H.264 H.265	Сжатие видеофайлов. Кодек H.265 позволяет продлить срок службы карты памяти за счет большей компрессии файлов
Экспозиция	2.0...0.0... –2.0	Количество попадающего света на матрицу. В темное время суток рекомендуется использовать значение –1.0. Меняя значение, можно добиться лучшего качества записи в индивидуальных условиях
Отображение скорости	Выключен Включен 80 км/ч... 150 км/ч	Выбор скоростного порога, по достижению которого на видеозаписи не будет отображаться штамп с текущей скоростью

Общие настройки

Пункт меню	Параметры	Описание
Wi-Fi	Выключен Включен	Активация Wi-Fi для подключения через смартфон
Задержка включения	Выключен 5 сек 10 сек 20 сек	Установите время, через которое включится устройство, после подачи питания
Авто отключение экрана	Выкл 10 сек 30 сек 1 мин	Подсветка экрана отключится через установленное время, если не будет нажатий на кнопки или оповещений о камерах
Заставка	Выключен Включен	Если активна функция авто отключение экрана, то на дисплей выводятся текущее время и скорость
Чувствительность G-sensor	Выкл Низкий Средний Высокий	Чувствительность датчика, защищающего от перезаписи видео в случае столкновения
Калибровка скорости км/ч	–5...0 1...5	Корректировка скорости в соответствии с спидометром

Пункт меню	Параметры	Описание
Датчик движения	Выключен Включен	При активации опции, запись будет включаться только при обнаружении движения в кадре (иначе – останавливаться)
Гос. номер авто		Введите гос. номер для нанесения на видеозапись
Часовой пояс		По умолчанию: +3, Москва
Сбросить настройки		Восстановить заводские настройки
Форматирование		Форматирование карты памяти устройства. Удаляет все данные
Версия ПО		Версия программного обеспечения

Технические характеристики

Процессор	Novatek 96675
Угол обзора	170°
Сенсор основной камеры	GalaxyCore 2053
Сенсор дополнительной камеры	SC2336
Разрешение основной камеры	1920×1080; 30 к/с
Разрешение дополнительной камеры	1920×1080; 30 к/с
Wi-Fi	2,4 ГГц
GPS, оповещения о камерах	GPS, Glonass
Дисплей	3" IPS
Разъем питания	DC
Тип питания	Суперконденсатор
Совместимые карты памяти, макс. объем	128 Гб
Входное напряжение	12 В
Напряжение питания	12 В, 480 мА
Температурный режим хранения	–20° С…+65° С
Температурный режим работы	–10° С…+60° С

Технические характеристики адаптера питания
ТМ DaoCam модель G3

Входное напряжение	12 В DC
Выходное напряжение разъема DC	12 В DC, 2 А
Выходное напряжение USB-разъема	5 В DC, 1 А

Типичные неисправности и способы их устранения

Устройство не включается

- Убедитесь, что видеорегистратор подключён к источнику питания.
- Имейте в виду: встроенные суперконденсаторы не предназначены для автономной работы устройства без питания.
- Проверьте, не активирована ли функция «Автоотключение дисплея» — при её включении экран отключается через заданное время.
- Нажмите любую кнопку для включения.
- Проверьте предохранитель в адаптере питания. Если он сгорел — замените.

Как заменить предохранитель

1. Открутите верхнюю часть штекера зарядного устройства.
2. Извлеките предохранитель.
3. При необходимости — установите новый



Запасные предохранители в комплекте

Важно! Если после выключения зажигания в вашем автомобиле продолжает подаваться питание на розетку прикуривателя, выключайте устройство вручную.

Автозапуск записи не происходит:

Проверьте, вставлена ли карта памяти и исправна ли она.

При необходимости — замените карту на другую (класс не ниже Class 10).

Если неисправность не удается решить самостоятельно, необходимо обратиться к продавцу изделия или на горячую линию импортера по телефону 8 800 555-38-59. E-mail: service@daocam.ru

Правила хранения и реализация

Изделие должно храниться в помещении при температуре воздуха от -20 до +65° С и относительной влажности воздуха до 80%. В помещениях, где хранятся изделия не должно быть паров кислот, щелочей и других химически активных веществ, пары или газы которых могут вызвать коррозию. Реализация осуществляется в соответствии с договорами на поставку.

Разъемы на корпусе устройства предназначены только для подачи питания. Подключение сторонних устройств для записи звука, передачи изображения и потоковой трансляции (например, внешний микрофон, DVD-плеер или др.) невозможно на программном уровне. Данные с мобильного телефона (видео, изображения, звук) не могут передаваться на видеорегистратор по Wi-Fi.

Правила транспортировки

Изделие и носители данных в упаковке могут транспортироваться автомобильным, железнодорожным и авиационным (в герметизированных отсеках) видами транспорта на любое расстояние, при условии защиты их от грязи и атмосферных осадков. Транспортировка должна осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта. Размещение и крепление транспортной тары с упакованными изделиями в транспортных средствах должны обеспечивать ее устойчивое положение и не допускать перемещения во время транспортировки.

Надлежащая утилизация



Этот символ на продукте или описании к нему указывает, что данный продукт не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании срока службы. Для предотвращения возможного ущерба окружающей среде или здоровью человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите этот продукт от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом.

Домашним потребителям следует связаться с розничным торговым представителем, у которого продукт был приобретен, или местным органом власти, для получения подробной информации о том, куда и как доставить данный прибор для экологически безопасной переработки.

Промышленным потребителям следует связаться с поставщиком и проверить сроки и условия контракта на закупку. Данный продукт не следует утилизировать.

Страны, в которых запрещено использование радар-детектора

Нидерланды
Германия
Саудовская Аравия
Латвия
Италия
Малайзия
Литва
Норвегия
Северная Корея
Бельгия
Польша
Иордания
Турция
Португалия
Индия
Хорватия
Сербия
Египет
Чехия
Швеция
Канада
Эстония
Южная Африка (разрешены в некоторых штатах)
Франция
ОАЭ
Финляндия
Сингапур

Изготовитель
«Shenzhen Wonda Tech Co., Ltd.»

Адрес
5/F Block 4, Longbi Industrial Park, #27 Dafa Road, Dafapu Community, Bantian Town, Longgang District, Shenzhen, Китай

Уполномоченное изготовителем лицо (импортер):
ООО «Р-Дистрибуция»

Адрес
195267, РФ, город Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, д. 86, к. 1, офис 12-Н

Телефон 8 800 500-94-57

Дата изготовления апрель 2026 год

Срок службы 12 месяца

Срок гарантии 12 месяцев

Сделано в КНР

Сертификация:
Видеорегистратор DaoCam Genom 3 соответствует требованиям ТР ТС 020/2011

DaoCam

daocam.ru