

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Электр пісіру беті
1B4TDB

DEXP

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Құрылғы схемасы	7
Басқару тақтасы	7
Орнату	8
Орнату жабдықтарын таңдау	8
Кронштейндерді орнату.....	10
Пісіру бетін қуат көзіне қосу	11
Қосылу схемасы.....	11
Пайдаланушы нұсқаулығы.....	14
Техникалық сипаттамалары.....	20
Тазалау және күтім	20
Ықтимал мәселелер және олардың шешімдері	21
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	23
Қосымша ақпарат	24

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Пісіру беті дайын тағамдар мен тамақты дайындауға, сондай-ақ жылытуға арналған.

Сақтық шаралары

- Пісіру панелін қолданар алдында осы бөлімді мұқият оқып шығыңыз.
- Кез келген жұмысты немесе қызмет көрсетуді орындамас бұрын пісіру панелін электр желісінен ажыратыңыз.
- Пісіру панель сенімді жерге тұйықталған желіге қосылуы керек.
- Үйдегі электр сымдарының кез-келген өзгерісін білікті электрик жасауы керек.
- Осы талаптарды орындамау электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
- Сақ болыңыз — пісіру плитаның өткір жиектері бар, абайсыз өңдеу жарақаттар мен кесулерге әкелуі мүмкін.
- Пісіру панеліне ешқашан жанғыш материалдарды немесе заттарды қоймаңыз.
- Құрылғыны орнату және жерге қосу тек білікті маманмен жүргізілуі керек.
- Бұл құрылғы қуат көзінен толық ажыратуды қамтамасыз ететін оқшаулағыш қосқышты қамтитын тізбекке қосылуы керек.
- Құрылғыны дұрыс орнатпау барлық кепілдік міндеттемелерінің жойылуына әкелуі мүмкін.

Пайдалану және қызмет көрсету кезіндегі қауіпсіздік техникасы

- Сынған немесе жарылған пісіру панелінде пісірмеңіз. Егер пісіру панелі сынған немесе жарылған болса, оны дереу электр желісінен ажыратып, білікті маманға хабарласыңыз.
- Тазалау немесе қызмет көрсету алдында пісіру панелін өшіруді ұмытпаңыз.
- Осы талаптарды орындамау электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.

Денсаулыққа қауіп


- Бұл құрылғы электромагниттік қауіпсіздіктің барлық стандарттарына сәйкес келеді.
- Құрылғыны пайдалану кезінде оның қол жетімді бөліктері қызып, күйіп қалуды тудыру мүмкін.

- Шыны беті салқындағанша денемен, киіммен немесе қолайлы ас үй ыдыстарынан басқа заттармен жанаспау керек.
- Пышақтар, шанышқылар, қасықтар және қақпақтар сияқты металл заттарды пісіру панелінің бетіне қоюға болмайды, себебі олар қызып кетуі мүмкін.
- Балаларды пісіру панелін пайдалануға жол бермеңіз.
- Кәстрөлдердің тұтқалары қызып кетуі мүмкін. Кәстрөлдердің тұтқалары пісіру панелінің басқа аймақтарынан жоғары емес екеніне көз жеткізіңіз. Балалардың кәстрөл тұтқасын ұстауына жол бермеңіз.
- Осы ережелерді сақтамау күйік пен жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Пісіруге арналған қырғыштың (*) өткір жүзі бар. Оны үлкен сақтықпен қолданыңыз және әрқашан қауіпсіз және балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Абайсыз емдеу жарақатқа немесе кесуге әкелуі мүмкін.
- Қосылған панельді қараусыз қалдырмаңыз. Пісірілген тағамның шетінен қайнату және/немесе құю түтінге және/немесе тұтануға әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны жұмыс беті ретінде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны жылыту құрылғысы ретінде пайдаланбаңыз.
- Ас үй ыдыстарын және басқа заттарды панелдің бетіне қалдырмаңыз.
- Пайдалану аяқталғаннан кейін нұсқаулықта көрсетілгендей пісіру аймақтары мен панельді өшіріңіз (сенсорлық басқару элементтерін қолданыңыз).
- Балаларға отыруға, тұруға немесе пісіру панеліне көтерілуге рұқсат бермеңіз.
- Панельді пайдаланатын бөлмеде балаларды қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғының бөліктерін өзіңіз жөндеуге, баптауға немесе ауыстыруға тырыспаңыз. Жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғының бетін тазалау үшін бу тазалағышты пайдаланбаңыз.
- Құрылғының бетіне ауыр заттарды қоймаңыз немесе түсірмеңіз.
- Пісіру панеліне тұрмаңыз.
- Жиектері біркелкі емес ыдыстарды пайдаланбаңыз. Ыдыс-аяқты пісіру панелінің үстімен жылжитпаңыз. Бұл бетті сызып тастауы мүмкін, бұл құрылғының жұмыс сапасының төмендеуіне әкеледі.
- Панельдің бетін тазалау үшін металл щеткаларды немесе абразивті тазалағыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар әйнекті сызып тастауы мүмкін.
- Электр кәбілі зақымданған жағдайда оны ауыстыруды жарақаттануды болдырмау үшін сервистік орталықтың білікті маманы жүргізуі тиіс.
- Бұл құрылғы үйде немесе сол сияқты жағдайларда, мысалы, дүкендерде, кеңселерде және басқа жұмыс бөлмелерінде, фермерлік үйлерде, қонақ үйлерде, қонақ үйлерде, хостелдерде және басқа да тұрғын үйлерде қызметкерлерге арналған ас үй аймақтарында пайдалануға арналған. Бұл құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Тамақты май мен сұйық маймен бақылаусыз пісіру қауіпті және өртке әкелуі мүмкін. Ешқашан жалынды сүмен сөндіруге тырыспаңыз, дереу электр қуатын өшіріп, жалынды қақпақпен немесе өрт сөндіргішпен жабыңыз.

** бөлек сатып алынады*


- Пісіру панелінің бетінде бөгде заттарды сақтамаңыз.
- Бұл құрылғы сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.
- Кардиостимуляторлары бар адамдар бұл құрылғыны қолданар алдында дәрігермен кеңесу керек.

Құрылғы схемасы

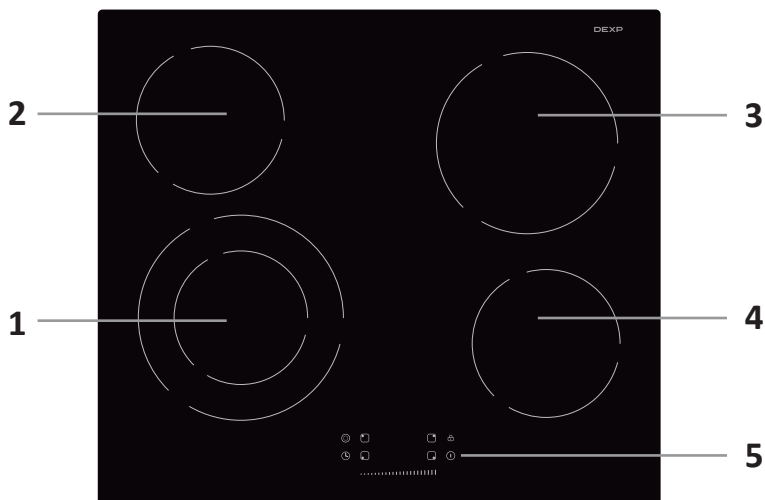

1. Оттық 1. Макс. қуаты 1100/2200 Вт.
2. Оттық 2. Макс. қуаты 1200 Вт.
3. Оттық 3. Макс. қуаты 1800 Вт.
4. Оттық 4. Макс. 1200 Вт.
5. Басқару тақтасы.

Басқару тақтасы


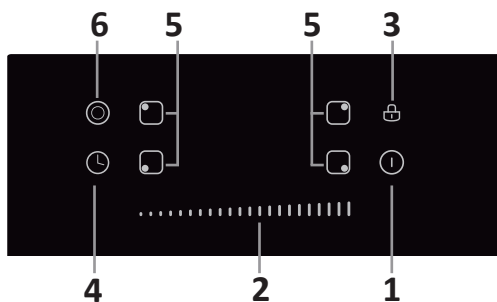


1. «Қосу/Өшіру» батырмасы.
2. Қуатты/таймерді басқару шкаласы.
3. Құлыптау батырмасы.
4. Таймер батырмасы.
5. Оттықтарды таңдау батырмалары.
6. Қосымша қыздыру тізбегін қосу батырмасы.

Орнату


Орнату жабдықтарын таңдау

Сызбада көрсетілген өлшемдерге сәйкес пісіру бетіне арналған тесікті кесіңіз. Орнату және пайдалану үшін әр жағынан кемінде 5 см шегініс қажет. Жұмыс бетінің қалыңдығы кем дегенде 30 мм екеніне көз жеткізіңіз. Оттықтан жылу шығарудан туындаған деформацияны болдырмау үшін ыстыққа төзімді материалдарды таңдаңыз.

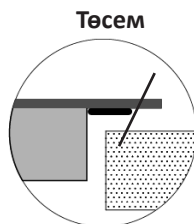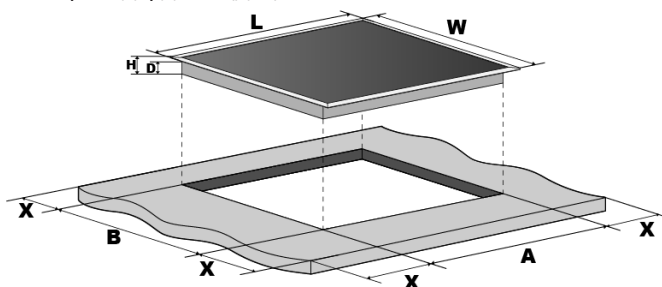

L (мм)	W (мм)	H (мм)	D (мм)	A (мм)	B (мм)	X (мм)
590	520	50	46	560	490	Мин. 50

Пісіру бетінің жақсы желдетілгеніне және ауа саңылауларының бітелмегеніне көз жеткізіңіз. Плита мен шкафтың арасындағы пісіру бетінің үстіндегі қауіпсіз қашықтық кемінде 760 мм болуы керек.

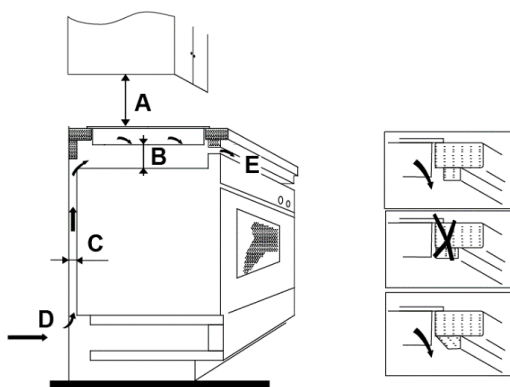

A (мм)	B (мм)	C (мм)	D	E
760	Мин. 50	Мин. 20	Ауа кіретін тесік	Ауа шығысы, 5 мм

Орнатуды бастамас бұрын мынаны тексеріңіз:

- жұмыс беті тікбұрышты және тегіс және ешқандай құрылымдық элементтер кеңістікке қойылатын талаптарға әсер етпейді;
- жұмыс беті ыстыққа төзімді және оқшауланған материалдан жасалған;
- Егер пісіру беті тұмшاپештің үстіне орнатылса, тұшпашеште кіріктірілген салқындату желдеткіші бар;
- орнату барлық талаптарға, стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді;
- желілік қуат көзінен толық ажыратуды қамтамасыз ететін қолайлы оқшаулағыш қосқыш тұрақты сымдарға салынған, орнатылған және жергілікті ережелері мен электр сымдарды пайдалану ережелеріне сәйкес орналастырылған;
- бекітілген типтегі оқшаулағыш ажыратқыш қолданылады, ол барлық полюстерде (немесе барлық белсенді (фазалық) өткізгіштерде, егер жергілікті сым ережелері талаптардың өзгеруіне мүмкіндік берсе) 3 мм ауа саңылауының байланысын бөлуді қамтамасыз етеді;
- оқшаулағыш қосқыш қол жетімді болуы керек;
- Құрылғының айналасындағы қабырға беттері үшін ыстыққа төзімді және оңай тазаланатын жабындарды (мысалы, керамикалық плиткалар) пайдаланасыз.

Пісіру бетін орнатқаннан кейін мынаны тексеріңіз:


- қуат кәбілі бүлінбеуі үшін шкафтың есіктері немесе тартпалары арқылы қол жетімді емес;
- шкафтың сыртынан пісіру бетінің негізіне жеткілікті таза ауа ағыны бар;
- Егер пісіру беті тартпаның немесе шкафтың үстіне орнатылса, жылудан қорғайтын тосқауыл пісіру бетінің түбінен төмен орнатылады;
- оқшаулағыш қосқышқа қол жетімділік қамтамасыз етілген.

Кронштейндерді орнату


Пісіру бетін тегіс, тұрақты бетке орнатыңыз. Пісіру бетінің басқару батырмаларын баспаңыз.

Пісіру бетін төменгі жағынан 4 кронштейнмен бекітіңіз.

Кронштейндердің орналасуын үстелдің қалыңдығына қарай реттеңіз.

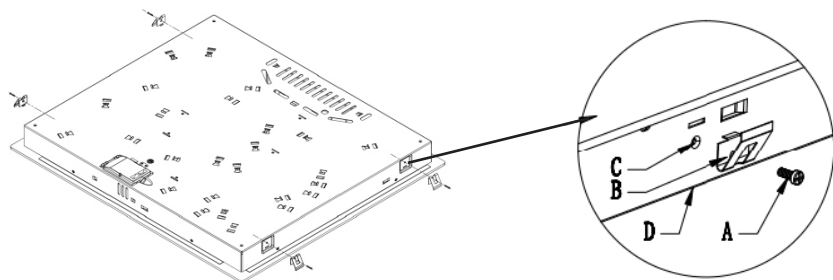

A	B	C	D
Бұрамашеге	Кронштейн	Бұрамашеге тесігі	Нерізі

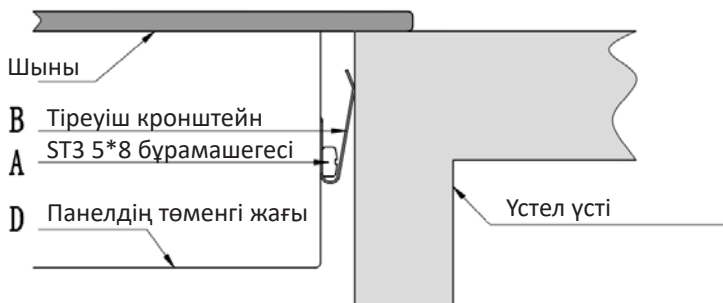

Назар аударыңыз!

1. Пісіру беті білікті қызметкерлер немесе техникалық мамандар орнатып, қосуы керек. Құрылғыға зақым келтірмеу және жарақат алмау үшін құрылғыны өзіңіз орнатпаңыз.
2. Пісіру бетін тоңазытқышқа, ыдыс жуғыш машиналарға және барабан кептіргіштерге орнатуға болмайды, өйткені жоғары ылғалдылық электрониканы зақымдауы мүмкін.
3. Пісіру беті жылудың оңтайлы таралуын қамтамасыз ететін етіп орнатылуы керек.
4. Қабырға және жұмыс бетінің үстіндегі қыздыру аймағы жоғары температураға төтеп беруі керек.
5. Кез-келген зақымдануды болдырмау үшін құрылғы, желім және басқа материалдар бекітілген бет жоғары температураға төтеп беруі керек.

Пісіру бетін қуат көзіне қосу

Назар аударыңыз!

Пісіру бетін қуат көзіне қосу тек білікті маманмен жүзеге асырылуы тиіс.

Қосылу алдындағы ұсыныстар

1. Тұрмыстық электр сымдары пісіру бетін тұтынатын қуат үшін жарамды.
2. Кернеу төлқұжаттық тақтайшада көрсетілген мәнге сәйкес келеді.
3. Қуат кәбілдерінің бөлімдері төлқұжаттық тақтайшада көрсетілген жүктемеге төтеп бере алады.
4. Пісіру бетін электр желісіне қосу үшін адаптерлерді, ұластырғыштарды немесе ұзартқыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар қызып кетуі және өртенуі мүмкін.
5. Қуат кәбілі ыстық беттерге тиіп кетпеуі керек және оның температурасы кез-келген жерде 75 °С-тан аспайтындай етіп орналастырылуы керек.
6. Плита үшін 32 А бөлек автомат бөлінеді және сымның қимасы кемінде 4/6 мм² болатын кәбілмен бөлек сызық жүргізіледі.

Қажетті материалдар мен құралдар

- Индикатор бұрағыш;
- электр тістеуіктер;
- аралас тістеуіктер — қысқыш;
- 32 А – 40 А розетка мен аша жиынтықта;
- істікше төлкелі ұштар
- ПВС\ВВГнг-LS типті кәбіл пісіру панелін электр ашасына қосуға арналған (жиынтықтан кәбілді ауыстыру үшін), 3x4 220 В қосылуға арналған, 4x4 380 В екі фазалы қосылуға арналған, 5x4 (5x2,5) 380 В үш фазалы қосылуға арналған.

Қосылу схемасы

Желіге кәбіл арқылы қосылу (қуаты 3,5 кВт және ток күші 32 А кем емес)

Күштік розетканы орнату және кәбілді сәйкес ашамен толықтыру қажет.


- Розеткадан плитаға дейінгі кәбіл розетканың өзі шығарылған кәбілден **ҮЛ-КЕН ЕМЕС** көлденең қима болуы керек (сымдар еріп кетпеуі немесе жанбауы үшін).
- Фазаның нақты орналасуын индикаторлы бұрауыштың көмегімен тексеруге болады (фазамен жанасқан кезде шам жанады).
- Жіңішке сымдардан тұратын көпталшықты кабельді арнайы ұштарға қысу керек (байланыс сапасын жақсарту үшін).

Кәбілде 3 тарам бар:


- Жерге қосу — Сары-жасыл тарам (PE).
- Нөл — Көгілдір/көк/сұр тарам (N).
- Фаза (қуат) — Қара/қоңыр/қызыл тарам (L1).

1. Кәбілді пісіру бетіне қосу (1 фазаға 220 В)

Сым бұрандалы бекітпелері бар клемма қалпын пайдаланып пісіру бетіне бекітілуі керек. Пісіру бетінің артқы жағында сымдарға арналған қысқыштарды жабатын қақпақты тауып, бұрау керек.


-  арнайы белгішемен белгіленген жерге қосу түйреуішіне жерге қосу сымын қосыңыз — сары-жасыл;
- егер нөл (бейтарап) астында екі клемма болса, онда N1 және N2 клеммалары арасындағы жалғастырғыш қолданылады;
- N1-ге бейтарап сымды қосу — көк түсті;
- L1 және L2, L2 және L3 клеммаларының арасына жалғастырғышты қойыңыз;
- L1-ге қосылу фазалық сым — қоңыр/қызыл/қара түсті.

Электр плитасын қосудың бір фазалы схемасы — 220 (В)

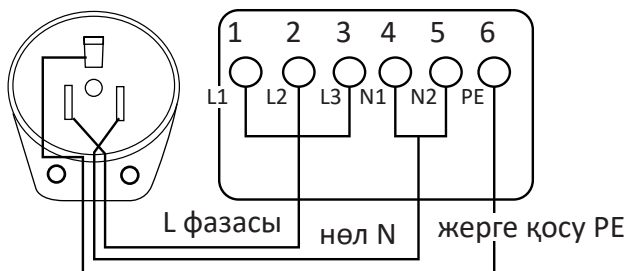


2. Кәбілді ашаға қосу (1 фазаға 220 В)

Бұл жағдайда 3 істікшесі бар қуат ашасын таңдаған жөн.

- жақсы контактіні қорғау және қамтамасыз ету үшін тамырларды істікше төлкелі ұшымен басу керек;
-  арнайы белгішемен белгіленген жерге қосу түйреуішіне жерге қосу сымын қосыңыз — сары-жасыл;
- N1 -ге N таңбаланған бейтарап сымды қосу;
- L1-ге L таңбаланған фазалық сымды қосу


Қуат ашаның артқы жағы:

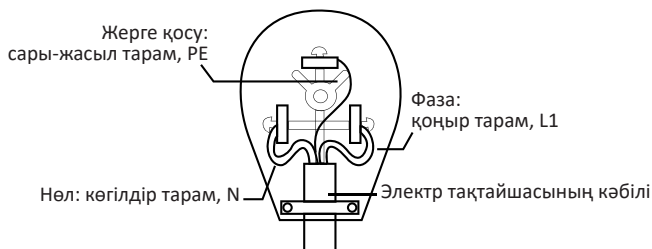

Кіріспе қалқаннан тікелей пісіру панеліне розеткасы бар ашасыз қосылу

Жөндеу кезінде кәбіл шығарылған болса, қосылу мүмкін. Мұндай байланыс ең сенімді болып табылады.

- Пісіру бетінің артқы жағында сымдарға арналған қысқыштарды жабатын қақпақты тауып, бұрау керек.
- Осыдан кейін кәбілді плитадан кездейсоқ жұлып алмау үшін оны бекіту керек. Кәбілді салып, оны арнайы қысқышпен плитаның корпусына бекітіңіз.
- Қуат фазаларының санына байланысты сымдарды жалғау әр түрлі жүзеге асырылады. Плитаның әртүрлі қуат желілеріне қосылуын дұрыс үйлестіру үшін клеммалық қалыппен бірге арнайы мыс перделер бар. Өзіңіз таңдаған сызба бойынша тіректерді қалыпқа орнатыңыз және сымдар қосылмайтын бұрамаларды тартыңыз.
- Сіздің жағдайыңызға сәйкес келетін схема бойынша сымдарды клеммаларға қосыңыз. Сымдардың түсі аша мен розеткадағы қосылуға сәйкес келуі керек. Бірінші болып жерге қосу сымы қосылады — сары-жасыл (PE), содан кейін бейтарап сым — көк (N). Содан кейін фазалық сымдар, қоңыр және екі қара. (L1\L2\L3)

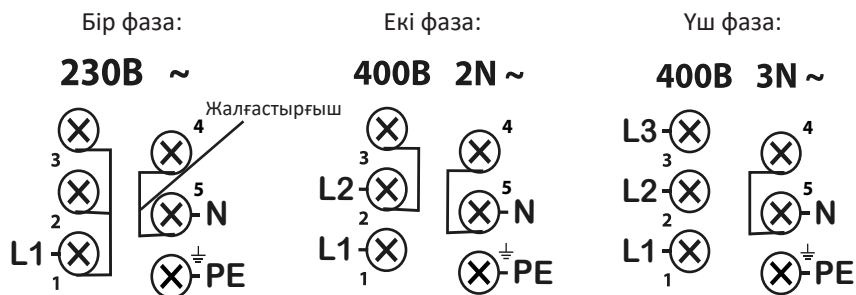


Пайдаланушы нұсқаулығы

Қолданар алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Құрылғыны орнатпас бұрын оның бетіндегі қорғаныш қабықшасын алып тастаңыз.

Сенсорлық батырмалар

- Бұл құрылғы жанасуға жауап беретін сенсорлық батырмалармен жабдықталған. Басу үшін күш қолданудың қажеті жоқ.
- Батырмаларды саусақ ұшымен басыңыз.
- Дұрыс басқан кезде сіз дыбыстық сигнал естисіз.
- Қолданар алдында басқару тақтасының ластанбағанына, су тамшылары мен бөгде заттардың жоқтығына көз жеткізіңіз. Тіпті өте жұқа су қабаты түймелердің тиімді әрекет етуіне әсер етуі мүмкін.

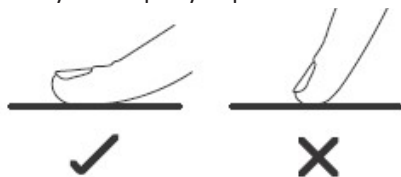


Ыдыс-аяқ таңдау


- Түбі дөңгеленген ыдыстарды пайдаланбаңыз.



- Қолданылатын ыдыстың түбі тегіс, таңдалған оттықтың өлшеміне сәйкес келетініне және пісіру бетіне біркелкі сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Диаметрі 140 мм-ден аз кастрюль оттықпен танылмауы мүмкін. Ыдыстарды әрқашан оттықтың ортасына қойыңыз.

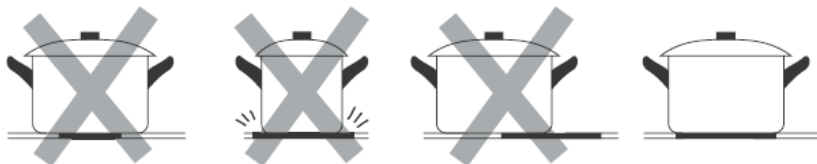

- Ыдыс-аяқты құрылғының бетіне мұқият орналастырыңыз, сызаттар пайда болмас үшін ыдысты пісіру бетіне жылжитпаңыз.

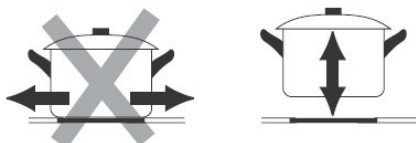

Жұмысты бастау

Қосылғаннан кейін дыбыстық сигнал шығады, барлық шамдар 1 секундқа жанады, бұл пісіру панелін күту режимінде екенін білдіреді.

1. «Қосу/Өшіру» батырмасын басыңыз




2. Тиісті ыдыстарды оттықтардың біріне қойыңыз. Пісіру бетінде және ыдыста ластану немесе су тамшылары жоқ екеніне көз жеткізіңіз.




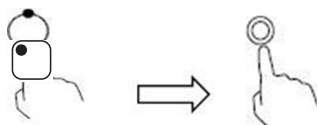
3. Оттықты таңдау батырмасын басыңыз, жақын жерде тиісті индикатор жанады.



4. Орнатыңыз қыздыру қуаты саусағыңызды шкала бойымен сырғыту арқылы.



- Температура бір минут ішінде реттелмеген жағдайда, пісіру беті автоматты түрде өшеді.
 - Пісіру кезінде қыздыру қуатын өзгертуге болады.
5. Егер сіз үлкен кәстрөлді қолдансаңыз, қосымша қыздыру тізбегін қосуыңыз керек. Мұны істеу үшін қажетті оттықты таңдау батырмасын түртіңіз, содан кейін қуатты орнатыңыз және «» батырмасын басыңыз. Қайта түрту қосымша қыздыру тізбегін өшіреді.




Жұмысты аяқтау


1. Құрылғыны пайдалану аяқталғаннан кейін, оттықтың жылыту аймақтарын басқару батырмасын басу арқылы өшіргіңіз келетін оттықты таңдаңыз.



2. «0» күйіне қойып, отты өшіріңіз, саусағыңызды шкала бойымен солға қарай сырғытыңыз. Дисплейде «0» көрсетілгеніне көз жеткізіңіз.



3. Пісіру бетін толығымен өшіру үшін қуат батырмасын түртіңіз.



4. Құрылғының ыстық бетінен сақ болыңыз. «H» белгісі оттықтардың қайсысының беті ыстық екенін көрсетеді. Пісіру аймағы қауіпсіз температураға дейін салқындаған кезде белгіше сөнеді. Сондай-ақ, егер сіз әлі де ыстық оттықты пайдаланып, тағамды қыздырғыңыз келсе, функция энергияны үнемдеу режимі ретінде пайдаланылуы мүмкін.



Басқару тақтасын құлыптау

Бұл құрылғыда абайсызда пайдаланудан қорғау функциясы бар - басқару тақтасын құлыптау. Бұл режимде тек «Қосу/Өшіру» батырмасы белсенді болып қалады.

- Басқару тақтасын құлыптау үшін құлыптау батырмасын басыңыз. Таймер шамы «Lo» көрсетеді.
- Басқару тақтасының құлпын ашу үшін алдымен құрылғыны қосыңыз. Құлыптау батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз.

Құлыптау қосулы кезде қуат батырмасынан басқа барлық батырмалар белсенді емес. Қажет болса, панельді өшіруге болады, бірақ оны пайдалануды бастау үшін алдымен құлпын ашу керек.

Автоматты өшіру функциясы

Сондай-ақ, құрылғыда автоматты түрде өшіру функциясы бар. Егер сіз құрылғыны өшіруді ұмытып қалсаңыз, өшіру төмендегі кестеге сәйкес автоматты түрде болады:

Жылыту қуатының деңгейі	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Әдепкі үздіксіз жұмыс уақыты (сағатпен)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

Ыдыс-аяқтарды оттықтан алып тастағаннан кейін, керамикалық пісіру беті қызуды жалғастырады.

Таймер

Таймерді екі жолмен пайдалануға болады:

1. Кері санақ таймері ретінде. Бұл жағдайда таймер уақыт өткеннен кейін пісіру аймақтарын өшірмейді.
2. Таймерді өшіруге орнатуға болады, белгіленген уақыттан кейін бір немесе одан да көп пісіру аймақтары өшіріледі.

Ескерту: таймердің максималды уақыты — 99 минут.

Кері санақ таймерін пайдалану


1. Пісіру беті қосулы екеніне көз жеткізіңіз.

Ескерту: оттықтардың ешқайсысы қосылмаған болса да, кері санақ таймерін пайдалануға болады.

2. Таймер батырмасын басыңыз, таймер дисплейінде «00» мәні пайда болады, «0» кері санақ шамы жыпылықтайды.




3. Қуат шкаласын пайдаланып уақытты орнатыңыз (5).

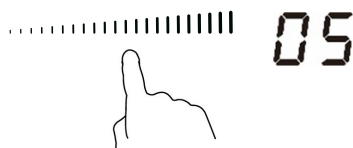


4. Таймер батырмасын қайта басыңыз, «0» шамы жыпылықтайды.



5. Орнатуды жалғастырыңыз қуат шкаласын (2) пайдаланып, таймер енді 25 минутқа орнатылады.

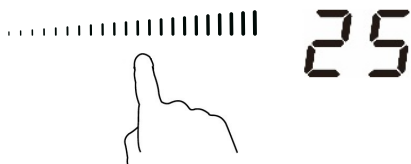


6. Кері санақ уақытты орнатқаннан кейін бірден басталады. Қалған уақыт дисплейде көрсетіледі.
7. Белгіленген уақыт өткеннен кейін дыбыстық сигнал іске қосылады, «— —» жарық индикаторы жанады. Сигналдың жұмыс уақыты —30 секунд.



Таймерді орнату, содан кейін оттықтарды өшіру


1. Оттықтардың бірін таңдап, тиісті батырманы басыңыз.

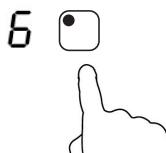

2. Таймер батырмасын басыңыз, «0» кері санақ индикаторы жыпылықтайды, таймер дисплейінде «00» пайда болады.



3. Қуат шкаласын пайдаланып уақытты орнатыңыз (5).

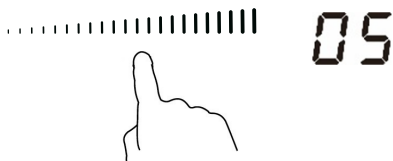

4. Таймер батырмасын қайта басыңыз, «0» шамы жыпылықтайды.



5. Орнатуды жалғастырыңыз қуат шкаласын (2) пайдаланып, таймер енді 25 минутқа орнатылады.



6. Кері санақ уақытты орнатқаннан кейін бірден басталады. Қалған уақыт дисплейде көрсетіледі.

Ескерту: оттықтың қуат индикаторының жанындағы қызыл нүкте оған оттықты автоматты түрде өшіретін таймер орнатылғанын білдіреді.




7. Белгіленген уақыттан кейін оттық автоматты түрде өшеді.



Ескерту: қалған оттықтар, егер олар бұрын қосылған болса, жұмысын жалғастырады.

Бірнеше оттықты өшіретін таймерді орнату

1. Бірнеше оттықты өшіру үшін таймерді пайдаланған кезде, таймер оттықтардың біреуін өшірудің жақын уақытын көрсетеді (мысалы, егер орнату: 2-оттық – 3 минуттан кейін өшіру, 3-оттық – 6 минуттан кейін өшіру, содан кейін таймер «3» көрсетеді).



Ескерту: оттықтың қуат индикаторының жанындағы қызыл жыпылықтайтын нүкте таймер индикаторы берілген оттықтың қалған уақытын көрсететінін білдіреді. Басқа оттықтың қалған жұмыс уақытын білу үшін жылыту аймағын таңдау батырмасын басыңыз.

2. Белгіленген уақыттан кейін оттық автоматты түрде өшеді және таймер қалған оттықтың өшу уақытын көрсетеді.

Ескерту: таймер уақытын өзгерту үшін орнату процедурасын басынан бастап орындаңыз («Таймерді орнату, содан кейін оттықты өшіру» тармағына сәйкес).



3. Жылыту аймағын таңдау батырмасын, содан кейін таймер батырмасын басыңыз.

4. Қуат шкаласы бойынша саусағыңызды сол жаққа қарай сырғытыңыз. Таймер жойылады.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: 1B4TDB.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 220–240 В ~ 50 Гц.
- Қуаты: 6400 Вт.
- Жылыту қуатының 9 режимі.
- Материал: шыны керамика.
- Автоматты өшіру: бар.
- Құлыптау: бар.
- Қалдық қыздыру индикаторы: бар.
- Таймер: 99 минут.
- Құрылғының өлшемдері (Е × Т × Б): 59 × 52 × 11 см.
- Ендіруге арналған өлшемдер: 59 × 49 см.
- Қуат сымның ұзындығы: 1,2 м.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.
- Жиынтығы: пісіру беті, қуат сымы, пайдалану бойынша нұсқаулық.

Тазалау және күтім

Ластану түрі	Тазалау әдісі	Ескерту
Күнделікті күтім (саусақ іздері, іздер, тамақ қалдықтары немесе әйнекте қантсыз қайнау іздері).	<ol style="list-style-type: none">1. Құрылғыны желіден ажыратыңыз.2. Жуғыш затты жылы (бірақ ыстық емес!) бетіне жағыңыз.3. Ылғал шүберекпен шайыңыз, содан кейін құрылғының бетін құрғатыңыз.4. Құрылғыны желіге қосыңыз.	<ul style="list-style-type: none">• Пісіру беті электр желісінен ажыратылған кезде, жылыту аймағы әлі де ыстық болғанына қарамастан, беті ыстық екенін ескертетін басқару тақтасында индикатор жанбайды.• Абразивті заттар мен құралдарды пайдаланбаңыз, жуғыш заттардың жапсырмаларын мұқият оқыңыз.• Жуғыш затты құрылғының бетінде ұзақ қалдырмаңыз, бұл оның бұзылуына әкелуі мүмкін.

Ластану түрі	Тазалау әдісі	Ескерту
Май және жабысқақ дақтар.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Құрылғыны желіден ажыратыңыз. 2. Ластануды керамикалық беттерге сәйкес келетін қалақшамен немесе қырғышпен тазалаңыз. Құралды 30° бұрышта ұстаңыз. 3. Қалдықтарды жұмсақ шүберекпен немесе сүлгімен құрғатыңыз. 4. «Күнделікті күтім» бөлімінен 2–4 тармақтарды орындаңыз. 	<ul style="list-style-type: none"> • Жабысқақ дақтар мен құламаларды бірден кетіріңіз, құрғап қалмасын. Әйтпесе, оларды құрылғының бетінен тазалау қиын болады • Қырғышпен жұмыс жасағанда абай болыңыз.
Басқару тақтасын ластанудан тазарту.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Құрылғыны желіден ажыратыңыз. 2. Басқару тақтасын жұмсақ, дымқыл шүберекпен немесе губкамен сүртіңіз. 3. Бетін қағаз сүлгімен құрғатыңыз 4. Құрылғыны желіге қосыңыз. 	<ul style="list-style-type: none"> • Басқару тақтасына ыстық сұйықтықтар тиген кезде, құрылғы өздігінен өшіп қалуы мүмкін, ал батырмалар оларда сұйықтық қабаты қалғанша жауап бермейді • Қайта қоспас бұрын құрылғының бетін құрғатыңыз

Ықтимал мәселелер және олардың шешімдері

Мәселе	Себеп	Шешім
Құрылғы қосылмайды.	Құрылғы желіге еркін қосылған.	Құрылғының желіге қосылуын тексеріңіз.
		Желідегі кернеуді тексеріңіз.
		Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Сенсорлық батырмалар түртуге жауап бермейді.	Сенсорлық батырмалар құлыптаулы.	Сенсорлық батырмалардың құлпын ашыңыз («Басқару тақтасын құлыптау» бөлімін қараңыз).

Мәселе	Себеп	Шешім
Сенсорлық батырмалар түртуге жақсы жауап бермейді.	Басқару тақтасында судың жұқа қабаты бар немесе сіз панельге саусағыңыздың ұшымен тигізесіз.	Басқару тақтасының беті толығымен кептірілгеніне және кірден тазартылғанына көз жеткізіңіз. Батырмаларды саусақ ұшымен басыңыз.
Пісіру бетінде сызаттар пайда болды.	Ұқыпсыз өңдеу, дұрыс емес ыдыс-аяқ.	Құрылғыға ұқыпты қараңыз. Осы нұсқаулыққа сәйкес ыдыс-аяқ пен күтім құралдарын таңдаңыз («Ыдыс-аяқты таңдау», «Тазалау және күтім» бөлімдерін қараңыз).
	Құрылғыны тазарту үшін абразивті заттар немесе құралдар қолданылды.	
Кейбір ыдыс аяқтар сықырлаған немесе шертетін дыбыстар шығарады.	Бұл дыбыстар ыдыс-аяқтың құрылымынан туындауы мүмкін (әр түрлі металдардың қабаттары әр түрлі дірілдейді).	Бұл қалыпты жағдай және ақау емес.
Желдеткіштің шуы естіледі.	Салқындату желдеткіші пісіру бетіне салынған қызып кетуден қорғауға арналған Егер сіз пісіру бетін өшірсеңіз де, ол жұмысын жалғастыра алады	Бұл қалыпты жағдай және ешқандай әрекетті қажет етпейді. Желдеткіш жұмыс істеп тұрғанша пісіру бетінің қуатын өшірмеңіз.
Ыдыс-аяқ қызбайды және дисплейде пайда болмайды.	Пісіру беті ыдыс-аяқты тани алмайды, себебі оның мөлшері аз немесе оттықта дұрыс орналаспаған.	Ыдысты оттықтың ортасына орналастырыңыз, оның өлшемі оттықтың өлшеміне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
Пісіру беті немесе оттық аяқ астынан сөніп қалды, дыбыстық сигнал естілді, дисплейде қате коды бар хабарлама (әдетте пісіру таймерінің дисплейіндегі ауыспалы сандар) пайда болды.	Техникалық қате.	Қате кодының әріптері мен сандарын есте сақтаңыз. Пісіру бетің қуат көзінен ажыратыңыз. Қызмет көрсету орталығының маманына хабарласыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы нұсқаулықта «Орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны дұрыс тасымалдауды қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды сақтау қажет:
 - егер бар болса, құрылғыдан барлық ішкі керек-жарақтарды алып тастаңыз және оларды бөлек ораңыз;
 - құрылғының жұмыс қабілеттілігін және сыртқы түрін сақтау үшін оның дұрыс оралғанына көз жеткізіңіз (үлкен көлемді техниканы сыни жерлерде гофрленген қатырма төсемдері бар полиэтилен немесе көпіршікті пленкаға орау керек);
 - көлік құралының айналасында қозғалу мүмкіндігін болдырмау үшін құрылғыны белдіктермен мықтап бекітіңіз;
 - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек жабық көлікті пайдаланыңыз;
 - тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде қаптаманы өте мұқият өңдеуді қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Manufacturer: Foshan Shunde Bravo Electric Co., Ltd.
Building A, No.1, Shilong Avenue, Shilong Industrial Park, Xintang Village, Lunjiao Street, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, P.R. China.

Өндіруші: Фошань Шуньдэ Браво Электрик Ко., Лтд.
А ғим., №1, Шилун даңғ., Шилун өндірістік паркі, Синьтан а., Луныцзяо к-сі, Шуньдэ ауд., Фошань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.
Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.12

Кепілдік талоны

SN/IMEI:

Кепілдікке қойылған күні:

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 120 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.kz/technical-support/>

Кепілдік міндеттемелері және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауар жиынтығына кіретін төмендегі сандық керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсыншысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



