

Руководство по эксплуатации

Электрический духовой
шкаф
1F Digital

DEXP

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
Подключение к электросети	6
СХЕМА УСТРОЙСТВА	7
УСТАНОВКА	8
Размеры устройства и требования к встраиванию	8
Встраивание	9
Расположение направляющих	9
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	10
Панель управления.....	10
Перед первым использованием.....	10
Общий порядок работы	11
Настройка функций	12
Функции управления временем.....	12
Режимы приготовления	14
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	15
КОМПЛЕКТАЦИЯ	15
ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД	16
Очистка паром	17
Снятие и установка дверцы	17
Снятие полок.....	19
Замена лампы.....	20
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ	21
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	22
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ.....	23
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	24

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Духовой шкаф предназначен для приготовления, а также разогрева готовых продуктов питания и блюд.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует его техническим характеристикам. Подключайте устройство только к заземленной розетке.
- Не погружайте устройство, а также шнур электропитания в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к устройству влажными руками и не используйте его в помещениях с высокой влажностью.
- Устанавливайте устройство только в хорошо проветриваемых помещениях с достаточной вентиляцией.
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности. Не включайте устройство при наличии на нем видимых повреждений, а также в случае повреждения шнура питания или вилки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Никогда не тяните устройство за шнур питания. Обращайтесь со шнуром бережно. Убедитесь, что он не зажимается дверьми и не задевает острых краев или углов. Держите шнур вдали от горячих поверхностей.
- Перед подключением устройства к электросети убедитесь, что оно собрано должным образом. При подключении к электрической сети или отсоединении от нее все регуляторы на панели управления должны находиться в выключенном положении.
- Отключайте устройство от сети питания, если оно не используется, а также перед чисткой и в случае обнаружения неисправности.
- Устройство не предназначено для использования вне помещений.
- Во избежание риска пожара не размещайте данное устройство в непосредственной близости от легковоспламеняющихся предметов и материалов.
- Установка и заземление устройства должны производиться только квалифицированными специалистами. Неправильная установка или заземление представляют угрозу жизни и здоровью пользователя.
- Производите установку устройства только в соответствии с порядком, описанным в настоящем руководстве.


- Используйте устройство только по назначению.
- Не используйте устройство для обогрева помещения.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра. Чрезмерный нагрев приготавливаемой пищи может привести к задымлению и/или воспламенению. В случае воспламенения не используйте воду для тушения. Немедленно отключите подачу электричества и накройте огонь плотной тканью.
- Устройство отвечает всем стандартам электромагнитной безопасности. Тем не менее, если Вы пользуетесь кардиостимулятором или другими электрическими имплантатами (инсулиновой помпой и др.), дополнительно проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.
- Некоторые части поверхности устройства могут сильно нагреваться в процессе работы — убедитесь, что Ваша одежда, волосы или открытые части тела их не касаются. Открывайте дверцу с осторожностью, так как горячий пар, выходящий из рабочей камеры устройства, может вызвать ожоги.
- Не прикасайтесь к внутренним частям устройства во время его работы во избежание ожогов. Для извлечения из рабочей камеры горячих принадлежностей или посуды используйте прихватки.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Всегда выключайте устройство сразу же после окончания приготовления.
- Не оставляйте устройство остывать с открытой дверцей. Даже если дверца будет слегка приоткрыта, со временем это может привести к повреждению фасадов рядом стоящей мебели. Кроме того, не рекомендуется часто открывать дверцу в процессе приготовления.
- Никогда не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не используйте металлические щетки и/или абразивные чистящие средства для чистки устройства.
- Устройство не предназначено для управления посредством внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Не рекомендуется готовить блюда, в которых используются напитки с высоким содержанием спирта. Пары спирта в рабочей камере могут вспыхнуть. Добавляйте в блюда только небольшое количество напитков с высоким содержанием спирта и открывайте дверцу с осторожностью.
- Не накрывайте ничем дно рабочей камеры. Не помещайте на дно посуду, если установлена температура выше 50 °С.
- Не используйте силиконовые формы, коврики или другие аксессуары, содержащие силикон. При высоких температурах силикон разлагается: попадание в воздух его мелких частиц может привести к повреждению температурных датчиков.
- Не наливайте воду в горячую рабочую камеру, поскольку это приведет к образованию пара. Резкий перепад температуры может привести к повреждению эмали на поверхности камеры.

- Если поверхность рабочей камеры остается влажной в течение длительного времени, это может привести к ее коррозии. Следите за тем, чтобы влага не скапливалась на стенках и дверце.
- Не садитесь и не становитесь на открытую дверцу духового шкафа. Не ставьте посуду и принадлежности на дверцу.
- Не пытайтесь передвигать устройство, держась за ручку дверцы. Ручка дверцы не рассчитана на вес духового шкафа и может сломаться.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ


ВНИМАНИЕ!

- Подключение устройства к электросети должно осуществляться только квалифицированными специалистами.
- Перед подключением устройства к электросети убедитесь в отсутствии на нем видимых повреждений. Не пытайтесь подключать к питанию неисправное устройство.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует его техническим характеристикам.
- Устройство необходимо заземлить. Заземляющий провод должен быть проложен таким образом, чтобы он отсоединялся последним в случае отказа предохранительного устройства сети.
- Не используйте переходники или удлинители, так как они могут вызвать перегрев и возгорание.
- Шнур питания не должен проходить вблизи нагревающихся частей устройства, подвергаться изгибу или сжатию. В противном случае шнур может быть поврежден, что приведет к короткому замыканию.

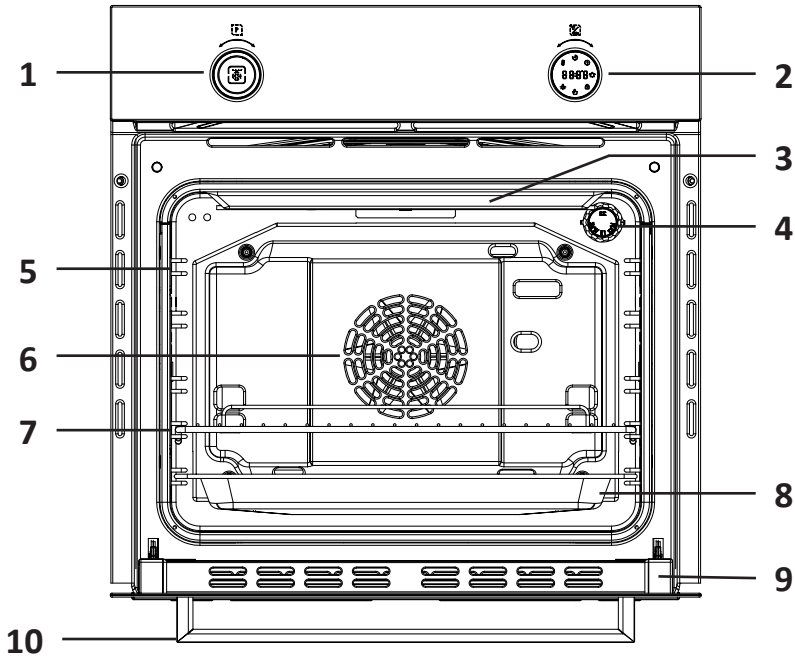


- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Регулятор режимов. | 6. Вентилятор. |
| 2. Регулятор выбора настроек. | 7. Решетка. |
| 3. Нагревательный элемент. | 8. Противень. |
| 4. Лампа. | 9. Дверца. |
| 5. Направляющие. | 10. Ручка дверцы. |


Аксессуары

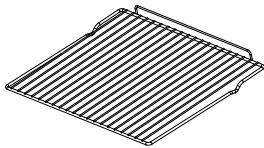


Решетка

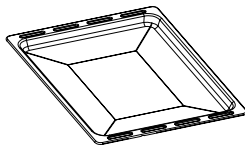

Противень
(глубина 28 мм)

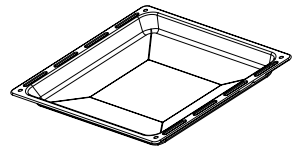

Противень
(глубина 40 мм)

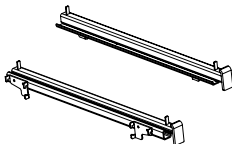

Телескопические
направляющие


УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ!

- При подъеме/перемещении устройства не тяните за дверцу и ручку дверцы. Держитесь за специальные углубления в верхней части устройства с обеих сторон.
- Устройство должно быть установлено и подключено к электросети с учетом всех местных норм и регламентов. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный пользователю или его имуществу вследствие неправильной установки и/или заземления.
- Установка и транспортировка устройства должна производиться минимум двумя людьми. Несоблюдение данного требования может привести к травмам.
- При установке устройства необходимо обеспечить легкий доступ к вилке либо установить выключатель на проводке, чтобы при необходимости можно было быстро отключить устройство от электропитания.
- Во избежание перегрева духовой шкаф не должен устанавливаться за декоративной дверцей.

РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА И ТРЕБОВАНИЯ К ВСТРАИВАНИЮ

Дверца должна находиться вровень с фасадом гарнитура

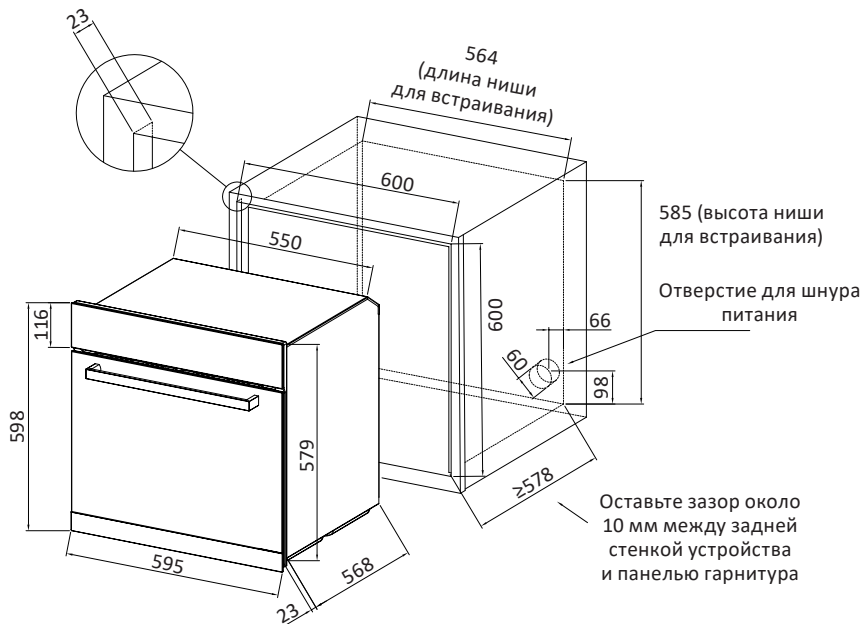


ПРИМЕЧАНИЕ

Все размеры на схеме указаны в мм.


ВСТРАИВАНИЕ

Поместите духовой шкаф в подготовленную нишу. После этого откройте дверцу и найдите крепежные отверстия с двух сторон рамы. Вставьте в отверстия пластиковые заглушки и вкрутите винты, чтобы плотно зафиксировать устройство.

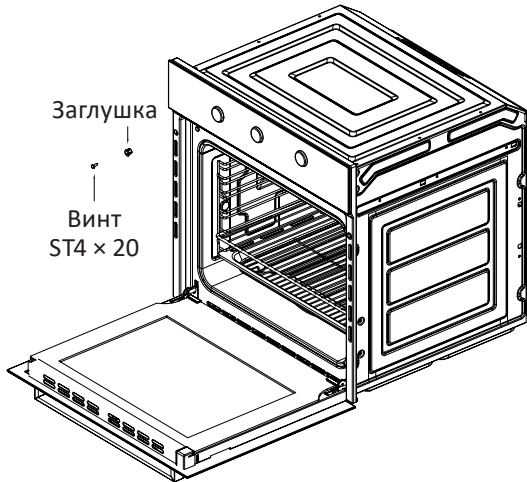

РАСПОЛОЖЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ

В духовом шкафу есть пять уровней направляющих, на которые можно поместить решетку или противень.

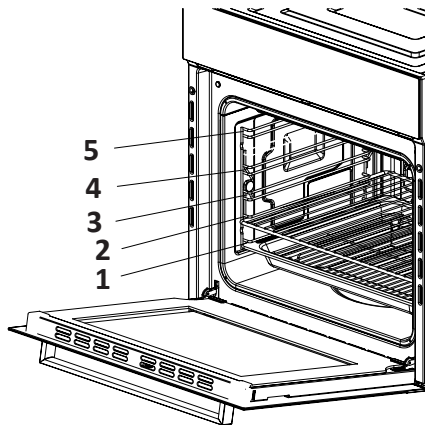


ПРИМЕЧАНИЯ


- Убедитесь, что вставляете аксессуары правильной стороной. Всегда вставляйте их до упора, чтобы они не ударились об дверцу при ее закрывании.
- Выдвигайте решетку и противень не более чем наполовину, чтобы избежать их опрокидывания.





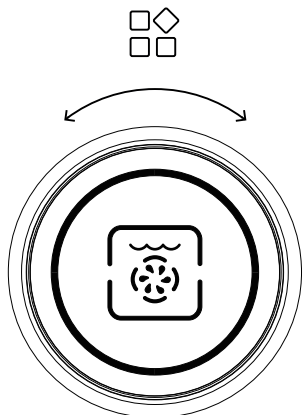


ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

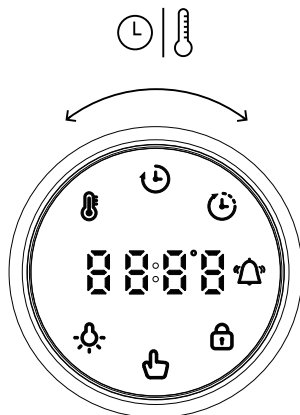Регулятор режимов приготовления



Регулятор выбора настроек




- «  » — индикатор настройки температуры.
- «  » — индикатор настройки длительности приготовления.
- «  » — индикатор настройки автоотключения.
- «  » — индикатор настройки звукового оповещения.
- «  » — кнопка включения/выключения освещения.
- «  » — кнопка включения/выключения блокировки.
- «  » — функциональная кнопка.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ВНИМАНИЕ!

Перед первым использованием духового шкафа необходимо вымыть рабочую камеру и все аксессуары.


1. Снимите упаковку, защитную пленку и удалите все наклейки с поверхности устройства. Извлеките аксессуары из рабочей камеры. Убедитесь, что в рабочей камере не осталось элементов упаковки, так как они могут представлять опасность возгорания.
2. Тщательно вымойте аксессуары и боковые направляющие в камере при помощи мягкой тряпки или щетки, смоченной в мыльной воде.
3. Протрите все гладкие поверхности рабочей камеры и дверцы мягкой влажной тряпкой.








4. Чтобы удалить запахи, характерные для нового устройства, включите духовой шкаф, установите режим «», температуру 250 °С и оставьте его работать с пустой камерой при закрытой дверце в течение 30 минут. При этом обеспечьте в помещении хорошую вентиляцию, не допускайте туда домашних животных и детей. Закройте двери в соседние комнаты, т.к. возможно появление дыма.
5. По окончании нагрева дайте устройству остыть. После этого снова протрите стенки рабочей камеры и дверцу тряпкой, смоченной в мыльном растворе.
6. Вытрите насухо все поверхности рабочей камеры и установите на место аксессуары.

ОБЩИЙ ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. После подключения устройства к сети все индикаторы загорятся на 1 секунду, и раздастся звуковой сигнал. Устройство перейдет в режим ожидания.




ПРИМЕЧАНИЕ

В режиме ожидания регулятор режимов выключен. На регуляторе выбора настроек горит только сенсорная кнопка «» и отображается текущее время.

2. Для активации духового шкафа нажмите функциональную кнопку «». Загорятся кнопки освещения «» и блокировки «». Индикатор «» будет гореть красным в течение 1 минуты.
3. Поворачивайте левый регулятор «» для выбора режима. На дисплее выбора настроек отобразятся температура и длительность приготовления, заданные по умолчанию для выбранного режима.
4. Чтобы настроить температуру и выбрать функцию управления временем, поворачивайте регулятор выбора настроек «», после чего подтвердите их с помощью кнопки «».



ПРИМЕЧАНИЕ

Настройка происходит в следующем порядке: температура, длительность приготовления, автоотключение, звуковое оповещение. Подробная инструкция дана в соответствующих разделах далее.






5. Кольцо-индикатор нагрева духового шкафа на регуляторе режимов приготовления начинает заполняться красным цветом вслед за увеличением температуры. По достижении заданной температуры данный индикатор будет гореть красным стабильно.
6. Чтобы поставить работу устройства на паузу, нажмите кнопку «». Для возвращения в режим ожидания удерживайте кнопку «» в течение 2 секунд.
7. По окончании приготовления на дисплее устройства отобразится надпись «End», и в течение 1 минуты будет раздаваться звуковой сигнал. Чтобы отключить его, нажмите любую кнопку или поверните регулятор.
8. Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите и удерживайте кнопку «» в течение 2 секунд. Через 10 минут бездействия устройство также перейдет в режим ожидания автоматически.

НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ

Настройка часов

1. Когда устройство подключено к сети, на регуляторе выбора настроек отображается время часов.
2. Нажмите и удерживайте кнопку «», чтобы перейти к настройке времени на часах.
3. Поворачивайте регулятор выбора настроек, чтобы установить время.
4. Для подтверждения установленного времени нажмите кнопку «» или установленное время сохранится автоматически через 5 секунд.







Освещение

- Нажмите кнопку «» — на панели загорятся индикаторы «» и «». Нажмите кнопку «» для настройки освещения:
 - Короткое нажатие — включение подсветки на 1 минуту.
 - Длинное нажатие — подсветка будет гореть непрерывно, индикатор кнопки «» будет гореть красным.


ПРИМЕЧАНИЕ

Подсветка активируется автоматически во время приготовления и по его окончании.

Блокировка

- Нажмите кнопку «» — на панели загорятся индикаторы «» и «». Чтобы включить/выключить блокировку, нажмите и удерживайте кнопку «».
- Когда включена блокировка, активными остаются только кнопки «» и «».


Настройка температуры

1. При выборе режима приготовления, на регуляторе выбора настроек загорится индикатор «», а на дисплее отобразится температура по умолчанию для выбранного режима.
2. Поворачивайте регулятор, чтобы настроить температуру.

ПРИМЕЧАНИЕ

Шаг регулировки:

- медленная прокрутка — 5 °С;
- быстрая прокрутка — 15 °С.

3. Нажмите кнопку «» для подтверждения выбранной температуры и перехода к функциям управления временем.

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНЕМ

После выбора режима приготовления Вы можете выбрать желаемую функцию управления временем.

Настройка длительности приготовления

1. В режиме настройки длительности приготовления на дисплее регулятора выбора настроек загорится индикатор «☺».
2. Поворачивайте регулятор, чтобы настроить длительность.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Шаг регулировки:
 - медленная прокрутка — 1 минута;
 - быстрая прокрутка — 10 минут.
- Время по умолчанию: 20 минут.
- Диапазон времени: от 1 минуты до 3 часов.

3. Нажмите кнопку «☺» для подтверждения настроек.

Настройка автоотключения

1. В режиме настройки автоотключения на дисплее регулятора выбора настроек загорится индикатор «☺» и отобразится время окончания приготовления.
2. Поворачивайте регулятор, чтобы настроить время окончания приготовления.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Шаг регулировки:
 - медленная прокрутка — 1 минута;
 - быстрая прокрутка — 10 минут.
- Диапазон времени автоотключения: 23 ч 59 мин.

3. Нажмите кнопку «☺» для подтверждения настроек.

Настройка звукового оповещения

1. В режиме настройки звукового оповещения на дисплее регулятора выбора настроек загорится индикатор «△».
2. Поворачивайте регулятор, чтобы настроить время, через которое раздастся звуковое оповещение.
3. Время срабатывания звукового оповещения по умолчанию — 00:00 (т.е. звуковое оповещение отключено).

ПРИМЕЧАНИЯ

- Шаг регулировки:
 - медленная прокрутка — 1 минута;
 - быстрая прокрутка — 10 минут.
- Диапазон времени: от 00:00 до 23:59.

4. Нажмите кнопку «☺» для подтверждения настроек.
5. По истечении времени звукового оповещения загорится индикатор «△», и в течение 2 минут будет раздаваться звуковой сигнал. Чтобы отключить его, нажмите любую кнопку.



РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ

Диапазон температуры в режиме «Разморозка» — 30–60 °С.

Диапазон температуры в остальных режимах — 50–250 °С.

Иконка	Режим	Описание
	Разморозка	Для равномерного размораживания продуктов
	Гриль + верхний нагрев	Для зажаривания птицы и мяса
	Гриль	Для жарки небольшого количества стейков или сосисок. Обратите внимание, что нагревательный элемент сильнее всего нагревается в середине, поэтому необходимо размещать продукты по центру решетки
	Гриль + верхний нагрев + вентилятор	Для зажаривания птицы и мяса. Вентилятор обеспечивает циркуляцию горячего воздуха в камере, что способствует более равномерному прогреву всего блюда
	Нижний нагрев	Для тушения, приготовления на водяной бане и разогрева блюд. Может также использоваться при завершающей стадии выпечки для подрумянивания теста пиццы/тартов/пирогов
	Верхний + нижний нагрев + вентилятор	Универсальный режим для жарки и выпечки на одном уровне (особенно хорошо подходит для выпекания десертов с нежными или склонными к растеканию верхними слоями). Работа вентилятора обеспечивает равномерное распределение тепла от двух нагревательных элементов
	Конвекция	Для жарки и выпечки на одном или нескольких уровнях. Вентилятор распределяет тепло от кольцевого нагревательного элемента на задней панели по всей рабочей камере
	Верхний + нижний нагрев	Равномерная работа верхнего и нижнего нагревательных элементов без включения вентилятора
	Нижний нагрев + вентилятор	Для приготовления пиццы, лазаньи и других блюд, которые требуют поджаривания снизу. Вентилятор равномерно распределяет тепло от нижнего нагревательного элемента по всей камере, и при этом верх блюда не пересушивается

Иконка	Режим	Описание
	Гриль + вентилятор	Для зажаривания целой птицы, рыбы и крупных кусков мяса. Нагревательный элемент гриля и вентилятор включаются и выключаются поочередно. Вентилятор способствует циркуляции горячего воздуха вокруг блюда
	Гриль + конвекция	Данный режим обеспечивает более равномерный нагрев и пропекание блюда, чем предыдущий, за счет дополнительной работы кольцевого нагревательного элемента на задней стенке рабочей камеры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: 1F Digital.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Потребляемая мощность: 2900 Вт.
- Максимальная температура: 250 °С.
- Объем внутренней камеры: 67 л.
- Съёмное стекло: есть.
- Очистка паром: есть.
- Цифровые переключатели с дисплеем: есть.
- Количество режимов работы: 11.
- Класс энергопотребления: А.
- Энергопотребление за цикл в режиме естественной конвекции: 0,72 кВт·ч.
- Энергопотребление за цикл в режиме принудительной конвекции: 0,69 кВт·ч.
- Длина шнура питания: 1,2 м.
- Класс защиты от поражения эл. током: I.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Степень защиты от влаги: IPX0.
- Габариты (Ш × Г × В): 595 × 568 × 598 мм.
- Вес: 34 кг.
- Область применения: бытовое.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Устройство.
- Глубокий противень.
- Противень.
- Решетка.
- Телескопические направляющие.
- Руководство по эксплуатации.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Производите очистку после каждого использования устройства во избежание возникновения стойких загрязнений. Перед чисткой или обслуживанием отключите устройство от сети питания и дождитесь, пока оно полностью остынет.

- Выньте из устройства все аксессуары и промойте их в мыльной воде.
- Очистите поверхность устройства от загрязнений изнутри и, если требуется, снаружи (подробные рекомендации по очистке см. в таблице ниже).
- После очистки вытрите все поверхности и аксессуары насухо.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждения устройства для очистки запрещено использовать:

- химические и абразивные чистящие средства;
- жесткие губки и щетки;
- острые металлические лопатки;
- электрические приборы (пароочистители, мойки высокого давления и т.д.).

При использовании специальных средств для очистки духовых шкафов обратитесь к их руководствам по эксплуатации.

Рекомендации по очистке

Часть устройства	Способ очистки
Внешняя поверхность	Очистите поверхность мягкой губкой, смоченной в мыльной воде, а затем протрите насухо тканью или салфеткой. Удалите все загрязнения с поверхности сразу, особенно капли жира, следы крахмала, яичного белка и накипь. Такие загрязнения могут застаревать и со временем приводить к коррозии
Панель управления	Бережно очистите мягкой влажной тканью, затем вытрите насухо. Следите за тем, чтобы на панели управления не оставалась вода
Дверца	Очистите стекло дверцы мягкой губкой, смоченной в мыльной воде, а затем протрите ее насухо тканью или салфеткой. При наличии сильных загрязнений можно использовать мягкое средство для очистки стеклянных поверхностей. Не используйте скребки и абразивные губки. При необходимости дверь можно снять для очистки
Дверная ручка	Очистите мягкой губкой, смоченной в мыльной воде. Не допускайте попадания на ручку химических средств, так как они могут оставить на ней пятна
Дверной уплотнитель	Протрите мягкой тряпкой. Избегайте чрезмерного давления и трения, а также не используйте чистящие средства, чтобы не повредить уплотнитель
Боковые поверхности рабочей камеры	Очистите поверхность мягкой губкой, смоченной в мыльной воде, а затем протрите насухо тканью или салфеткой. Если стенки камеры сильно загрязнены, используйте специальное средство для очистки духовых шкафов


ОЧИСТКА ПАРОМ

Данная функция помогает избавиться от остатков пищи в рабочей камере устройства. Очистка паром поможет избавиться лишь от легких загрязнений.

ВНИМАНИЕ!

Использование функции очистки паром допустимо только при условии, что духовой шкаф полностью остыл.


Порядок очистки паром:

1. Извлеките все полки, направляющие, аксессуары и пр. посуду.
2. Сделайте раствор из 85% воды, 10% белого уксуса и 5% средства для мытья посуды.
3. Распылите получившийся раствор на дверцу, боковые и заднюю стенки рабочей камеры.
4. Налейте 100 мл воды на дно рабочей камеры или в противень.
5. Закройте дверцу.
6. Выберите режим конвекции «» и установите температуру 130 °С.
7. Выключите устройство через 20 минут.
8. Дайте устройству остыть и протрите дверцу и поверхность рабочей камеры влажной тканью.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДВЕРЦЫ

Вы можете снять дверцу с устройства для удобства очистки.

Петли дверцы с обеих сторон оборудованы блокировочными рычагами: когда они опущены, дверца зафиксирована и не может быть снята. Когда рычаги подняты, петли фиксируются в разблокированном положении, чтобы не захлопнулись.

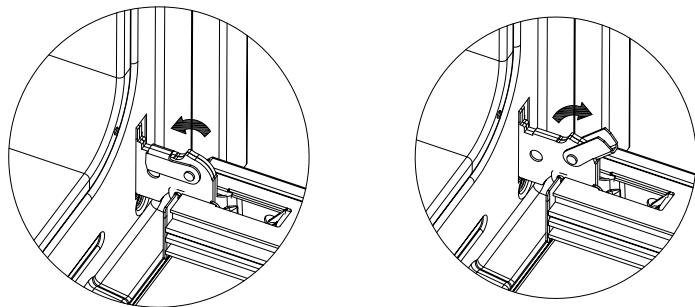


ВНИМАНИЕ!

Если петли не зафиксированы, они могут захлопнуться с большой силой. Всегда убеждайтесь, что Вы полностью подняли или опустили блокировочные рычаги. Также будьте внимательны: петли двигаются при открывании и закрывании дверцы, что может привести к защемлению пальцев. Не держитесь за дверцу рядом с петлями.

Порядок снятия и установки


1. Полностью откройте дверцу и поднимите блокировочные рычаги (В).
2. Прикройте дверцу примерно наполовину и потяните на себя, вытаскивая крючки петель (А), как показано на рисунке ниже.
3. Чтобы снова установить дверцу, вставьте крючки в пазы, держа ее в вертикальном положении.
4. Убедитесь, что углубление (С) зацепилось за край паза. Для этого слегка подвигайте дверцу духовки вперед и назад.
5. Откройте дверцу до конца и опустите блокировочные рычаги. После этого закройте дверцу.

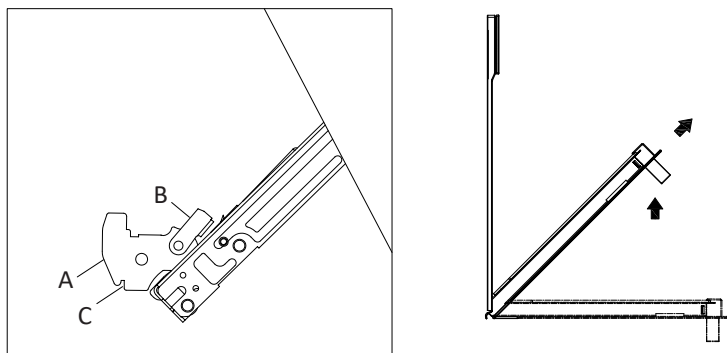

Снятие стекол дверцы

Дверца духового шкафа состоит из трех стеклянных панелей. В ее верхней и нижней частях располагаются вентиляционные отверстия, и когда духовой шкаф работает, воздух циркулирует через дверцу так, чтобы внешняя панель оставалась холодной. Если между стеклянными панелями образовался конденсат, дверцу можно разобрать, чтобы очистить пространство между панелями.

1. Сняв дверцу с устройства, положите ее так, чтобы не поцарапать (например, подложите под нее скатерть). Если Вы кладете дверцу на стол или другую возвышенную поверхность, будьте осторожны, чтобы не уронить ее и не разбить стекла.
2. Для того чтобы снять внутреннее стекло, сначала слегка надавите на него со стороны нижней части дверцы (А). Затем потяните за край стекла со стороны верхней части (В) и таким образом аккуратно выньте его.
3. Снимите среднее стекло, выполнив такие же действия.
4. Очистите стеклянные панели и другие части дверцы мягкой влажной салфеткой или чистой губкой с небольшим количеством моющего средства.
5. Очистите вставку из нержавеющей стали на крышке при помощи специального средства для чистки нержавеющей стали. Очистите остальную часть крышки дверцы мыльной водой и мягкой тканью.
6. Вытрите части дверцы насухо мягкой тканью и соберите ее обратно, выполняя описанные выше шаги в обратном порядке.

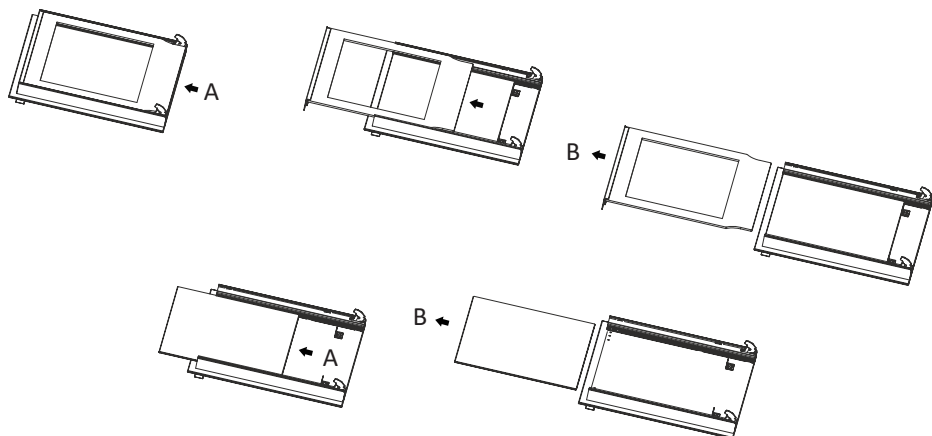


ВНИМАНИЕ!

Не используйте стеклоочистители, химические и абразивные моющие средства, а также жесткие губки. Возникновение царапин на поверхности дверцы может привести к ее дальнейшему растрескиванию.

СНЯТИЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ

1. Нажмите на направляющую, а затем потяните ее вверх.
2. После того, как крепление отсоединилось, плавно извлеките направляющую.

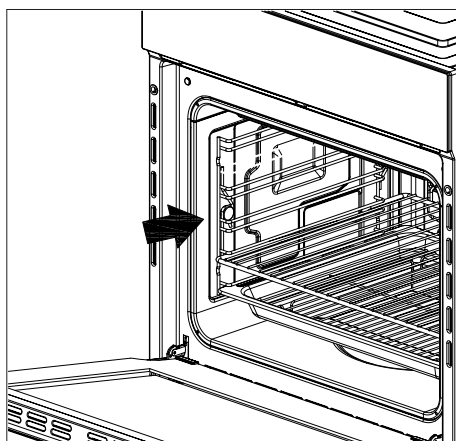


ВНИМАНИЕ!

Не используйте устройство, когда направляющие не установлены.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ

ВНИМАНИЕ!

Во избежание поражения электрическим током убедитесь, что устройство отключено от электропитания, а рабочая камера полностью остыла, прежде чем производить замену лампы.

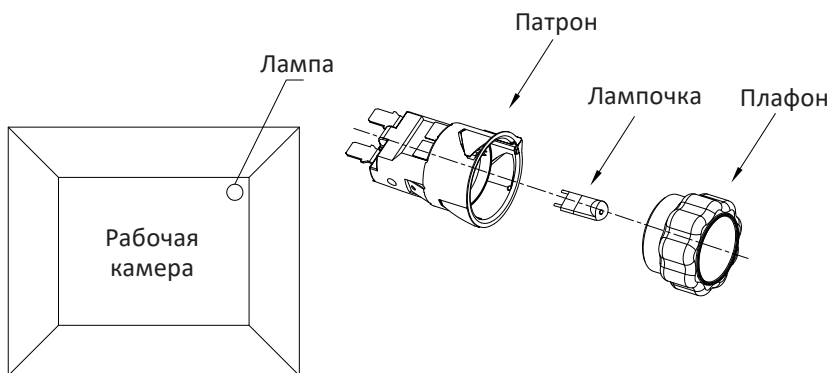

1. Открутите плафон.
2. Извлеките старую лампу и замените ее на новую того же типа.
3. Прикрутите плафон на место.

ПРИМЕЧАНИЕ

Используйте лампы со следующими характеристиками:

- цоколь G9;
- мощность 25 Вт;
- напряжение питания 220–240 В;
- устойчивые к высоким температурам.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ


Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не включается	Отсутствует питание	Убедитесь, что устройство подключено к исправной розетке и в розетке есть напряжение
	Не установлена длительность приготовления	Установите длительность приготовления (см. раздел «Настройка длительности приготовления»)
Духовой шкаф не нагревается	Установлена недостаточная температура	Проверьте установленную температуру на дисплее
	Не запущена программа приготовления	Убедитесь, что устройство подключено к электросети и программа приготовления запущена
Освещение рабочей камеры не загорается	Лампа перегорела	Замените лампу на новую
Блюдо приготовилось неравномерно	Установлен неподходящий режим приготовления	Выберите соответствующий режим согласно инструкциям в данном руководстве
	Выбрана слишком низкая температура	Увеличьте температуру
	Слишком большой размер блюда	Готовьте блюдо меньшими порциями или увеличьте время приготовления
Во время приготовления слышен шум и ощущается поток воздуха вблизи панели управления	Это нормальное явление	Вентилятор охлаждения работает, чтобы предотвратить повышение влажности и охладить духовой шкаф. Вентилятор охлаждения выключается автоматически
Дверца не закрывается полностью	Остатки продуктов могли застрять на дверце или внутри устройства	Проведите очистку устройства, как описано в разделе «Очистка и уход»



ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

DEXP

1F Digital

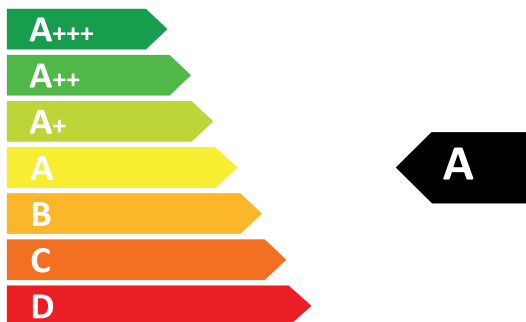

67 л

0,72 кВт·ч/цикл

0,69 кВт·ч/цикл

ГОСТ 33870-2016

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Установка» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Для обеспечения корректной транспортировки устройства необходимо соблюдение следующих требований:
 - извлеките из устройства все внутренние принадлежности, если они есть, и упакуйте их отдельно;
 - убедитесь в правильности упаковки устройства для сохранения его работоспособности и внешнего вида (крупногабаритную технику необходимо обернуть в полиэтиленовую или пузырчатую пленку с подкладками из гофрированного картона в критических местах);
 - надежно зафиксируйте устройство ремнями, чтобы исключить возможность его перемещения по транспортному средству;
 - для полного исключения воздействия внешней среды используйте только закрытый транспорт;
 - обеспечьте крайне осторожное обращение с упаковкой при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Manufacturer: Zhongshan Finca Appliances Co., Ltd.
(Kebo Science and Technology Industry Zone), 3 of No.1, Jufu Street, Weimin Village,
Fusha Town, Zhongshan City, Guangdong Province, P.R. China.

Изготовитель: Чжуншань Финка Эпплайенсиз Ко., Лтд.
(Промзона науки и технологий Кэбо), 3 №1, ул. Цзюйфу, д. Вэйминь, Фуша,
г. Чжуншань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 120 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, не соблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранения и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



