

Руководство по эксплуатации

Электрический духовой шкаф

1MD-W

1MD-B

1MD-SS

DEXP

Содержание

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	6
Описание режимов	6
УСТАНОВКА	7
Требования к пространству	7
Крепление духового шкафа	8
Подключение к электросети	8
Размещение аксессуаров	9
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	10
При первом использовании	10
Установка часов	10
Настройка режимов	10
Старт/Пауза/Отмена	10
Освещение рабочей камеры	11
Блокировка	11
Функция напоминания	11
Режим энергосбережения	11
Автоприготовление	12
Просмотр настроек	13
Вентиляция	13
Аксессуары	13
ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД	14
Замена лампы	14
Снятие и очистка дверцы	14
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	16
КОМПЛЕКТАЦИЯ	16
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	17
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ (ПЕРЕВОЗКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ	18
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	19

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с требованиями высокого качества, функциональности и дизайна.

Перед началом использования внимательно прочитайте данное руководство, содержащее важную информацию, касающуюся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию и уходу за изделием. Обратите внимание на сохранность данного руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Духовой шкаф предназначен для приготовления и разогрева готовых блюд и пищи.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не погружайте устройство или сетевой шнур в воду или другие жидкости.
- Устанавливайте устройство в хорошо проветриваемом месте с достаточной вентиляцией.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не ставьте рядом с ним открытые ёмкости с жидкостью.
- В случае неисправности немедленно отключите устройство от электросети. Не используйте устройство при повреждении сетевого шнура, вилки или других частей. Следите за тем, чтобы шнур или вилка не соприкасались с горячими поверхностями. Не допускайте перегиба сетевого шнура через край стола или его соприкосновения с горячими поверхностями.
- Перед подключением устройства к электросети убедитесь в том, что оно правильно собрано. Перед каждым использованием убедитесь, что все части устройства надёжно закреплены.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение домашней электросети соответствует техническим характеристикам устройства.
- Отключайте устройство от источника питания, если оно не используется, а также перед чисткой или при обнаружении неисправности.
- Перед отключением устройства от сети всегда выключайте его. Отключайте устройство, держа за изолированную вилку, не тяните за сам шнур.
- Устройство не предназначено для использования вне помещений.
- Во избежание риска возгорания не размещайте данное устройство вблизи легковоспламеняющихся материалов и предметов.
- Устанавливайте устройство только в соответствии с порядком, описанным в данном руководстве.
- Установка и заземление устройства должны выполняться квалифицированными специалистами. Неправильная установка или заземление могут создать угрозу жизни и здоровью пользователя.
- Не оставляйте устройство без присмотра. Перегрев приготовленной пищи может привести к появлению дыма и/или возгоранию. В случае возгорания никогда не используйте воду для тушения. Отключите электропитание и накройте пламя плотной тканью.

- Устройство соответствует всем стандартам электромагнитной безопасности. Тем не менее, если вы используете кардиостимулятор или другие электрические импланты (инсулиновую помпу и т.п.), дополнительно проконсультируйтесь с лечащим врачом.
- Во время работы некоторые части поверхности устройства могут сильно нагреваться. При работе с устройством следите за тем, чтобы ваша одежда, волосы или открытые участки тела не соприкасались с горячей поверхностью. Открывайте дверцу осторожно, так как выходящий из рабочей камеры устройства горячий пар может вызвать ожог.
- Во избежание ожога не прикасайтесь к внутренней части устройства во время работы. Используйте кухонные рукавицы для извлечения горячих аксессуаров или посуды из рабочей камеры.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, за исключением случаев, когда за ними наблюдают лица, ответственные за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не используйте устройство для обогрева помещения.
- Всегда выключайте устройство после завершения работы.
- Не разбирайте устройство и не ремонтируйте его самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны выполняться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Не используйте металлические щётки и/или абразивные чистящие средства для очистки устройства.
- Устройство не предназначено для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Не рекомендуется готовить блюда с использованием напитков с высоким содержанием спирта. Пары спирта в рабочей камере могут воспламениться. Добавляйте в посуду лишь небольшое количество спиртосодержащих напитков и открывайте дверцу осторожно.
- Запрещается наливать воду в горячую рабочую камеру. Это может привести к образованию горячего пара. В результате перепада температур покрытие рабочей камеры может быть повреждено.
- Не садитесь и не вставляйте на открытую дверцу духового шкафа. Не ставьте посуду и аксессуары на дверцу духового шкафа.
- Не перемещайте устройство, держась за ручку дверцы.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. Переключатель режимов.
2. Кнопка «Напоминание».
3. Кнопка «Таймер».
4. Кнопка «Старт».
5. Кнопка «Стоп».
6. Дисплей.
7. Регулятор температуры.

Описание режимов

Значок	Описание
	Освещение рабочей камеры. Включите освещение в духовом шкафу, чтобы контролировать процесс приготовления без открывания дверцы. Освещение можно включить в любом режиме приготовления.
	Разморозка. Циркуляция воздуха при комнатной температуре обеспечивает быстрое размораживание продукта (без использования нагрева). Это эффективный способ ускорить время оттаивания готовых блюд.
—	Нижний нагрев. Скрытый нагревательный элемент в нижней части духового шкафа выделяет тепло. В основном используется для поддержания готового блюда в тёплом состоянии. Температуру можно установить в диапазоне 60–120 °С. Температура по умолчанию: 60 °С.
—	Верхний/нижний нагрев. Нагрев осуществляется равномерно сверху и снизу. Температура может быть установлена в диапазоне 50–250 °С. Температура по умолчанию: 220 °С.
	Нагрев с конвекцией. Одновременная работа конвекции и нагревательных элементов обеспечивает более глубокое проникновение тепла при экономии энергии до 30–40%. Блюда слегка подрумяниваются снаружи, оставаясь сочными внутри. Внимание: этот режим подходит для запекания крупных порций мяса при высокой температуре. Температура: 50–250 °С. По умолчанию: 220 °С.

Значок	Описание
≡	Гриль. Внутренний элемент гриля включается и выключается для поддержания температуры. Температура: 180–240 °С. По умолчанию: 210 °С.
≡≡	Двойной гриль. Одновременная работа гриля и верхнего нагревательного элемента. Температура: 180–240 °С. По умолчанию: 210 °С.
≡ 	Двойной гриль + конвекция. Одновременная работа верхнего нагревательного элемента, гриля и конвекции. Температура: 180–240 °С. По умолчанию: 210 °С.
 	Конвекция. Элемент, окружающий вентилятор, обеспечивает дополнительный источник тепла для приготовления в режиме конвекции. Вентилятор автоматически включается для улучшения циркуляции воздуха и создаёт дополнительное тепло. Температура: 50–240 °С. По умолчанию: 180 °С.
 E	Режим энергосбережения. Приготовление происходит в щадящем режиме, нагрев осуществляется равномерно сверху и снизу.

УСТАНОВКА

Требования к пространству

- Установите устройство в предназначенное для него пространство кухонного гарнитура. Его можно разместить под столешницей или встроить в пенал.
- При установке духового шкафа необходимо соблюдать рабочие размеры для обеспечения достаточной вентиляции.

Все размеры на рисунке указаны в миллиметрах (мм).

ВНИМАНИЕ

- Убедитесь, что фактическое расстояние не меньше указанного в данном руководстве.
- Убедитесь, что панели кухонного гарнитура, прилегающие к духовому шкафу, изготовлены из термостойкого материала, а клей деталей кухонного гарнитура выдерживает температуру не менее 120 °С.
- При установке устройства в кухонный гарнитур все электрические части должны быть полностью изолированы. Защита должна быть закреплена так, чтобы её нельзя было снять без специальных инструментов. Снимите заднюю панель кухонного шкафа для обеспечения циркуляции воздуха вокруг духового шкафа. Расстояние между духовым шкафом и задней стенкой должно составлять не менее 45 мм.

Крепление духового шкафа

8. Установите духовой шкаф в подготовленный проём кухонного модуля.
9. Откройте дверцу духового шкафа.
10. Закрепите духовой шкаф внутри кухонного модуля двумя держателями, совместив их с отверстиями в раме духового шкафа, и зафиксируйте прилагаемыми винтами.

Подключение к электросети

- Подключение устройства к источнику питания, а также замена кабеля должны выполняться только квалифицированным специалистом.
- Не используйте переходники или удлинители для подключения устройства к электросети, так как они могут перегреться и загореться.
- Используйте розетку с силой тока 16 А.
- Не устанавливайте устройство за дверцей кухонного гарнитура, так как это может привести к перегреву.

Жёлто-зелёный провод (защитное заземление)

Синий провод (рабочий ноль)

Коричневый провод (фаза)

- После распаковки проверьте устройство на наличие повреждений. Если оно повреждено при транспортировке, не подключайте устройство.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия устройства и пространство между шкафом и устройством.
- Убедитесь, что розетка легко доступна для отключения устройства от сети в экстренной ситуации.

Размещение аксессуаров

Для безопасного использования аксессуаров, входящих в комплект духового шкафа, убедитесь в правильности их расположения между боковыми направляющими. Для достижения наилучшего результата рекомендуется устанавливать решётки и противень между первой и пятой направляющими. Устанавливайте аксессуары так, как показано на рисунке: таким образом горячая посуда не будет смещаться на поверхности при извлечении из духового шкафа.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

При первом использовании

При первом включении устройство может издавать неприятный запах. Это нормальное явление, вызванное нагревом материала защитного слоя между нагревательными панелями. Перед первым использованием рекомендуется включить режим верхнего и нижнего нагрева при температуре 250 °C примерно на 90 минут для очистки рабочей камеры от следов смазки.

Установка часов

После подключения устройства к сети на дисплее появятся цифры «0:00».

- 11.Нажмите кнопку «Таймер», на дисплее замигает раздел часов.
- 12.Поверните регулятор температуры для настройки часов (в диапазоне от 0 до 23).
- 13.Нажмите кнопку «Таймер», на дисплее замигает раздел минут.
- 14.Поверните регулятор температуры для настройки минут (в диапазоне от 0 до 59).
- 15.Нажмите кнопку «Таймер» для завершения настройки. Символ «:» начнёт мигать, и отобразится время.

Примечание: формат часов — 24-часовой. Если время не будет настроено, при подключении устройства к сети часы будут показывать «0:00».

Настройка режимов

- 16.Поверните переключатель режимов для выбора нужного режима приготовления. На дисплее отобразится соответствующий значок.
- 17.Установите нужную температуру, повернув соответствующий регулятор.
- 18.Нажмите кнопку «Старт» для начала приготовления.
- 19.Шаг 2 можно пропустить. В этом случае для начала приготовления сразу нажмите кнопку «Старт». Время по умолчанию — 9 часов, на дисплее загорится температура по умолчанию.

Старт/Пауза/Отмена

- После выбора режима, установки времени и температуры нажмите кнопку «Старт» для начала приготовления. Если процесс приготовления приостановлен, нажмите кнопку «Старт» для продолжения.
- Во время приготовления нажмите кнопку «Стоп» для приостановки процесса. Для остановки приготовления дважды нажмите кнопку «Стоп».
- По окончании приготовления прозвучит звуковой сигнал 5 раз.

Примечания:

- Установка диапазона времени: от 0 до 0:30 минут — шаг 1 минута; от 0:30 до 9:00 часов — шаг 5 минут.
- При регулировке температуры: шаг — 5 °C, шаг режима «Гриль» — 30 °C.
- После начала приготовления можно изменить время приготовления с помощью переключателя режимов. Для подтверждения нажмите кнопку «Старт». Если кнопка не будет нажата в течение 3 секунд, духовой шкаф вернётся к предыдущим настройкам.
- После начала приготовления можно изменить температуру, повернув регулятор температуры. Загорится соответствующий индикатор. Для подтверждения нажмите кнопку «Старт». Если кнопка не будет нажата в течение 3 секунд, духовой шкаф вернётся к предыдущим настройкам.

Освещение рабочей камеры

20. Установите переключатель в положение освещения.
21. Нажмите кнопку «Старт» для включения освещения, на дисплее появятся «0:00» и значок лампочки. Символ «:» будет мигать.

Блокировка

- Блокировка служит для защиты от случайного нажатия кнопок или поворота переключателей.
- Для включения блокировки одновременно нажмите и удерживайте кнопки «Старт» и «Стоп» в течение 3 секунд, прозвучит длинный сигнал, и на дисплее появится индикатор блокировки.
- Для снятия блокировки одновременно нажмите и удерживайте кнопки «Старт» и «Стоп» в течение 3 секунд, прозвучит длинный сигнал, что означает снятие блокировки.

Функция напоминания

При включении данной функции устройство напомнит о начале приготовления пищи в диапазоне от 0:01 до 9:59. Напоминание можно установить только в режиме ожидания.

22. Нажмите кнопку «Напоминание».
23. Поверните регулятор температуры для установки часа напоминания (время можно установить от 0 до 9).
24. Снова нажмите кнопку «Напоминание».
25. Поверните регулятор температуры для установки минут напоминания (минуты можно установить от 0 до 59).
26. Нажмите кнопку «Старт» для подтверждения. Устройство начнёт обратный отсчёт.

Примечание: когда обратный отсчёт достигнет нуля, прозвучит звуковой сигнал 10 раз. Во время установки напоминания его можно удалить, нажав кнопку «Стоп». Если напоминание уже установлено, его можно удалить, дважды нажав кнопку «Стоп».

Режим энергосбережения

27. В режиме ожидания или при включённой функции напоминания нажмите и удерживайте кнопку «Старт» в течение 3 секунд, дисплей погаснет, и устройство перейдёт в режим энергосбережения.
28. Кроме того, устройство переходит в режим энергосбережения после 10 минут бездействия в режиме ожидания.
29. Для выхода из режима энергосбережения нажмите любую кнопку или поверните любой переключатель.

Автоприготовление

В этом режиме духовой шкаф автоматически начинает приготовление и выключается по истечении установленного времени приготовления.

Для использования этого режима необходимо установить таймер включения и задать продолжительность приготовления. По истечении установленного времени духовой шкаф автоматически выключится.

- Для использования режима «Автоприготовление» на устройстве предварительно должно быть установлено текущее время.
- Настройка режима «Автоприготовление» состоит из нескольких этапов: установка таймера включения, выбор режима приготовления, регулировка продолжительности и температуры приготовления.

30. Для установки таймера включения:

- нажмите кнопку «Напоминание»;
- поверните регулятор температуры для настройки времени включения таймера (от 0 до 23);
- снова нажмите кнопку «Напоминание»;
- поверните регулятор температуры для настройки минут включения таймера (от 0 до 59). Не нажимайте кнопку часов повторно.

31. С помощью переключателя режимов выберите нужный режим приготовления.

32. Нажмите кнопку «Старт»:

- затем поверните переключатель режимов для регулировки продолжительности приготовления блюда;
- затем поверните регулятор температуры для регулировки температуры приготовления (от 0 до 0:30 минут — шаг 1 минута; от 0:30 до 9:00 — шаг 5 минут).

33. Нажмите кнопку «Старт» для подтверждения параметров. Дисплей покажет время и индикатор таймера включения. При этом другие индикаторы не горят.

34. Нажмите кнопку «Напоминание» для просмотра заданного времени включения таймера. Через 3 секунды дисплей снова покажет текущее время.

35. Для просмотра времени и температуры приготовления при установленном таймере один раз нажмите кнопку «Стоп». Снова нажмите кнопку «Стоп» — на дисплее отобразится текущее время, либо нажмите кнопку «Старт» — устройство вернётся к отображению режима таймера.

36. В установленное время прозвучит звуковой сигнал, и приготовление начнётся автоматически. Индикатор таймера включения погаснет.

37. По окончании времени приготовления духовой шкаф выключится, прозвучит звуковой сигнал 5 раз. Извлеките готовое блюдо, используя кухонные рукавицы, и убедитесь, что духовой шкаф выключен (дважды нажмите кнопку «Стоп»).

Примечания:

- Автоприготовление недоступно для режимов освещения и разморозки.
- В режиме автоматического приготовления функция напоминания недоступна.
- Если при выборе режима не нажать кнопку «Старт», через 5 минут бездействия дисплей покажет текущее время, и устройство перейдёт в режим ожидания. Выбранный режим будет сброшен.
- Учтите, что нажатие кнопок сопровождается звуковым сигналом. Если сигнал не прозвучал, значит кнопка не была нажата.

Просмотр настроек

Примечание: если часы установлены, можно посмотреть текущее время.

38. Во время работы устройства нажмите кнопку «Таймер» для просмотра текущего времени.
39. Если установлена функция напоминания, нажмите кнопку «Напоминание»: отобразится время напоминания.
40. Если включён таймер включения, нажмите кнопку «Таймер»: отобразится предварительно установленное время включения.
41. Через 3 секунды после просмотра дисплей вернётся в исходное состояние.

Вентиляция

Если после завершения приготовления температура в духовом шкафу превышает 75 °С, охлаждающий вентилятор будет работать ещё 15 минут. Если температура духового шкафа ниже 75 °С, охлаждающий вентилятор автоматически выключится.

Защита от открытой дверцы

- Если вы откроете дверцу во время приготовления, устройство остановит процесс приготовления.
- Пока дверца духового шкафа открыта, даже при нажатии кнопки «Старт» на дисплее появится надпись «door», и процесс приготовления не возобновится. Закройте дверцу для продолжения приготовления.
- Если вы откроете дверцу при включённом обратном отсчёте функции автоматического приготовления, устройство не начнёт приготовление по достижении времени начала режима и останется в состоянии паузы.
- Защита от открытой дверцы не активируется во время работы режима освещения рабочей камеры, режима разморозки и функции напоминания.

Аксессуары

Решётка

Для жарки на гриле, установки посуды и форм для выпечки.

Универсальный противень

Для приготовления большого количества пищи: выпечки, замороженных продуктов и т.д., а также для сбора жира/сока при использовании гриля.

Боковые опорные решётки

Для приготовления блюд большого размера эти решётки, расположенные по бокам внутри духового шкафа, можно снять, а форму для выпечки — поставить на дно духового шкафа при использовании режимов «Гриль», «Двойной гриль», «Двойной гриль + Конвекция».

Внимание: при установке формы на дно духового шкафа не включайте режим «Нижний нагрев», чтобы избежать концентрации тепла.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Регулярно очищайте части устройства, непосредственно контактирующие с пищей.

- Перед очисткой и обслуживанием устройства отключите его от источника питания.
- Установите все регуляторы в выключенное положение.
- Дождитесь, пока внутренняя часть устройства остынет и станет слегка тёплой, в этом случае очистка будет проще.
- Очищайте поверхности устройства влажной тканью, мягкой щёткой или губкой, затем высушите. При сильном загрязнении используйте горячую воду и моющее средство.
- Не используйте жёсткие металлические губки и скребки для очистки стекла дверцы духового шкафа, так как они могут поцарапать поверхность и повредить стекло.
- Не допускайте попадания веществ, содержащих кислоту (лимонный сок, уксус и т.п.), на детали из нержавеющей стали.
- Не используйте очиститель высокого давления для очистки устройства.
- Противень можно мыть тёплой водой с использованием мягкого моющего средства.
- Не используйте абразивные средства при очистке устройства.

Замена лампы

- Выключите устройство, отключите сетевой шнур от сети.
- Открутите стеклянную защиту лампы против часовой стрелки (учтите, что она может проворачиваться с трудом) и замените лампу на новую того же типа.
- Закрутите защиту лампы обратно.

Внимание: используйте только галогенные лампы с характеристиками 25–40 Вт, 220–240 В, T300 °С.

Снятие и очистка дверцы

Съёмная дверца обеспечивает полный доступ к внутренней части духового шкафа для простого и быстрого обслуживания.

42. Полностью откройте дверцу духового шкафа, затем отведите назад фиксирующие рычажки, расположенные на петлях дверцы. Прикройте дверцу духового шкафа примерно на 15°, приподнимите её и медленно снимите.
43. Положите дверцу на ровную поверхность. Приподнимите наружное стекло и начните извлекать его из дверцы. Для отделения стекла от дверцы аккуратно приподнимите его на 25°.
44. Не изменяя угол наклона, аккуратно вытяните стекло.
45. Приподняв фиксаторы стекла, извлеките средний слой. Произведите очистку.
46. По завершении очистки повторите вышеуказанные шаги в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ

- Отсоединяйте дверцу от духового шкафа без излишних усилий.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не разбить стекло.
- Следите за тем, чтобы пружины на петлях не соскочили, это может привести к травме.
- Не поднимайте и не переносите дверцу за ручку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	1MD-W	1MD-B	1MD-SS
Торговая марка	DEXP	DEXP	DEXP
Параметры питания	220-240 В ~ 50 Гц	220-240 В ~ 50 Гц	220-240 В ~ 50 Гц
Объём рабочей камеры	70 л	70 л	70 л
Потребляемая мощность	3000 Вт	3000 Вт	3000 Вт
Максимальная температура	250 °C	250 °C	250 °C
Класс защиты от поражения эл. током	I	I	I
Тип крепления сетевого шнура	Y	Y	Y
Класс энергопотребления	A	A	A
Потребление энергии за цикл (конвекция)	0,79 кВт·ч	0,79 кВт·ч	0,79 кВт·ч
Потребление энергии за один цикл	0,99 кВт·ч	0,99 кВт·ч	0,99 кВт·ч
Длина кабеля	1,05 м	1,05 м	1,05 м
Масса нетто	30 кг	30 кг	30 кг
Размеры (Ш × В × Г)	59,5×59,5×57,5 см	59,5×59,5×57,5 см	59,5×59,5×57,5 см

КОМПЛЕКТАЦИЯ




- Устройство.
- Решётка.
- Противень (2 шт.).
- Инструкция по эксплуатации.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Модель	Класс энергоэффективности	Объём камеры	Потребление энергии (обычный режим)	Потребление энергии (конвекция)
DEXP 1MD-W	A	70 л	0,99 кВт·ч/цикл	0,79 кВт·ч/цикл
DEXP 1MD-B	A	70 л	0,99 кВт·ч/цикл	0,79 кВт·ч/цикл
DEXP 1MD-SS	A	70 л	0,99 кВт·ч/цикл	0,79 кВт·ч/цикл

Данные соответствуют ГОСТ 33870-2016.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

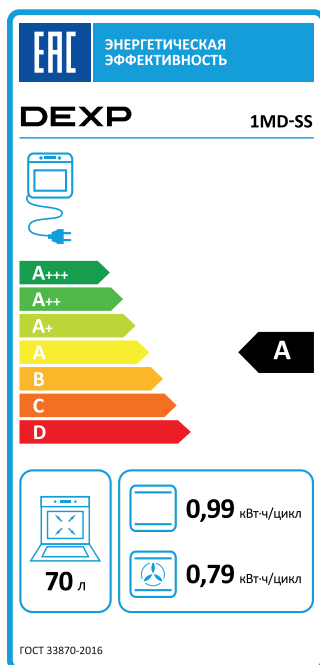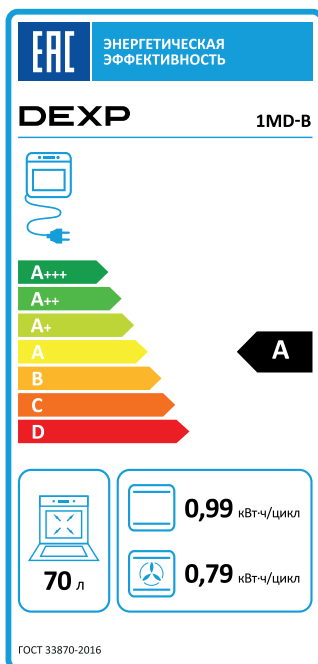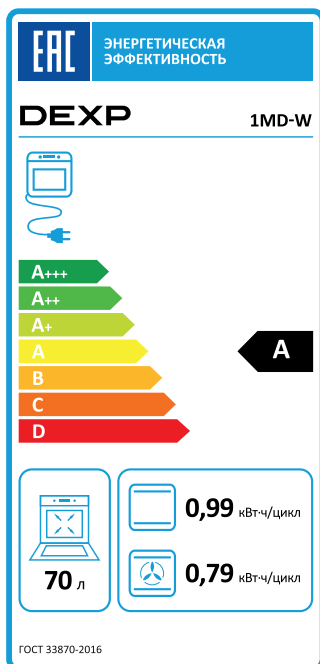

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ (ПЕРЕВОЗКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Правила и условия установки устройства описаны в разделе «Установка» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно осуществляться в упаковке в отапливаемых помещениях изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Для обеспечения правильной транспортировки устройства необходимо соблюдать следующие требования:
 - извлеките из устройства все внутренние аксессуары, если они есть, и упакуйте их отдельно;
 - убедитесь, что устройство правильно упаковано для сохранения работоспособности и внешнего вида (крупногабаритную технику в критичных местах необходимо оборачивать полиэтиленовой или пузырчатой плёнкой с гофрированными прокладками);
 - надёжно закрепите устройство ремнями во избежание перемещения внутри транспортного средства;
 - используйте только закрытый транспорт для полного исключения воздействия внешней среды;
 - обеспечьте максимально бережное обращение с упаковкой при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.п.
- Реализация устройства должна осуществляться в соответствии с местным законодательством.
- По окончании срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приёма электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного изделия, вы способствуете сохранению природных ресурсов и предотвращению вреда окружающей среде и здоровью людей, который может быть причинён при ненадлежащей обработке отходов. Более подробную информацию о местах приёма и утилизации данного изделия можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии, осуществляющем вывоз бытовых отходов.
- При обнаружении неисправности устройства незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр либо утилизируйте устройство.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель: Гуандун Мидеа Китчен Апплаенсес Мануфэкчуринг Ко., Лтд.

Юньань Роуд, 6, Бэйцзяо, Шуньдэ, Фошань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортёр / Лицо, уполномоченное на принятие претензий на территории Республики Казахстан: ТОО «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)», г. Астана, район Сарыарка, пр. Сарыарка, 12, Республика Казахстан.

Адрес электронной почты: info@dns-shop.kz

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

В целях улучшения качества продукции характеристики, информация об изделии и его внешний вид могут быть изменены производителем без предварительного уведомления пользователя.

Дата производства указана на упаковке изделия. V.3

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Изготовитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов материалов и сборки. Гарантийный срок исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые изделия.

Гарантийное обслуживание при условии использования изделия в соответствии с руководством пользователя включает бесплатный ремонт или замену элементов, вышедших из строя не по вине потребителя, в течение гарантийного срока. Ремонт или замена элементов производится на территории авторизованных сервисных центров.

Гарантийный срок: 12 месяцев.

Срок службы: 120 месяцев.

Актуальный список сервисных центров по адресу: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на указанные ниже комплектующие, входящие в комплектацию товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (пульта дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; поставляемые в комплекте носители информации различного типа, программное обеспечение (ПО) и драйверы (включая, но не ограничиваясь, ПО, предустановленное на накопителе на жёстких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Упаковка, сумки, ремни, шнурки для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документация, прилагаемая к изделию.
- Расходные материалы и детали, подверженные естественному износу.

Изготовитель не несёт гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истёк гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Изготовитель не несёт ответственности за возможный материальный, моральный и иной ущерб, понесённый владельцем изделия и/или третьими лицами вследствие нарушения требований руководства пользователя при эксплуатации изделия, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие в результате несоответствующего изделию и связанным с ним устройствам сетевого напряжения), а также при хранении и транспортировке изделия.
- Все случаи механических повреждений: царапины, трещины, деформации, следы ударов, изгибы, заклинивания и т.п., полученные при эксплуатации изделия.
- Случаи внесения изменений, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными на проведение таких работ. Если неисправность возникла вследствие изменения конструкции или схемы изделия, подключения внешних устройств, не предусмотренных изготовителем, использования устройства без сертификата соответствия согласно законодательству Республики Казахстан.
- Если дефект изделия возник вследствие действия непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожар, наводнение, землетрясение, бытовые факторы и иные обстоятельства, не зависящие от изготовителя) или действий третьих лиц, которые изготовитель не мог предвидеть.
- Дефект, вызванный попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивной среды, повышенной влажности, высоких температур, приведших к полному или частичному выходу изделия из строя.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, заменой или удалением без возможности восстановления паролей (кодов), приведшим к невозможности доступа к программным ресурсам изделия в связи с прекращением поддержки данной услуги поставщиком ПО.
- Если неисправности в работе вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам сетей электропитания, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе особенностями рельефа местности и иными подобными внешними факторами, использованием изделия за пределами зоны действия сети или вне зоны её покрытия.
- Если повреждения возникли вследствие использования нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (повреждённых) расходных материалов, аксессуаров, комплектующих, элементов питания, носителей информации различного типа (включая CD, DVD-диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки связаны с получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодий, графики, видео и других файлов, Java-приложений и подобных им программ).
- За ущерб, причинённый другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

