

Пайдалану бойынша нұсқаулық

1SL45MB

1SL45MW

1SL45MBB

1SL45MSS

Электрлік тұмша пеш шкафі

DEXP

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ	4
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ	4
ҚҰРЫЛҒЫ СҰЛБАСЫ	6
ОРНАТУ	6
Тұмша пешті салдыру	7
Тұмша пешті электр желісіне қосылу	8
ПАЙДАЛАНУ	9
Бірінші қолданар алдында	9
Құрылғыны басқару	9
Режимдердің сипаттамасы	10
Телескопиялық бағыттағыштар	11
Әр түрлі тағамдарды дайындауға арналған ұсыныстар	11
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КҮТІМ	13
Тұрақты тазалау	13
Есікті алу	13
Шыны панельді алу	14
Шамды ауыстыру	14
ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ШЕШУ	15
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	16
ЖИНАҚТАЛЫМ	16
ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІГІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ	17
МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ	
КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ	18
ҚОСЫМША АҚПАРАТ	19

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ


Тұмша пеш дайын тағамдарды дайындауға, сондай-ақ тамақтарды жылытуға арналған.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғыны тек жерге тұйықталған розеткаға қосыңыз.
- Құрылғыны, сондай-ақ қуат сымын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Құрылғыны дымқыл қолмен ұстамаңыз және оны ылғалдылығы жоғары бөлмелерде қолданбаңыз.
- Құрылғыны жақсы желдетілетін жерге және жеткілікті желдетуге орнатыңыз.
- Ақаулық туындаған жағдайда құрылғыны дереу розеткадан ажыратыңыз. Егер сізде көрінетін зақым болса, сондай-ақ кәбіл немесе штепсель ашасы зақымдалған болса, құрылғыны қоспаңыз. Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны электр кәбілінен тартпаңыз. Кәбілді абайлап ұстаңыз. Кәбілдің есіктермен қысылмағанына және өткір жиектерге немесе бұрыштарға тиіп кетпейтініне көз жеткізіңіз. Кәбілді ыстық беттерден алыс ұстаңыз.
- Құрылғыны электр желісіне қоспас бұрын оның дұрыс жиналғанына көз жеткізіңіз. Құрылғының барлық реттегіштері электр желісіне қосылған немесе ажыратылған кезде өшірулі күйде болуы керек.
- Егер ол пайдаланылмаса, сондай-ақ тазалау алдында немесе ақаулық анықталған жағдайда құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Құрылғы үй-жайдан тыс пайдалануға арналмаған.
- Өрт қаупін болдырмау үшін бұл құрылғыны тез тұтанатын материалдар мен заттарға жақын орналастырмаңыз.
- Құрылғыны орнату және жерге қосу тек білікті мамандармен жүргізілуі керек. Қате орнату немесе жерге қосу пайдаланушының өмірі мен денсаулығына қауіп төндіреді.
- Құрылғыны тек осы нұсқаулықта сипатталған тәртіпке сәйкес орнатыңыз.

- Құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Пісірілген тағамды шамадан тыс қыздыру түтінге және/немесе тұтануға әкелуі мүмкін. Тұтану жағдайында ешқашан сөндіру үшін суды пайдаланбаңыз. Электр қуатын өшіріп, отты тығыз шүберекпен жабыңыз.
- Құрылғы электромагниттік қауіпсіздіктің барлық стандарттарына сәйкес келеді. Дегенмен, егер сіз жүрекширатқышты немесе басқа электрлік импланттарды (инсулин сорғысы және т.б.) қолдансаңыз, Денсаулық сақтау жеткізушіңізбен қосымша кеңесіңіз.
- Құрылғы бетінің кейбір бөліктері жұмыс кезінде қатты қызып кетуі мүмкін-киіміңіз, шашыңыз немесе денеңіздің ашық бөліктері оларға тиіп кетпейтініне көз жеткізіңіз. Есікті абайлап ашыңыз, себебі құрылғының жұмыс камерасынан шыққан ыстық бу күйіп қалуы мүмкін.
- Күйіп қалмас үшін жұмыс кезінде құрылғының ішкі жағына тигізбеңіз. Жұмыс камерасынан ыстық керек-жарақтарды немесе ыдыстарды алу үшін қолғаптарды пайдаланыңыз.
- Құрылғы балалар мен білекті, сезімді немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Бөлмені жылыту үшін құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Пісіру аяқталғаннан кейін әрқашан құрылғыны өшіріңіз.
- Құрылғыны есікті ашық қалдырмаңыз. Есік сәл ашық болса да, уақыт өте келе көрші жиһаздың қасбеттеріне зақым келтіруі мүмкін. Сонымен қатар, пісіру кезінде есікті жиі ашу ұсынылмайды.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны ешқашан өзіңіз бөлшектемеңіз. Бұл құрылғыда пайдаланушы қызмет көрсететін элементтер жоқ. Жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін металл щеткаларды және/немесе абразивті тазалау құралдарын пайдаланбаңыз.
- Құрылғы сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.
- Спирт мөлшері жоғары сусындарды қолданатын тағамдарды дайындау ұсынылмайды. Жұмыс камерасындағы спирт буы жыпылықтауы мүмкін. Ыдыс-аяққа спиртке бай сусындардың аз мөлшерін ғана қосып, есікті абайлап ашыңыз.
- Отырмаңыз және пештің ашық есігіне отырмаңыз. Ыдыс-аяқ пен керек-жарақтарды пештің есігіне қоймаңыз.
- Құрылғыны есіктің тұтқасынан жылжитпаңыз. Есіктің тұтқасы пештің салмағына арналмаған және сынуы мүмкін.
- Құрылғы саудалық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны тек мақсатына сай пайдаланыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ СҰЛБАСЫ

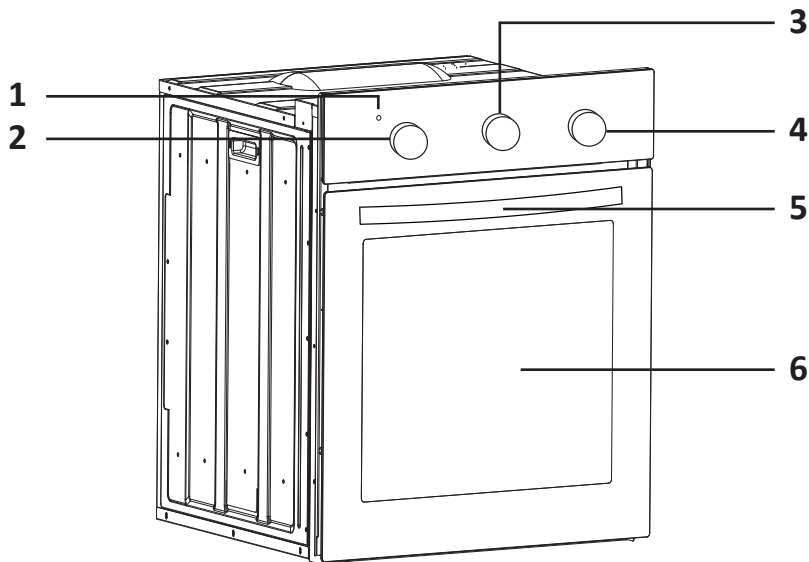


1. Температура индикаторы.
2. Температура реттегіші.
3. Механикалық таймер.
4. Режим қосқышы.
5. Есік тұтқасы.
6. Есік.

ОРНАТУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Пештің дұрыс жұмыс істеуі үшін ас үй жиынтығының қолайлы корпусы қажет. Пешпен жұптастырылған ас үй жиынтығының тақталары ыстыққа төзімді материалдан жасалуы керек. Бөлшектерді байланыстыратын желімнің кем дегенде 100 °C температураға төтеп бере алатындығына көз жеткізіңіз, егер сіз гарнитура элементтерінің жеткілікті ыстыққа төзімділігіне сенімді болмасаңыз, онда олар мен құрылғы арасында барлық жағынан шамамен 2 см бос орын қалдырған жөн.
- Құрылғыны ас үй жиынтығына енгізген кезде барлық электр бөлшектері қауіпсіздіктің нормативтік талаптарына сәйкес толығымен оқшаулануы тиіс. Құрылғы жерге тұйықталуы керек.
- Құрылғының айналасында ауа айналымын қамтамасыз ету үшін ас үй жиынтығындағы артқы тақтаны алыңыз. Пештің артындағы қабырға жоғары температураға төзімді болуы керек, өйткені оның артқы беті бөлме температурасынан 50 °C жоғары температураға дейін қызуы мүмкін.

1. Төмендегі сұлбаға сәйкес ендіру үшін орын дайындаңыз:

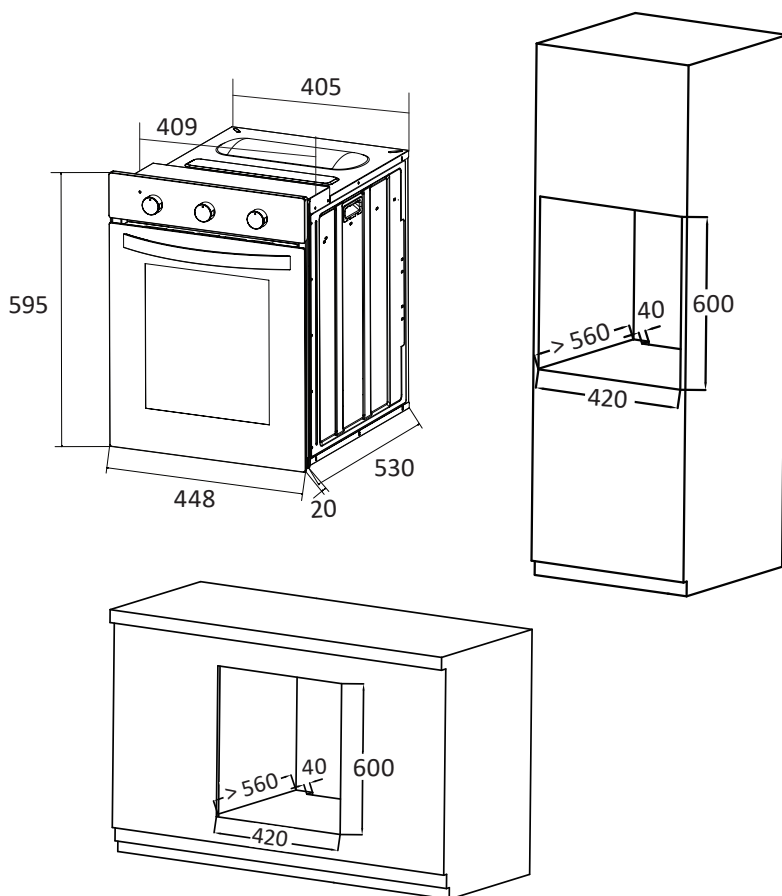

ЕСКЕРТУ


Сұлбалардағы барлық өлшемдер мм-де көрсетілген.

2. Тұмша пешті дайындалған орнына салыңыз.
3. Шкафтың есігін ашып, құрылғыны ас үй жиынтығында төрт бұрандамен мықтап бекітіңіз.


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Құрылғыны электр желісіне қосу тек білікті мамандармен жүзеге асырылуы керек.
- Адаптерлерді немесе ұзартқыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар қызып кетуге және өртке әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны электр желісіне қоспас бұрын, онда көрінетін зақым жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Ақаулы құрылғыны қуатқа қосуға тырыспаңыз.

Төменде көрсетілгендей бұрағышпен ұстатқыш қорабын ашыңыз: Қосылу сұлбаға сәйкес үш ядролы кабiл арқылы жүзеге асырылады:

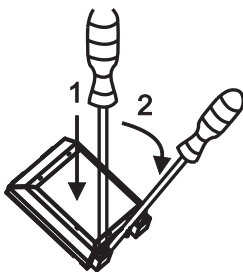

- Фаза (L) — қоңыр немесе қара сым.
- Нөл (N) — көк немесе ақ сым.
- Жерге қосу ()-жасыл немесе сары-жасыл сым.

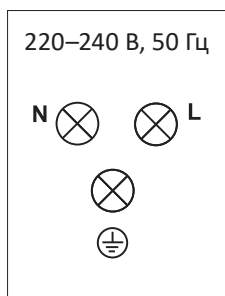


Бірінші қолданар алдында

- Құрылғыдан барлық орау материалдарын алып тастаңыз және алынбалы керек-жарақтарды жұмыс камерасынан алыңыз. Керек-жарақтарды аздап жуғыш затпен су астында шайыңыз.
- Бос пешті 250 °C температураға дейін алдын ала қыздырыңыз және оны 30 минут жұмыс істеуге қалдырыңыз. Бұған дейін бөлменің жақсы желдетілгеніне көз жеткізіңіз, өйткені оны алғаш қосқан кезде құрылғыдан жағымсыз иіс немесе жеңіл түтін шығуы мүмкін — бұл бірінші қолданғаннан кейін жоғалып кететін қалыпты жағдай.
- Құрылғыны өшіріңіз, ол толығымен суығанша күтіңіз, содан кейін оны ішінен және сыртынан жұмсақ, дымқыл шүберекпен сүртіңіз.


Құрылғыны басқару

Пешті басқару үш реттегіштің көмегімен жүзеге асырылады.


1. Режим қосқышы арқылы құрылғының қажетті жұмыс режимін таңдаңыз («Режимдердің сипаттамасы» бөлімін қараңыз).

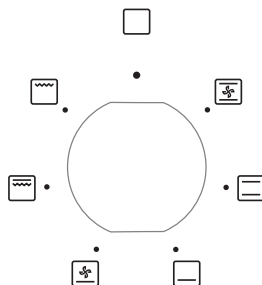

2. Пісіру температурасын температура реттегішімен орнатыңыз.

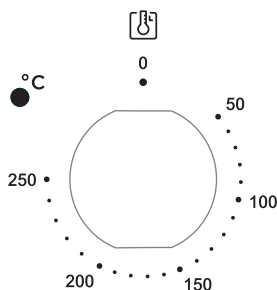

3. Таймер реттегішін қажетті мәнге бұру арқылы пісіру уақытын орнатыңыз:

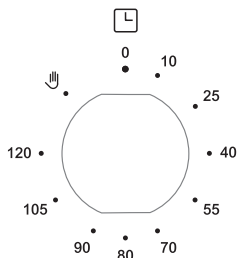

Құрылғы орнатылмаған уақыт аралығында жұмыс істеуі үшін және қолмен өшірілгенге дейін реттегішті сағат тіліне қарсы  мәніне бұраңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Реттегішті сағат тілімен «120» позициясынан  позициясына бұруға тыйым салынады.

4. Таймерді орнатқаннан кейін бірден кері санақ басталады — белгіленген уақыт аяқталғаннан кейін дыбыстық сигнал шығады.
5. Пайдалану аяқталғаннан кейін барлық реттегіштерді «0» күйіне орнатыңыз.

Режимдердің сипаттамасы

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Кез-келген жұмыс режимінде құрылғы температура мен таймер орнатылғаннан кейін ғана жұмыс істей бастайды.

Режим	Сипаттама
	Мәжбүрлі конвекциямен қыздыру. Желдеткіш пен екі қыздыру элементінің бір мезгілде жұмыс істеуі тағамды тез және біркелкі пісіруді қамтамасыз етеді.
	Жоғарыдан / төменнен қыздыру. Қыздыру жоғарғы және төменгі қыздыру элементтерімен біркелкі жүзеге асырылады, бұл жұмыс камерасында табиғи конвекция жасайды.
	Төменнен қыздыру. Тек төменгі қыздыру элементі жұмыс істейді. Бұл режим негізінен жылыту үшін қолданылады.
	Мәжбүрлі конвекциямен төменнен қыздыру. Төменгі қыздыру элементінің жұмыс функциясы желдеткішпен бірге пісірудің кейбір түрлерін, лазаньяны және т. б. дайындауға өте ыңғайлы.
	Қос гриль. Жоғарғы қыздыру элементі мен грильдің бір мезгілде жұмыс істеуі. Тағамның ірі бөліктерін қуыру үшін қолайлы.
	Гриль. Тағамның кішкене бөліктерін қуыру үшін гриль функциясын қолданыңыз.

- Тұмша пеште қаңылтыр пісіру табағын немесе торды орналастыруға болатын телескопиялы бағыттаушы жұп бар (жинақта бар).
- Орналастыру үшін тағам түріне байланысты төрт деңгейдің бірін таңдаңыз.

Әр түрлі тағамдарды дайындауға арналған ұсыныстар

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Бұл бөлімдегі барлық ұсыныстар тек анықтама үшін берілген. Пісіру нәтижесі қолданылатын ингредиенттер, олардың балғындығы, ыдыс-аяқ және т. б. сияқты көптеген факторларға байланысты.

Пісірме

- Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін конвекциялық режимдерді қолданыңыз. Табиғи конвекция пештің ортасында құрғақ кондитерлік өнімдерді, нан мен торттарды дайындауға қолайлы жағдай жасайды.
- Қараңғы пісіру ыдыстарын пайдалану ұсынылады, өйткені жарық жылуды көрсетеді және ондағы қамыр жеткіліксіз қызаруы мүмкін.
- Пісіру ыдыстарын әрқашан сөреге қойыңыз. Егер сіздің рецептіңіз пісіру парағын пайдалануды қамтыса ғана торды алыңыз.
- Пісіруді тек алдын ала қыздырылған жұмыс камерасына салыңыз.
- Бәліштың немесе басқа пісірудің дайындығын тексеру үшін оған тіс тазалағышты салыңыз. Егер тіс тазалағышта қамырдың іздері қалмаса — пісірме дайын.
- Егер кондитерлік өнімдер құлап кетсе, рецептті екі рет тексеріңіз: сұйық ингредиенттердің аз мөлшерін қолдану қажет болуы мүмкін. Сондай-ақ, қамырдың дұрыс консистенциясын алу үшін ингредиенттерді араластырудың ұсынылған уақытын (әсіресе электрлік араластырғыштарды пайдаланған кезде) ұстанғаныңызға көз жеткізіңіз.
- Егер пісіру төменнен пісірілмесе, келесі жолы ыдысты төменгі деңгейге қойып, төменгі қыздыру режимін қолданыңыз.

Пеште пісіру

- Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін конвекциялық режимдерді қолданыңыз.
- Пісіру үшін жеңіл эмальданған пісіру табақтары, сондай-ақ ыстыққа төзімді шыны, қыш немесе шойын ыдыстар жақсы жұмыс істейді.
- Үлкен қуыруды тікелей сөреге қоюға болады.
- Ет шырынын сақтау үшін, сондай-ақ жұмыс камерасын ластамау үшін қуыруды жабыңыз немесе жұқалтырға ораңыз.
- Қуыруды ашық қалдыру оны пісіруге аз уақытты қажет етеді.
- Үлкен ет кесектерін пісіру кезінде жұмыс камерасында бу пайда болуы мүмкін, бұл есіктің булануына әкеледі. Бұл пештің тиімділігіне әсер етпейтін қалыпты жағдай. Пісіру аяқталғаннан кейін есік пен әйнекті мұқият сүртіңіз.

- Жұмыс істеп тұрған грильді қараусыз қалдырмаңыз. Шамадан тыс қыздыру тағамды өртеп жіберуі мүмкін, бұл өрт қаупін тудырады.
- Балалардың жұмыс істеп тұрған грильге жақын болуына жол бермеңіз.
- Гриль майсыз шұжықтарды, етті, балық сүбесін және стейктерді пісіруге, сондай-ақ табақтарды қызартуға немесе қытырлақ етуге өте ыңғайлы.
- Гриль тек пештің есігі жабылған кезде жасалуы керек.
- Грильдің қыздыру элементін 3 минут бойы алдын ала қыздыру керек.
- Өнімдерді үстіне қоймас бұрын торды маймен майлаңыз — бұл олардың торға жабысып қалуын болдырмауға көмектеседі. Торды тамшылап тұрған май мен шырындарды жинайтын пісіру табағына салыңыз.
- Етті үнемі тексеріп отыру керек, сонымен қатар оны біркелкі қуыру үшін айналындыру керек.
- Етті торда пісірген жағдайда, тор еттен ағып жатқан шырындар мен майларды жинауға арналған пісіру табасына салынуы керек.
- Дайын қуырманы пеште салқындатуға қалдырмаңыз, себебі бұл конденсацияға әкелуі мүмкін, бұл өз кезегінде пешке зақым келтіруі мүмкін.

Гриль

- Грильдің қыздыру элементі көп мөлшерде жылу шығарады — тағамды жеткізу немесе айналдыру кезінде күйіп қалудан сақ болыңыз. Ыстық маймен жанаспау үшін ұзын гриль қысқыштарын, сондай-ақ қолғапты немесе ұстағышты пайдаланыңыз.
- Жұмыс істеп тұрған грильді қараусыз қалдырмаңыз. Шамадан тыс қыздыру тағамды өртеп жіберуі мүмкін бұл өрт қаупін тудырады.
- Балалардың жұмыс істеп тұрған грильге жақын болуына жол бермеңіз.
- Гриль майсыз шұжықтарды, етті, балық филесін және стейктерді пісіруге, сондай-ақ табақтарды қызартуға немесе қытырлақ етуге өте ыңғайлы.
- Гриль тек пештің есігі жабылған кезде жасалуы керек.
- Грильдің қыздыру элементі алдын ала 3 минут ішінде қыздырылуы керек.
- Өнімдерді үстіне қоймас бұрын торды маймен майлаңыз — бұл олардың торға жабысып қалуын болдырмауға көмектеседі. Торды қаңылтыр пісіру табасына салыңыз — ол тамшылап тұрған май мен шырындарды жинайды.
- Пісірудің ортасында еттің кішкене бөліктерін бір рет айналдыру жеткілікті, ал үлкен кесектер біркелкі қуыруға қол жеткізу үшін бірнеше рет айналдыру-ды қажет етуі мүмкін.

Энергияны үнемдеу бойынша ұсыныстар

- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде пештің есігі жабық болуы керек.
- Пісіру кезінде есікті жиі ашпаңыз, себебі бұл жұмыс камерасынан жылуды шығарады.
- Пайдаланылмаған кезде құрылғыны өшіріңіз.
- Құрылғының эмаліна зақым келтірмеу үшін камераның түбін алюминий жұқалтырмен жаппаңыз, табалар мен қаңылтыр пісіру табаны пештің түбіне қоймаңыз.
- Пеште пластикалық өнімдерді пайдаланбаңыз.
- Жұмыс камерасын таза ұстайды.

Тұрақты тазалау



Құрылғының пісірілген тағаммен тікелей байланыста болатын бөліктерін үнемі тазалаңыз. Құрылғыны тазалау үшін электр құрылғыларын (бу тазалағыштар, жоғары қысымды жуғыштар және т.б.), сондай-ақ абразивті тазалау құралдарын пайдаланбаңыз.

- Құрылғыны тазаламас бұрын немесе қызмет көрсетпес бұрын оны қуат көзінен ажыратып, құрылғының жұмыс камерасы толығымен суығанша күтіңіз.
- Тазалау алдында барлық алынбалы бөлшектерді құрылғыдан алыңыз.
- Құрылғының беттерін дымқыл шүберекпен, жұмсақ щеткамен немесе ысқышпен тазалаңыз, содан кейін құрғатыңыз. Қатты ластанған кезде жұмсақ жуғыш затты қолданыңыз.
- Сондай-ақ, пештің жұмыс камерасын бу арқылы қатты ластанудан тазартуға болады:
 - Ыдысқа 250 мл су құйып, оны пештің ең төменгі деңгейіне қойыңыз.
 - Шкафтың есігін жабыңыз,  жұмыс режимін таңдаңыз, температураны 100 °C және таймерді 30 минутқа орнатыңыз.
 - Жұмыс аяқталғаннан кейін жұмыс камерасын жұмсақ жуғыш зат пен жылы су ерітіндісіне малынған таза шүберекпен немесе ысқышпен сүртіңіз.
 - Жұмыс камерасын мұқият құрғатыңыз.
- Пештің бетін тазалау үшін қатты металл ысқыштар мен қырғыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар оны зақымдауы мүмкін.


Есікті алу

Оңай тазалау үшін пештің есігін алып тастауға болады.

1. Есік ілмектерінде орналасқан құлыптау тұтқаларын артқа тартыңыз.
2. Есікті шамамен жартысына дейін ақырын жабыңыз, содан кейін оны көтеріп, өзіңізге қарай тартыңыз.
3. Есікті орнату үшін сол әрекеттерді кері тәртіпте орындаңыз.

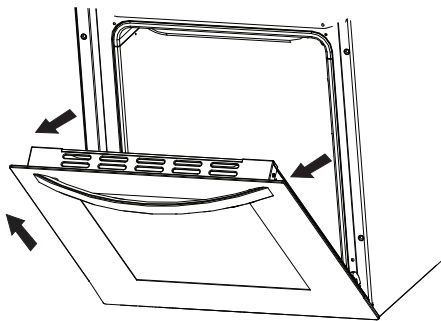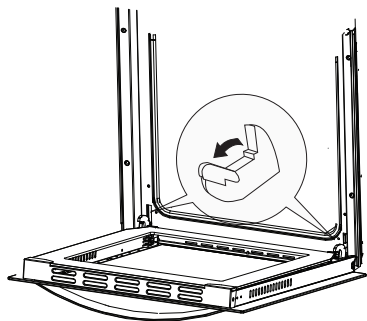


4. Есікті қайта орнатқан кезде, ілмектің шығыңқы бөлігі (суретті қараңыз) пештің жақтауындағы ойыққа сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Сондай-ақ, есікті орнына қойғаннан кейін, құлыптау тұтқаларын төмендетуді ұмытпаңыз — әйтпесе есік жабылған кезде топса зақымдалуы мүмкін.

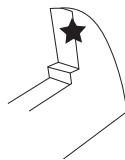


Шыны панельді алу

Ішкі панельді алу үшін пеш жақтауының жоғарғы жолағының екі жағындағы бұрандаларды алыңыз (суретті қараңыз), содан кейін жоғарғы жолақты алыңыз. Шыны панельдің шетін сәл көтеріңіз, содан кейін оны жақтаудан алыңыз. Панельді кері орнату үшін сипатталған әрекеттерді кері ретпен орындаңыз.

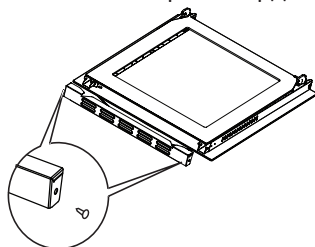

Шамды ауыстыру

- Шамның шыны қорғанысын сағат тіліне қарсы бұрап алыңыз. Оны шайып, мұқият кептіру ұсынылады.
- Ескі шамды бұрап, оны сол түрдегі жаңасына ауыстырыңыз. Тек 220–240 В, 50 Гц, 25 Вт сипаттамалары бар, G9 негізі бар, 300 °С дейінгі температураға төзімді шамдарды қолданыңыз.
- Шамның қорғанысын қайтадан бұраңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Шамның шыны қорғанысын алып тастау үшін ешқашан бұрағыштарды немесе басқа құралдарды пайдаланбаңыз, себебі бұл пештің немесе шам ұстағыштың эмаль жабынына зақым келтіруі мүмкін. Ауыстыруды тек қолмен жасаңыз.
- Шамды жалаң қолмен алмастырмаңыз, өйткені саусақтарыңыздағы кірлер пештің ішкі бөліктерінде қалып, олардың істен шығуына әкелуі мүмкін. Ауыстырар алдында таза қолғап киіңіз.

Мәселе	Мүмкін себеп	Шешім
Тұмша пеш қосылмайды	Қуат жоқ	Құрылғыны электр желісіне қосыңыз, желіде кернеу бар екеніне көз жеткізіңіз
	Таймер қосылмаған / температура көрсетілмеген	Құрылғы жұмыс істей бастауы үшін режимді таңдап, температура мәнін және таймер уақытын таңдау керек
	Есік жабық емес	Есікті мықтап жабыңыз
Жұмыс камерасының жарығы жұмыс істемейді	Шам ақаулы немесе нашар бұралған	«Шамды ауыстыру» бөліміндегі нұсқауларға сәйкес шамды ауыстырыңыз
Алғаш қолданған кезде құрылғыдан жағымсыз иіс немесе түтін шығады	Бұл қыздыру тақтасы арасындағы қабат материалын қыздырудан туындаған қалыпты жағдай	250 °C температурада үстіңгі және астыңғы қыздыру режимін шамамен 30 минутқа қосыңыз. Бөлменің жақсы желдетілгеніне көз жеткізіңіз
Ыдыс күйіп кетті немесе біркелкі емес пісірілді	Тым жоғары температура немесе пісіру уақыты тым көп	Температураны төмендетіңіз немесе таймер уақытын азайтыңыз
	Ыдыс қыздыру элементіне тым жақын орналасқан	Торды немесе пісіру табағын басқа деңгейге қойыңыз
Пісіру аяқталғаннан кейін желдеткіш әлі де жұмыс істейді	Желдеткіш камерадағы температураны төмендету үшін жұмыс істейді	Қалыпты жағдай. Дайын ыдысты алыңыз, желдеткіш толығымен сөнгенше құрылғыны қалдырыңыз. Құрылғыны желіден өшірмеңіз





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Үлгісі	1SL45MB	1SL45MW	1SL45MBB	1SL45MSS
Сауда белісі	DEXP			
Қуат параметрі	220–240 В ~ 50 Гц			
Жұмыс камерасының сыйымдылығы	49 л			
Тұтыну қуаты	2000 Вт			
Максималды температура	250 °C			
Жұмыс режимдерінің/ автобағдарламалардың саны	6			
Электр тогының соғуынан қорғау класы	I			
Қуат сымын бекіту түрі	Y			
Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі	IPX0			
Қуат тұтыну класы	A			
Конвекция режиміндегі цикл үшін қуат тұтыну	0,69 кВт·сағ			
Бір цикл үшін қуат тұтыну	0,75 кВт·сағ			
Кәбіл ұзындығы	1,5 м			
Таза салмағы	26 кг			
Өлшемдері (Е × Б × Т)	45 × 59,5 × 57 см			
Қолдану саласы	Тұрмыстық			

ЖИНАҚТАЛЫМ

- Құрылғы.
- Тор.
- Пісіру қаңылтыр табасы.
- Телескопиялық бағыттаушылар (2 дана)
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІГІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

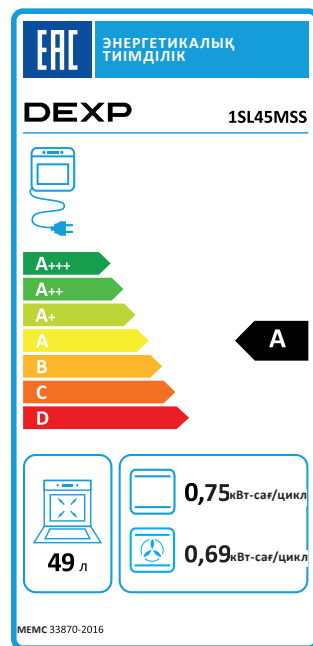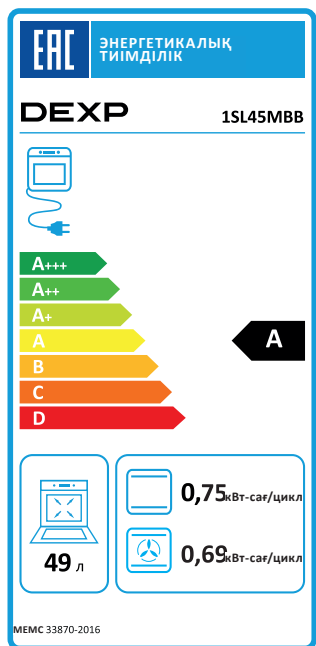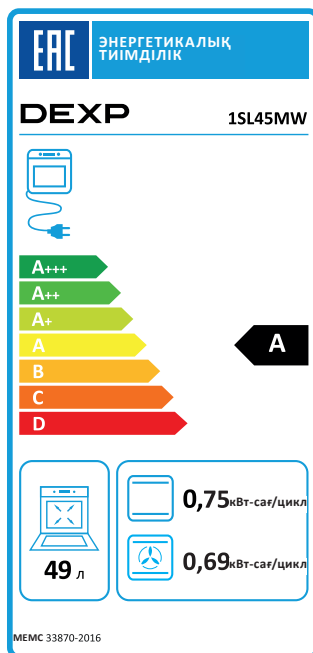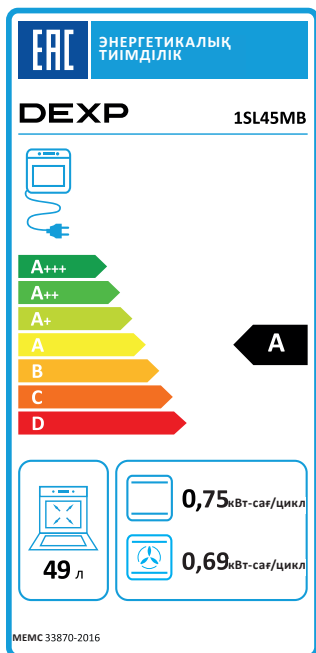

МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы нұсқаулықтың «Орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын бөлмелерінде ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін болған кезде және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығы кезінде қаптамада жүргізілуі тиіс. Бөлмелерде коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғыны дұрыс тасымалдауды қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды сақтау қажет:
 - егер бар болса, құрылғыдан барлық ішкі керек-жарақтарды алып тастаңыз және оларды бөлек ораңыз;
 - құрылғының жұмыс қабілеттілігін және сыртқы түрін сақтау үшін оның дұрыс оралғанына көз жеткізіңіз (үлкен көлемді техниканы сыни жерлерде гофрленген картон төсемдері бар полиэтилен немесе көпіршікті пленкаға орау керек);
 - көлік құралының айналасында қозғалу мүмкіндігін болдырмау үшін құрылғыны белдіктермен мықтап бекітіңіз;
 - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек жабық көлікті пайдаланыңыз;
 - тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде қаптаманы өте мұқият өңдеуді қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Осы бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, Сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал зиянды бақылаусыз қалдықтардың шығарылуын алдын алуға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығару жөніндегі кәсіпорыннан алуға болады
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

Өндіруші: Циндао Синбан Кукерс энд Авэнс Эпплайнсиз Ко., Лтд.
№132, Тайцзыгоу Чанцзян тас жолы, Хуандао аймағы, Циндао қ., Шаньдун пров.,
Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен конфигурациясы пайдаланушыға алдын-ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.



[illegible]

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 120 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапсыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



