

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Монитор
DF24N2
DF27N2

DEXP

Мазмұны

Сақтық шаралары	4
Құрылғы схемасы.....	5
Құрастыру және орналастыру	6
Монитор тіреуішін құрастыру және орнату	6
Монитордың орналасуы	7
Монитор қосылымы	7
Техникалық сипаттамалары.....	8
Жинақталым.....	8
Басқару панелі	9
Қызмет көрсету және күтім.....	9
Ұқытимал проблемалар және олардың шешімі	10
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	11
Қосымша ақпарат	12

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды ба-стамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңзге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамти-тын осы Ңұсқаулықты мүқият оқып шығыңыз. Осы Ңұсқаулықтың сақталуына на-зар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық мате-риал ретінде пайдаланыңыз.


Монитор дербес компьютерден ақпаратты визуализациялауға арналған.

Сақтық шаралары

- Розеткалардың тек дұрыс түрлерін пайдаланыңыз. Мониторды қоспас бұрын, желі кернеуі монитордың қуат параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны тек тегіс және тұрақты жерге қойыңыз.
- Мониторды магнит өрісін тудыратын құрылғылардың (мысалы, электр қозғалтқыштары, теледидарлар, т.б.) жаңында пайдаланбаңыз.
- Бейне кәбілі мен қуат сымына ауыр заттарды қоймаңыз және кәбілдерді қозғалыс көп жерлерде өткізбеніз.
- Құрылғы кәбілін жағымсыз физикалық әсерлерден (шымшу, кесу, бұрау және т.б.) қорғаңыз.
- Құрылғы кәбілін дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Мониторды орнату орны оның экранында шағылысу мен жарқырауды бол-дырмайтындей етіп таңдалуы керек.
- Құрылғыны өз бетіңізше бөлшектеуге тырыспаңыз. Кез келген қызметті тек үәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары орындауы керек.
- Құрылғының желдету саңылауларын жаппаңыз және құрылғыға бөгде заттардың тузыне жол бермеңіз.
- Құрылғыға зақым келтірмей үшін оны ылғалға, шаңға немесе өте жоғары температураға ұшыратпаңыз.
- Тазалау немесе ұзақ уақыт пайдаланбау алдында құрылғыны әрқашан қуат көзінен ажыратыңыз.
- Бұл құрылғыны құлағаннан кейін немесе кәбілде немесе құрылғының өзін-де көрінетін зақым болса, қолданбаңыз. Өкілетті қызмет көрсету орталығы-на хабарласыңыз.
- Құрылғы дұрыс жұмыс істемесе, оны пайдалануды дереу тоқтатып, үәкілет-ті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Біртүрлі дыбыстарды немесе істерді байқасаңыз, мониторды желіден де-реу ажыратып, үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Монитордың қақпағын немесе артын алмаңыз. Бұл электр тогының соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін. Ішіндегі бөліктеге пайдаланушы қызмет көрсете алмайды. Қызмет көрсетуді тек үәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті техникалық қызметкерлері орындауы керек.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектелі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.

Құрылғы схемасы

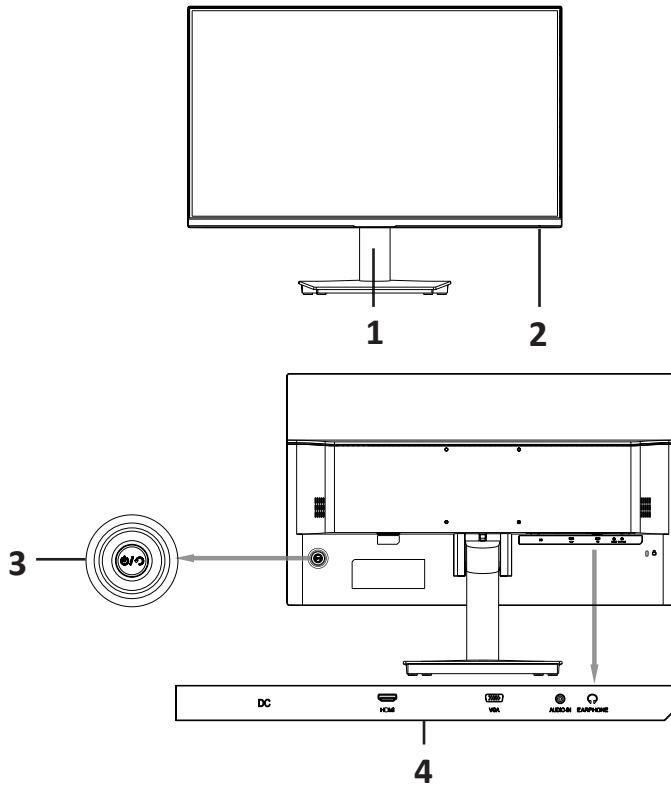

1. Монитор тіреуіші.
2. Жұмыс индикаторы:
 - Көкпен жануда — құрылғы сигнал көзіне қосылған.
 - Қызылмен жылпылықтауда — құрылғы қуатты үнемдеу режимінде немесе сигнал көзі анықталмаған.
3. Джойстик және басқару түймесі.
4. Кіріс қосқыштары (DC, HDMI, VGA, AUDIO).


Құрастыру және орналастыру

Монитор тіреуішін құрастыру және орнату


1. Мониторды қаптамасынан шығарып, экранын төмен қаратып тегіс, жұмсақ және тұрақты бетке қойыңыз.
2. Тіреуіш пен негізге ойықтар жасай отырып, тіректің бөліктерін бекітіңіз (**1-сурет**).
3. Тіреуішті мониторға қосыңыз, оны шерткен дыбыс естілгенше және белсенді түйме екі жақын жаққа параллель болғанша оны монитордың артындағы арнайы ұяға салыңыз (**2-сурет**).
4. Құрастыру аяқталды (**3-сурет**).

Ескерту: тіреуішті алу үшін түймені басып, жоғарыдағы қадамдарды қайталаңыз.


Белсенді түйме

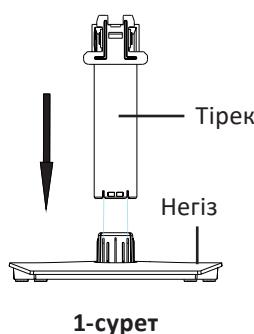

1-сурет

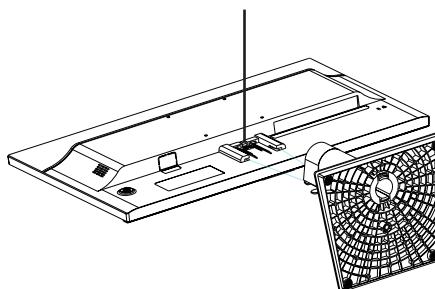

2-сурет

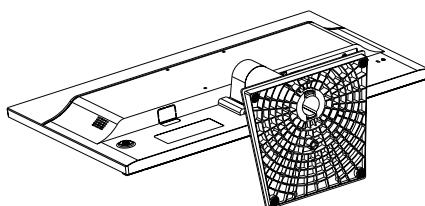


3-сурет

Монитордың орналасуы


- Құрылғыны тікелей күн сәулесінен алыс ұстаныз.
- Мониторды жақсы желдетіletіn жерге орнатыңыз.
- Монитордың үстіне ауыр заттарды қоймаңыз.
- Мониторды құрғақ және шаңсыз жерге орнатыңыз.
- Құрылғыны магнит өрісінің көздеріне (аудио жүйелер, теледидарлар, т.б.) жақын орнатпаңыз.

Назар аударыңыз! Суреттер тек анықтама үшін берілген және нақты өнімнен өзгеше болуы мүмкін.


Мониторды қабырғаға қою

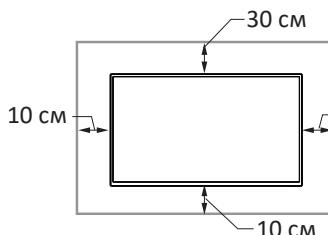


Мониторды тіреуішке қою

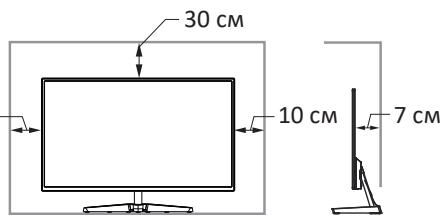

Ая айналымының кедергісі

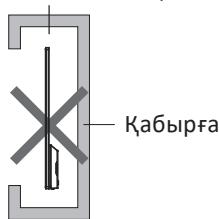

Ая айналымының кедергісі

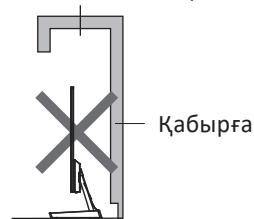

Монитор қосылымы

1. Екі құрылғының да (монитор мен компьютер) розеткадан ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
2. Сигнал кабілінің қосқышын монитордағы сәйкес қосқышқа, ал екінші үшін компьютердің бейне картасындағы қосқышқа жалғаңыз. Қолжетімді қосылым интерфейстері: HDMI және VGA.
3. Мониторды жерге түйікталған желіге қосу үшін қуат кабілінің қосқышын монитордағы тиісті қосқышқа қосыңыз.
4. «Экран ажыратымдылығы» қойындысында ажыратымдылық пен жаңарту жылдамдығын орнатыңыз (Windows ОС үшін). Ұсынылатын ажыратымдылық: 1920 × 1080.


Техникалық сипаттамалары

Үлгісі	DF24N2	DF27N2
Сауда белгісі		DEXP
Құат адаптерінің опциялары	Kіріс: AC, 100–240 В, 50 Гц Шығыс: 12 В = 3 А	
Қорғаныс класы	III	
Экран өлшемі	23,8"	27"
Жарықтық	300 кд/м ²	
Түстілік	16,7 М	
Матрица түрі	VA	
Ара қатынасы	16:9	
Артқы жарық	E-LED	
Контраст	3000:1	4000:1
Пиксель аралығы	0,2745 (Г) × 0,2745 (В)	0,3114 (Г) × 0,3114 (В)
Максималды ажыратымдылық	1920 × 1080	
Максималды ажыра-тылымдықтағы жиілік	75 Гц	
Қосқыштар	HDMI, VGA, аудио	
Жауап беру үақыты (GtG)	5 мс	
Көрү бұрышы	көлденең — 178° вертикалды — 178°	
Кіріс кернеуі	12 В = 3 А	
Күту режиміндегі құат тұтынұы	≤ 0,5 Вт	
Жұмыс режимінде құат тұтыну	≤ 36 Вт	
Құат сымының қондырма түрі	X	

Жинақталым

- Монитор.
- Тіреуіш.
- Мониторға арналған майлыш.
- HDMI кабілі.
- Құат адаптері.
- Құат кабілі.
- Кабіл қысқышы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Басқару панелі

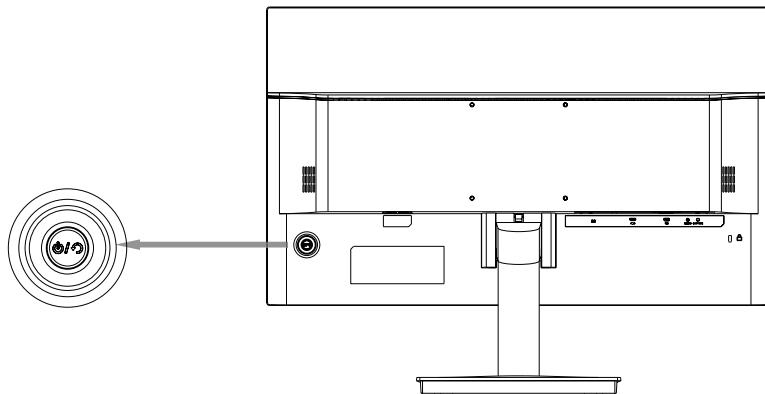

1. Джойстик жоғары:

- Автоматты орнату (тек VGA қосылымымен).
- Экрандық режимде: мәзірді жоғары жылжытыңыз.

2. Джойстик төмен:

- Экрандық мәзірді шақыру.
- Экрандық режимде: мәзірді төмен жылжытыңыз.

3. Сол жақтағы джойстик:

- Артқы жарықтың жарықтығын орнату мәзірін шақырыңыз.
- Экрандық режимде: опцияның мәнін азайту / алдыңғы деңгейдегі мәзірге өту.

4. Джойстик оң жақта:

- Дыбыс деңгейін реттеу мәзірін шақырыңыз.
- Экрандық режимде: опцияның мәнін ұлғайту / келесі мәзір деңгейіне өту.

5. Орталық түйме:

- Қысқа басу — мониторды қосыңыз / ағымдағы параметрді қолданыңыз / мониторды өшіріңіз (3 секунд басып тұрыңыз).

Экрандық режимде тұс (жарықтық, контраст) және сурет (көлденең және тік күй, фаза, жиілік, айқындық) параметрлерін реттеу үшін осы түймелерді пайдаланыңыз.

Назар аударыңыз: монитор қолдайтыннан жоғары дисплей жиілігін таңда-саңыз, мониторды қорғау үшін экранда тік және көлденең жолақтар пайда болады; компьютерде қолдау көрсетілетін жиілікті орнатыңыз.

Қызмет көрсету және күтім

Экранды тазалау үшін тек құрғақ жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз. Сүйіктықтарды немесе химиялық заттарды қолданбаңыз.

ЫҚТИМАЛ ПРОБЛЕМАЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ШЕШІМІ

Монитор қосылмайды, қуат берілмейді	Желі қосылымының дұрыстығын тексеріңіз. Қуат кабілінің қосылымының тығыз екеніне көз жеткізіңіз Қуат сымының зақымдалғанын тексеріңіз. Қажет болса, қуат кабілін ауыстырыңыз
Монитор қатты қызып кетеді	Мониторды орналастырған кезде, ая айналымының дұрыс болуы үшін осы нұсқаулықта көрсетілген қашықтықтарды сақтаңыз
Қосылған кезде дисплейде қара / ашық дақтар	Бұл температура айырмашылығына байланысты қалыпты құбылыс. Монитор жұмыс істегеннен кейін 20 минуттан кейін дақтар жоғалады
Дисплейде тік және көлденең жолақтар	Компьютерде қолдау көрсетілетін сурет жылдамдығын орнатыңыз
Құат қосулы, бірақ сурет жоқ	Сәйкес кабілдердің мықтап жалғанғанын тексеріңіз Бейне карта қосылымының тығыздығын тексеріңіз Монитор қосқыштары мен кабіл қосқыштарының зақымдалуын тексеріңіз Жарықтық пен контрастты реттеңіз
Түстердің бүрмалануы, ақ-қара сурет	Монитор қосқышы мен бейне кабіл қосқышының зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Қажет болса, кабілді ауыстырыңыз Графикалық картаның аналық платада ұсынына мықтап орнатылғанын тексеріңіз. Жарықтық пен контрастты реттеңіз

ЕСКЕРТУ: жоғарыда көрсетілген шаралар мәселені шешпесе, құрылғыны пайдалануды деру тоқтатып, үәкілдепті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы нұсқаулықтың «Құрастыру және орналастыру» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылдытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірлуді тұдышратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің, булагы) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь КейТиСи Коммёршл Дисплей Тэкнолоджи Ко., Лтд.
1-қабат. (В аймағы), 3-қабат, 1-ғимарат, № 4023, Вүхә көш., Банъянь, Лунган ауданы, Шэньчжэнь қ., Қытай.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Қытайда жасалған.

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Төмен волытты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011;
- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бүйімдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАӘО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары сапаны жақсарту үшін ескертүсіз өзгерілілуі мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқаша болуы мүмкін.

Интернеттегі мекен-жайы: www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.4

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 36 ай.

Пайдалану мерзімі: 48 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде атаптаң керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБР (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғаыш кабілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілерден-гі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндеттіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа түйікталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлendірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындағы жұмыстарды жүргізуге үәкілдті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмадан сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай әйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туында. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсүнен, агрессивті органдардың әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшиліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туында.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланулыдан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (закымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дисқілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туында.
- Егер кемшиліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірлген залалға.



www.dexp.club