

Пайдалану бойынша
нұсқаулық

DEXP

**Электр ас пісіру беті
DEXP 4M2CTYL/B**

Мазмұны

Сақтық шаралары	5
Пайдалану және қызмет көрсету кезіндегі қауіпсіздік техникасы	5
Денсаулық үшін қаупі	6
Құрылғы схемасы	8
Басқару панелі	8
Орнату	9
Монтаждауға арналған жабдықты таңдау	9
Кронштейндерді орнату.....	10
Ас пісіру панелін электр қуаты желісіне қосу	11
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	12
Қыздыру қуаты	18
Тазалау және күтім	19
Ықтимал проблемалар мен олардың шешімдері	20
Техникалық сипаттамалары	21
Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	22
Қосымша ақпарат	23

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз.

Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Ас пісіру беті тамақ пісіруге, сондай-ақ дайын азық-түліктер мен тағамдарды жылытуға арналған.

Сақтық шаралары

- Ас пісіру панелін пайдаланар алдында осы бөлімді мұқият оқып шығыңыз.
- Кез келген жұмыстарды немесе қызмет көрсетуді орындамас бұрын ас пісіру бетін электр желісінен ажыратыңыз.
- Ас пісіру панелі жерге тұйықталған желіге сенімді қосылған болуы тиіс.
- Үйдегі электр сымдарындағы кез-келген өзгерістерді білікті электрші жүргізуі тиіс.
- Бұл талаптарды сақтамау электр тогымен зақымдануға әкелуі мүмкін.
- Абайлаңыз — ас пісіру панелінің жиектері өткір, ұқыпсыз пайдалану жарақат пен тілімдерге әкелуі мүмкін.
- Ас пісіру панеліне ешқашан жанғыш материалдарды немесе заттарды орналастырмаңыз.
- Құрылғыны орнатуды және жерге тұйықтауды тек білікті мамандар жүргізуі тиіс.
- Берілген құрылғы қуат беру көзінен толық ажыратуды қамтамасыз ететін оқшаулағыш сөндіргішті қамтитын тізбекке қосылған болуы керек.
- Құрылғыны дұрыс орнатпау барлық кепілдік міндеттемелердің жойылуына әкелуі мүмкін.

Пайдалану және қызмет көрсету кезіндегі қауіпсіздік техникасы

- Сынған немесе шытынаған ас пісіру панелінде тамақ дайындамаңыз. Егер ас пісіру панелі сынған немесе шытынаған болса, оны дереу электр желісінен ажыратып, білікті маманға хабарласыңыз.
- Тазалау немесе қызмет көрсету алдында ас пісіру панелін міндетті түрде сөндіріңіз.
- Бұл талаптарды сақтамау электр тогымен зақымдануға әкелуі мүмкін.


Денсаулық үшін қауіпі

- Бұл құрылғы электрмагниттік қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келеді.
- Құрылғыны пайдалану кезінде оның қолжетімді бөліктері күйік қалдыратындай болып қызады.
- Беті суымайынша шыны бетке денені, киімді немесе қолайлы асүй ыдыс-аяғынан басқа заттарды тигізбеген жөн.
- Пышақтар, шанышқылар, қасықтар және қақпақтар сияқты металл заттар ас пісіру панелінің бетіне қойылмауы керек, себебі олардың қызып кетуі мүмкін.
- Балалардың ас пісіру панелін пайдалануына жол бермеңіз.
- Кәстрөлдердің тұтқалары қызуы мүмкін. Кәстрөлдердің тұтқалары ас пісіру панелінің қосылған басқа аймақтарының үстінде емес екеніне көз жеткізіңіз. Балалардың кәстрөлдердің тұтқаларын ұстауына жол бермеңіз.
- Осы ережелерді сақтамау, күйіктер мен жарақаттарға әкелуі мүмкін.
- Ас пісіру панеліне арналған қырғыштың (*) өткір жүзі бар. Оны өте сақтықпен пайдаланыңыз және әрқашан қауіпсіз және балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Абайсызда ұстау жарақаттарға немесе кесіп алуға әкелуі мүмкін.
- Қосылған панельді қараусыз қалдырмаңыз. Дайындалатын тағамның ыдыс шетінен тасып қайнауы және/немесе төгілуі түтіндеуге және / немесе тұтануға әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны жұмыс беті ретінде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны жылыту аспабы ретінде пайдаланбаңыз.
- Асүй керек-жарақтары мен басқа да заттарды панельдің бетінде қалдырмаңыз.
- Пайдалану аяқталғаннан кейін нұсқаулықта көрсетілгендей, ас пісіру аймақтары мен панельді өшіріңіз (сенсорлық басқаруды пайдалана отырып).
- Балалардың ас пісіру панеліне отыруына, тұруына немесе үстіне шығуына рұқсат бермеңіз.
- Панель пайдаланылатын үй-жайда балаларды қараусыз қалдырмаңыз.
- Олардың қауіпсіздігіне жауапты адам олардың іс-әрекеттерін бақылайтын немесе осы құрылғыны дұрыс пайдалану туралы нұсқаулар беретін жағдайларды қоспағанда, осы құрылғы балалардың, сондай-ақ физикалық, физиологиялық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі және/немесе білімі жоқ адамдардың пайдалануына арналмаған.
- Құрылғының бөліктерін өз бетіңізше жөндеуге, баптауға немесе ауыстыруға тырыспаңыз. Жөндеу үшін авторизацияланған сервистік орталыққа хабарласыңыз.
- Құрылғы бетін тазалау үшін бу тазартқышты пайдаланбаңыз.
- Құрылғының бетіне ауыр заттарды қоймаңыз немесе түсіріп алмаңыз.
- Ас пісіру панеліне шықпаңыз.
- Шеттері тегіс емес ыдыс-аяқты пайдаланбаңыз. Ыдыс-аяқты ас пісіру панелінде жылжытпаңыз. Бұл құрылғының жұмыс сапаларының төмендеуіне әкелетін бетке сызат түсіруі мүмкін.

** бөлек сатып алынады*


- Панельдің бетін тазарту үшін металл щеткаларды немесе қазақ тазартқыш құралдарды пайдаланбаңыз, себебі олар шыныны сыруы мүмкін.
- Электр кабелі зақымданған жағдайда, оны ауыстыруды жарақаттарды болдырмас үшін сервистік орталықтың білікті маманы жүргізуі тиіс.
- Бұл құрылғы үйде немесе ұқсас жағдайларда, мысалы, дүкендерде, кеңселерде және басқа да жұмыс үй-жайларында, фермерлік үйлерде, қонақ үйлерде, мейманханаларда, хостельдерде және басқа да тұрғын үй-жайларда қызметкерлер үшін асүй аймақтарында пайдалануға арналған. Бұл құрылғы коммерциялық мақсаттарда пайдалануға арналмаған.
- 8 жасқа дейінгі балалар панельді ересектердің бақылаусыз пайдаланбауы керек.
- Жануар майын және майды пайдаланып тамақты бақылаусыз дайындау қауіпті болуы және өртке әкелуі мүмкін. Ешқашан жалынды сүмен сөндіруге тырыспаңыз, дереу электр қуатын өшіріңіз, жалынды қақпақпен немесе өрт сөндіргішпен жабыңыз.
- Ас пісіру панелінің бетінде бөгде заттарды сақтамаңыз.
- Бұл құрылғы сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.

Құрылғы схемасы

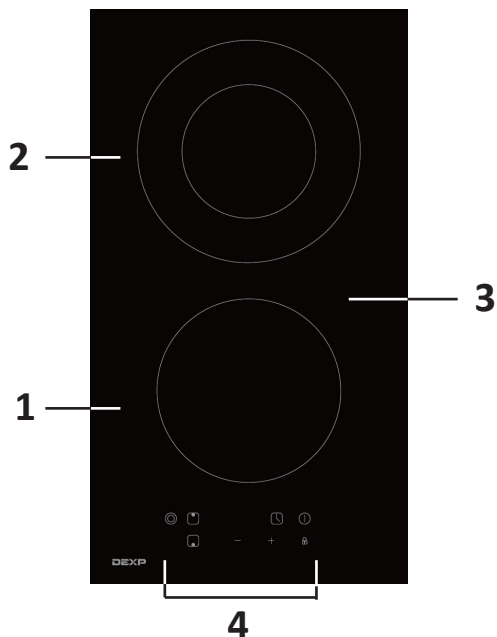

- 1-темірпеш қақпағы. Максималды қуаты — 1200 Вт.
- Екі қыздыру аймағы бар 2-темірпеш қақпағы. Максималды қуаты — 1000/2000 Вт.
- Керамикалық пластина.
- Басқару панелі.

Басқару панелі

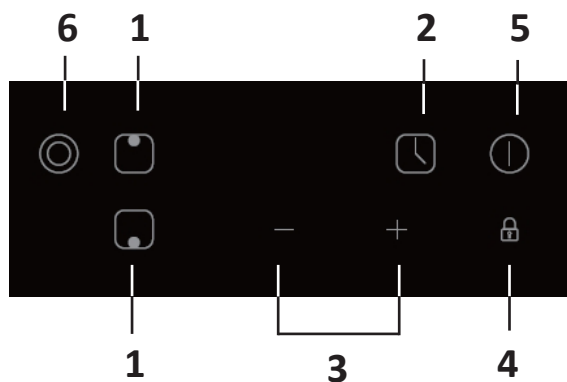


1. Темірпеш қақпағын таңдау түймелері.
2. Таймер.
3. Таймерді/қуатты реттеу түймелері.
4. Бұғаттау түймесі.
5. Қуат беру түймесі.
6. Қыздыру аймағын таңдау түймесі.

Орнату

Монтаждауға арналған жабдықты таңдау


Суретте көрсетілген өлшемдерге сәйкес ас пісіру бетінің астындағы саңылауды кесіп алыңыз. Орнату және пайдалану үшін әрбір жағынан кем дегенде 5 см шегініс қажет.

Жұмыс бетінің қалыңдығы кем дегенде 30 мм екеніне көз жеткізіңіз. Темірпеш қақпағынан бөлінетін жылудан туындаған деформацияны болдырмас үшін ыстыққа төзімді материалдарды таңдауыңызды өтінеміз.

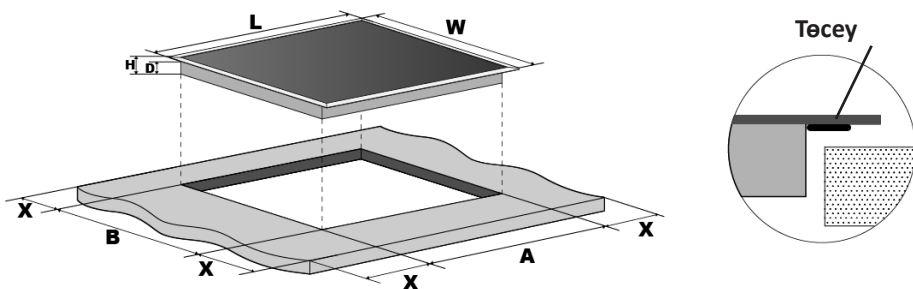

L (мм)	W (мм)	H (мм)	D (мм)	A (мм)	B (мм)	X (мм)
288	520	62	58	268	500	Мин. 50

Ас пісіру панелінің жақсы желдетілетініне және ауа саңылауларының бітелмегеніне көз жеткізіңіз. Ас пісіру бетінің үстіндегі плита мен шкаф арасындағы қауіпсіз қашықтық кемінде 760 мм болуы тиіс.

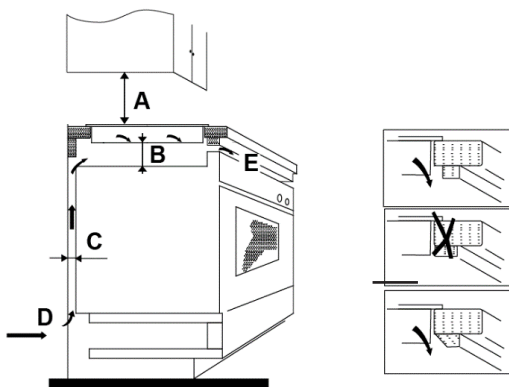


A (мм)	B (мм)	C (мм)	D	E
760	Мин. 50	Мин. 20	Ауаның кіріс саңылауы	Ауа шығысы, 5мм

Кронштейндерді орнату

Ас пісіру панелін тегіс берік бетке орнатыңыз. Ас пісіру панелінің басқару түймелерін баспаңыз.

Ас пісіру бетін 4 кронштейн көмегімен бекітіңіз.

Кронштейндердің орналасуын үстелдің үстіңгі тақтайының қалыңдығына қарай реттеңіз.

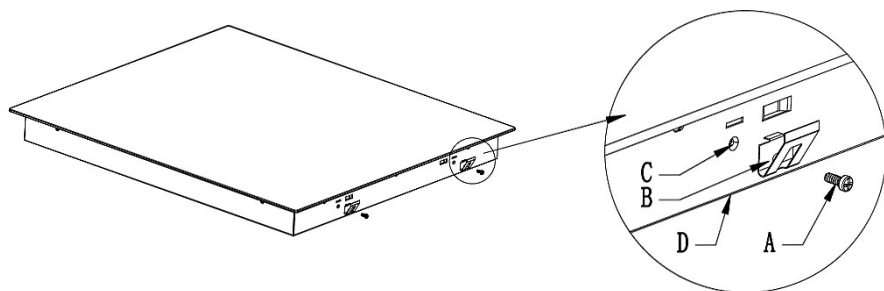

A	B	C	D
Бұрамашеге	Кронштейн	Бұрамашеге арналған саңылау	Негіз


МАҢЫЗДЫ:

1. Ас пісіру бетін білікті персонал немесе техникалық мамандар орнатуы және қосуы тиіс. Құрылғыға зақым келтірмеу және жарақат алмау үшін плитаны өзіңіз орнатпаңыз.
2. Ас пісіру беті тоңазытқыш жабдығына, ыдыс жуғыш машиналарға және барабан кептіргіштеріне орнатылмауы тиіс, себебі жоғары ылғалдылық электрониканы зақымдауы мүмкін.
3. Ас пісіру панелі оңтайлы жылу таратуды қамтамасыз ететіндей түрде орнатылуы керек.
4. Жұмыс бетінің үстіндегі қабырға мен қыздыру аймағы жоғары температураға төзімді болуы тиіс.
5. Қандай да бір зақымдануға жол бермеу үшін құрылғы бекітілетін бет, желім және басқа да материалдар жоғары температураға төзімді болу керек.

Ас пісіру панелін электр қуаты желісіне қосу

Пісіру беті 16 А ашасымен жабдықталған, жерге тұйықталған розеткаға қосылу жеткілікті. Егер сізге құрылғыны бір полюсті ажыратқышқа қосу қажет болса, қауіпті жағдайларды болдырмау үшін білікті маманға хабарласыңыз, ешқандай жағдайда орнатуды өзіңіз жасамаңыз.

Қосу схемасы төменде келтірілген:

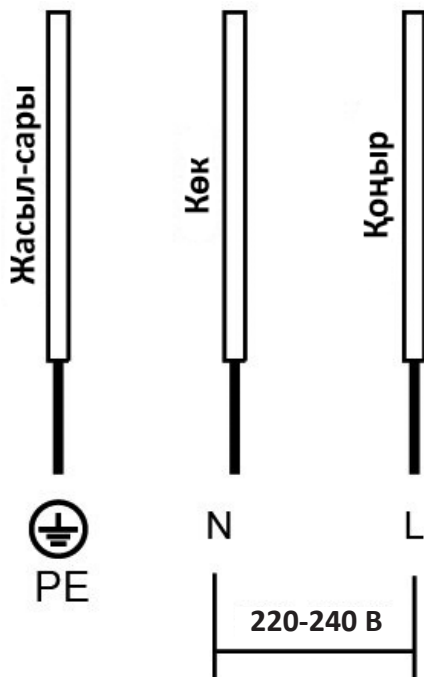

МАҢЫЗДЫ:


1. Егер кабель зақымданған болса, оны сервистік орталықтың маманы кез-келген жазатайым оқиғаның алдын алу үшін арнайы құрал-саймандар көмегімен ауыстыруы тиіс.
2. Егер ас пісіру панелі тікелей желіге қосылатын болса, контактілер арасындағы ең аз қашықтық 3 мм болатын көп полюсті автоматты түрдегі ажыратқыш орнатылуы керек.
3. Электр желісіне қосылу дұрыс орындалғанына және оның қауіпсіздік талаптарына сәйкес келетініне көз жеткізу керек.
4. Кабельді бүгуге немесе қысуға болмайды.
5. Кабельді үнемі тексеру және ауыстыру жұмыстарын білікті мамандар жүзеге асырады.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Қолданар алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Орнатпас бұрын құрылғының бетінен қорғаныс қабатын алыңыз.

Сенсорлық түймелер

- Бұл құрылғы жанасуға жауап беретін сенсорлық түймелермен жабдықталған. Басу үшін күш салудың қажеті жоқ.
- Түймелерді саусақтарыңыздың жастықшаларымен басыңыз.
- Дұрыс басу кезінде Сіз дыбыстық сигналды естисіз.
- Қолданар алдында басқару панелінің ластанбағанына, онда су тамшылары мен бөгде заттардың жоқтығына көз жеткізіңіз. Тіпті өте жұқа су қабаты түймелердің тиімді жауап беруіне әсер етуі мүмкін.

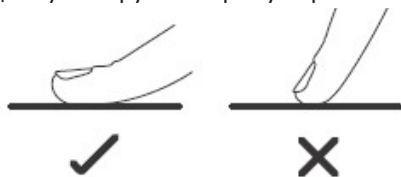


Ыдыс-аяқты таңдау


- Дөңгелек түбі бар ыдыс-аяқты пайдаланбаңыз.



- Пайдаланылатын ыдыс-аяқтың түбі тегіс, таңдалған темірпеш қақпағының өлшеміне сәйкес келетініне және ас пісіру бетімен біркелкі жанасатынына көз жеткізіңіз. Ыдыс-аяқты әрдайым темірпеш қақпағының ортасына орналастырыңыз.

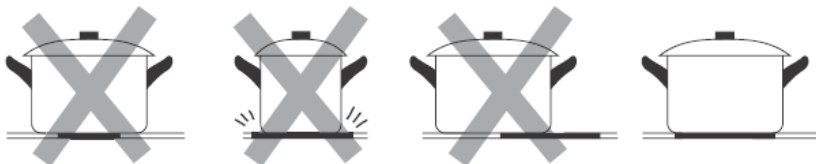


- Ыдыс-аяқты аспаптың бетіне мұқият орналастырыңыз, сызаттардың пайда болуына жол бермеу үшін ыдысты ас пісіру бетінде жылжытпаңыз.

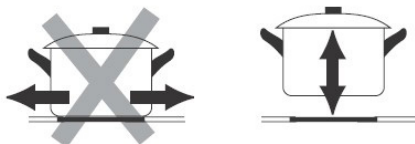

Құрылғыны басқару

Қосылғаннан кейін дыбыстық сигнал естіледі, барлық жарық индикаторлары 1 секундқа жанады, одан кейін сөнеді — бұл аспаптың қосулы және күту режимінде екенін білдіреді.


1. Қуат беру түймесін басыңыз. Егер барлық индикаторлар «—» немесе «— —» көрсететін болса, онда ас пісіру беті күту режиміне өткен.

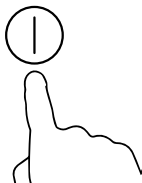


2. Темірпеш қақпақтарының біріне қолайлы ыдыс-аяқты орналастырыңыз. **Ас пісіру бетінде және ыдыста ластанулар мен су тамшылары жоқ екеніне көз жеткізіңіз.**




3. Темірпеш қақпағын таңдау түймесін басыңыз, жанында тиісті индикатор жанады.

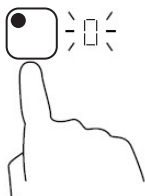

4. Температураны тиісті реттеу түймелерінің көмегімен баптаңыз.
 - Егер температура бір минут ішінде бапталмаған болса, ас пісіру беті автоматты түрде өшеді.
 - Сіз температураны құрылғының кез келген жұмыс уақытында өзгерте аласыз.
 - Температураны төмендету/жоғарылату үшін температураны реттеу түймесін басып, ұстап тұрыңыз.

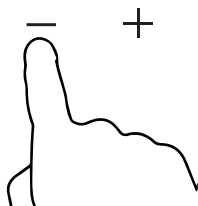


5. Қосымша қыздыру аймағын қосу үшін түймесін басыңыз .

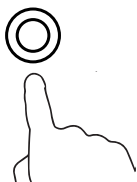

Жұмысты аяқтау


1. Аспапты пайдалану аяқталғаннан кейін тиісті индикаторды басу арқылы өшірілетін темірпеш қақпағын таңдаңыз.

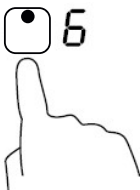

2. Индикаторда «0» пайда болғанша температураны төмендету түймесін басып, ұстап тұрыңыз.



3. Ас пісіру бетін толығымен сөндіру үшін қуат беру түймесін басыңыз.

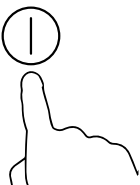


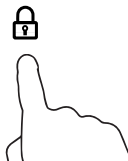
4. Ыстық бетте сақ болыңыз. «H» белгішесі темірпеш қақпақтарының қайсысы ыстық екенін көрсетеді. Тамақ дайындау аймағы қауіпсіз температураға дейін салқындаған кезде белгіше сөнеді. Егер Сіз әлі ыстық темірпеш қақпағын пайдалану арқылы тағамды жылытқыңыз келсе, энергияны үнемдеу режимі ретінде де осы функцияны пайдалануға болады.



Басқару панелін бұғаттау

Бұл аспапта абайсыз пайдаланудан қорғау — басқару панелін бұғаттау функциясы бар. Бұл режимде тек қуат беру түймесі белсенді болады.

- Басқару панелін бұғаттау үшін бұғаттау түймесін басыңыз . Таймер индикаторы «Lo» белгішесін көрсететін болады.
- Басқару панелін бұғаттан шығару үшін, алдымен аспапты қосыңыз. Тиісті белгіше жойылғанша, бұғаттау түймесін басып, ұстап тұрыңыз.



Бұғаттау іске қосылған кезде қуат беру түймесінен басқа барлық түймелер белсенді емес болады.

Қажет болған жағдайда, панельді өшіруге болады, бірақ оны пайдалануды бастау үшін алдымен бұғаттан шығару қажет.

Қызып кетуден қорғау функциясы

Бұл ас пісіру бетінде қызып кетуден қорғау функциясы бар. Аспаптың ішіндегі температура сыни белгіге жеткенде, ас пісіру беті автоматты түрде сөнеді.

Автоматты түрде өшіру функциясы

Құрылғыда автоматты түрде өшіру функциясы бар. Егер Сіз аспапты өшіруді ұмытып кетсеңіз, төмендегі кестеге сәйкес автоматты түрде өшеді:

Қыздыру қуаты деңгейі	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Әдепкі бойынша үздіксіз жұмыс уақыты (сағатпен)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

Таймер

Сіз таймерді екі жолмен пайдалана аласыз:


- Кері санақ таймері ретінде. Бұл жағдайда таймер уақыт өткеннен кейін тамақ дайындау аймақтарын өшірмейді;
- Сіз таймерді сөндіруге баптай аласыз, белгіленген уақыттан кейін бір немесе одан да көп тамақ дайындау аймақтары өшірілетін болады.
- Таймердің максималды уақыты – 99 минут.

Кері санақ таймерін пайдалану


1. Ас пісіру панелі қосулы екеніне көз жеткізіңіз. Ескерту: тіпті егер темірпеш қақпақтарының ешқайсысы қосылмаған болса да, кері санақ таймерін пайдалануға болады.
2. Таймер түймесін басыңыз, әдепкі бойынша «30» мәні бар тиісті индикатор жанады.



3. Таймерді реттеудің тиісті түймелерінің көмегімен уақытты баптаңыз. Таймер индикаторы жыпылықтай бастайды.
 - Таймер уақытын 1 минутқа азайту/арттыру үшін «-»/«+» түймесін басыңыз.
 - Таймер уақытын 10 минутқа азайту/арттыру үшін «-»/«+» түймесін басып, ұстап тұрыңыз.
 - Егер таңдалған уақыт «99» минут белгісінен асып кетсе, таймер автоматты түрде «0» белгісіне оралады.

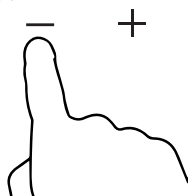


4. Орнатуды болдырмау үшін таймер түймесін басыңыз. Жарық индикаторы жанады «— —».

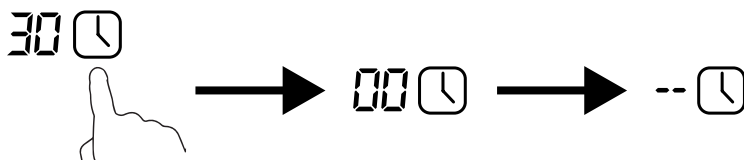

5. Таймер орнатылғаннан кейін жарық индикаторы 5 секунд бойы жыпылықтайтын болады, содан кейін қалған уақытты көрсетеді.




6. Берілген уақыт өткеннен кейін дыбыстық сигнал шығады, «— —» жарық индикаторы жанады. Сигналдың жұмыс істеу уақыты — 30 секунд.



Темірпеш қақпағын кейіннен өшірумен таймерді орнату


1. Темірпеш қақпақтарының біреуін таңдап, тиісті түймені басыңыз.

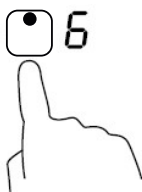


2. Таймер түймесін басыңыз, «30» бастапқы мәні бар тиісті индикатор жанады.



3. Таймерді реттеудің тиісті түймелерінің көмегімен уақытты баптаңыз. Таймер индикаторы жыпылықтай бастайды.
 - Таймер уақытын 1 минутқа азайту/арттыру үшін «-»/«+» түймесін басыңыз.
 - Таймер уақытын 10 минутқа азайту/арттыру үшін «-»/«+» түймесін басып, ұстап тұрыңыз.

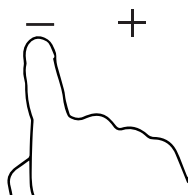

4. Орнатуды болдырмау үшін тиісті темірпеш қақпағының түймесін, содан кейін таймер түймесін басыңыз. Жарық индикаторы жанады «— —».

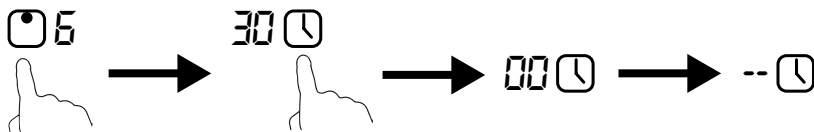


5. Таймер орнатылғаннан кейін жарық индикаторы 5 секунд бойы жыпылықтайтын болады, содан кейін қалған уақытты көрсетеді.



Ескерту: темірпеш қақпағының қуат индикаторының жанындағы қызыл нүкте оған темірпеш қақпағын автоматты түрде өшіретін таймер орнатылғанын білдіреді.



6. Берілген уақыт өткеннен кейін темірпеш қақпағы автоматты түрде өшеді, «Н» жарық индикаторы жанады.



Таймерді бірнеше темірпеш қақпақтарын өшірумен орнату

1. Егер таймер екі темірпеш қақпағы үшін орнатылған болса, таймер индикаторы қалған ең аз жұмыс уақытын көрсетеді (мысалы, егер орнату: 2-темірпеш қақпағы – 3 минуттан кейін сөндіру, 3-темірпеш қақпағы – 6 минуттан кейін сөндіру, онда таймер «3» мәнін көрсетеді).

Ескерту: темірпеш қақпағының қуат индикаторының жанындағы қызыл жыпылықтайтын нүкте таймер индикаторының берілген темірпеш қақпағы үшін қалған уақытты көрсететінін білдіреді.

Басқа темірпеш қақпағы үшін қалған жұмыс уақытын білу үшін тиісті темірпеш қақпағын таңдау түймесін басыңыз.



(6 минут)



(3 минуты)



2. Берілген уақыт өткеннен кейін темірпеш қақпағы автоматты түрде өшеді, «Н» жарық индикаторы жанады.



Ескерту: таймердің уақытын өзгерту үшін орнату процедурасын («Темірпеш қақпағын кейіннен өшірумен таймерді орнату» тармағына сәйкес) басынан бастап орындаңыз.

Қыздыру қуаты

Қыздыру қуаты деңгейі	Тиісті қолдану аймағы
1-2	<ul style="list-style-type: none"> • Тағамның аз мөлшерін қыздыру. • Шоколадты, майды және басқа да тез балқитын өнімдерді еріту. • Баяу отта қайнату. • Баяу қыздыру.
3-4	<ul style="list-style-type: none"> • Қыздыру. • Күріш дайындау. • Орташа отта қайнау.
5-6	<ul style="list-style-type: none"> • Құймақ дайындау.
7-8	<ul style="list-style-type: none"> • Бұқтыру. • Паста дайындау.
9	<ul style="list-style-type: none"> • Қуыру. • Жоғарғы отта қайнау. • Қайнату.

Тазалау және күтім

<p>Күнделікті күтім (саусақ іздері, іздер, азық-түліктен қалған дақтар немесе әйнекте тәтті емес қайнаудан қалған іздер).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Құрылғыны желіден ажыратыңыз. 2. Жуғыш құралды жылы (бірақ ыстық емес!) бетке жағыңыз. 3. Дымқыл матамен шайыңыз, одан кейін аспаптың бетін құрғатып сүртіңіз. 4. Құрылғыны желіге қосыңыз. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ас пісіру беті электр желісінен ажыратылған кезде, темірпеш қақпағы әлі де ыстық күйінде болғанына қарамастан, беттің ыстық екенін ескертетін индикатор басқару панелінде жанбайды. • Қазақ заттар мен құралдарды пайдаланбаңыз, жуғыш заттардың жапсырмаларын мұқият оқып шығыңыз. • Жуғыш құралды аспаптың бетінде ұзақ уақытқа қалдырмаңыз, бұл оның бұзылуына әкелуі мүмкін.
---	---	--

<p>Бетті май мен жабысқақ дақтардан тазарту.</p>	<p>Ластануды қыш беттерге қолайлы қалақша немесе қырғыш көмегімен жойыңыз.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Құрылғыны желіден ажыратыңыз. 2. Ластануды жоғарыда аталған аспаптардың біреуінің көмегімен жойыңыз, оны 30° бұрышта ұстаңыз. 3. Қалдықтарды жұмсақ матамен немесе сүлгімен сүртіңіз. 4. «Күнделікті күтім» бөлімінің 2-4 тармақтарын орындаңыз. 	<ul style="list-style-type: none"> • Жабысқақ дақтар мен төгілулерді бірден жойыңыз, олардың кебуіне жол бермеңіз. Әйтпесе, оларды аспаптың бетінен жою қиын болады. • Қырғышпен жұмыс істеу кезінде абай болыңыз.
<p>Басқару панелін ластанулардан тазарту.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Құрылғыны желіден ажыратыңыз. 2. Басқару панелін жұмсақ мата немесе ысқыш көмегімен сүртіңіз. 3. Бетті қағаз сүлгімен құрғатып сүртіңіз. 4. Құрылғыны желіге қосыңыз. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ыстық сұйықтықтар басқару панеліне тиген кезде, аспап өздігінен сөніп қалуы мүмкін, ал түймелер оларда сұйықтық қабаты болған кезде жауап бермейтін болады. • Қайта қоспас бұрын аспаптың бетін құрғатып сүртіңіз.

Ықтимал проблемалар мен олардың шешімдері

Проблема	Себебі	Шешімі
<p>Ас пісіру беті қосылмайды.</p>	<p>Құрылғы желіге әлсіз қосылған.</p>	<p>Құрылғының желіге қосылуын тексеріңіз.</p>
		<p>Желі кернеуін тексеріңіз.</p>
		<p>Авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.</p>

Сенсорлық түймелер жанасуға жауап бермейді.	Сенсорлық түймелер бұғатталған.	Сенсорлық түймелерді бұғаттан шығарыңыз («Басқару панелін бұғаттау» бөлімін қараңыз).
Сенсорлық түймелер жанасуға нашар жауап береді.	Басқару панелінде жұқа су қабаты бар немесе Сіз панельді саусақтарыңыздың ұшымен ұстайсыз.	Басқару панелінің беті толығымен құрғатылғанына және ластанудан тазартылғанына көз жеткізіңіз. Түймелерді саусақтарыңыздың жастықшаларымен басыңыз.
Ас пісіру бетінде сызаттар пайда болды.	Ұқыпсыз пайдалану, дұрыс емес ыдыс-аяқ.	Аспапты ұқыпты пайдаланыңыз. Осы нұсқаулыққа сәйкес ыдыс-аяқ пен күтім құралдарын таңдаңыз («Ыдыс-аяқты таңдау», «Тазалау және күтім» бөлімдерін қараңыз).
	Аспапты тазарту үшін қажат заттар немесе құралдар қолданылды.	
Кейбір ыдыс-аяқтар сатыр-сұтыр немесе сыртылдаған дыбыстар шығарады.	Бұл дыбыстар ыдыс-аяқтың құрылымына байланысты туындауы мүмкін (әртүрлі металдардың қабаттары әртүрлі дірілдейді).	Бұл қалыпты құбылыс және ақаулық болып табылмайды.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: 4M2CTYL/B.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Кернеуі: 220–240 В.
- Жилігі: 50–60 Гц.
- Қуаты: 3200 Вт.
- Кіші темірпеш қақпағы: қуаты — 1200 Вт, диаметрі — 165 мм.
- Үлкен темірпеш қақпағы: қуаты — 1000 Вт/2000 Вт, диаметрі — 120 мм/200 мм.
- Қыздыру қуатының 9 режимі.
- Сенсорлық басқару панелі, бұғаттау режимі.
- Қызып кетуден қорғау функциясы, автоматты түрде өшіру функциясы.
- Таймер: 99 минут.
- Жинақталым: пісіру панелі, клипстер, бұрандалар, пайдалану бойынша нұсқаулық.

Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны монтаждау ережелері мен шарттары осы Нұсқаулықтың «Орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғы қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында 5°C -ден 40°C-ге дейінгі ауа температурасында және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақталуы тиіс. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғының дұрыс тасымалдануын қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды сақтау қажет:
 - құрылғыдан бар болса, барлық ішкі керек-жарақтарын шығарып алып, оларды бөлек ораңыз;
 - құрылғының жұмысқа жарамдылығы мен сыртқы түрін сақтау үшін оның қаптамасының дұрыстығына көз жеткізіңіз (ірі габаритті техниканы сыни жерлерде гофрленген картоннан жасалған астарлары бар полиэтилен немесе бұдырлы пленкаға орау қажет);
 - көлік құралында жылжытылу мүмкіндігін жою үшін құрылғыны белдіктермен мықтап бекітіңіз;
 - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек жабық көлікті пайдаланыңыз;
 - тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде қаптаманың өте сақтықпен қаралуын қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы ұқыпты ұстауды талап етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес әрі қарай қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін тиісті электрлік және электрондық жабдықтарды қабылдау пунктінде кәдеге жаратылуға өткізілуі тиіс. Осы өнімнің дұрыс кәдеге жаратылуын қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды сақтауға және тиісті түрде пайдаланбаған жағдайда туындауы мүмкін қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірудің алдын-алуға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдайтын пункттер мен оны кәдеге жарату туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдарда немесе тұрмыстық қоқысты шығару бойынша кәсіпорында алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталғанда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.



Қосымша ақпарат

Өндіруші: Чжуншань Юлун Китчен Эпплайнсис Ко. Лтд.

В, Е ғимараты және F ғимаратының 3-бөлігі, № 103, Саньсинь тас жолы, Саньцзяо, Чжуншань, Гуандун пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011;
- «Техникалық құралдардың электрмагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы көрінісі және оның сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгерістерге ұшыратылуы мүмкін.

Аспаптың жиынтықтамасы алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы: www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кабельдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



