

Руководство по эксплуатации

Электронная книга
6BRWA212

DEXP

Содержание

Назначение устройства.....	4
Меры предосторожности	4
Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)	6
Фиксация чехла на устройстве	6
Схема устройства	7
Эксплуатация.....	8
Кнопка питания	8
Сенсорное управление	8
Подключение к ПК	9
Зарядка аккумулятора.....	9
Передача файлов через Wi-Fi	9
ОТА-обновление	9
Технические характеристики.....	10
Возможные проблемы и их решения.....	11
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	12
Дополнительная информация.....	13

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Электронная книга предназначена для отображения текстовой информации, представленной в электронном виде.

Меры предосторожности

- Не подвергайте устройство воздействию очень высоких или же очень низких температур, а также прямых солнечных лучей.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, а также не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не производите никаких изменений в конструкции устройства и не разбирайте его самостоятельно с целью ремонта во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Оберегайте устройство от падений, ударов и тряски.

- Не давите на поверхность экрана. Берегите экран от воздействия предметов, способных поцарапать или повредить его.
- Не используйте для очистки экрана и корпуса устройства химические вещества или жесткие губки. Удаляйте пыль и загрязнения при помощи мягкой чистой ткани.
- Не используйте с устройством поврежденный адаптер/кабель питания.
- При повреждении батареи ее следует немедленно заменить. Для этого обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.


Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

Фиксация чехла на устройстве

1. Снимите пластиковую пленку с клейких зон на чехле.
2. Наклейте чехол заднюю часть устройства.

Схема устройства

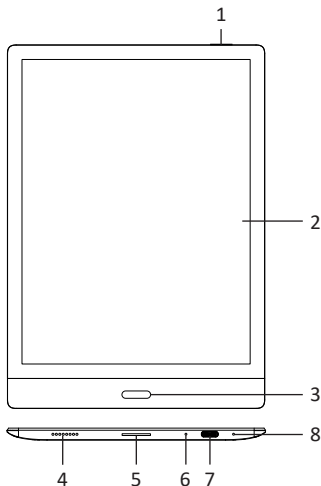

1. Кнопка питания.
2. Дисплей.
3. Кнопка «Домой».
4. Динамик.
5. Слот для карты памяти.
6. Микрофон.
7. Разъем USB Type-C.
8. Световой индикатор.

Эксплуатация


Кнопка питания

- Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд.
- Нажмите и удерживайте кнопку в течение 1 секунды, чтобы вызвать окно выключения. Выберите опцию выключения или перезагрузки.
- Нажмите и удерживайте кнопку в течение 4 секунд для принудительного выключения устройства.
- Нажмите и удерживайте кнопку в течение 12 секунд для сброса всех настроек и перезагрузки устройства.

Сенсорное управление

Экран разделен на 3 зоны:

- Касание левой области — перелистнуть страницу назад;
- Касание правой области — перелистнуть страницу вперед;

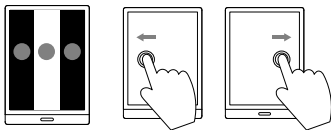

- Касание центральной области — вызов меню.



Подключение к ПК

Подключите устройство к ПК с помощью кабеля USB Type-C и копируйте на него необходимые файлы, как на обычный съемный диск.

Зарядка аккумулятора

Внимание! Полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием.

Если Вы видите на экране сообщение о низком уровне заряда батареи или не можете включить устройство, при помощи кабеля USB Type-C подключите его к USB порту ПК/ноутбука или к сетевому адаптеру 5 В.

В процессе зарядки LED-индикатор будет гореть постоянно, а по достижении полного заряда — погаснет.

Полное время зарядки составляет около 3 часов.

Передача файлов через Wi-Fi

1. Откройте Локальную библиотеку, нажав на иконку «» → нажмите на иконку «» в правом верхнем углу → выберите «Wi-Fi импорт».
2. В браузере ПК/ноутбука введите адрес, указанный во всплывающем окне, предварительно убедившись, что включена английская раскладка клавиатуры и устройство подключено к той же локальной сети.
3. Выберите файлы для загрузки. За один раз можно загрузить до 10 файлов.

ОТА-обновление

Перейдите в Настройки, нажав на иконку «» → «Обновление системы».

Внимание! Перед обновлением убедитесь, что уровень заряда устройства превышает 30%.

Технические характеристики

- Модель: 6BRWA212.
- Торговая марка: DEXR.
- Напряжение питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Дисплей:
 - Диагональ: 6".
 - Поколение дисплея E-Ink: Carta 1200.
 - Разрешение: 758 × 1024.
 - Плотность пикселей: 212 ppi.
 - Черно-белый.
- Операционная система: Android 8.1.
- Процессор:
 - Количество ядер: 4.
 - Частота: 1,8 ГГц.
- Объем оперативной памяти: 1 ГБ.
- Объем встроенной памяти: 64 ГБ.
- Емкость аккумулятора: 1300 мА·ч.
- Тип аккумулятора: литий-полимерный.
- Радиочастотные характеристики Wi-Fi:
 - Стандарт связи: IEEE 802.11a/b/g/n/ac.
 - Диапазон частот: 2412–2483,5 МГц, 5180–5320 МГц, 5745–5825 МГц.
 - Мощность передатчика: < 20 дБм (100 мВт).
- Радиочастотные характеристики Bluetooth:
 - Стандарт связи: IEEE 802.15.1.
 - Диапазон частот: 2402–2480 МГц.
 - Мощность передатчика: < 10 мВт.
- Поддержка карты памяти: microSD, microSDHC, microSDXC.
- Максимальный объем карты памяти: 1 ТБ.
- Тип разъема для зарядки: USB Type-C.
- Параметры питания: 5 В = 2 А.
- Встроенный динамик.
- Наличие приложений: Яндекс Книги, Литрес.

- Поддержка OTG.
- Поддерживаемые форматы:
 - Текстовые: doc, docx, epub, fb2, html, mobi, pdf, prc, rtf, txt, htm, zip, azw, azw3, oeb, epub3.
 - Графические: jpg, png, bmp.
 - Прочие: wav, mp3.
- Материал корпуса: пластик.
- Габариты (Ш × Г × В): 110 × 7,8 × 155 мм.
- Степень защиты от пыли и влаги: IPX0.
- Область применения: бытовое.
- Комплектация: устройство, чехол, руководство по эксплуатации.

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Возможная причина и решение
Устройство не включается	Зарядите батарею. Убедитесь, что зарядное устройство и кабель исправны
	Перезагрузите устройство, зажав кнопку питания на 10–15 секунд
Файл не читается	Файл поврежден или формат файла не поддерживается. Убедитесь, что файл, который Вы пытаетесь открыть, имеет поддерживаемый формат. Проверьте, что файл не поврежден, открыв его на другом устройстве
Загруженные файлы не отображаются в локальной библиотеке	1. Перейдите в «Хранилище» → «Документы» и откройте список скачанных книг. 2. Нажмите на нужную книгу и удерживайте, чтобы просмотреть путь к файлу. 3. Скопируйте файл в папку «Книги». 4. Книга появится в разделе «»

Проблема	Возможная причина и решение
Аномально быстрый расход заряда батареи	• Закрывайте другие фоновые приложения во время чтения книг. • Включите режим энергосбережения. • Когда подсветка и Wi-Fi не нужны, отключайте их — это помогает продлить время работы устройства от батареи

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.

- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Шэньчжэнь Гоюэ Нэтворк Тэкнолоджи Ко., Лтд.
Зона В, эт. 7, зд. 6, промзона Жуньдуншэн, комьюнити Лунтэн,
подр-н Сисян, р-н Баоань, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ПРОВИЛЬ».

690022, Приморский край, г. Владивосток, Чкалова, д. 30,
офис 4А.

Адрес электронной почты: provil@mail.dlogistix.com

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид
могут быть изменены без предварительного уведомления
пользователя в целях улучшения качества.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 18 мес.

Срок эксплуатации: 18 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

