

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Қабырға кондиционері
(сплит-жүйе)

AC-CDW7INV, AC-CDW9INV, AC-
CDW9INV-B, AC-CDW12INV, AC-
CDW12INV-B

DEXP

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Пайдалану және техникалық қызмет көрсету	4
Пайдалану шарттары	6
Құрылғы схемасы.....	7
Қашықтан басқару пульті	8
Қашықтан басқару пультінің дисплейі	10
Дисплейдегі қате кодтарының мәні.....	11
ҚБ пультін пайдалану	12
Қуат элементтерін ауыстыру.....	13
Кондиционердің қорғаныс функциялары.....	13
Сөндіргеннен кейін құрғату	13
Қуатты қалпына келтіру немесе автоматты түрде қайта қосу	13
Салқындату кезіндегі шамадан тыс жүктеме	13
Компрессорды қорғау үшін іске қосуды кешіктіру	13
Мұздатудан қорғау	13
Жібіту.....	14
Қызып кетуден қорғау	14
Қалдық жылуды үрлеу функциясы.....	14
Салқындатқыш ауа ағынын орнату	14
Конденсаттың тамшылауы.....	14
Wi-Fi функциясы және қолданбасы	15
Қолданбаны орнату.....	15
Тіркеу және жұмысты бастау	15
Құрылғыны қосу	15
Құрылғыны басқару.....	17
Құрылғының атауы.....	18
Құрылғыны жою	18
Ортақ қол жетімділікті қамтамасыз ету	18
Профиль баптаулары	19
Қызмет көрсету және күтім	19
Алдыңғы панельді және қашықтан басқару пультін тазалау	19
Ауа сүзгісін тазалау	20
Ұзақ үзіліс кезеңі	20
Ұзақ үзілістен кейін іске қосу	20
Апаттық режим.....	21
Ықтимал ақаулар және оларды жою тәсілдері	22
Қалыпты жағдайлар.....	23
Техникалық сипаттамалары.....	24
Жинақталым.....	24
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	25
Қосымша ақпарат	26

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Сплит-жүйе типті тұрмыстық кондиционер тұрғын, қоғамдық және әкімшілік-тұрмыстық үй-жайларда санитарлық-гигиеналық нормаларды қамтамасыз ету кезінде оңтайлы ауа температурасын құруға арналған. Кондиционер салқындатуды, құрғатуды, жылытуды (тек салқындату үшін жұмыс істейтін үлгілерді қоспағанда), желдетуді және ауаны шаңнан тазартуды жүзеге асырады.

Сақтық шаралары

- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

Пайдалану және техникалық қызмет көрсету

- Құрылғыны қоспас бұрын, онда көрсетілген кернеу жергілікті жерге қосылған электр желісінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Егер қалыптан тыс жағдай орын алса (мысалы, жану иісі пайда болса), құрылғыны дереу өшіріп, ашаны розеткадан алыңыз. Электр тогының соғуын, өртті немесе жарақаттануды болдырмау туралы нұсқаулар алу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Осы құрылғының барлық жөндеу жұмыстарын, техникалық қызмет көрсетуді және орнын ауыстыруды уәкілетті сервис орталығының маманы орындауы тиіс. Дұрыс емес жөндеу ауыр жарақатқа немесе құрылғының істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Егер сізге кондиционердің орнын өзгерту қажет болса, білікті маманға хабарласыңыз.
- Ауаны шығару және алу үшін саусақтарыңызды, таяқтарды немесе заттарды тесіктерге салмаңыз.
- Кондиционердің жанына шаш сәндеуге арналған өнімдер мен лак бояу материалдары сияқты тез тұтанғыш аэрозольдерді шашпаңыз. Бұл өрт тудыруы мүмкін.
- Жанғыш газ көздерінің жанында кондиционерді пайдаланбаңыз.
- Суық ауа ағынының адамға ұзақ уақыт әсер етуі денсаулыққа зиян тигізуі мүмкін.

- Егер кондиционері бар бір бөлмеде оттықтар немесе басқа жылыту құрылғылары болса, оттегінің жетіспеушілігін болдырмау үшін бөлмені мұқият желдетіңіз.
- Кондиционерді ванна бөлмелері немесе кір жуатын бөлмелер сияқты ылғалды жерлерде орнатпаңыз. Судың әсер етуі электр компоненттерінің қысқа тұйықталуына әкелуі мүмкін.
- Тазалау және қызмет көрсету алдында құрылғыны өшіріп, оны ажыратыңыз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін кондиционерді сумен жууға болмайды.
- Кондиционерді тазалау үшін жанғыш тазалау құралдарын пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны өшіріп, ұзақ уақыт пайдаланбау үшін қуат көзінен ажыратыңыз.
- Құрылғыны су немесе дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Найзағай кезінде құрылғыны ажыратыңыз.
- Сыртқы блоктың жоғарғы панеліне баспаңыз және оған ауыр заттарды қоймаңыз. Бұл блоктың зақымдалуына және жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны және оның компоненттерін тек мақсатына сай пайдаланыңыз.
- Ашық терезелерде немесе есіктерде немесе тым жоғары ылғалдылықта кондиционердің ұзақ жұмыс істеуіне жол бермеңіз.
- Ұсынылған қуат сымының түрін пайдаланыңыз. Қуат сымы зақымдалған болса кондиционерді пайдаланбаңыз. Зақымдалған сымды ауыстыру мәселесі бойынша уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Штепсельдік ашаны лақтамаңыз. Ашаның ластануы тұтануға немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны қуат көзінен ажыратқан кезде, ашаны қолыңызбен ұстаңыз, қуат сымын тартпаңыз.
- Кондиционерді ақаулы розеткаға қоспаңыз. Ұластырғыштар мен ұзартқыштарды пайдаланбаңыз.
- Кондиционерді әмбебап розеткаға қоспаңыз. Бұл өртке әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны құлағаннан кейін, көрінетін зақым немесе ақаулар болған кезде пайдаланбаңыз. Құрылғыны дереу өшіріңіз, оны желіден ажыратыңыз және уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Сүзгіні ауыстырған кезде жарақат алмау үшін радиатор тілімдеріне тигізбеңіз.
- Өрт немесе сүзгіге зақым келтірмеу үшін сүзгіні кептіру үшін отты немесе шаш кептіргішті пайдаланбаңыз.
- Ауа кіретін және шығатын тесіктерді жаппаңыз. Бұл құрылғының дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.
- ҚБ пультіне су төгпеңіз, себебі ол істен шығуы мүмкін.
- Келесі құбылыстар орын алса, кондиционерді өшіріп, қуатты дереу өшіріңіз, содан кейін мәселені шешу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз:
 - қуат сымы қызып кетеді немесе зақымдалады;
 - жұмыс кезінде біртүрлі дыбыс;
 - электр тізбегінің жиі үзілуі;
 - кондиционерден жану иісі;
 - кондиционердің ішкі блогында ағып кету.


Пайдалану шарттары

- Егер құрылғы ұзақ уақыт бойы дұрыс емес температура жағдайында жұмыс істесе, бұл салқындату қабілетінің төмендеуіне немесе қорғаныс құрылғысының іске қосылуына әкелуі мүмкін.

Режим	Температура	Бөлмедегі температура (құрғақ/дымқыл термометр бойынша), °C	Бөлмеден тыс температура (құрғақ/дымқыл термометр бойынша), °C
Салқындату	Максималды	32/27	43/26
	Минималды	21/15	21
Жылыту	Максималды	27	24/18
	Минималды	20	-5/-6

- Салыстырмалы ылғалдылық: 80%-ға дейін. Егер құрылғы дұрыс емес ылғалдылықта жұмыс істесе, кондиционердің жүзі мен ағынының жанында конденсат пайда болуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.
- Жылыту режимінде жұмыс істеген кезде құрылғыдан ерекше иіс шығуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.
- Құрылғыны кір жуатын бөлмеде немесе жуынатын бөлмеде пайдаланбаңыз.
- Сыртқы блокты жабық бөлмелерде орнатуға болмайды.

Құрылғы схемасы

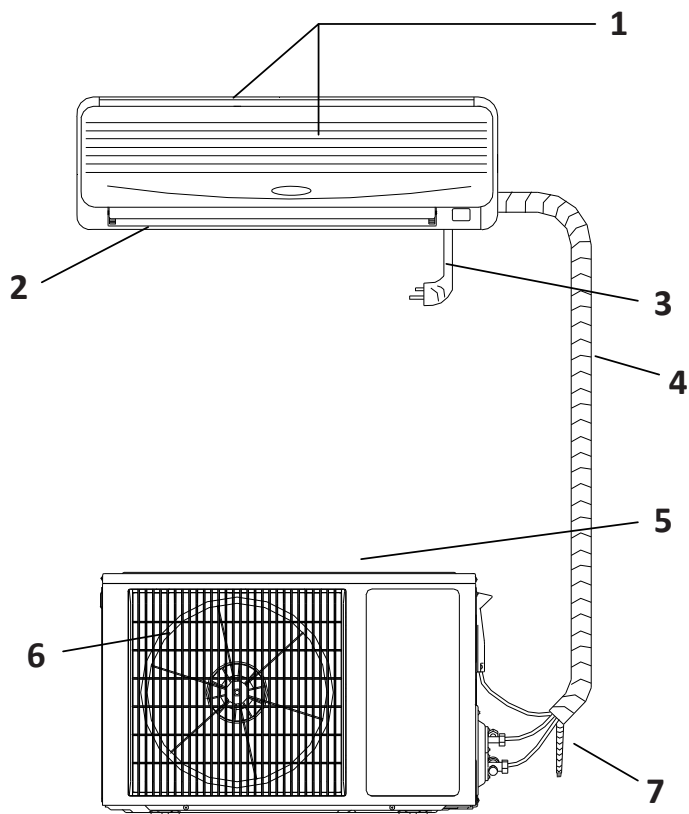


1. Ішкі блоктың ауа жинағыш тесіктері.
2. Ішкі блоктың ауа шығарғыш тесіктері.
3. Қуат сымы.
4. Құбыршек.
5. Сыртқы блоктың ауа жинағыш тесіктері.
6. Сыртқы блоктың ауа шығарғыш тесіктері.
7. Дренаждық түтік.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Барлық кескіндер мен схемалар танысу мақсатында берілген және нақты құрылғыдан өзгеше болуы мүмкін.

Қашықтан басқару пульті

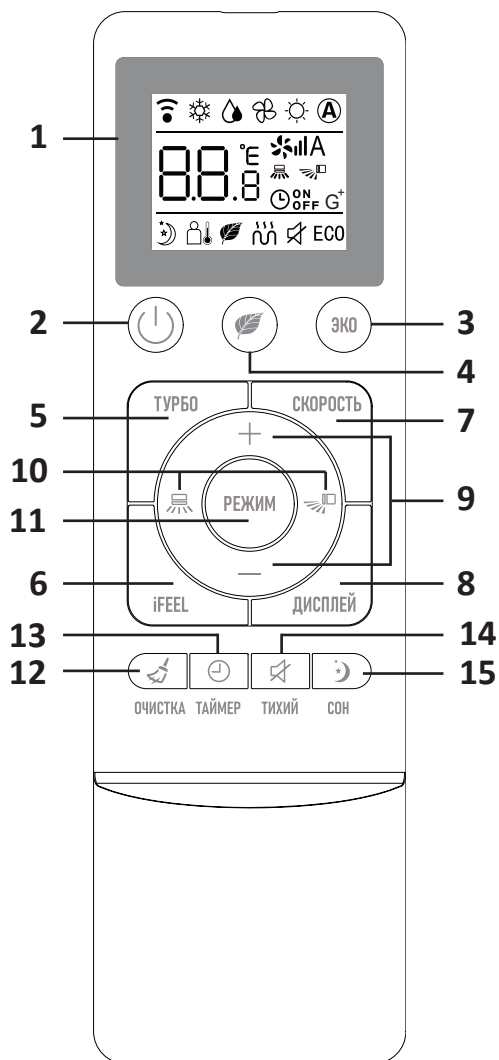


1. Дисплей.
2. Қуат батырмасы.
3. Қуатты үнемдеу режимі батырмасы.
4. «Суық плазма» функциясының батырмасы (бұл үлгіде функция жоқ).
5. «Турбо» батырмасы (жоғары қуат). Қысқа уақыт ішінде салқындату немесе жылыту режимінде белгіленген температураға жетуге мүмкіндік береді.
6. «iFEEEL» батырмасы. Қашықтан басқару пультінде орналасқан температура бергішінің арқасында қоршаған ортаның қолайлы температурасын сақтауға мүмкіндік береді.
7. «Жылдамдық» батырмасы. Желдеткіштің 4 жылдамдығының бірін таңдау:
 -  A: авто;
 -  жоғары;
 -  орташа;
 -  төмен.
8. «Дисплей» батырмасы. Ішкі блок дисплейінің артқы жарығын белсендіреді/өшіреді.
9. Температураны реттеу батырмалары.
10. Ауа ағынының бағытын өзгерту батырмалары.
11. «Режим» батырмасы. Дисплейді басқан кезде режим индикаторлары жанады:
 -  A: автоматты;
 -  салқындату;
 -  құрғату;
 -  жылыту;
 -  желдету.
12. «Тазалау» батырмасы. Өзін-өзі тазарту функциясын іске қосады.
13. «Таймер» батырмасы. Белгіленген уақыт аралығында кондиционерді автоматты түрде өшіру функциясын іске қосады. Бұл батырманы әр басу автоматты түрде қосылу уақытын 1 сағатқа 24 сағатқа дейін арттырады, содан кейін батырманы қайта басу таймерді өшіреді.
14. «Тыныш» батырмасы. Тыныш режимді іске қосады.
15. «Ұйқы» батырмасы. Бұл режимде шу деңгейі төмендейді және дисплейдің артқы жарығы өшеді.

Ескертпелер

- Құрылғының үлгісіне байланысты батырмалардың сыртқы түрі сәл өзгеше болуы мүмкін.
- Нұсқаулықта сипатталған барлық функцияларды кондиционердің ішкі блогы орындайды. Егер оның құрылымы кейбір функцияларды орындауға мүмкіндік бермесе, басқару пультіндегі батырманы басқаннан кейін тиісті операция орындалмайды.

Қашықтан басқару пультінің дисплейі

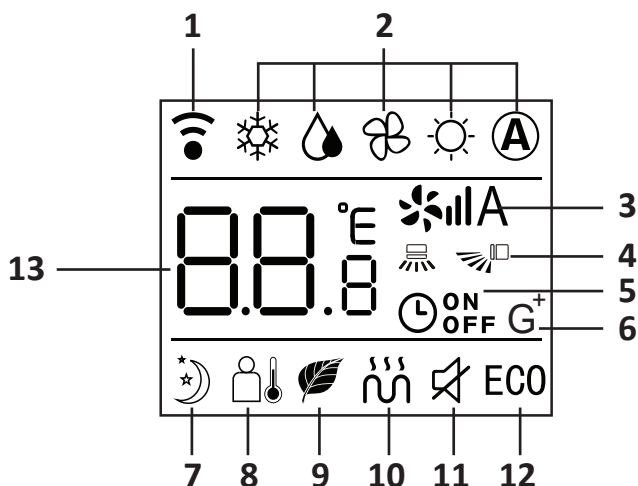

1. Сигнал беру индикаторы. Бұл индикатор басқару пульті сигналдарды ішкі блокқа жіберген кезде көрсетіледі.
2. Таңдалған режим индикаторы.
3. Желдеткіш жылдамдығының индикаторы.
4. Үрлеу бағытының индикаторы (сол жақта — көлденең жапқыштар, оң жақта—тік жапқыштар).
5. Таймер индикаторы.
6. Генератор режимінің индикаторы (бұл үлгіде функция жоқ).
7. «Ұйқы» режимінің индикаторы.
8. «iFEEL» режимінің индикаторы.
9. Суық плазма индикаторы (бұл үлгіде функция жоқ).
10. «AUN» режимінің индикаторы (бұл үлгіде функция жоқ).
11. «Тыныш» режим индикаторы.
12. Энергия үнемдеу режимінің индикаторы.
13. Белгіленген температура индикаторы.

Дисплейдегі қате кодтарының мәні

Ескерту: индикаторлардың жыпылықтауы ақаулықты көрсетеді, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Артқы жарықты басқару үшін ҚБ пультіндегі «Дисплей» батырмасын пайдаланыңыз.

Қате коды	Қате сипаттамасы	Себеп және ықтимал шешім
EE	Ішкі блоктың EEPROM схемасының дұрыс жұмыс істемеуі — қуат сымы зақымдалған.	Қуат сымын ауыстырыңыз.
F0	Ішкі желдеткіш қозғалтқышының ақаулығы.	- Желдеткіш бітеліп қалды: желдеткіш блогын тазалаңыз. - Желдеткіш қозғалтқышы зақымдалған: ауыстыру қажет. - Негізгі тақта зақымдалған: ауыстыру қажет.
E1	Нөлден өту кезінде ішкі блок тақтасының қатесі.	Желдеткіш қозғалтқышы зақымдалған: ауыстыру қажет.
F3	Жылу алмастырғыш пен ішкі блок датчигінің ақаулығы.	- Қысқа тұйықталу немесе үзіліс тізбегі: бергішті ауыстырыңыз. - Негізгі тақта зақымдалған: ауыстыру қажет.
F1	Ішкі блоктың температура бергішінің дұрыс жұмыс істемеуі.	- Қысқа тұйықталу немесе үзіліс тізбегі: бергішті ауыстырыңыз. - Негізгі тақта зақымдалған: ауыстыру қажет.
EF	Сыртқы блоктың EEPROM схемасының дұрыс жұмыс істемеуі.	Негізгі тақта зақымдалған: ауыстыру қажет.
E3	Компрессор қатесі.	
F9	IPM модулінің ақаулығы.	
F5	Пайдаланылған температура бергішінің ақаулығы.	
F6	Ішкі және сыртқы блоктардың байланысының бұзылуы.	- Орнату кезінде ішкі және сыртқы блоктардың қосқыш сымдары дұрыс емес ретпен қосылды: дұрыс қосылымды тексеріңіз. - Қосқыш сым мен терминал блогы арасындағы нашар байланыс: қайта қосыңыз. - Байланыс сымы зақымдалған: ауыстыру қажет. - Сыртқы блоктың шығыс кернеуі жоқ: қуат кернеуін тексеріңіз. - Негізгі тақта зақымдалған: ауыстыру қажет.

Қате коды	Қате сипаттамасы	Себеп және ықтимал шешім
E4	Компрессорды іске қосу кезіндегі ақаулық (фазаны өшіру, реверс).	- Сыртқы блок компрессорының қосқыш сымы бос немесе зақымдалған: сымды дұрыс жалғаңыз немесе ауыстырыңыз. - Сыртқы блок компрессорының сымдарын қосу реті дұрыс емес: қосылу ретін тексеріңіз. - Негізгі тақта зақымдалған: ауыстыру қажет.
F4	Сыртқы блоктың жылу алмастырғышының температура бергішінің ақаулығы.	- Қысқа тұйықталу немесе үзіліс тізбегі: бергішті ауыстырыңыз. - Негізгі тақта зақымдалған: ауыстыру қажет.
F2	Сыртқы блоктың жылу датчигінің ақаулығы.	- Қысқа тұйықталу немесе үзіліс тізбегі: бергішті ауыстырыңыз. - Негізгі тақта зақымдалған: ауыстыру қажет.
E2	Сыртқы блоктың тұрақты ток желдеткіш қозғалтқышының ақаулығы.	- Желдеткіш қозғалтқышы зақымдалған: ауыстыру қажет. - Негізгі тақта зақымдалған: ауыстыру қажет.
P7	Сыртқы блокты жоғары/төмен айнымалы ток кернеуінен қорғау. Желінің кернеуі тым жоғары немесе төмен.	
P9	IPM қызып кетуден қорғау. Құрылғының температурасы тым жоғары.	
P5	Ішкі жылу алмастырғышты мұздатудан қорғау.	
P4	Ішкі жылу алмастырғышты қызып кетуден қорғау.	
PE	Жылыту кезінде ауа температурасының жоғарылауынан қорғау.	

Ескерту: Р әрпінен басталатын қате кодтары ақаулық сигналы емес, қорғаныс функциясы қосылғанын білдіреді. Алайда, егер мұндай қателер дисплейде жиі орын алса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласу қажет.

ҚБ пультін пайдалану

Қашықтан басқару пультінен пәрмендерді беру кезінде пультті ішкі блокта орналасқан ҚБ сигнал қабылдағышының терезесіне бағыттаңыз.

Назар аударыңыз!

- Егер оның және ішкі блоктың арасында кедергілер болса: перделер, есіктер немесе басқа заттар болса, пульт жұмыс істемейді.
- Пультке судың түсуіне жол бермеңіз және оны тікелей күн сәулесі мен жылу көздеріне тигізбеңіз.
- ҚБ пультінің сигналдарын қабылдауды бұзбау үшін ішкі блокта орналасқан ИҚ сигнал қабылдағышына тікелей күн сәулесінің түсуіне жол бермеңіз.
- Егер басқа электр құрылғылары ҚБ пультінің сигналдарына жауап берсе, оларды кондиционерден алыстатыңыз немесе уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Бір уақытта екі батырманы басу дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.

Қуат элементтерін ауыстыру

Басқару пульті артқы жағында орналасқан және қақпақпен қорғалған екі сілтілі ААА батареясымен (жеткізілім жиынтығына кірмейді) жұмыс істейді.

- Пульттің қақпағын алыңыз.
- Ескі батареяларды алып тастаңыз және (+) және (–) таңбаларына назар аударып, полярлығына сәйкес жаңаларын салыңыз.
- Қақпақты орнына қойыңыз.

Кондиционердің қорғаныс функциялары

Сөндіргеннен кейін құрғату

Салқындату режимінде кондиционерді өшіргенде, ішкі желдеткіштің қозғалтқышы құрылғының ішіндегі құрғақ атмосфераны ұстап тұру үшін төмен жылдамдықпен 3 минут жұмыс істейді.

Қуатты қалпына келтіру немесе автоматты түрде қайта қосу

- Қуатты қалпына келтіру: қуат беруді тоқтатқан кезде кондиционер автоматты түрде өшеді. Қуат қайта қосылған кезде құрылғы автоматты түрде қуатты қалпына келтіреді.
- Автоматты түрде қайта іске қосу: құрылғы жұмыс режимін, ауа ағынының баптауын, температура баптауын және т.б. есте сақтайды, сондықтан құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде қуат істен шыққан жағдайда, қуат қалпына келтірілген кезде автоматты түрде сол жұмыс баптауларын қайтарады.

Салқындату кезінде шамадан тыс жүктеме

Егер салқындату режимінде сыртқы жылу алмастырғыштың температурасы тым жоғары болса, ішкі желдеткіштің жылдамдығы автоматты түрде төмен беріліске орнатылады және компрессор тоқтап қалуы мүмкін.

Компрессорды қорғау үшін іске қосуды кешіктіру

Салқындату жүйесінің қысым тепе-теңдігін сақтау мақсатында компрессор өшірілгеннен кейін 3 минуттан кейін (қыздыру режимінде 5 минуттан кейін) кешіктірмей жұмысын жалғастырады.

Ескерту: құрылғыны желіге алғаш қосқаннан кейін компрессор 1 минуттан кейін жұмыс істейді.

Мұздатудан қорғау

Салқындату және құрғату режимінде ішкі жылу алмастырғыштың қатып қалуын болдырмау үшін компрессор немесе сыртқы желдеткіш жұмысын тоқтатуы мүмкін. Ішкі желдеткіштің жылдамдығы автоматты түрде жоғары деңгейге реттеледі.

Жібіту

Сыртқы ауа температурасы төмен және ылғалдылығы жоғары болса, сыртқы жылу алмастырғыш қатып қалуы мүмкін. Бұл жағдайда автоматты жібіту 3–10 минут ішінде жұмыс істейді. Кідірту индикаторы жанып, ішкі және сыртқы желдеткіштер тоқтайды.

Қызып кетуден қорғау

Ішкі құбырдың температурасы тым жоғары болған кезде, кондиционерде қызып кетуден қорғау жүйесі іске қосылады. Бұл жағдайда ішкі желдеткіштің жылдамдығы автоматты түрде жоғары беріліске орнатылады. Сыртқы желдеткіш пен компрессор тоқтап қалуы мүмкін. Бұл жағдайда ішкі желдеткіштің қозғалтқышы қалыпты жағдайға оралады.

Қалдық жылуды үрлеу функциясы

Жылыту режимінде жұмыс істегеннен кейін кондиционерді өшіргенде, ішкі желдеткіш тағы 80 секунд төмен жылдамдықта жұмыс істейді.

Салқындатқыш ауа ағынын орнату

Жылытудың алғашқы бірнеше минутында ішкі желдеткіш жұмыс істемейді және желбезек қалақтары ашылмайды. Шамамен 5 минуттан кейін кондиционер жылу ағынын шығарады.

Конденсаттың тамшылауы

Салқындату және құрғату режимінде желбезек қалақтары конденсаттың тамшылап кетуіне жол бермеу үшін күйлерін автоматты түрде өзгерте алады.

Wi-Fi функциясы және қолданбасы



Қолданбаны орнату

Сплит-жүйені Wi-Fi (2,4 ГГц), 2G, 3G, 4G, 5G желілерін қолдайтын смартфондағы қолданбаның көмегімен басқаруға болады. Қолданбаны орнату үшін QR-кодты сканерлеңіз.



Тіркеу және жұмысты бастау

1. Қолданбаны бірінші рет пайдалансаңыз, «Жаңа тіркеулік жазбасын жасау» батырмасын басыңыз.
2. Елді таңдаңыз. Электрондық пошта мекенжайын енгізіп, «Тексеру кодын алу» батырмасын басыңыз.
3. Электрондық поштаға жіберілген растау кодын енгізіңіз.
4. Құпиясөзді орнатыңыз, содан кейін «Аяқтау» батырмасын басыңыз. Сәтті тексеруден кейін тіркеу үдерісі аяқталады және қолданба басты бетке өтеді.

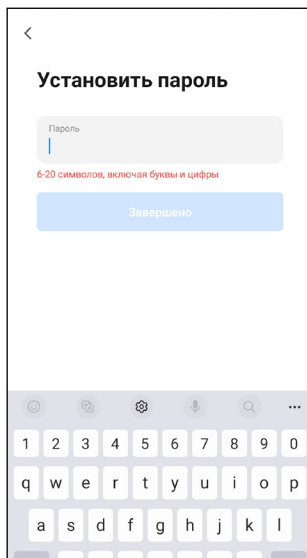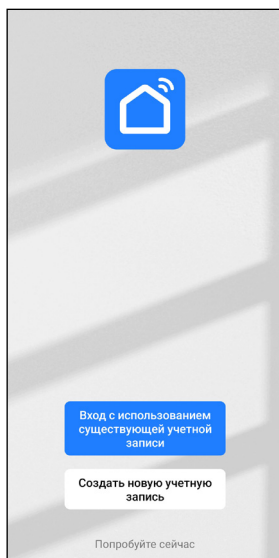


5. Егер сізде тіркеулік жазба болса, «Қолданымдағы тіркеулік жазбаны пайдаланып кіру» батырмасын басыңыз. Тіркелу кезінде пайдаланылған электрондық пошта мекенжайын және құпиясөзді енгізіңіз. «Кіру» батырмасын басыңыз.



Құрылғыны қосу

1. Wi-Fi жұптастыру режимін қосыңыз. Ол үшін әдістердің бірін қолданыңыз.
 - Ішкі блоктағы алдыңғы панельдің астындағы қуат батырмасын 5 секунд басып тұрыңыз. Дисплейде индикаторы жыпылықтай бастайды.
 - Қашықтан басқару пультіндегі «Дисплей» батырмасын 5 секунд басып тұрыңыз, дисплейде индикаторы жыпылықтай бастайды.

2. Қолданбаны ашып, жоғарғы оң жақ бұрыштағы «+» батырмасын басыңыз. «Құрылғы қосу» тармағын таңдаңыз. Қолданба құрылғыны тезірек анықтауы үшін қазіргі орынға қол жеткізуге рұқсат беру ұсынылады. Қолданба жұптау режимінде жақын маңдағы құрылғыларды автоматты түрде табады.
3. Егер құрылғы автоматты түрде табылмаса, құрылғыны қолмен қосуды таңдауға болады. Сол жақта «Үлкен тұрмыстық техника» қойындысын, содан кейін кондиционерді (Wi-Fi) таңдаңыз. Wi-Fi желісін таңдап, бағдарлауыштың Wi-Fi құпиясөзін енгізіп, «Келесі» батырмасын басыңыз. Қолданбадағы нұсқауларды орындаңыз.


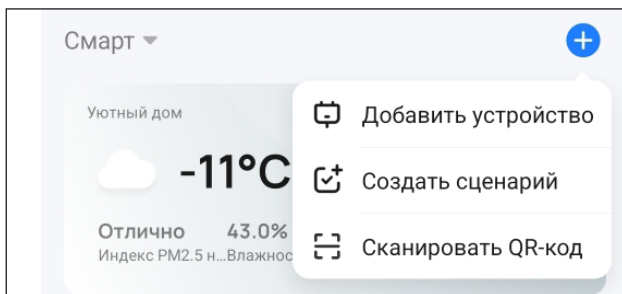


4. Қол жетімді функциялары бар құрылғы мәзірі пайда болған кезде «Дайын» батырмасын басыңыз.

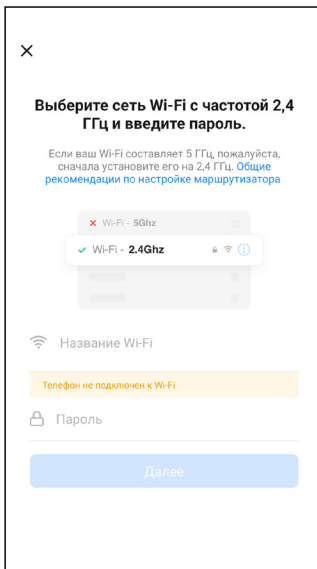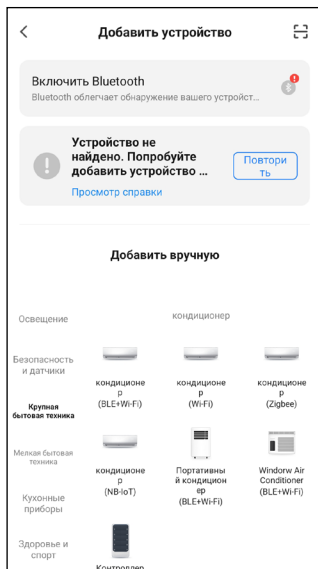

Құрылғыны басқару

- Негізгі мәзірде құрылғылар тізімінен құрылғыны таңдап, «Стандартты функциялар» батырмасын басыңыз. Кондиционерді қосу/өшіру үшін «Қосу» батырмасын басыңыз.
- Режимді ауыстыру үшін «Режим» батырмасын басыңыз.
- Ауа ағынының жылдамдығын реттеу үшін «Жылдамдық» батырмасын басыңыз.
- Жетілдірілген баптаулар үшін құрылғы атауын басыңыз. Құрылғы мәзірі ашылады, одан режимді (3) және ауа ағынының жылдамдығын (4) ауыстырып, түнгі режимді (7) қосуға болады.
- Сондай-ақ, құрылғы мәзірінде ауа ағынының ағымдағы температурасын, бөлмедегі температураны көруге болады. Ауа ағынының температурасын «+» және «-» батырмаларын басу арқылы өзгертуге болады.
- Желбезектердің тік бұрылуын өзгерту үшін (2) белгішесін басыңыз.
- Иондану және т.б. сияқты функцияларды қосу үшін (9) белгішесін басыңыз
- «Дисплей» (8) функциясы кондиционер индикаторларын қосуға/өшіруге арналған.
- Кондиционерді белгілі бір уақытта автоматты түрде қосу/өшіру үшін «Таймер» (9) батырмасын басыңыз.
- Кондиционерді өшіру/қосу үшін (10) батырмасын басыңыз.
- «Қосымша жылыту» (5) функциясы осы үлгіде іске асырылмаған.

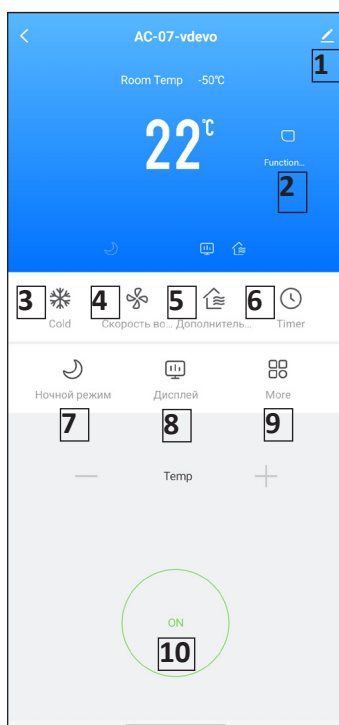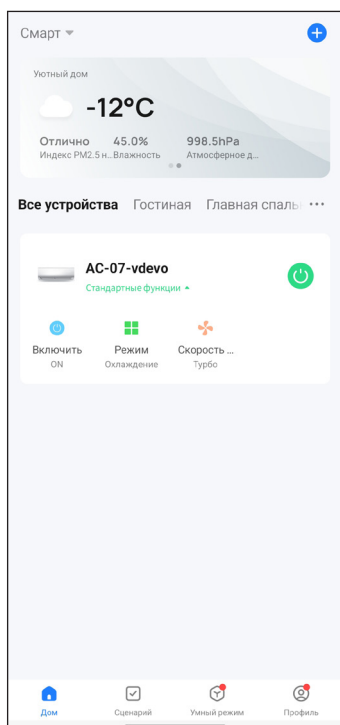

Құрылғының атауы



Құрылғының атын өзгертуге болады. Құрылғы мәзірінің жоғарғы оң жақ бұрышында (1) белгішені басыңыз. Құрылғы атауын басыңыз. Қалқымалы терезеде жаңа құрылғы атауын енгізіп, «Сақтау» батырмасын басыңыз.

Құрылғыны жою

1. Құрылғы мәзірінде (1) белгішені басыңыз.
2. «Құрылғыны жою» тармағын таңдаңыз.
3. Қалқымалы терезеде «Барлық деректерді өшіру және жою» батырмасын басыңыз. Құрылғы және оның баптаулары қолданбадан жойылады.
4. Қалпына келтіру батырмасын 5 секунд басып тұрыңыз. Дыбыстық сигнал шығады және құрылғыдағы Wi-Fi белгішесі тез жыпылықтай бастайды. Ағымдағы байланыс үзіліп, құрылғы жұптастыру режимінде қалады.

Ортақ қол жетімділікті қамтамасыз ету

- «Профиль» қойындысына өтіңіз. «Үйді басқару» батырмасын басыңыз.
- Егер сізде әлі қоршаған орта жасалмаған болса, «Үй жасау» батырмасын басыңыз.
- Үй атауын таңдаңыз, содан кейін «Мүшелерді қосу». Сілтемені бөліскіңіз келетін пайдаланушымен бөлісіңіз немесе оның тіркелгі деректерін енгізіңіз. Сілтеме үш күн бойы жарамды болады. Таңдалған тіркеулік жазбаның иесі қол жеткізе алады және құрылғыны қолданбадан басқара алады.
- Егер үйді басқа пайдаланушы жасаған болса, «Үйге қосылу» батырмасын басып, пайдаланушы сізге жіберетін кодты енгізіңіз.
- Пайдаланушы рөлдерін өзгертуге болады. Әкімші қарапайым пайдаланушыға қол жетімді емес құқықтарға ие.

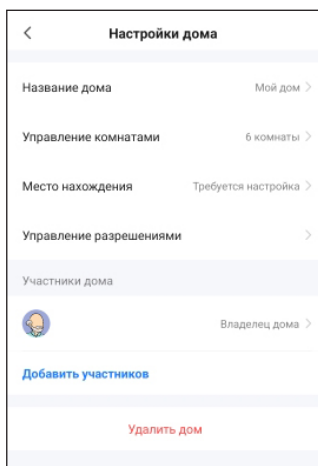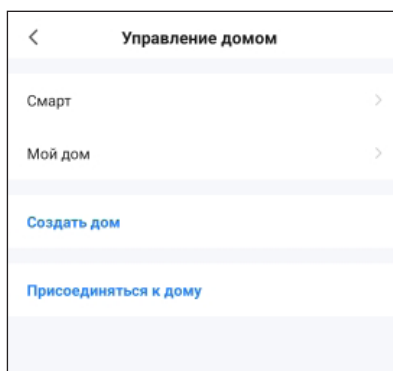


Профиль баптаулары

- Профиль бетінде жоғарғы оң жақ бұрыштағы тегершік түріндегі батырманы басыңыз.
- Профиль ақпаратын өзгерту үшін «Жеке ақпарат» батырмасын басыңыз.
- Профильден шығу үшін баптауларда «Тіркеулік жазбадан шығу» батырмасын басыңыз.
- Дыбысты қосу немесе өшіру үшін «Панельді тигізген кезде дыбыс» жалаушасын басыңыз.
- Кері байланыс алу немесе жиі қойылатын сұрақтарға жауаптарды көру үшін баптаулардан «FAQ және кері байланыс» тармағын таңдаңыз.

Назар аударыңыз!

- Сымсыз құрылғыларға тыйым салынған жерлерде, мысалы, әуежайда, медициналық мекемелерде және т.б. Wi-Fi қолданбаңыз.
- Автокөліктерге жанармай құю станциялары, жанармай немесе химиялық өндіріс орындары және т. б. сияқты қауіпті жерлерде смартфонды қоспаңыз.
- Смартфон арқылы басқаруға арналмаған құрылғыларды пайдаланбаңыз.
- Егер Wi-Fi функциясы жұмыс істемесе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Қолданбаны басқару сапасына смартфон, Wi-Fi желісі, бағдарлауыштан қашықтық және желіге қосылу сапасы әсер етеді. Сондықтан құрылғыны қолданбаға қосу мүмкін болмаса, Wi-Fi қосылымының сапасын, смартфонды және бағдарлауыштан қашықтықты тексеріңіз.

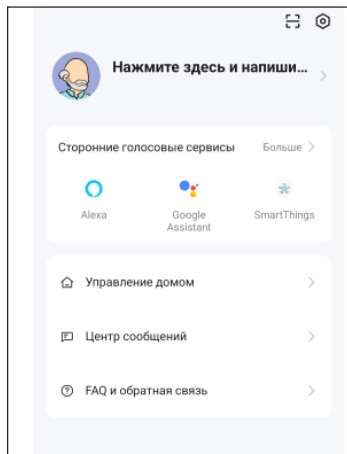

Қызмет көрсету және күтім

Қызмет көрсету алдында:

- Кондиционерді пульспен өшіріңіз, қуат сымының ашасын розеткадан шығарыңыз.
- Жарақаттануды болдырмау үшін ішкі блокқа күтім жасау үшін тұрақты бетке көтеріліңіз.
- Алдыңғы панельді алып тастаған кезде корпусың металл бөлігіне қол тигізбеңіз, себебі бұл жарақатқа әкелуі мүмкін.

Алдыңғы панельді және қашықтан басқару пультін тазалау

Құрылғының корпусын тазалау үшін жұмсақ, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз. Қатты ластанған кезде матаны жылы сумен аздап ылғалдандыруға болады.


- Құрылғыны тазалау үшін химиялық заттарды немесе химиялық өңделген маталарды пайдаланбаңыз.

- Құрылғыны тазалау үшін бензин, ацетон, май және басқа еріткіштер мен абразивтерді пайдаланбаңыз, себебі бұл пластикалық беттерді зақымдайды және/немесе олардың деформациясына әкеледі.
- Тым ыстық суды пайдаланбаңыз (40 °C-тан жоғары), себебі ол алдыңғы панельді деформациялауы немесе түсін өзгертуі мүмкін.
- Құрылғыны тазалау кезінде көп күш қолданбаңыз, себебі бұл алдыңғы панельдің құлап кетуіне әкелуі мүмкін.
- ҚБ пульті металл щеткамен тазаламаңыз, себебі бұл бетті зақымдауы мүмкін.

Ауа сүзгісін тазалау

Бітелген ауа сүзгісі кондиционердің тиімділігін төмендетеді, сондықтан ауа сүзгісін кем дегенде 2 аптада 1 рет тазалау ұсынылады.

1. Ішкі блоктың алдыңғы панелін ашыңыз.
2. Шығыңқы бөлігін көтеріңіз, содан кейін төмен қарай тартыңыз және сүзгіні алыңыз.
3. Ауа сүзгісін шаңсорғышпен немесе сүммен тазалаңыз. Елеулі ластану үшін жылы, сабынды суды қолданыңыз. Міндетті түрде жұмсақ жуғыш затты қолданыңыз. Тазалау үшін металл щеткаларды пайдаланбаңыз.
4. Ауа сүзгісін таза сүммен шайыңыз, содан кейін артық ылғалды кетіріңіз.
5. Сүзгіні тікелей күн сәулесінің әсеріне ұшырамай, салқын, құрғақ жерде құрғатыңыз.
6. Сүзгі құрғағаннан кейін оны қайтадан ішкі блокқа салыңыз.
7. Ішкі блоктың алдыңғы панелін жабыңыз.

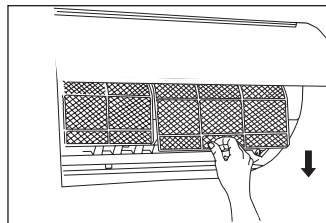

Назар аударыңыз!

- Сүзгіні ауыстырар немесе тазаламас бұрын құрылғыны өшіріп, оны ажыратыңыз.
- Сүзгіні алып тастаған кезде ішкі блоктың металл бөлшектеріне қол тигізбеңіз, өйткені сіз олардың өткір жиектерімен кесіп аласыз.
- Ішкі блоктың ішкі кеңістігін тазарту үшін суды пайдаланбаңыз. Бұл оқшаулауды бұзып, электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.

Ұзақ үзіліс кезеңі

Егер сіз кондиционерді ұзақ уақыт пайдалануды жоспарламасаңыз, құрылғыны үзіліс уақытқа дайындау керек. Келесі қадамдарды орындаңыз:

- Желдету режимін 3–4 сағатқа қосу арқылы құрылғыны құрғатыңыз.
- Құрылғыны ҚБ пульті арқылы өшіріп, қуат көзінен ажыратыңыз.
- Сүзгіні тазалаңыз.
- Қуат элементтерін ҚБ пультінен алыңыз.

Ұзақ үзілістен кейін іске қосу

Егер сіз кондиционерді ұзақ уақыт пайдаланбаған болсаңыз, онда құрылғыны іске қоспас бұрын жұмысқа дайындау керек. Келесі қадамдарды орындаңыз:


- Сымдардың зақымдануын тексеріңіз.

- Сүзгіні тазалаңыз.
- Барлық қосылыстардың ағып кетуін тексеріңіз.
- Қуат элементтерін ҚБ пультіне салыңыз.
- Кіріс және шығыс саңылауларының бітелмегеніне көз жеткізіңіз.

Апаттық режим

Пульт жоғалған немесе зақымдалған болса, кондиционерді қосу немесе өшіру үшін апаттық қосқышты пайдаланыңыз. Келесі қадамдарды орындаңыз:

- Ішкі блоктың алдыңғы панелін ашыңыз.
- Кондиционерді қосу немесе өшіру үшін апаттық қосқышын басыңыз.
- Алдыңғы панельді жабыңыз.

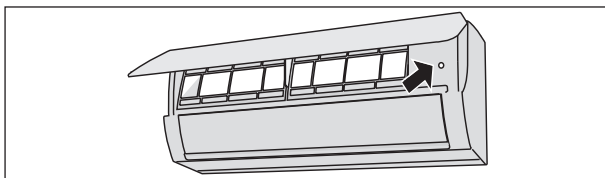

Ықтимал ақаулар және оларды жою тәсілдері

ҚАУІПТІ!

Келесі жағдайлардың кез келгені орын алса, құрылғыны дереу өшіріңіз.

- Қуат кәбілі зақымдалған немесе әдеттен тыс жылы.
- Жану иісінің пайда болуы.
- Тым қатты жұмыс, біртүрлі дыбыстар.
- Сақтандырғыш жиі жанып кетеді немесе автоматты ажыратқыш іске қосылады.
- Су немесе сұйықтық кондиционерге түседі немесе ағып кетеді.
- Ақаулықтарды өзіңіз жоюға тырыспаңыз, маманды шақырыңыз.

Мәселе	Ықтимал себеп	Шешім
Салқындату кезінде төмен өнімділік	Белгіленген температура бөлме температурасынан жоғары	Белгіленген температураны төмендетіңіз
	Ауа сүзгісі ластанған	Ауа сүзгісін алыңыз және таза-лаңыз
	Ауа ағынының кіру/шығу тесіктері бұғатталған	Кондиционерді өшіріп, кедергілерді жойып, қайтадан іске қосыңыз
	Есіктер/терезелер ашық	Есіктер мен терезелердің жабық екеніне көз жеткізіңіз
	Күн сәулесінің шамадан тыс әсері	Терезелер мен перделерді жабыңыз
	Жылу көздері тым көп (электронды жабдық және т. б.)	Жылу көздерін азайтыңыз
Кондиционер жұмыс істемейді	Қуат қатесі	Қуат көзі қалпына келгенше күтіңіз
	Қуат өшірулі	Қуатты қосыңыз
	Сақтандырғыш жанып кетті	Сақтандырғышты ауыстырыңыз
	ҚБ пультіндегі заряды біткен қуат элементтері	Қуат элементтерін ауыстырыңыз
	Құрылғының жанындағы радио кедергілер	Радио жабдықтың құрылғының айналасында 1 м радиуста қолданылғанын тексеріңіз

Мәселе	Ықтимал себеп
Ішкі және сыртқы блоктардағы шу	Жұмыс кезінде төмен ысқырықты дыбыс: бұл тоңазытқыш агентінің ішкі және сыртқы блоктар арқылы ағып кетуінің әдеттегі дыбысы
	Жұмыстың басында, жұмысты тоқтатқаннан кейін немесе жібіту үдерісінде төмен ысқырықты дыбыс: бұл тоңазытқыш агентінің ағынын тоқтату немесе оның ағынының бағытын өзгерту нәтижесінде пайда болатын әдеттегі дыбыс
	Температура өзгерген кезде пластикалық бөлшектердің кеңеюіне немесе қысылуына байланысты дыбысты блоктан шығаруға болады
Сыртқы блок шу шығарады	Блок ағымдағы жұмыс режиміне байланысты әртүрлі дыбыстар шығарады
Сыртқы немесе ішкі блоктардан шаң шығады	Кондиционерде ұзақ уақыт әрекетсіздікке байланысты шаң жиналды. Сіз кондиционерді ұзақ уақыт жұмыс істемей тұрған кезде жабу арқылы одан аулақ бола аласыз
Кондиционерден жағымсыз иіс	Құрылғы қоршаған ауадан иістерді сіңіре алады (темекі түтіні, тамақ, жиһаз иістері және т. б.)
	Блоктың сүзгілеріне зең басты және тазалауды қажет етеді
Сыртқы желдеткіш жұмыс істемейді	Желдеткіштің жылдамдығы автоматты түрде реттеледі, сондықтан ол жұмысты оңтайландыру үшін айнаруды тоқтатуы мүмкін
Желдеткіштің жылдамдығы өзгермейді	Желдеткіштің жылдамдығын өзгерту құрғату режимінде және «Ұйқы» режимінде қол жетімді болмауы мүмкін
	Салқындату немесе құрғату режимінде мұздатудан қорғау жұмыс істеді
	Қызып кетуден қорғау жылыту режимінде жұмыс істеді

Қалыпты жағдайлар

- Қыздыру және салқындату кезінде ішкі блок корпусының материалы температураның өзгеруіне байланысты дыбыстар шығаруы мүмкін.
- Егер бөлмедегі ылғалдылық тым жоғары болса, ішкі блоктың алдыңғы торында конденсат пайда болуы мүмкін.
- Құрылғыны іске қосу немесе ажырату кезінде тыныш сыбдыр естілуі мүмкін. Бұл сұйық тоңазытқыш агентінің қалыпты дыбысы.
- Бөлмедегі қабырғалар, кілем, жиһаз немесе киім ерекше иіс шығаруы мүмкін.
- Құрылғыны қайта іске қосу алдында қорғау үшін компрессор тоқтағаннан кейін 3 минуттық кідіріс жасалады.
- Жылыту режимінде жұмыс істеудің алғашқы бірнеше минутында ауа ағыны ішкі блоктан шықпауы мүмкін.
- Жылыту режимінде жұмыс істеген кезде сыртқы блоктан су ағып кетуі мүмкін.
- Жылыту режимінде жібіту кезінде сыртқы блоктан бу шығуы мүмкін.

Техникалық сипаттамалары

Үлгісі			AC-CDW7INV	AC-CDW9INV AC-CDW9INV-B	AC-CDW12INV AC-CDW12INV-B
Сауда белгісі			DEXP		
Қуат параметрлері			220–240 В ~ 50 Гц		
Қуаты	Салқындату	БЖБ/сағ	7000	9000	12000
		Вт	2100	2550	3450
	Жылыту	БЖБ/сағ	7500	9100	12300
		Вт	2200	2650	3600
Жұмыс тогы	Салқындату	А	3,05	3,69	4,98
	Жылыту	А	3,61	3,63	3,61
Максималды қуат тұтыну		Вт	983	1289	1613
Номиналды ток		А	4,4	6,0	7,6
Энергия тиімділігі класы			А		
Ішкі блоктың максималды ауа ағыны		м³/сағ	450		550
Макс. шу деңгейі	Ішкі блок	дБА	37		39
	Сыртқы блок		48	50	52
Ішкі блоктың салмағы		кг	6,1	6,4	7
Сыртқы блоктың салмағы		кг	17,8	19,5	20,7
Тоңазытқыш агент және оның массасы		г	R410A, 490	R410A, 580	R410A, 680
Салқындату режимінде жыл сайынғы электр энергиясын тұтыну		кВт	327,5	397,5	537,5
Өлшемдері	Ішкі блок	мм	700×200×270		805×200×270
	Сыртқы блок	мм	660×421×250	660×530×250	
Электр ток соғудан қорғау класы			І		
Қуат сымын бекіту түрі			У		
Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі			IPX4		
Wi-Fi параметрлері	Стандарт		IEEE 802.11 b/g/n20/n40		
	Жұмыс жиіліктері	МГц	2400–2483,5		
	Таратқыштың қуаты	мВт	<100 мВт		
Қолдану саласы			Тұрмыстық		

Жинақталым

- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- Орнату бойынша нұсқаулық.
- Ішкі блок.
- Сыртқы блок.
- ҚБ пульті.
- Сүзгі (2 дана).
- Сәндік төсем.
- Дренаждық құбыршек (1 дана).
- Дренаждық қосылыс (1 дана).
- Бұранда (4 дана).
- ПВХ құбыры (4 дана).
- Мыс сомын (2 жиынтық).

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары орнату бойынша нұсқаулықта сипатталған.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны дұрыс тасымалдауды қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды сақтау қажет:
 - егер бар болса, құрылғыдан барлық ішкі керек-жарақтарды алып тастаңыз және оларды бөлек ораңыз;
 - құрылғының жұмыс қабілеттілігін және сыртқы түрін сақтау үшін оның дұрыс оралғанына көз жеткізіңіз (үлкен көлемді техниканы сыни жерлерде гофрленген қатырма төсемдері бар полиэтилен немесе көпіршікті пленкаға орау керек);
 - көлік құралының айналасында қозғалу мүмкіндігін болдырмау үшін құрылғыны белдіктермен мықтап бекітіңіз;
 - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек жабық көлікті пайдаланыңыз;
 - тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде қаптаманы өте мұқият өңдеуді қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Чжуншань Чанхун Электрик Ко., Лтд.

Наньтоу Роуд Миддл, Наньтоу, Чжуншань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды

тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Қолданбаның ағымдағы нұсқасын QR-кодын осы пайдалану нұсқаулығының «Қолданбаны орнату» бөлімінде сканерлеу арқылы жүктеп алуға болады.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.2

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 5 жыл.

Пайдалану мерзімі: 7 жыл.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапсыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

