

# Пайдалану бойынша нұсқаулық

---

Аэрогриль  
AGR-1555 Dual

**DEXP**



# Мазмұны

Құрылғы мақсаты .....	4
Сақтық шаралары .....	4
Ұсынылатын температуралық режимдер .....	5
Құрылғы схемасы.....	6
Пайдалану бойынша нұсқаулық .....	7
Бірінші қолданар алдында .....	7
Пайдалану .....	7
Бөлгіш .....	8
Кеңестер.....	8
Тамақты араластыру .....	8
Тазалау және күтім .....	9
Ықтимал мәселелер және олардың шешімдері.....	9
Техникалық сипаттамалары .....	10
Жинақталым.....	10
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары.....	11
Қосымша ақпарат .....	12

# Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Құрылғы мақсаты

Аэрогриль — бұл ыстық ауа ағындарын пайдаланып тамақ дайындауға арналған портативті құрылғы.

## Сақтық шаралары

- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны үй-жайлардан тыс жерде пайдаланбаңыз.
- Пайдалану кезінде құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғыны тек тұрақты, құрғақ жерде қолданыңыз.
- Қолданар алдында құрылғының ластанбағанына көз жеткізіңіз.
- Ыстық беттерге қол тигізбеңіз. Тасымалдау тұтқасын пайдаланыңыз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін сымды немесе қуат ашасын суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Құрылғыны тек мақсатына сай қолданыңыз. Құрылғы тек тұрмыстық пайдалануға арналған.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектелулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Қуат сымы, аша немесе басқа бөліктер зақымдалған жағдайда құрылғыны пайдаланбаңыз. Қуат сымы немесе штепсельдік аша ыстық беттерге тиіп кетпеуін және үстелдің шеттерінен бүгілмеуін қадағалаңыз.
- Құрылғыны жылу көздерінің жанына қоймаңыз.
- Ыстық маймен немесе басқа ыстық сұйықтықтармен толтырылған құрылғыны жылжитқанда өте сақ болу керек.
- Құрылғыны электр желісінен ажыратпас бұрын оны әрқашан өшіріңіз. Ажырату үшін кез келген басқару элементін «ӨШІРУЛІ» күйіне бұраңыз, содан кейін ашаны розеткадан алыңыз.
- Құрылғымен бірге жеткізілетін құрамдастарды ғана пайдаланыңыз. Кез келген басқа құрамдастарды пайдалану өмір мен денсаулыққа қауіп төндіруі мүмкін, сонымен қатар тегін кепілдік қызмет көрсету құқығынан айырылады.
- Тазалау, сақтау, құрастыру және бөлшектеу алдында құрылғыны пайдаланбасаңыз, әрқашан желіден ажыратыңыз.
- Құрылғыны дұрыс пайдаланбау мүліктің бұзылуына немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.


- Қуат сымын ешқашан тартпаңыз. Құрылғыны желіден өшіру үшін ашаны ұстап, оны розеткадан шығарыңыз.
- Қысқа қуат сымы шатасу немесе сүріну қаупін азайту үшін берілген. Егер ұзартқыш сым қолданылса, оның өнімділігі құрылғының электрлік сипаттамаларына сәйкес келуі керек.
- Құрылғыға қағаз, картон, пластик және ұқсас өнімдерді салмаңыз.
- Құрылғыны металл фольгамен жаппаңыз. Бұл қызып кетуге әкелуі мүмкін.
- Құрылғыға тым үлкен тағамдарды, металл фольга пакеттерін және ыдыстарды салмаңыз, себебі бұл өртке немесе электр тогына әкелуі мүмкін.
- Жұмыс кезінде құрылғының жанғыш материалдарға жақын болуына немесе тиіп кетуіне жол бермеңіз. Жұмыс кезінде құрылғының жоғарғы жағына ешқандай заттарды қоймаңыз. Құрылғыны қабырға шкафтарының астына қоспаңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін металл губканы қолданбаңыз.
- Пісіру үшін ұсынылған температура параметрлерін пайдаланыңыз.

## Ұсынылатын температура режимдері

Температура баптаулары туралы мәліметтер ұсыныстар екенін ескеріңіз. Нақты пісіру уақыты тағамның мөлшеріне, пішініне және мөлшеріне байланысты. Әуе грилінен шығармас бұрын әрқашан тағамның дайындығын тексеріңіз. Пісіру алдында аэрогрильді алдын ала қыздыру ұсынылады.

Өнім	Температура	Пісіру уақыты	Араластыру/ айналдыру
Стейк	200 °C	12 минут	Жоқ
Тауық қанаттары	190 °C	20–25 минут	Иә
Тұтас тауық	185 °C	40–45 минут	Иә
Тұтас балық	200 °C	20–25 минут	Жоқ
Фри картобы	190 °C	30 минут	Иә
Мұздатылған фри картобы	200 °C	20–25 минут	Иә
Бәліш	160 °C	25–30 минут	Жоқ
Тәтті картоп	185 °C	55 минут	Жоқ
Көкөністер	150 °C	15 минут	Иә
Пицца/тосттар	200 °C	8–10 минут	Жоқ

## Құрылғы схемасы

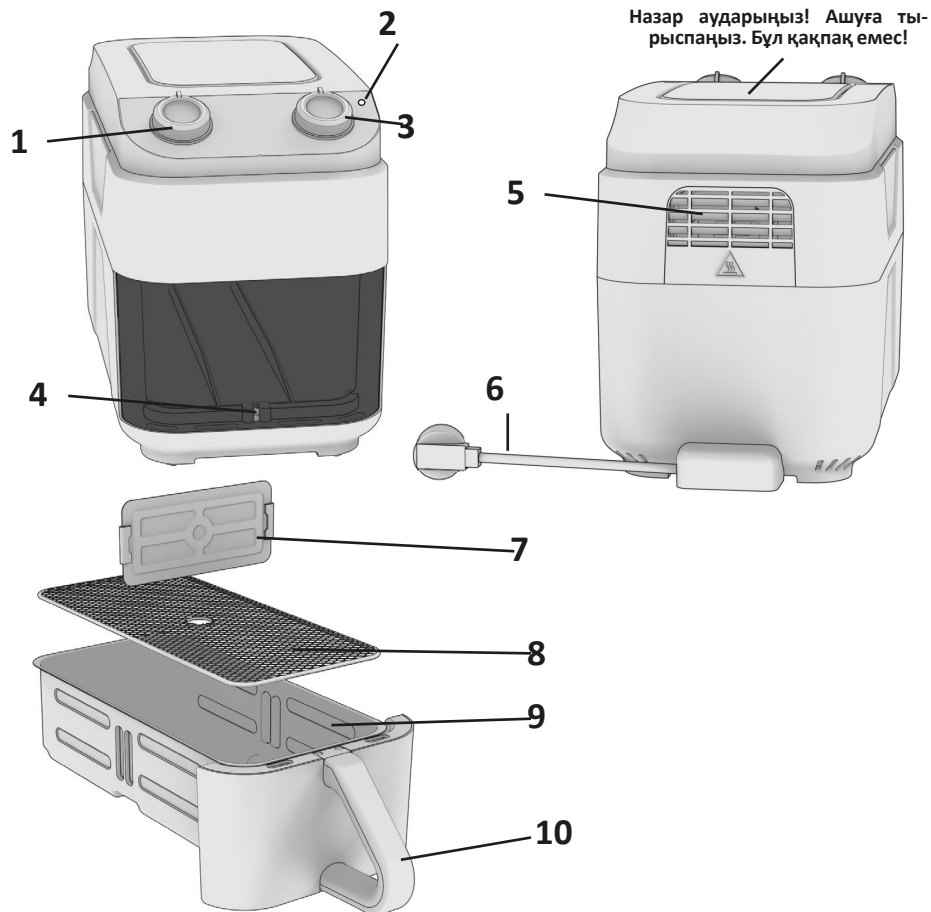

1. Таймер реттегіші.
2. Қыздыру индикаторы.
3. Температура реттегіші.
4. Автоматты өшіру батырмасы.
5. Ауа тартқыш.
6. Қуат сымы.
7. Бөлгіш.
8. Гриль торы.
9. Алынбалы пісіру тостағаны.
10. Тостағанның тұтқасы.

# Пайдаланушы нұсқаулығы


## Бірінші қолданар алдында

- Барлық қаптаманы құрылғыдан және бөлшектерден алыңыз.
- Құрылғыда көрінетін зақым бар-жоғын тексеріңіз.
- Құрылғының барлық бөліктерін мұқият тазалаңыз. Тазалау процесі «Тазалау және күтім» бөлімінде егжей-тегжейлі сипатталған.


**Ескерту:** қолданар алдында қыздыру элементтерінен майлауды алып тастау керек. Ол үшін құрылғыны 3 минутқа қосып, максималды температураны орнатыңыз. Қыздырғыш элементтегі майдың жануы кезінде біраз түтін бөлінуі мүмкін.

## Пайдалану

1. Аэрогрильді тұрақты, тегіс, ыстыққа төзімді бетке қойыңыз. Құрылғыны желіге қосыңыз.
2. Пісіру тостағанын алыңыз да, гриль торы мен бөлгіштің тостағанға дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Өнімдерді гриль торына қойып, тостағанды құрылғыға сырғытыңыз.

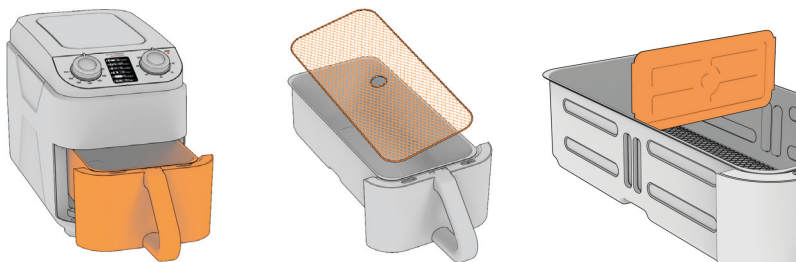

3. Қажетті температураны орнату үшін температура реттегішін пайдаланыңыз. Таймер реттегішінде қажетті уақытты орнатыңыз. Белгіленген пісіру уақыты аяқталғаннан кейін таймер реттегіші кері қозғала бастайды.

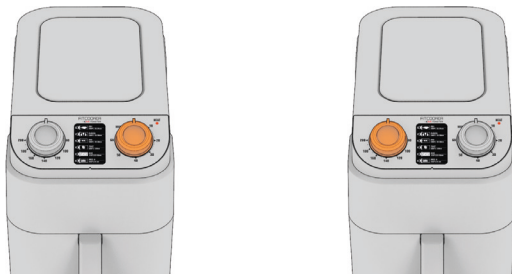

**Ескерту:** пісіру үшін май қосудың қажеті жоқ, өйткені аэрогриль ыстық ауада жұмыс істейді. Дегенмен, қытырлақ құрылым үшін аз мөлшерде май қосуға болады.

4. Пісіру кезінде біркелкі өңдеу үшін кейбір тағамдарды араластыру немесе аудару қажет. Мұны істеу үшін құрылғыдан пісіру тостағанын алып тастаңыз және оны ақырын шайқаңыз немесе тағам бөліктерін қысқышпен аударыңыз. Қандай тағамдарды аудару керектігі туралы көбірек білу үшін ұсынылған температура режимдерінің кестесін қараңыз (5-бет).
5. Аэрогриль пісіруді аяқтағаннан кейін дыбыстық сигнал шығады.
6. Пісіру тостағанын құрылғыдан алыңыз және оны ыстыққа төзімді бетке қойыңыз.  
**Назар аударыңыз!** Тостаған ыстық! Тек тасымалдау тұтқасын ұстаңыз.
7. Тағамның дайындығын тексеріңіз. Егер тағам дайын болмаса, тостағанды қайтадан құрылғыға салыңыз да, таймер шкаласын бірнеше минутқа орнатыңыз.

## Бөлгіш

Бөлгіш — бұл екі тағамды бір уақытта тағамға тигізбестен дайындауға арналған құрылғы.

Температура мен уақыт бірдей болған кезде көптеген тағамдарды дайындауға болады. Мысалы, тауықтың аяқтарын тостағанның бір бөлігінде, ал екіншісінде картопты пісіруге болады.

Егер бір тағам ертерек дайындалған болса, пісіру тостағанын алыңыз, дайын тағамды алыңыз да, қалған тағамды пісіруді жалғастырыңыз.

## Кеңестер

- Кішігірім өнімдер немесе олардың аз мөлшері дайындауға аз уақыт қажет етеді.
- Пісіру кезінде тағамды араластыру және айналдыру соңғы нәтижені оңтайландырады және тағамның біркелкі емес қуырылуын болдырмауға көмектеседі.
- Тым майлы тағамдарды (мысалы, шұжықтар және т.б.) аэрогрильде пісірмеңіз.
- Бәлішті немесе кишті пісіру немесе нәзік тағамдарды немесе толтырылған тағамдарды қуыру үшін пісірме табақ ретінде торсыз тостағанды пайдаланыңыз.

## Тамақты араластыру

- Тамақты ақырын шайқау арқылы араластыруға болады. Қауіпсіздік үшін тостағанды ыстыққа төзімді бетінен сәл жоғары ұстаңыз.
- Пісіру тостағаны шайқау үшін тым ауыр болса, тасымалдау тұтқасын екі қолыңызбен алуға болады.
- Егер пісіру тостағаны шайқау үшін тым ауыр болса және ыстық сұйықтықтар болса, тостағанды ыстыққа төзімді ұстағышқа немесе бетке қойып, тағамды қысқышпен араластырыңыз немесе аударыңыз.
- Тостаған аэрогрильден тыс болған кезде, тостаған қайтадан орнатылғанша пісіру автоматты түрде тоқтатылады.
- Фри картобы немесе наггетстер сияқты тағамдарды біркелкі пісіру үшін шайқау арқылы араластыру ұсынылады.
- Стейктер сияқты үлкен өлшемді тағамдарды жай ғана айналдыруға болады.

## Тазалау және күтім

- Құрылғыны желіден өшіріп, оны толығымен суытыңыз.
- Құрылғыны тезірек салқындату үшін пісіру тостағанын алыңыз.
- Әр қолданғаннан кейін құрылғыны тазалаңыз.
- Тостағанды, гриль торын немесе құрылғының ішін металл губкамен немесе абразивті тазартқыштармен тазаламаңыз, себебі бұл жабыспайтын жабынды зақымдауы мүмкін.
- Құрылғының корпусын дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Егер дақтар қиын болса, сұйылтылған бейтарап жуу ерітіндісіне малынған шүберекпен сүртіңіз.
- Пісіру тостағаны мен гриль торын жұмсақ губкамен ыстық, сабынды сумен жуыңыз.
- Пісіру тостағаны мен гриль торын ыдыс жуғыш машинада жууға болады. Ешқашан құрылғының корпусын ыдыс жуғыш машинаға салмаңыз немесе оны суға батырмаңыз.
- Құрылғының ішін ыстық сумен және жұмсақ губкамен жуу керек.
- Тамақ қалдықтарын кетіру үшін қыздыру элементін тазалау щеткасымен тазалаңыз.  
**Ескерту:** қыздыру элементін тазаламас бұрын құрылғының толық салқындағанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны сақтау үшін алып тастағанда, оның ажыратылғанына және барлық бөліктердің таза және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.

## Ықтимал мәселелер және олардың шешімдері

Егер сіз құрылғыны пайдалану кезінде қиындықтарға тап болсаңыз, қызмет көрсетуді сұрамас бұрын келесі элементтерді тексеріңіз. Егер сіз мәселені шеше алмасаңыз, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Мәселе	Шешім
Аэрогриль жұмыс істемейді	<ul style="list-style-type: none"><li>• Құрылғы желіге қосылмаған желілік ашаны жерге қосылған розеткаға қосыңыз</li><li>• Пісіру тостағаны құрылғыға толығымен салынбаған</li></ul>
Тағам ұсынылған пісіру уақытында дайын болмады	<ul style="list-style-type: none"><li>• Тостағанда тым көп тағам бар. Тамақты азырақ салыңыз және қажет болса, топтамада пісіріңіз</li><li>• Температура тым төмен. Температура реттегішін қажетті күйге бұраңыз</li></ul>
Тағам біркелкі дайындалмайды	Пісіру кезінде тағамды араластыру немесе аудару керек
Тағам жеткілікті қытырлақ емес	<ul style="list-style-type: none"><li>• Өнім жеткілікті құрғақ болмады.</li><li>• Көбірек май қажет.</li></ul> Тағамдарды мұқият құрғатыңыз немесе жеңіл тағамдарды аздап майлаңыз

Мәселе	Шешім
Құрылғыдан ақ түтін шығады	Майлы тағамдарды қуыру кезінде май пісіру тостағанына сіңіп кетуі мүмкін. Май ақ түтін шығарады, ал тостаған қатты қызады. Бұл құрылғының жұмысына немесе соңғы нәтижеге әсер етпейді
Пісіруге арналған тостағанның бүйірінен бу шығады	Құрамында көп сұйықтық бар тағамды дайындаған кезде көп бу шығады. Бұл құрылғының жұмысына немесе соңғы нәтижеге әсер етпейді
Фри картобы қытырлақ емес	Фри картоптың қытырлақ құрылымы май мен ылғалдың мөлшеріне байланысты. Сары майды қоспас бұрын, картоп кесектерінің мұқият кептірілгеніне көз жеткізіңіз. Картопты ұсақтап тураңыз. Аздап май қосыңыз

## Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: AGR-1555 Dual.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Қуаты: 1500 Вт.
- Көлемі: 5,5 л.
- Механикалық басқару.
- Өлшемдері: 519 × 221 × 298 мм.
- Жұмыс температурасының диапазоны: 80–200 °С.
- Таймердің максималды уақыты: 60 мин.
- Қуат сымын бекіту түрі: Ү.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: I.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Қызып кетуден қорғау.
- Кәбілдің ұзындығы: 0,8 м.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

## Жинақталым

- Құрылғы.
- Гриль торы.
- Бөлгіш.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- Рецепттер кітабы.

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Гуанчжоу СТЭНТ индустриал.

№2, №4 цех, №11-1-4, Фуань өнеркәсіптік аймағы, Чунхэ ауылдық комитеті, Лэлю к-сі, Шуньдэ ауд., Фошань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Manufacturer:** Guangzhou STENT industrial.

No.2, No.4 Workshop, No.11-1-4, Fuan Industrial Zone, Chonghe Village Committee, Leliu Street, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, P.R. China.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

**Электрондық пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.4

## Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



## **Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:**

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шектен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.





