

Руководство по эксплуатации

Ноутбук
Aquila

DEXP

Содержание

Назначение устройства	4
Меры предосторожности	4
Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)	5
Предупреждение об эксплуатации устройства при низких температурах.....	7
Технические характеристики.....	9
C14-INW606, C14-INW607, C14-INW608	9
C15-INW609, C15-INW610, C15-INW611	10
Схема устройства	11
Эксплуатация устройства.....	12
Перед первым использованием.....	12
Работа с устройством	12
Обслуживание и уход	12
Возможные проблемы и их решение	13
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	13
Дополнительная информация	14

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими стандартами к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Ноутбук — это переносной персональный компьютер, обладающий большой степенью автономности за счет встроенных устройств ввода-вывода (тачпад, клавиатура, дисплей) и интегрированной аккумуляторной батареи. Ноутбук способен выполнять все те же задачи, что и настольные персональные компьютеры, в том числе: обработку и хранение данных, подключение к беспроводным информационным сетям, проигрывание мультимедийных (аудио и видео) файлов, а также запуск различных приложений и игр.

Меры предосторожности

- Не подвергайте устройство воздействию чрезмерно высоких/низких температур, пыли, влажности, прямых солнечных лучей, сильной вибрации, а также воздействию сильного электромагнитного излучения.
- Избегайте попадания жидкости в устройство. Не используйте его в местах, где есть риск попадания устройства в воду (например: бассейн, водоем, ванна и т.п.).
- Избегайте попадания пыли и грязи в ноутбук.
- Изготовитель не гарантирует полную совместимость устройства с любыми приложениями от сторонних разработчиков и корректную работу этих приложений.
- Избегайте падения устройства с высоты и ударов о твердую поверхность.
- Чтобы избежать потери данных, мы рекомендуем создавать резервные копии Ваших файлов. Мы не несем ответственности за потерю данных.
- Используйте только разрешенные производителем зарядные устройства и аксессуары. Использование прочих аксессуаров нарушает условия предоставления гарантии и может быть опасно.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не открывайте корпус устройства. Устройство не содержит деталей, которые могут быть отремонтированы в бытовых условиях. Воспользуйтесь услугами квалифицированного специалиста.
- При извлечении батареи требуется ее зарядка в течение не менее 30 минут перед повторным запуском ноутбука.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Никогда не поднимайте и не держите ноутбук за дисплей.

- Выключайте ноутбук и отключайте его от источника питания перед тем, как чистить его, подключать или отключать периферийные устройства.
- Устанавливайте ноутбук на ровную и устойчивую поверхность.
- Не кладите работающий ноутбук непосредственно на обнаженные части тела (ноги, живот, и пр.).
- Не носите ноутбук постоянно в плотно упакованной сумке (за исключением специально предназначенных). Кроме того, не осуществляйте переноску ноутбука во включенном состоянии.
- Не переворачивайте ноутбук, когда он подключен к зарядному устройству (это может повредить кабель).
- Щели и отверстия в корпусе ноутбука предназначены для вентиляции. Чтобы гарантировать надежную работу ноутбука и защитить его от перегрева, не заслоняйте и не закрывайте их.
- Не допускайте попадания любых предметов в ноутбук через отверстия в корпусе.
- Не работайте с ноутбуком долго на постели или ворсовом покрытии, потому что под ним накапливается тепло.
- Не допускайте попадания в разъемы ноутбука посторонних предметов (например, крепок).
- Не размещайте адаптер питания на поверхностях, чувствительных к нагреву.
- Во избежание выхода из строя динамиков не устанавливайте уровень громкости их звучания, приводящий к явным искажениям звука.
- Никогда не выключайте и не перезагружайте ноутбук во время обращения к накопителю, что сопровождается свечением соответствующих индикаторов, т.к. это может привести к потере информации или повредить сами накопители.
- Не включайте ноутбук в течение 5 секунд после выключения. Поспешное включение может привести к его повреждению.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)


Уважаемый пользователь, обращаем Ваше внимание, что данное устройство использует в своем составе аккумулятор на основе лития в качестве источника питания. Внимательно ознакомьтесь с нижеуказанной информацией, она поможет Вам продлить срок службы Вашего аккумулятора и предотвратить нежелательные последствия при его эксплуатации.

Емкость аккумулятора и количество циклов заряда-разряда

При длительном хранении и использовании устройства аккумулятор (далее по тексту — «АКБ») имеет свойство терять заряд и емкость. После 300 циклов заряда-разряда (примерно год использования устройства) емкость АКБ может снизиться до 80% от номинальной. Емкость АКБ после 400 заряд-разрядных циклов может снизиться до 60% от номинальной емкости. Частичное снижение емкости в указанных пределах и временных периодах — это естественный износ АКБ, который не является дефектом.

Естественный износ АКБ

АКБ теряет заряд, даже если она хранится отдельно от устройства. Саморазряд составляет около 5% в месяц. АКБ по своему строению недолговечны и постоянно деградируют вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет. Данная деградация тем интенсивней, чем выше температура, и чем дальше величина заряда от «оптимального» (с точки зрения сохранности), который принято считать равным 40%. Другими словами, если АКБ не используется, то имеет смысл держать заряд на уровне 40–50%.

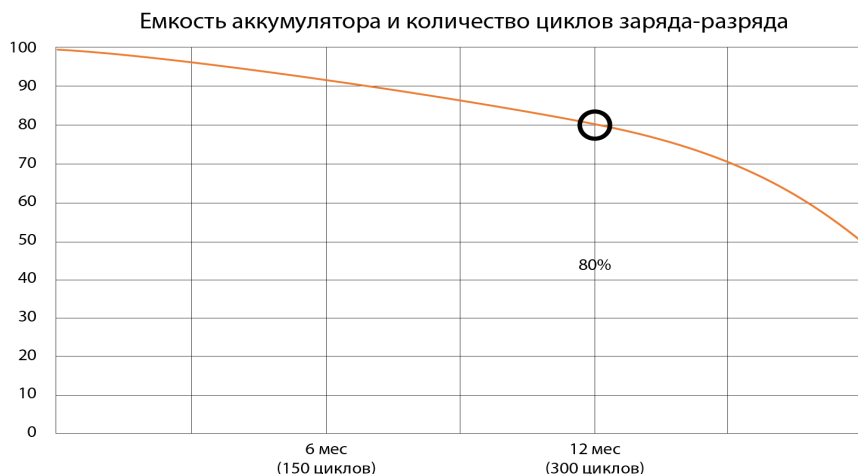

Используйте только оригинальное зарядное устройство

Способность заряда/разряда батареи управляется встроенным в нее контроллером. Крайне противопоказаны принудительные режимы «быстрой зарядки» во внешних зарядных устройствах для Li-ion, т.к. токи заряда и разряда ограничены. У Li-ion батарей отсутствует так называемый «эффект памяти». Начинать разряжать/заряжать аккумуляторы можно с любого уровня заряда.

В большинстве устройств стоит ограничение по степени заряда/разряда — контроллер может не позволить заряжать аккумулятор, если, например, заряд уже больше 90%. Также он не позволит полностью разрядить аккумулятор, препятствуя выходу из строя элементов. Даже если работа устройства осуществляется посредством электрической сети, хотя бы раз в месяц Li-ion батарея должна проходить полный цикл заряда/разряда (до появления сообщения «о разрядке батареи»). Нельзя доводить батарею до полной разрядки. Li-ion аккумулятор быстро деградирует при длительном хранении в разряженном состоянии. Если это все-таки произошло, сразу же установите его на зарядку. Если батарея находится в разряженном состоянии 2 недели и более, то происходит необратимый процесс потери емкости в элементах батареи, следствием чего является выход из строя самой батареи.

Соблюдайте температурный режим

Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.

Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений

Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать батареи и заряжать их элементы. В целях ремонта или обслуживания обращайтесь в специализированные сервис-центры.

Прокол элементов или смятие могут привести к внутреннему короткому замыканию с последующим возгоранием и взрывом. Расплавление лития от высокой температуры также может привести к взрыву. При разгерметизации внутрь элемента может попасть вода или сконденсироваться атмосферная влага, что способно привести к реакции с выделением водорода и возгоранию. Посмотреть текущее состояние батареи Вы можете, например, на индикаторе состояния батареи, который есть практически в каждом устройстве (уточните его местонахождение и принцип работы при покупке).

Внимание!

- Будьте осторожны, поврежденные батареи могут выделять вредные вещества.
- Если батарея сменная (съёмная), при обнаружении проблем с ее работоспособностью следует обратиться в сервисный центр (см. гарантийный срок в гарантийном талоне). Если батарея несъемная (АКБ является неотъемлемой частью устройства), гарантия действует как на само устройство. Необходимо также обратиться в сервисный центр. Чем раньше Вы отдадите неисправную батарею в ремонт, тем больше вероятность, что она может быть восстановлена с наименьшими затратами.
- Время работы аккумулятора зависит от многих других факторов, действительное время работы может не совпадать с указанным.
- Аккумулятор допускает ограниченное число циклов зарядки и по прошествии некоторого времени может потребовать замены (условия ограниченной гарантии на аккумулятор смотрите в гарантийном талоне). Время работы аккумулятора зависит от режима использования и настроек.

Предупреждение об эксплуатации устройства при низких температурах

- Оптимальный диапазон температуры при использовании устройства — от 5 °C до +35 °C.
- Не рекомендуется использовать устройство при температуре ниже 0 °C и выше +35 °C, поскольку:
 - у дисплеев нарушается правильная цветопередача, снижается быстродействие, резко возрастает их контрастность — дисплей может «почернеть»;
 - при определенной температуре картинка «замерзает» — становится неподвижной, несмотря на то, что устройство при этом функционирует;

- при прогреве к большинству дисплеев возвращаются их прежние функции, однако при сильном охлаждении дисплеи могут выйти из строя;
- батареи не рассчитаны на использование при низких температурах;
- аппарат с переохлажденной батареей может самопроизвольно выключиться, вне зависимости от того, как давно вы заряжали АКБ;
- вернуть батарее работоспособность (по крайней мере, частично) можно, согрев устройство до комнатной температуры;
- потребление энергии на холоде, многочисленные циклы замерзания/согревания, глубокое переохлаждение АКБ — все это значительно снижает максимальную емкость батареи устройства.
- При глубоком охлаждении устройства (ниже -20°C) и отогреве устройства на внутренних компонентах может образоваться конденсат. Постоянное образование конденсата способствует окислению металлических элементов схем, что может стать причиной выхода устройства из строя.
- При охлаждении внутренние элементы устройства, дисплей и корпус замерзают, вследствие чего материалы становятся более хрупкими и уязвимыми для повреждений.

Чтобы избежать последствий переохлаждения

- Держите устройство в тепле. Будучи на улице, держите устройство в теплом внутреннем кармане. Нежелательно хранить устройство в наружных карманах, сумках, барсетках и др. Если устройство все же находится в сумке, лучше держать его в утепленном чехле. Допускается краткосрочное использование устройства при низкой температуре.
- Заряжайте устройство теплым. При зарядке необходимо помнить о том, что литий-ионные и литий-полимерные батареи можно заряжать только при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+45^{\circ}\text{C}$. Вернувшись с холода в теплое помещение, необходимо дать устройству нагреться до комнатной температуры, только после этого безопасно подключать зарядное устройство.
- Избегайте температурного шока. Вернувшись в теплое помещение, дайте устройству время плавно прогреться. Это позволит избежать появления конденсата в устройстве и убережет его от коррозии. Быстрый нагрев вблизи источников тепла может спровоцировать повреждение элементов экрана и внутренней схемы устройства, а также выход из строя АКБ устройства.

Технические характеристики


C14-INW606, C14-INW607, C14-INW608

Расширение модели	C14-INW606	C14-INW607	C14-INW608
Торговая марка	DEXP		
Модель	Aquilon		
Параметры питания (адаптер)	Вход: 100–240 В ~ 50 Гц Выход: 20 В = 3,25 А		
Радиочастотные характеристики (стандарт беспроводной связи; диапазон рабочих частот; мощность передатчика)	Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; 2400–2483,5 МГц, 5150–5350 МГц, 5650–5850 МГц; < 100 мВт		
	Bluetooth: IEEE 802.15; 2400–2483,5 МГц; < 100 мВт		
Диагональ экрана	14,1”		
Разрешение экрана	Full HD (1920 × 1080)		
Тип матрицы	IPS		
Максимальная частота обновления экрана	60 Гц		
Цветовой охват экрана	45% NTSC		
Яркость экрана	300 кд/м²		
Процессор	Ryzen® 3500U		
Частота процессора	0,8 ГГц		
Количество ядер процессора	4		
Оперативная память	DDR4 3200 МГц		
Объем оперативной памяти	8 ГБ		
Объем твердотельного накопителя SSD	256 ГБ		
Вид графического ускорителя	Встроенный		
Графический процессор	Intel® UHD Graphics		
Тип аккумулятора	Li-ion		
Емкость аккумулятора	5000 мА·ч		
Операционная система	Windows 11 Home	Windows 11 Pro	
Тип крепления шнура питания	X		
Класс защиты от поражения электрическим током (адаптер)	II		
Класс защиты от поражения электрическим током (ноутбук)	III		
Разрешение веб-камеры	2 Мп		
Разъемы периферии	2,5 Gbit Ethernet; 3,5 Jack CTIA; HDMI; USB 2.0; USB 3.0 Type-A; USB 3.2 Gen1 Type-C		
Мощность динамиков	2 × 2 Вт		
Степень защиты от пыли и влаги	IPX0		
Область применения	Бытовое		
Комплектация	Устройство, адаптер питания, руководство по эксплуатации		

C15-INW609, C15-INW610, C15-INW611

Расширение модели	C15-INW609	C15-INW610	C15-INW611	C15-INW612
Торговая марка	DEXP			
Модель	Aquilon			
Параметры питания (адаптер)	Вход: 100–240 В ~ 50 Гц Выход: 20 В = 3,25 А			
Радиочастотные характеристики (стандарт беспроводной связи; диапазон рабочих частот; мощность передатчика)	Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; 2400–2483,5 МГц, 5150–5350 МГц, 5650–5850 МГц; < 100 мВт			
	Bluetooth: IEEE 802.15; 2400–2483,5 МГц; < 100 мВт			
Диагональ экрана	15,6"			
Разрешение экрана	Full HD (1920 × 1080)			
Тип матрицы	IPS			
Максимальная частота обновления экрана	60 Гц			
Цветовой охват экрана	45% NTSC			
Яркость экрана	300 кд/м²			
Процессор	Ryzen® 3500U			
Частота процессора	2,1 ГГц			
Количество ядер процессора	4			
Оперативная память	DDR4 3200 МГц			
Объем оперативной памяти	8 ГБ			
Объем твердотельного накопителя SSD	256 ГБ	256 ГБ	256 ГБ	512 ГБ
Вид графического ускорителя	Встроенный			
Графический процессор	Intel® UHD Graphics			
Тип аккумулятора	Li-ion			
Емкость аккумулятора	5000 мА·ч			
Операционная система	Windows 11 Pro			
Тип крепления шнура питания	X			
Класс защиты от поражения электрическим током (адаптер)	II			
Класс защиты от поражения электрическим током (ноутбук)	III			
Разрешение веб-камеры	2 Мп			
Разъемы периферии	2,5 Gbit Ethernet; 3,5 Jack CTIA; HDMI; USB 2.0; USB 3.0 Type-A; USB 3.2 Gen1 Type-C			
Мощность динамиков	2 × 2 Вт			
Степень защиты от пыли и влаги	IPX0			
Область применения	Бытовое			
Комплектация	Устройство, адаптер питания, руководство по эксплуатации			

Схема устройства

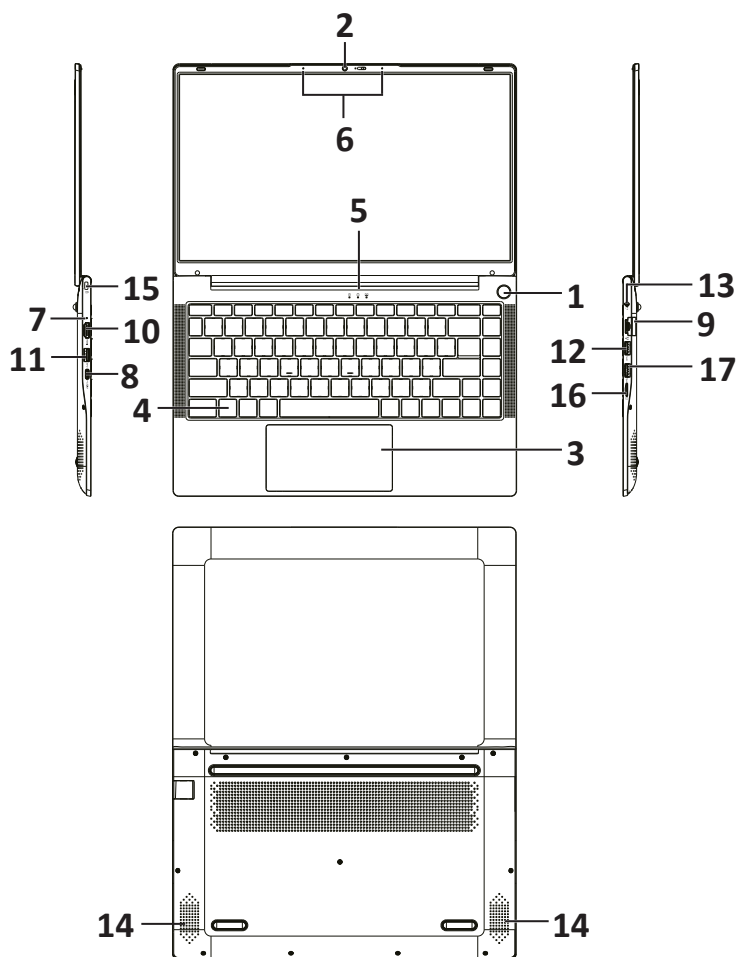

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Кнопка питания. | 9. Разъем RJ-45. |
| 2. Камера. | 10. Разъем HDMI. |
| 3. Тачпад. | 11. Разъем USB 3.0. |
| 4. Клавиатура. | 12. Разъем USB 3.0. |
| 5. Индикаторы: питания / Caps Lock / блокировки тачпада. | 13. Разъем 3,5 мм Jack. |
| 6. Микрофон. | 14. Динамики. |
| 7. Индикатор зарядки. | 15. Замок Kensington. |
| 8. Разъем USB Type-C. | 16. Слот для microSD. |
| | 17. Разъем USB 2.0. |


Эксплуатация устройства

Перед первым использованием

1. Удалите все упаковочные материалы.
2. Расположите ноутбук на ровной устойчивой поверхности.
3. Подсоедините все периферийные устройства, которые Вы хотите использовать с ноутбуком (наушники, клавиатуру, мышь и т.д.).
4. При первой настройке ноутбука следуйте шагам, описанным ниже (для защиты компьютера во время транспортировки аккумулятор будет заблокирован, чтобы система не включалась до тех пор, пока не будет подключен адаптер питания).
 - Подсоедините шнур адаптера к разъему питания (USB Type-C) на боковой грани ноутбука, затем подключите вилку адаптера к розетке, как показано на схеме. Аккумулятор будет разблокирован.
 - Заряжайте аккумулятор в первый раз в течение 6 часов. После этого для полной зарядки будет достаточно 4 часов.

Работа с устройством

- Одной рукой поднимите крышку ноутбука до удобного угла обзора; другой рукой поддерживайте его основание.
Внимание! Никогда не поднимайте устройство за крышку.
- Нажмите кнопку питания, чтобы включить ноутбук.

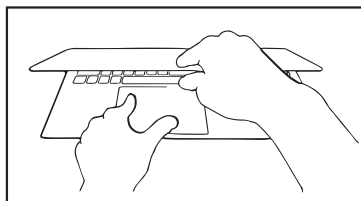

Примечание: все изображения приведены для справки, реальный вид устройства может отличаться.

Обслуживание и уход

Внимание! Перед тем как начать очистку устройства, убедитесь, что ноутбук выключен и отключен от сети.

- Ни в коем случае не разбирайте устройство самостоятельно.
- Протирать корпус устройства следует чистой, мягкой тканью, слегка смоченной в мыльной воде, либо используя специальные чистящие средства для вычислительной техники.
- Не рекомендуется использовать спирт, ацетон, бензин и любые другие абразивные вещества для очистки.
- Для очистки клавиатуры используйте мягкую сухую кисточку.

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не включается	Шнур питания не подключен надлежащим образом	Удостоверьтесь, что шнур питания подключен правильно
	Батарея разряжена	Если батарея полностью разряжена, зарядите ее в течение часа перед запуском устройства
Очень темный экран	Яркость экрана настроена на минимальное значение	Зайдите в параметры дисплея и установите яркость на значение выше 50%
Не считывается внешний носитель	Носитель или порт USB несовместимы (тип/версия/питание)	Подключите носитель к другому порту USB. При необходимости проверьте, определяется ли носитель на другом устройстве

Внимание! Если вышеперечисленные меры не помогли, или Ваша проблема не описана в данном разделе, рекомендуется немедленно прекратить эксплуатацию устройства и обратиться в авторизованный сервисный центр.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °C до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Дун Гуань Лянь Чжоу Электроник Тэкнолоджи Ко., Лтд.
Зд. 1, шоссе Фэнган Тэкнолоджи 10, Фэнган, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Manufacturer: Dong Guan Lian Zhou Electronic Technology Co., Ltd.
Building 1, No.10 Fenggang Technology Road, Fenggang Town, Dongguan City,
Guangdong Province, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская,
д. 59, каб. 2.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока,
дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.3

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

