


Пайдалану бойынша нұсқаулық

Ноутбук DEXP
Atlas

Мазмұны

Сақтық шаралары.....	1
Ноутбук батареясын орнату және алу.....	3
Ноутбукты пайдалану бойынша жалпы ұсыныстар.....	4
Жад карталарымен жұмыс.....	5
Жұмысқа дайындық.....	6
Қаптаманың мазмұны.....	6
Қуат көздері.....	12
Ноутбукпен танысу.....	8
Қуат көздері.....	11
Жұмыстың басталуы.....	14
Ноутбукты қосу.....	14
Пернелер тіркесімі.....	15
Тачпадты қолдану.....	17
Ықтимал мәселелер және шешімдері.....	21
Қосымша ақпарат.....	21

Сақтық шаралары

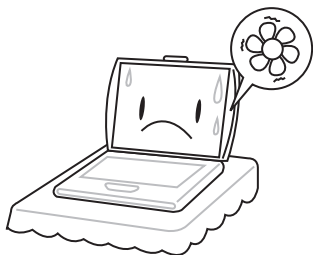

Компьютердің қызып кетуін болдырмау үшін корпустағы желдеткіш саңылауларды жаппаңыз.




Ноутбукты экстремалды жағдайларда пайдаланбаңыз



Ноутбукты тұрақсыз беттерге қоймаңыз



Ноутбукты магниттік өрістердің әсерінен қорғаңыз

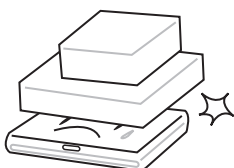


Ноутбукке ауыр заттарды салмаңыз немесе түсіріп алмаңыз




Ноутбукті экстремалды температурада пайдаланбаңыз



Ноутбукты тікелей күн сәулесіне ұшыратпаңыз

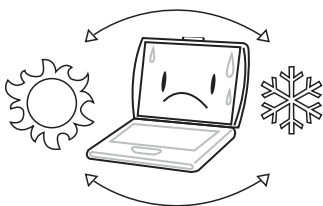

Температураның күрт көтерілуі мен төмендеуінен аулақ болыңыз, құрылғыны желдеткіштерге немесе жылытқыштарға жақын қоймаңыз.

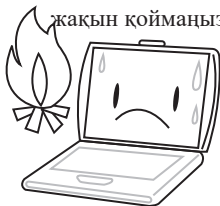


Ноутбукты ашық отқа жақын қоймаңыз



Ноутбукты жаңбырдың, шашыраудың және ылғалдың әсерінен қорғаңыз



Ноутбукты жапқан кезде қақпағын жаппаңыз және ноутбукты тасымалдағанда қақпақтан немесе экраннан ұстамаңыз

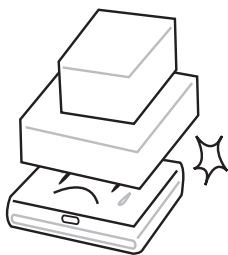

Ноутбукты шаң мен химиялық заттардың әсерінен қорғаңыз



Ешқандай сұйықтықтар мен спрейлерді тікелей ноутбук экранына жақпаңыз



Ноутбукпен саяхаттағанда, оны қол жүгі ретінде алып жүруді ұмытпаңыз. Құрылғыны басқа жүктің ішіне салмаңыз.

Ноутбук батареясын орнату және алу

Ноутбук алынбалы батареямен жабдықталған. Толық зарядталған жағдайда ол ноутбуктің бірнеше сағат бойы дербес жұмыс істеуін қамтамасыз ете алады. Батарея қуатының шығыны толығымен сіз пайдаланатын ноутбук ресурстарына байланысты. Ноутбуктің моделіне байланысты батареяны орнату және алу тәсілі ерекшеленуі. Төменде мүмкін болатын нұсқалар сипатталған:




НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ешқашан ноутбук қосылған кезде батареяны шешуге тырыспаңыз, бұл деректердің жоғалуына және/немесе ноутбуктің өзіне зақым келтіруі мүмкін.


Ноутбуктің моделіне байланысты батареяны орнату және алу әртүрлі тәсілдермен орындалуы мүмкін.

1-әдіс: батареяны акырын шерткенше ұяшыққа абайлап салыңыз. Егер сізге батареяны алу қажет болса, ноутбуктің төменгі жағындағы сол және оң жақтан екі жапқышты табыңыз. Оларды төмендегі суретте көрсетілгендей қарама-қарсы жаққа қарай жылжытып, содан кейін батареяны ұяшықтан абайлап суырып алыңыз.


Батареяны орнату

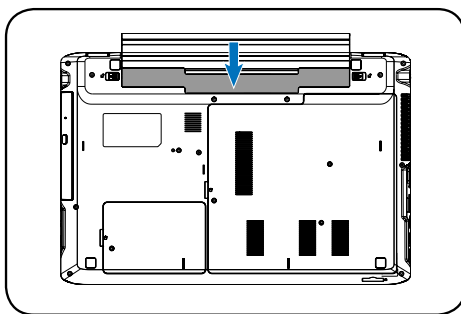

Батареяны алу

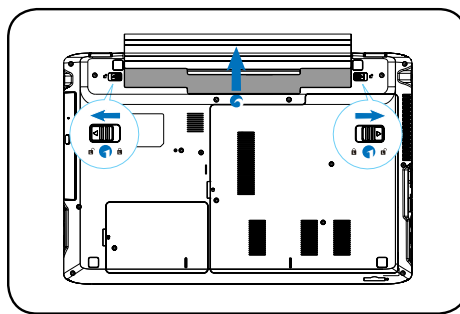

2-әдіс: Ноутбуктердің кейбір модельдері батареяны екі болтпен бекітуімен ерекшеленеді. Батареяны розеткаға сәл ғана шерткенше салыңыз, содан кейін бұрауыштың көмегімен сол және оң жақтағы екі болтты бұрап, батареяны бекітіңіз. Батареяны алу қажет болса, алдымен екі бұранданы бұрап, содан кейін батареяны ұяшықтан абайлап шығарыңыз.

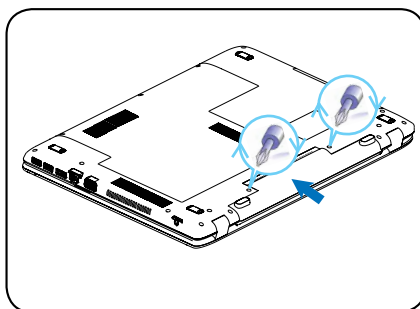

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ноутбуктің зақымдануын болдырмау үшін онымен тек жинақталған қуаттау құрылғылары мен батареяларды пайдаланыңыз.

Жалпы ұсыныстар ноутбукты пайдалану бойынша

Осы ұсыныстарды орындау арқылы Сіз бұйымның қызмет ету мерзімін ұзартасыз

1. Аккумулятор батареясын зарядтау-разрядтау циклдарын сақтаңыз


Сіз өзіңіздің ноутбүгіңіздің аккумулятор батареясының қызмет ету мерзімін, сондай-ақ жұмыс сапасын айтарлықтай ұзарта аласыз, егер сіз оны уақытылы қуаттап қана қоймай, сонымен қатар оның разрядталуына мүмкіндік берсеңіз. Ноутбукты ұзақ уақыт бойы қуат көзіне қосып пайдалану оның батареясының "саулығына" кері әсерін тигізеді. Ноутбукты максималды мүмкін мәнге дейін зарядтап, содан кейін тек аккумулятормен жұмыс істеуге кеңес береміз. Келесі қуаттау тиісті индикатор немесе кіріктірілген утилита Сізге оның қажеттілігі туралы хабарлаған кезде ғана жүргізіледі.

2. Ноутбуктің қақпағын дұрыс ашып/жабу

Көбінесе ноутбуктың қақпағын ұстап тұратын механизмдердегі, сондай-ақ оның экранындағы мәселелердің басты себебі — пайдаланушының ноутбук қақпағын ашу және жабу процесіне немқұрайлы қарауы.

Жалғыз дұрыс нұсқа - бұл қақпақтың бір жағынан ғана ешқандай қисаю немесе артық күш түсірмеу үшін екі қолмен жасау. Себебі, оның ішіне орнатылған монитор іс жүзінде барлық модельдерде кез келген деформацияға өте осал. Ноутбукты дұрыс ашу тәсілі төмендегі суретте көрсетілген. Қақпақтың *ортасынан ғана ұстау керектігіне назар аударыңыз*.

Сондай-ақ, қақпақты жаппас бұрын ноутбуктың пернетақтасында қандай да бір заттарды қалдыруға болмайды, өйткені өлшемі мен қалыңдығы шамалы блокнот немесе дәптер қақпақты жапқан кезде монитор мен пернетақтаны зақымдауы мүмкін.

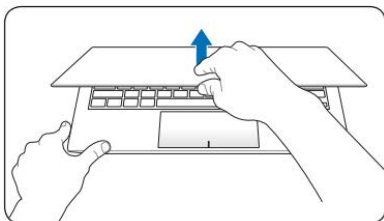

3. Ноутбукты жеткілікті желдетуді қамтамасыз етіңіз

Кез келген ноутбуктің ерекшелігі - ішіндегі температураның жоғары болуы. Ноутбукты, мысалы, жамылғыға немесе көрпеге орнатып пайдалануға, корпусың бүйір және артқы беттерін бірдемемен бөгеуге болмайды. Оны кез келген басқа заттарға жақын орнатпаңыз. Ноутбукты күннің ыстығында немесе қатты жылу көздеріне жақын жерде қалдырмаңыз. Корпусағы барлық желдеткіш тесіктердің ашық болуын және ауа айналымына ештеңе кедергі келтірмеуін әрқашан қадағалаңыз.

4. Ноутбукты үнемі тазалап тұр.

Ноутбук мониторын экранға арналған арнайы салфеткалармен ғана сүрту керек (компьютерлік техника сататын кез келген мамандандырылған дүкенде сатылады).

Пернетақтаны шаңнан тазарту үшін жұмсақ саптаманы кигізіп, шаңсорғышты қолдануға болады. Егер шаңсорғышта үрлеу функциясы болса, онымен ноутбуктің бүйір тесіктерін де үрлеуге болады.

5. CD/DVD құрылғысымен абайлап жұмыс істеңіз.

Ноутбуктердің жетектері үстелдік ДК жетектерінен ерекшеленеді, оларды тазалауды тек арнайы тазалау дискілерінің көмегімен жүзеге асыру ұсынылады (компьютерлік техниканы сату бойынша кез келген мамандандырылған дүкенде сатылады).

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Ұсыныстарды сақтамау мерзімінен бұрын осы бұйымның істен шығуы.

Жад карталарымен жұмыс



MMC/SD

Ноутбук жад карталарының танымал форматтарының көпшілігін қолдайтын кіріктірілген карт-ридермен жабдықталған.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

Жад карталарының максималды қолдайтын сыйымдылығы ноутбук моделіне байланысты өзгеруі мүмкін.



Жад картасына арналған қосқыш



MMC (Мультимедиалық карта)

MMC Plus

RS-MMC (кіші сыйымдылық) (MMC-адаптермен)

SD (Secure Digital) miniSD (SD адаптерімен)

SDHC (Secure Digital High Capacity) microSD (SD адаптерімен)

SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Жад картасын кез келген манипуляция кезінде немесе одан кейін бірден шығармаңыз, әйтпесе ондағы деректер жоғалып кетуі мүмкін.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Деректердің жоғалуын немесе картаның зақымдануын болдырмау үшін әрқашан "қауіпсіз шығаруды" орындау ұсынылады.

Жұмысқа дайындық

Қаптаманың мазмұны

Ноутбуктің қаптамасын ашқаннан кейін, құрылғының жиынтығы толық екеніне көз жеткізіңіз:

- Ноутбук
- Желілік адаптер және сым
- Драйверлері мен ақпараты бар диск
- Пайдаланушы нұсқаулығы



Сіз қажетті нәрсенің бәріне ие екеніңізге көз жеткізгеннен кейін, осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта пайдалану үшін сақтаңыз.

☞ **МАҢЫЗДЫ:** Ноутбуктердің әртүрлі модельдері сыртқы көрінісі, пернелердің орналасуы, қосқыштар және конструкцияның басқа элементтері бойынша ерекшеленуі мүмкін.

Қуат адаптері

Алғашқы пайдалану кезінде құрылғының батареясын толық қуаттау үшін оны қуат көзіне қосып ұстау ұсынылады.

МАҢЫЗДЫ: Тек жинақталған қуат адаптерін пайдаланыңыз. Сипаттамалары сәйкес келмейтін адаптерді пайдалану құрылғының және адаптердің мерзімінен бұрын тозуына әкеп соғуы мүмкін.

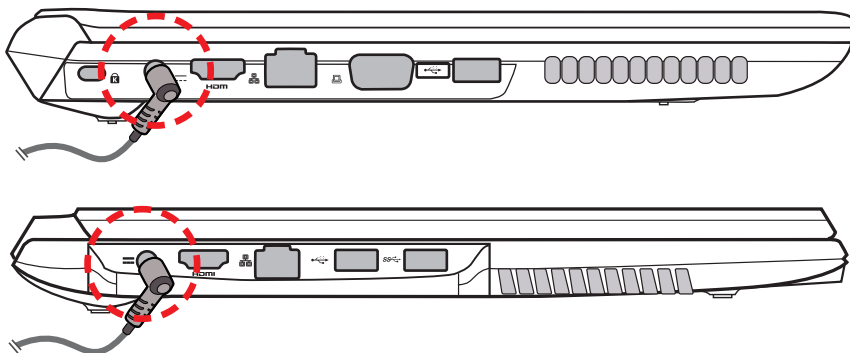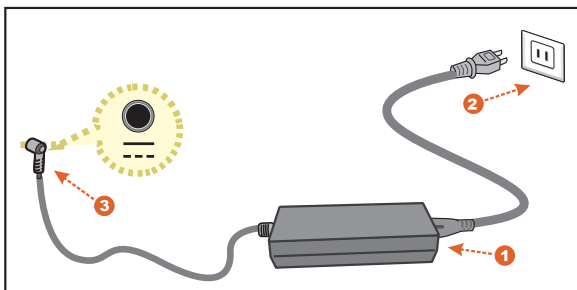


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Компьютерді қоректендіру кезінде ұзартқыштарды пайдаланбаңыз, сондай-ақ компьютердің жиынтық қоректендіру адаптерін кез келген басқа құрылғылармен пайдаланбаңыз. Бұл құрылғылар мен қуат адаптерінің өзіне зақым келтіруі мүмкін.

МАҢЫЗДЫ: Қуат адаптері жұмыс кезінде қызып кетуі мүмкін. Жеткілікті желдету үшін оны ештеңемен жаппаңыз.

Ноутбукпен танысу

Алдыңғы көрініс (ашық күй)


Суретте ноутбуктің бет жағының сұлбасының екі нұсқасы көрсетілген

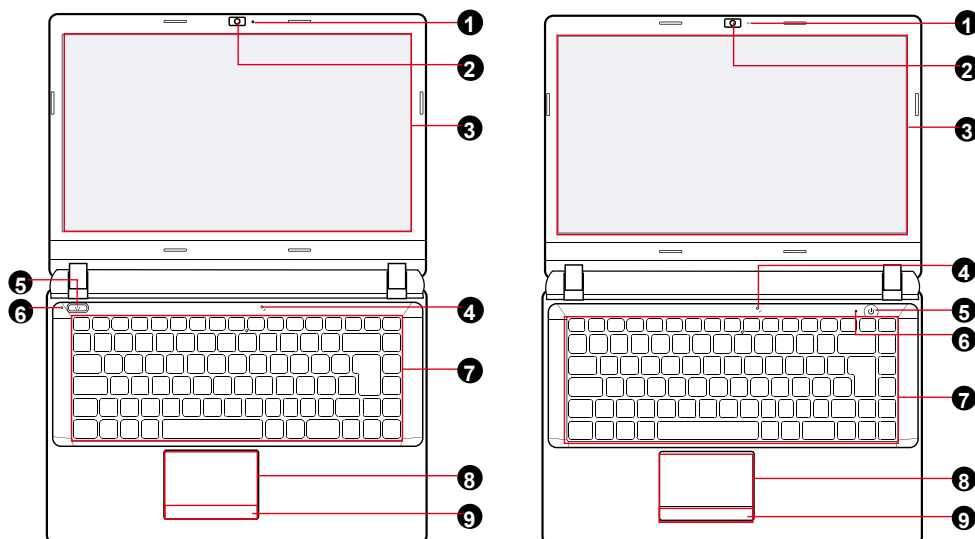

1. Веб-камераның LED-индикаторы
2. Веб-камера
3. LCD-экран
4. Микрофон
5. **POWER** пернесі
6. LED жұмыс индикаторы (Көк - қосылған, жыпылықтайтын көк - күту, күлгін - қосылған күйде және қызыл - сөндірілген күйде - қуаттау жүріп жатыр, кезектесетін көк және күлгін - батарея қуаты аяқталуда (6%-дан аз))
7. Пернетақта
8. Тачпад/пернелер
9. Тінтуірдің сол және оң пернелері.

Алдыңғы көрініс (жабық күй)


Суретте ноутбуктің бет жағының сұлбасы көрсетілген



1. Кардридер

Сол жақтан көрініс


Суретте ноутбуктің сол жағының сұлбасының екі нұсқасы көрсетілген

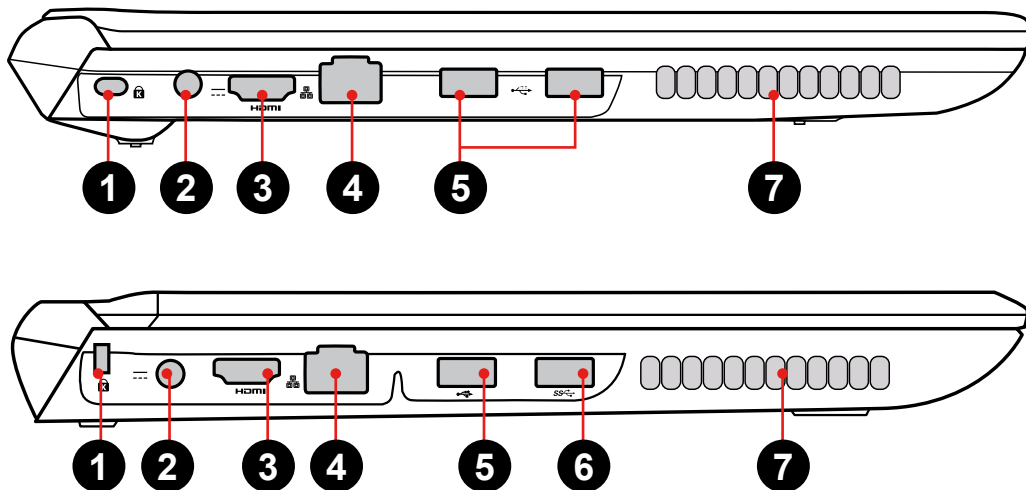

1. Kensington® ұрлыққа қарсы бекіткішіне арналған қосқыш
2. Қуат қосқышы
3. HDMI-порт
4. LAN Желілік қосқышы
5. USB-порттары
6. Жоғары жылдамдықты USB-порт. Бұл порт сыртқы USB құрылғыларды өшірілген күйде "ақылды зарядтау" функциясын қолдайды.
(POWER пернесін сөндірілген күйде 5 секунд басып тұрыңыз. USB индикаторы жанғанда, қуаттауға болады. POWER пернесін секунд басып тұрыңыз,
7. Желдеткіш саңылаулар

Оң жақтан көрініс



Суретте ноутбуктің оң жағының сұлбасының екі нұсқасы көрсетілген

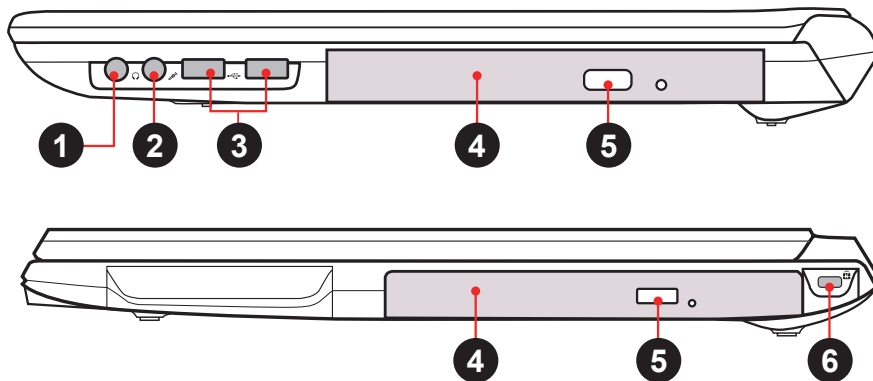

1. Құлаққапқа арналған қосқыш (3.5 мм)
2. Микрофон қосқышы
3. USB-порттары (міндетті емес)
4. Оптикалық жетек
5. Дискіні алу пернесі
6. Kensington® ұрлыққа қарсы бекіткішіне арналған қосқышы

Төменнен көрініс

Суретте ноутбуктің төменгі жағының схемасы көрсетілген

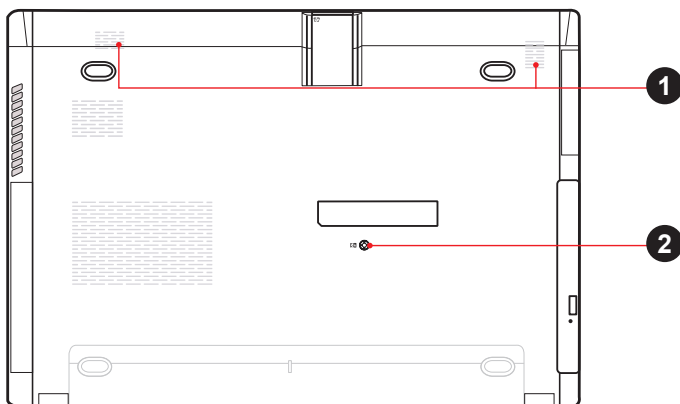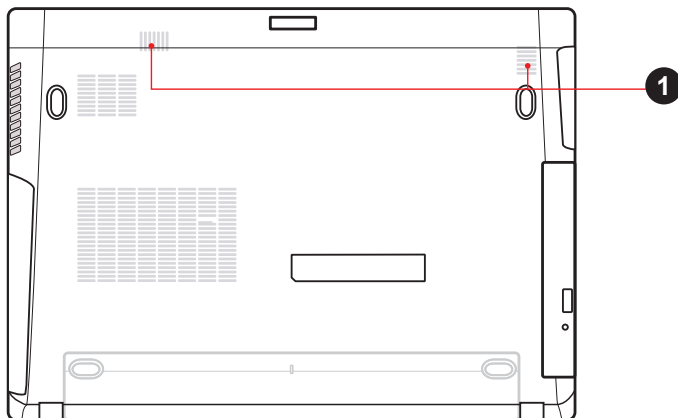

1. Стереодинамиктер
2. Оптикалық жетекті бекіту бұрандалары

Қуат көздері

Сіздің ноутбүгіңізде екі қуат көзі бар - электр желісі (адаптер мен қуат кабелі арқылы) және құрылғының ішкі батареясы.

Қуат адаптерін қосу

Қуаттандыру адаптері ноутбүгіңізге желіден қуат алып, тұрақты жұмыс істеуге мүмкіндік береді немесе құрылғымен автономды жұмыс істеу үшін ішкі батареяны зарядтауға болады. Қалай болғанда да, желіге қосылған кезде батарея зарядталады.

1. Қуат кәбілін ноутбүгіңіздің тиісті кірісіне қосыңыз
2. Қуат адаптерінің штепселін розеткаға қосыңыз.

Стационарлық қуат көзінен автономды қуат көзіне (батареядан) ауысу

Желілік адаптерді ажыратыңыз, сонда ноутбүгіңіз автоматты түрде батареямен жұмыс істеуге көшеді.



Сатып алғаннан кейін бірден құрылғының батареясы тоқтайды. Пайдалануды бастау үшін құрылғыны қуат көзіне қосып, батареяны зарядтау қажет болады.

Батареяны зарядтау

Құрылғының батареясы қуат адаптері арқылы зарядталады. Зарядтау үшін батареяның ноутбукке орнатылғанына және оның қуат адаптері арқылы желіге қосылғанына көз жеткізіңіз.

Құрылғыны зарядтау кезінде белсенді пайдалансаңыз, зарядтау процесі айтарлықтай ұзақ жүреді. Егер сіз ноутбукты мүмкіндігінше тезірек қуаттағыңыз келсе, оны ұйқы режиміне енгізіңіз немесе қуаттау уақытында өшіріңіз.

Батарея қуаты аз

Батарея қуаты таусылғанда, Сізге хабарландыру жіберіледі. Егер құрылғыны ескерту хабарламасынан кейін қуаттауға қоймасаңыз, ол көп ұзамай толығымен зарядсызданады. Сонда ноутбүгіңіз ұйқы режиміне көшеді. Мұндай жағдайда сақталмаған деректерді жоғалту қаупі бар.



Құрылғыңызға зақым келтірмеу үшін тек түпнұсқа жиынтықты желілік адаптерді пайдаланыңыз.

Батарея қуаты төмен болғандықтан, құрылғыңыз өшіп қалса, қуат адаптерін қосқанша немесе батареяны зарядталған батареямен ауыстырмайынша, жұмысты жалғастыра алмайсыз. Сіз қуат көзін қосқан кезде, ұйқы режимі батырмасын басу арқылы жұмысқа оралуға болады. Ұйқы режимінде Сіздің деректеріңіз біраз уақыт жоғалмайды, бірақ егер сіз қуат көзіне мүмкіндігінше тезірек қосылмасаңыз, құрылғының жұмыс индикаторы жыпылықтауды тоқтатып, өшеді, бұл жағдайда Сіз барлық сақталмаған деректерді жоғалтасыз. Егер қуат көзін қоссаңыз, құрылғының батареясы қуатталып жатқанда жұмысты бірден жалғастыра аласыз.

Батареяны ауыстыру

Егер дұрыс таңдалмаған батареяны ауыстыру үшін пайдалансаңыз, өрт немесе жарылыс қаупі бар.

Жұмыстың басталуы

Ноутбукты қосу

POWER батырмасы

Батырма ноутбукты қосуға немесе оны ұйқы режимінен шығаруға арналған.



Ноутбукты қосылған күйде тасымалдамаңыз және оны құлау мен соққыдан сақтаңыз, себебі бұл қатты дискіні зақымдауы мүмкін.

Сіз ноутбукты қосқан кезде, ол барлық ішкі компоненттер мен бағдарламалық жасақтаманың жұмыс істеуін тексеру үшін старттық тестті орындайды. Егер жұмыста ақаулар анықталса, Сіз ескерту хабарламасын көресіз немесе дыбыстық сигналды естисіз.

Ақаудың себебіне байланысты, Сіз BIOS-қа кіріп, қойылған баптауларды тексере аласыз.


Сәтті старттық тестілеуден кейін ноутбүгіңіз орнатылған операциялық жүйені жүктейді.



Бастапқы тестілеу кезінде ноутбукты ешқашан өшірмеңіз, себебі бұл түзетілмейтін қателерге әкелуі мүмкін.

Пернелер тіркесімі

Функционалдық пернелер



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: "Жедел" пернелердің орналасуы ноутбук моделіне байланысты әртүрлі болуы мүмкін.



"Zz" белгішесі (F1): Ноутбукты күту (ұйқы) режиміне ауыстыру.



Ұшақ белгішесі (F2): [Win8] Өуе режимін қосу/өшіру. Ұшақ режимінде Wi-Fi және Bluetooth модульдері ұшақ құрылғыларының жұмысына кедергі келтірмеу үшін өшіріледі.



Найзағай белгішесі (F4): Құрылғының әртүрлі жұмыс режимдері арасында ауысу. Режимдердің көмегімен Сіз өнімділік пен ұзақтық арасындағы энергия шығынының басымдығын реттей аласыз. Бұл қажет болған жағдайда батарея қуатын үнемдеуге мүмкіндік береді.



Үзілмелі сәулелері бар күн белгішесі (F5):
Экран жарықтығын азайтады.



Тұтас сәулелері бар күн белгішесі (F6):
Экран жарықтығын арттырады.



LCD белгішесі (F7): Ноутбук экранын қосу/сөндіру. (Кейбір модельдерде; төмен ажыратымдылықтағы контентті қараған кезде экран аймағын созады).



LCD/Monitor белгішелері (F8): Ноутбуктің кіріктірілген экраны мен сыртқы экран арасында ауысу: Кіріктірілген экран -> Сыртқы экран -> Екеуі де. (Функция 256 түсте қолжетімсіз, экран баптауларында жоғары түстілікті таңдаңыз.)

МАҢЫЗДЫ: Инкубаторды қолданар алдында екінші мониторды қосу қажет.




F9 таңдалған тачпад белгішесі: Кіріктірілген тачпадты бұғаттау/бұғаттаудан шығару. Сенсорлық панельді бұғаттау мәтінді енгізу кезінде, сондай-ақ тінтуірді пайдалану кезінде курсордың кездейсоқ ауысуын болдырмауға мүмкіндік береді.

МАҢЫЗДЫ: Сенсорлық панельдегі белгішені екі рет басу сенсорлық панельді бұғаттауға/бұғаттаудан шығаруға да мүмкіндік береді.

Жұмыстың басталуы

Түсті пернелер

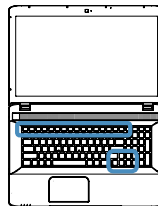

Сызылып тасталған динамик белгішесі (F10):
Динамикті қосу/өшіру (тек Windows-та).



Төменгі дыбыс динамигі белгішесі (F11): Дыбыс
деңгейін төмендетеді (тек Windows-та).



Жоғары дыбысты динамик белгішесі (F12):
Дыбыс деңгейін жоғарылатады (тек Windows-та).



"Scroll Lock" стандартты функциясын қосу/өшіру.



"Stop" белгісі: Мультимедиялық файлды ойнатуды тоқтатады.



"Сұрақ/Үзіліс" белгішесі (⏮):
Мультимедиа файлын ойнатуды бастау/тоқтату.



"Артқа" белгішесі (⏮):
Алдыңғы бөлікке немесе композицияға оралу.



Алға белгішесі (⏭):
Келесі бөлікке немесе композицияға өту.

Microsoft Windows пернелері

Пернетақтада екі Windows пернесі бар:



Windows логотипі бар перне Бастау мәзірі мен ағымдағы ашық терезе
арасында ауысуға мүмкіндік береді.



Екінші перне қасиеттер мәзірін шақырады және объектінің үстінде
тінтуірдің оң жақ пернесін басуға ұқсас.


Жұмыстың басталуы

Тачпадты қолдану

Тачпад тінтуір нұсқағышын экран бойымен жылжыту үшін қызмет етеді.

Меңзер

Курсорды жылжыту принципі тінтуірдің көмегімен жасалғандай. Сонымен қатар, тачпад құжаттар, веб-сайттар және т.б. беттер бойынша жылжуға мүмкіндік береді.

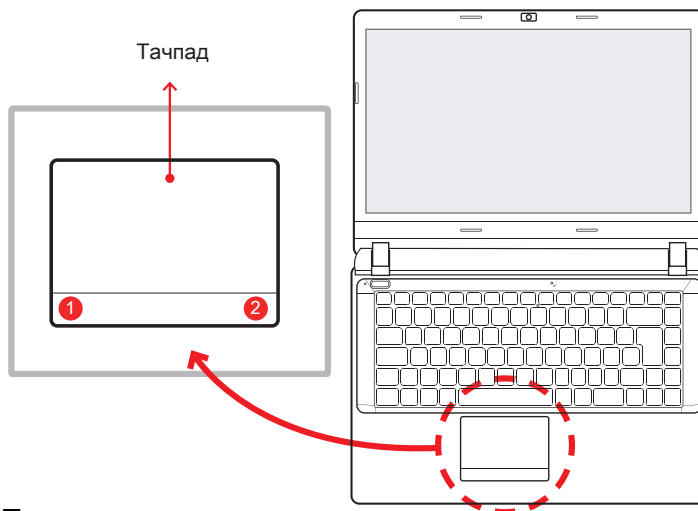

Басу

Сол жақ пернені басу үшін курсорды қажетті нысанға жылжытып, сол жақ перне жағындағы аймақты шертіңіз. Оң жақ пернені басу үшін курсорды қажетті нысанға жылжытып, оң жақ перне жағындағы аймақты шертіңіз. Сондай-ақ сенсорлық панельдің тиісті аймағына жай ғана тигізу арқылы немесе 1 немесе 2 пернесін басу арқылы басуды жүзеге асыра аласыз (жоғарыдағы сурет).

Екі рет басу

Бұл әрекетті оң жақ пернемен орындауға болмайды. Екі рет басуды жүзеге асыру үшін курсорды қажетті нысанға жылжытып, сол жақ перне жағындағы аймақты екі рет шертіңіз. Сондай-ақ сенсорлық панельдің тиісті аймағына екі рет жеңіл тигізу арқылы немесе 1 пернесін екі рет басу арқылы екі рет басуға болады (жоғарыдағы сурет).

Сүйреп апару

Сүйреп апару дегеніміз — сол жақ батырманы қалаған объектіге басып, меңзерді қалаған жерге жылжыту. Осыдан кейін пернені жіберіңіз, сонда объект қажетті орынға келеді. Сондай-ақ, курсор қажетті нысанның үстінде болғанда, сенсорлық панельді екі рет басып, нысанды сүйреп апаруға болады. Екінші рет басқаннан кейін саусағыңызды сенсорлық панельден алмаңыз және объектіні қажетті орынға апарыңыз. Айналдыру аймағының көмегімен Windows-та бүйірлік жүгірткі көмегіңізді құжат немесе веб-бет бойынша жылжуға болады.

Тачпад ымдары (Windows 7)

Ауқымдау



Жақындату



Алыстату

Айналдыру




Солға айналдыру




Оңға айналдыру

Жоғары айналдыру

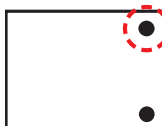

Скролл-тақта

немесе

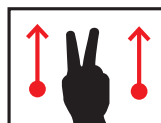


Екі саусақпен жоғары

Төмен айналдыру




Скролл-тақта

немесе

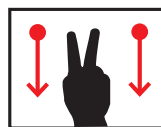


Екі саусақпен төмен

Солға/оңға айналдыру

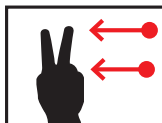


Екі саусақпен солға

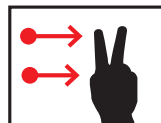


Екі саусақпен оңға

Слайд-шоуды бастау

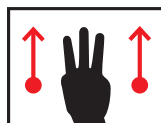


Үш саусақпен жоғары

Слайд-шоуды аяқтау

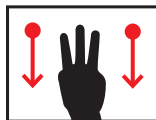


Үш саусақпен төмен

Бетке жоғары



Үш саусақпен солға


Бетке төмен



Үш саусақ оңға

Егер Сіз ымдарды қолдау драйверін орнатпаған болсаңыз, Сіз әрекеттерді төменде көрсетілген балама тәсілдермен орындай аласыз:

Жоғары
айналдыру

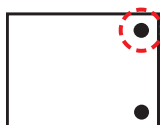


Скролл-тақта

немесе



Бір саусақпен
жоғары

немесе

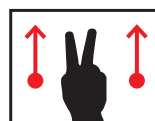

Екі саусақпен
жоғары

Төмен
айналдыру




Скролл-тақта

немесе



Бір саусақпен
төмен


немесе

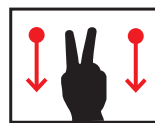

Екі саусақпен
төмен


Тачпад ымдары (Windows 8.1)

Бір саусақпен
сілтеу

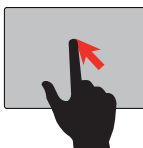


Тінтуір меңзерін басқару

Бір/екі саусақпен
жанасу, екі рет
жанасу

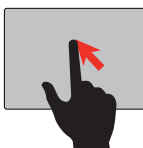


Сол жақ батырманы
басу, екі рет басу

Екі саусақпен
сілтеу

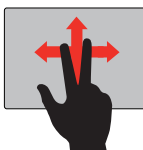


Көлденең немесе тік
айналдыру
(тінтуірдің дөңгелегіне ұқсас)

Екі саусақты
түйістіру

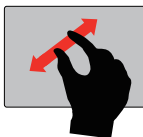


Ауқымдау
( + тінтуір дөңгелегі)

Оңнан
солға
сырғыту

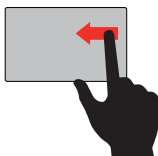


"Charms" опцияларын көрсету
( + )


Жоғарыдан
төмен қарай
сырғыту

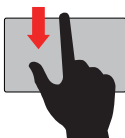

Қолданба
нұсқауларын көрсету
( + )

Солдан
оңға
сырғыту

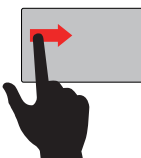

Соңғы қолданбаға өту
( +  + )

Ықтимал мәселелер және оларды шешу

Мәселе туындаған жағдайда, кешенді шараларға көшпес бұрын төменде көрсетілген қадамдарды орындаңыз:

1. Ноутбугыңызды өшіріңіз.
2. Қуат адаптерінің ноутбукке және электр розеткасына қосылғанына көз жеткізіңіз.
3. Ноутбукке орнатылған барлық карталардың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Үшін тексерулер ноутбуктен барлық карталарды алып тастаңыз.
4. Ноутбукке қосылған барлық перифериялық құрылғылардың дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз. Тексеру үшін ноутбуктен барлық құрылғыларды ажыратыңыз.
5. Ноутбукты қайта қосыңыз. Оның кем дегенде 10 секунд сөндірілген күйде болғанын тексеріңіз.
6. Жүктеудің аяқталуын күтіңіз.
7. Егер мәселе шешілмесе, құрылғыны сатып алған жерге барыңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ООО “Фактор”, Владивосток қ., Комсомольская көшесі, д. 1, 690002.

Телефон (423) 279-55-89.

Бұйымның Сертификаттау жөніндегі мемлекеттік орган берген сәйкестік сертификаты бар.

Өнімнің сипаттамалары мен ақпараты пайдаланушыға ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ, 12 ғим, Қазақстан Республикасы

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Интернеттегі мекенжай:

www.dexp.club

www.dexp.club