


Пайдалану бойынша нұсқаулық

Кіріктірілетін
ыдыс жуғыш машина
BD60-L01B


DEXP

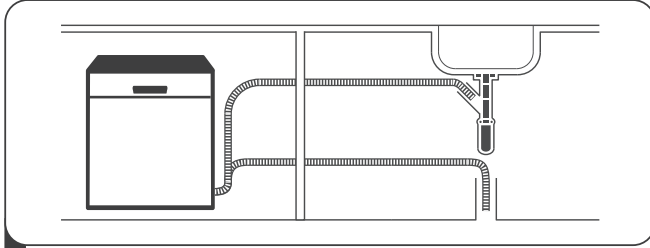


1 Ыдыс жуғыш машинаны орнатыңыз және қосыңыз




2 Ыдыстарды үлкен тамақ қалдықтарынан тазалаңыз

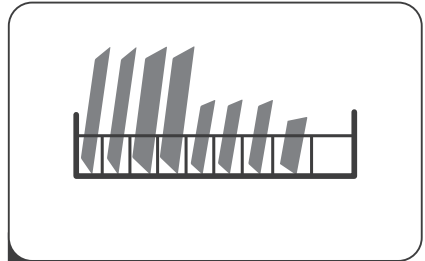

3 Ыдысты салыңыз

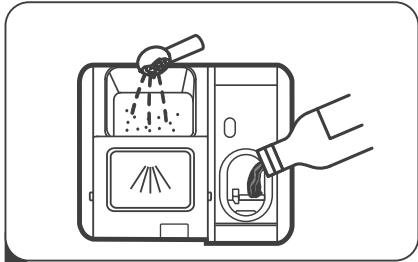

4 Ыдыс жуғыш машинаға арналған жуғыш зат, шайғыш зат және тұзды қосыңыз.

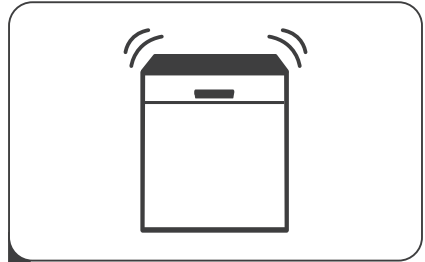

5 Құрылғыны қосыңыз, жуу циклін бастау үшін жуу бағдарламасын таңдаңыз





ҚЫСҚАША НҰСҚАУЛЫҚ	3
ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ	7
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ	7
Розеткаға қойылатын талаптар.....	8
ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ	9
ҚҰРЫЛҒЫНЫ ОРНАТУ	10
Орнатуға дайындық	10
Су төгетін құбыршекті қосу	11
Сумен жабдықтауға қосылу	12
Электрмен жабдықтауға қосылу	12
ПАЙДАЛАНУ	13
Басқару тақтасы	13
Дисплей	14
Қолданар алдында	14
Су жұмсартқыш	15
Тұз шығынын реттеу	17
Жуғыш затты қолдану.....	17
Жуғыш затты қосу	18
Шаюды қосу	18
Шаюды мөлшерлеу	19
Ыдыс жуғыш машинаның себеттерін жүктеу	20
Ыдыстарды жоғарғы себетке салу	21
Ыдыстарды төменгі себетке салу	21
Жоғарғы себетті реттеу	22
Жуу циклін бастау	22
Бағдарламаны өзгерту.....	23
Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде ыдыстарды тиеу	23
Есікті автоматты түрде ашу	23
Жуу циклінің аяқталуы	24
Дыбыстық сигнал және «Едендегі сәуле» жарық индикаторы	24
ЫДЫС ЖУУҒА АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАЛАР	25
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КҮТІМ	25
Сүзгіні тазалау	25
Бүріккіштерді тазалау	27
Сыртқы корпусты тазалау	28

Мұздатудан қорғау	28
Пайдалану және күтім бойынша кеңестер	28
ҚАТЕ КОДТАРЫ	29
ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ШЕШІМІ.....	30
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	33
ЖИНАҚТАЛЫМ	33
ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІГІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ	34
МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ.....	35
ҚОСЫМША АҚПАРАТ	36

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ

Ыдыс жуғыш машина — ыдыс-аяқты автоматты түрде жууға арналған электро-механикалық қондырғы.


САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Бұл құрылғы тек тұрмыстық пайдалануға арналған.
- Бұл құрылғы тек үй-жайда пайдалануға арналған. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыға, қуат сымына немесе ашаға су немесе басқа сұйықтық түспейтініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыға техникалық қызмет көрсетуді және тазалауды бастамас бұрын оны розеткадан өшіріңіз. Тазалау үшін сабынды суға малынған жұмсақ шүберекті қолданыңыз, содан кейін құрылғыны құрғатыңыз.
- Ыдыс жуғыш машинада есіктерге немесе сөрелерге отыруға немесе тұруға болмайды.
- Егер сәндік панельдер тиісті орындарға орнатылмаған болса, құрылғыны қоспаңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде судың шашырауын болдырмау үшін есікті абайлап ашыңыз.
- Ыдыс жуғыш машинаның ашық есігіне ауыр заттарды қоймаңыз. Ол аударылып кетуі мүмкін.
- Жууға арналған ыдыстарды тиеу кезінде:
 - пышақтар мен басқа да өткір заттарды себетке төмен қаратып қою керек немесе көлденеңінен қою керек;
 - жуу циклі аяқталғаннан кейін жуғыш зат бөлімде жоқ екеніне көз жеткізіңіз;
 - арнайы таңбаланбаған пластикалық ыдыстарды ыдыс жуғыш машинаға салмаңыз;
 - автоматты ыдыс жуғыш машиналарға арналған жуғыш заттар мен шайғыштарды қолданыңыз;
 - ыдыс жуғыш машинада сабын, кір жуғыш зат немесе қол жуғыш затты қолданбаңыз.
- Егер қуат сымы зақымдалған болса, оны ауыстыру керек. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны орнатқан кезде қуат сымының бүгілмегеніне немесе берілмегеніне көз жеткізіңіз.

- Құрылғы жаңа құбыршек жиынтықтарын пайдаланып сужеткізу желіге қосылуы керек, ескі құбыршектерді қайта пайдалануға болмайды.
- Ыдыс-аяқ жиынтықтарының ең көп саны — 13.
- Кірістегі судың максималды рұқсат етілген қысымы — 1 МПа.
- Кірістегі судың минималды рұқсат етілген қысымы — 0,04 МПа.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

РОЗЕТКАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

- Құрылғы жерге қосылуы керек. Ақаулар немесе сынықтар болған жағдайда, жерге қосу электр тогының ең аз кедергісін қамтамасыз ете отырып, электр тогының соғу қаупін азайтады. Бұл құрылғы жерге тұйықтау сыммен және жерге тұйықталған ашамен жабдықталған. Аша жергілікті ережелер мен ережелерге сәйкес орнатылған және жерге қосылған розеткаға қосылуы керек. Жерге қосу сымның дұрыс қосылмауы электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Егер сіз жерге тұйықталудың сенімділігіне сенімді болмасаңыз, білікті электрикпен кеңесіңіз.
- Егер ол розеткаға сәйкес келмесе, жабдықпен бірге келетін аша құрылымына өзгертулер енгізбеңіз. Тиісті розетканы орнату үшін маманға хабарласыңыз.

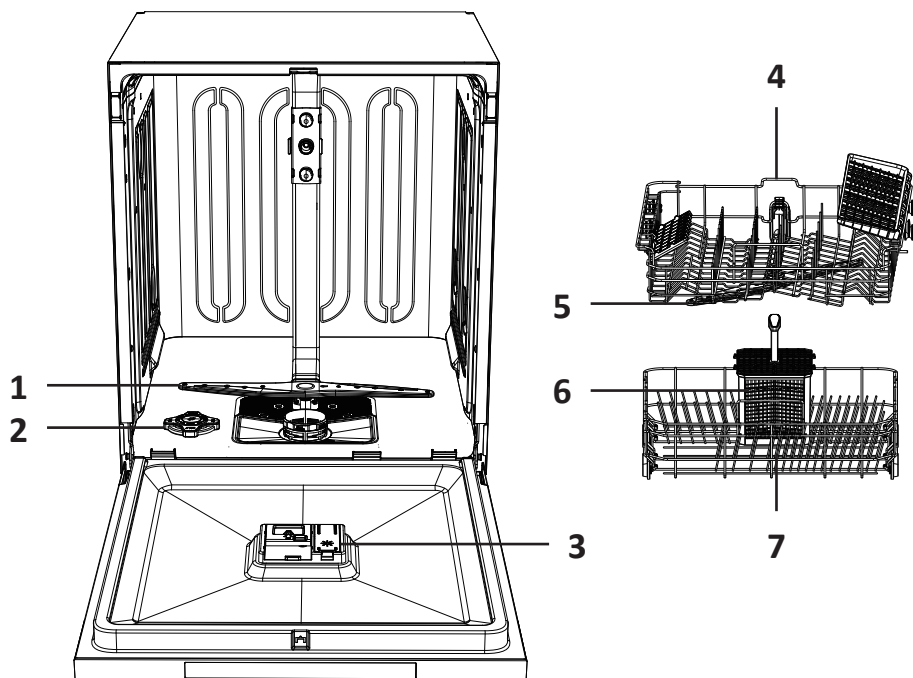

1. Төменгі бүріккіш.
2. Тұз контейнері.
3. Мөлшерлегіш.
4. Жоғарғы себет.
5. Жоғарғы бүріккіш.
6. Ас құралдарына арналған қосымша себет.
7. Төменгі себет.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Құрылғыны қосу және орнатуды білікті маман жүргізуі керек.
- Ыдыс жуғыш машинаны орнатпас бұрын электр тогының соғуын болдырмау үшін қуатты өшіріңіз.
- Ыдыс жуғыш машинаны қатты және тегіс жерге қойыңыз.
- Ыдыс жуғыш машинаны биік жерге қоймаңыз.

Барлық схемалары бар құрылғыны орнатуға және ендіруге арналған толық блокты бөлек шаблоннан таба аласыз (жиынтықта).

ОРНАТУҒА ДАЙЫНДЫҚ

Ыдыс жуғыш машинаны орнату орны электр розеткасының және қолданыстағы кәріз және сумен жабдықтау желілерінің жанында орналасуы керек. Ыдыс жуғыш машинаның су төгетін құбыршектерін қосу үшін ыдыс жуғышты раковинаның жанына орнату ұсынылады.

Артқы қабырға қабырғаға және іргелес беттерге параллель болуы керек. Ыдыс жуғыш машинада дұрыс орнатуды жеңілдету үшін оң немесе сол жағына орналастыруға болатын құю және су төгетін түтіктер бар.


Орнатуды бастамас бұрын, қажетті керек-жарақтардың (бұраңдалар, ілгектер және т.б.) бар екеніне көз жеткізіңіз, орнатуды бастамас бұрын нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

СУ ТӨГЕТІН ҚҰБЫРШЕКТІ ҚОСУ

Су төгетін құбыршекті диаметрі кемінде 40 мм су төгетін құбырға салыңыз немесе су төгетін құбыршекті раковинаға қосыңыз, құбыршектің бүгілмегеніне көз жеткізіңіз. Құбыршектің жоғарғы бөлігі 600 мм-ден аспауы керек. Судың кері ағынын болдырмау үшін құбыршектің бос ұшын суға батырмау керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Су төгетін құбыршекті А немесе В күйінде мықтап бекітіңіз.

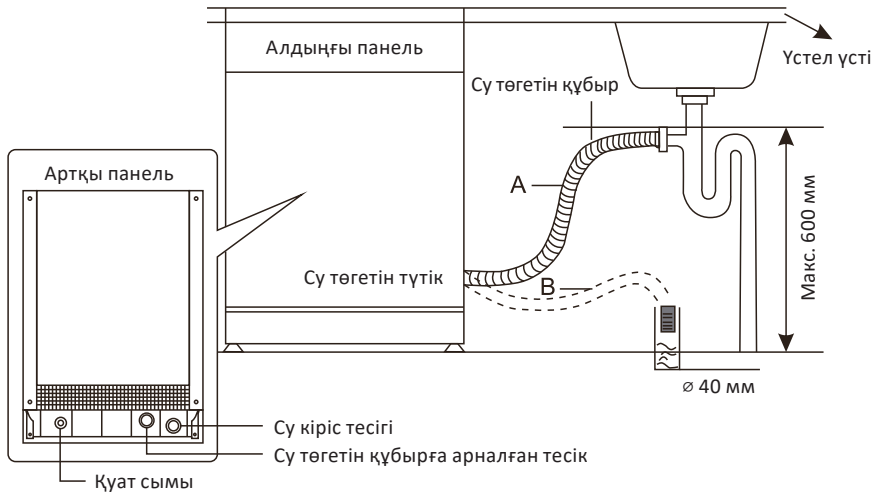

Құбыршектерден артық суды қалай ағызуға болады

Егер раковина еденнен 600 мм-ден жоғары болса, шлангтардағы артық су тікелей раковинаға ағып кете алмайды. Бұл жағдайда құбыршектерден артық суды раковинаның сыртында және астында болатын ыдысқа төгу керек.

Суды ағызу

Судың ағып кетуіне жол бермеу үшін су төгетін құбыршекті дұрыс орнатыңыз («Су төгетін құбыршекті қосу» бөлімін қараңыз). Су төгетін құбыршектің бұралмағанына, қысылмағанына және герметикалық қосылғанына көз жеткізіңіз.

Су төгетін құбыршекті ұзарту

Егер сізге су төгетін құбыршекті ұзарту қажет болса, ұқсас құбыршекті қолданғаныңызға көз жеткізіңіз. Оның ұзындығы кемінде 4 м болуы керек, әйтпесе сорғының тиімділігі және сәйкесінше ыдыс жуу сапасы төмендейді.

Сифонға қосылу

Ағызуға арналған қосылыс құрылғының төменгі жағынан 600 мм аспайтын биіктікте болуы тиіс. Су төгетін құбыршек мықтап бекітілуі керек.

СУМЕН ЖАБДЫҚТАУҒА ҚОСЫЛУ

Ыдыс жуғыш машинаны су құбырына қосу жаңа шлангілер жиынтығының көмегімен жүзеге асырылуы тиіс.

Сумен жабдықтауға қосылу үшін құю шлангінің бұранда өлшемі — $\frac{3}{4}$.

Судың қысымы 0,04 МПа және 1 МПа аралығында болуы керек. Егер қысым белгіленген минимумнан төмен болса, сумен жабдықтаушыға хабарласыңыз.

Егер су құбырлары жаңа болса немесе ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, судың таза екеніне көз жеткізу үшін судың ағып кетуіне мүмкіндік беріңіз. Бұл сақтық шарасы су құятын ыдыстың бітеліп қалу қаупін және машинаны зақымдау қаупін болдырмау үшін қажет.

Ағып кетудің алдын алу үшін қауіпсіздік клапаны бар арнайы құбыршекті пайдалану ұсынылады (жеткізілім жиынтығына кіреді).

ЭЛЕКТРМЕН ЖАБДЫҚТАУҒА ҚОСЫЛУ


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Қосылу үшін ұзартқыш сымды немесе ұластырғыштарды қолдануға болмайды. Қуат сымның жерге тұйықтау сымын алып тастауға болмайды.
- Ыдыс жуғыш машина орнатылған кезде қуат көзінен ажыратылуы керек!

Қосылу талаптары

- Ыдыс жуғыш машинаны тиісті қуат көзіне қосуға арналған номиналды кернеу туралы ақпарат «Техникалық сипаттамалар» бөлімінде көрсетілген.
- 10 А сақтандырғышты, іске қосуды кешіктіретін сақтандырғышты немесе ажыратқышты пайдалану және тек ыдыс жуғыш машинаға арналған бөлек қуат желісін қамтамасыз ету ұсынылады.
- Кернеу мен жиілік «Техникалық сипаттамалар» бөлімінде көрсетілген деректерге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Ашаны тек жерге қосылған розеткаға қосыңыз. Егер аша электр розеткасына сәйкес келмесе, розетканы ауыстырыңыз. Ұластырғыштарды пайдалану ұсынылмайды, олар қызып кетуі мүмкін және құрылғыға зақым келтіруі мүмкін.
- Орнату мен қосуды білікті маман жүзеге асыруы керек.

Батырмалардың сипаттамасы

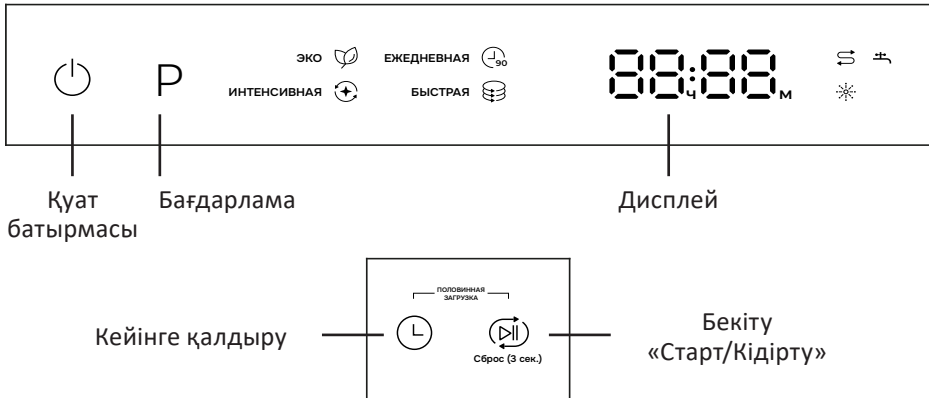

Батырма	Сипаттама
Қуат батырмасы	Ыдыс жуғыш машинаны қосу немесе өшіру үшін басыңыз
Бағдарлама	Жуу бағдарламасын таңдау үшін басыңыз. Тиісті индикатор жанады
Кейінге қалдыру	Ыдыс жуғыш машинаның іске қосылу уақытын кейінге қалдыру үшін басыңыз. Кейінге қалдыру 3, 6 және 12 сағатқа мүмкін. Кейінге қалдыру батырмасын басып, қажетті уақытты реттеп, бастау/кідірту батырмасын басыңыз. Құрылғыны іске қосқаннан кейін кейінге қалдыру уақытын өзгерту үшін қуат батырмасын басу арқылы ыдыс жуғышты қайта іске қосыңыз
«Старт/Кідірту» батырмасы	Бағдарламаны таңдап, осы батырманы басыңыз және жуу процесін бастау үшін құрылғының есігін жабыңыз. Жуу процесін тоқтату үшін бұл батырманы 3 секунд басып тұрыңыз. Тұзды тұтынуды реттеу үшін 5 секунд басып тұрыңыз
Жартылай жүктеу	Бағдарламаны таңдағаннан кейін «Кейінге қалдыру» батырмасын және «Старт/Кідірту» батырмасын бір уақытта басыңыз. Жуудың бірнеше түрін таңдауға болады: тек жоғарғы себет (дисплейде сандық индикатордың жоғарғы бөлігі жанады) тек төменгі себет (дисплейде сандық индикатордың төменгі бөлігі жанады) төменгі және жоғарғы себеттер (дисплейде тек жуу уақыты жанады)

ДИСПЛЕЙ

Бағдарлама индикаторлары



ЭКО

Орташа ластанған ыдыс-аяқ үшін. Электр қуаты мен суды үнемдейді



Күнделікті

Аз ластанған ыдыс жууға арналған стандартты бағдарлама



Жылдам

Аздап ластанған ыдыстарды қысқа уақыт ішінде тазалауға жарамды



Қарқынды

Қатты ластанған ыдыс-аяқтар үшін, соның ішінде кептірілген тағамдары бар кәстрөлдер мен табалар

Ескерту индикаторлары



Жұмсартқыш

Тұздың төмен деңгейі



Шайғыш зат

Шайғыштың төмен деңгейі



Қабылдау клапаны

Құрылғыға су кірмейді. Кіріс клапанының ашық және құлыпталмағанына көз жеткізіңіз

ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА

Ыдыс жуғыш машинаны бірінші рет қолданар алдында келесі әрекеттерді орындау қажет:

1. Судың қаттылық деңгейін реттеңіз («Тұзды тұтынуды реттеу» бөлімін қараңыз).
2. Тұз контейнеріне 500 г ыдыс жуғыш машина тұзын қосып, үстіне су құйыңыз.
3. Мөлшерлегішке шайғыш затты қосыңыз.
4. Жуғыш затты қосыңыз.


Әр түрлі аймақтарда судың қаттылығы әртүрлі. Ыдыс жуғыш машинада қатты суды пайдаланған кезде, ыдыс-аяқ пен құрылғының ішкі бөліктерінде тақта қалады. Бұған жол бермеу үшін құрылғы су жұмсартқышпен жабдықталған. Жұмсартқыштың жұмыс істеуі үшін сізге арнайы тұз қосу керек.

Құрылғы тұзға арналған арнайы контейнермен жабдықталған. Тұз контейнері төменгі себеттің астында орналасқан. Контейнерді төмендегі нұсқауларға сәйкес толтыру қажет.


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Ыдыс жуғыш машиналарға арналған тұзды ғана қолданыңыз. Тұздың басқа түрлері, әсіресе ас тұзы, су жұмсартқышты зақымдауы мүмкін. Ыдыс жуғыш машиналарға арналмаған тұздарды пайдаланған жағдайда өндіруші ыдыс жуғыш машинаның жарамдылығы үшін жауап бермейді.
- Ыдыс жуудың толық циклін бастамас бұрын ғана жұмсартқышты тұзбен толтырыңыз. Бұл шашыраңқы тұз немесе тұзды су түйіршіктерінен туындаған машинаның коррозиясын болдырмайды.


1. Төменгі себетті алыңыз, қақпақты тұз ыдысынан алыңыз.

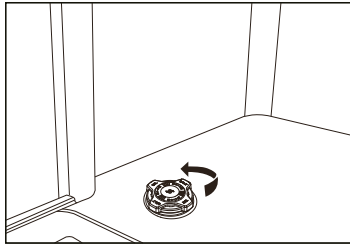


2. Шұңқырдың ұшын тесікке салыңыз да, ыдыс жуғыш машинаға шамамен 500 г тұз құйыңыз.

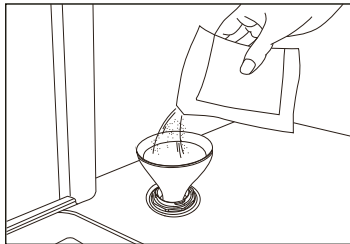


3. Егер сіз контейнерді бірінші рет толтырсаңыз, оны жоғарыға дейін сумен толтырыңыз (шамамен 700 мл).

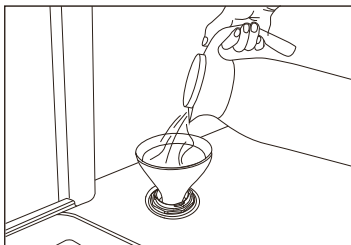

4. Егер тұз түйіршіктері контейнердің қақпағында немесе мойнында қалса, тығыздағышқа зақым келтірмеу үшін оларды алып тастау керек. Қақпақты мықтап бұраңыз.

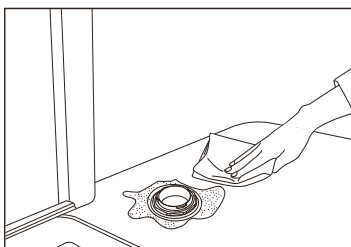

5. Контейнер толған кезде жұмсартқыш индикаторы сөнеді.

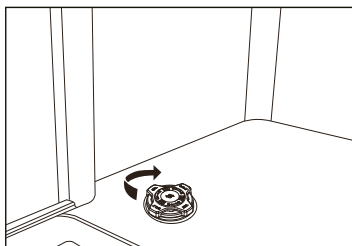

ЕСКЕРТПЕЛЕР

- « S » ескерту индикаторы жанған кезде тұз салынған контейнерді толтыру керек.
- Контейнер жеткілікті мөлшерде толтырылған болса да, тұз толығымен ерігенше индикатор сәнбеуі мүмкін.
- Контейнерді толтырмаңыз және оянған тұзды алып тастаңыз.

ТҰЗДЫ ТҰТЫНУДЫ РЕТТЕУ

Ыдыс жуғыш машина судың кермектігіне байланысты тұзды пайдалануды реттеуге мүмкіндік береді. Бұл тұзды тұтынуды оңтайландыру үшін қажет.

Тұзды тұтынуды реттеу үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Есікті ашыңыз. Ыдыс жуғыш машинаны қосыңыз.
2. «Старт/Кідірту» батырмасын 5 секунд басып тұрыңыз. Ыдыс жуғыш машина орнату режиміне өтеді. Дисплейде «Н3» режимі көрсетіледі (әдепкі режим).

Ескерту: құрылғыны қосқаннан кейін 1 минут ішінде тұзды тұтынуды реттеу режиміне өтуге болады.

3. Өз аймағыңыздағы судың кермектік жағдайына байланысты су жұмсарту жүйесінің баптауларын таңдау үшін «Старт/Кідірту» батырмасын басыңыз, баптаулар келесі реттілікпен өзгереді: Н1 → Н2 → Н3 → Н4 → Н5 → Н6.
4. Құрылғыны өшіру және орнатылған баптауларды сақтау үшін қуат батырмасын басыңыз.

Ажыратып-қосқыштың орны	Судың кермектігі			Орнату кезіндегі қаттылық мәні	Тұзды тұтыну (грамм/цикл)
	°dH	°dF	°dE		
Н1	0–5	0–9	0–6	Н1	0
Н2	6–11	10–20	7–14	Н2	20
Н3 (әдепкі)	12–17	21–30	15–21	Н3	30
Н4	18–22	31–40	22–28	Н4	40
Н5	23–34	41–60	29–42	Н5	50
Н6	35–55	61–98	43–69	Н6	60

ЖУҒЫШ ЗАТТЫ ҚОЛДАНУ


Жуғыш затты құрайтын химиялық ингредиенттер ыдыс жуғыш машинадағы кірді кетіру, еріту және кетіру үшін қажет. Жуғыш заттардың көпшілігі осы мақсатқа сәйкес келеді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Тек ыдыс жуғыш машиналарға арналған жуғыш затты қолданыңыз. Жуғыш затты жаңа және құрғақ ұстаңыз. Жуғыш затты жуар алдында мөлшерлегішке салыңыз.
- Сабын, кір жуғыш зат және сұйық қол сабын қолданбаңыз.
- Ұнтақты жуғыш заттармен дем алудан аулақ болыңыз! Жуғыш затты жұтып қоймаңыз! Жуғыш заттың тыныс алу жолдарына түсуі мұрынның, ауыз қуысының және көмейдің тітіркенуін тудыруы мүмкін. Егер сіз жуғыш затты жұтып қойсаңыз немесе жұтып қойсаңыз, дереу дәрігерге қаралыңыз.
- Ыдыс жуғыш машинаға арналған жуғыш заттың құрамында күйдіргіш сілті бар! Жуғыш затты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз!

ЖУҒЫШ ЗАТТЫ ҚОСУ

1. Мөлшерлегішті ашу үшін құлыпты басыңыз.
2. Негізгі бөлікке жуғыш заттың ұсынылған мөлшерін қосыңыз, бұл үшін негізгі бөлімде шектеу сызықтары бар (15 мл және 25 мл). Ыдыс-аяқтың ластануына байланысты көп немесе аз жуғыш зат қосыңыз. Қатты ластанған жағдайда алдын ала жуу бөліміне 5 мл жуғыш зат қосу ұсынылады.
3. Мөлшерлегіш қақпағын көрсеткі бағытында сырғыту арқылы жабыңыз.

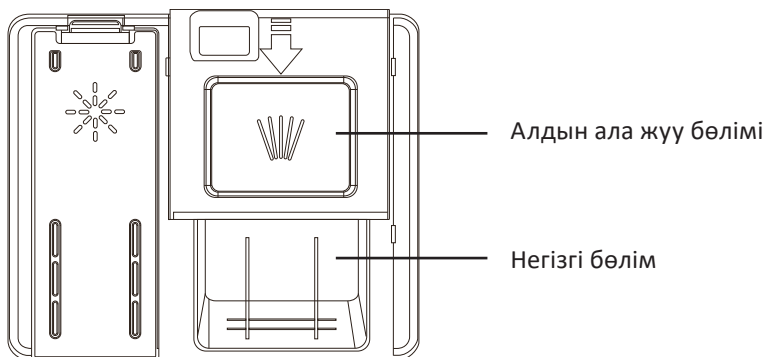

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Жуғыш зат қаптамасында өндірушінің ұсыныстарын орындаңыз.

ШАЙҒЫШ ЗАТТЫ ҚОСУ

Дақтар мен таптар қалдыруы мүмкін ыдыстарда су тамшыларының пайда болуын болдырмау үшін соңғы шаю кезінде шайғыш зат қосылады:

1. Шайғыш затқа арналған бөліктің қақпағын ашыңыз.
2. Шайғыш затты көрсетілген «MAX» белгісіне ақырын қосыңыз. Бөлімді «MAX» белгісінен жоғары толтырмаңыз. Бөлімнің айналасындағы төгілген шайғыш затты сүртіңіз.
3. Қақпақты мықтап жабыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Тек сенімді өндірушілердің ыдыс жуғыш машиналарға арналған шайғыш заттарды пайдаланыңыз. Ешқашан шаю мөлшерлегішін басқа заттармен толтырмаңыз (мысалы, ыдыс жуғыш машинаға арналған жуғыш зат, сұйық жуғыш зат). Бұл құрылғының істен шығуына әкелуі мүмкін.


ШАЙҒЫШ ЗАТТЫ МӨЛШЕРЛЕУ

Жуу мен кептірудің жақсы тиімділігіне қол жеткізу үшін сіз өнімнің шығынын өзіңіз реттей аласыз.

Келесі қадамдарды орындаңыз:

1. Есікті ашыңыз. Ыдыс жуғыш машинаны қосыңыз.
2. «Кейінге қалдыру» батырмасын 5 секунд басып тұрыңыз. Ыдыс жуғыш машина орнату режиміне өтеді. Дисплейде шығын деңгейі көрсетіледі — «R3» (әдепкі).
Ескерту: құрылғыны қосқаннан кейін 1 минут ішінде шайғышты реттеу режиміне өтуге болады.
3. Шайғыш заттың шығынын таңдау үшін «Кейінге қалдыру» батырмасын басыңыз. Дисплейдегі мәндер келесі ретпен өзгереді: R1 → R2 → R3 → R4 → R5.
4. Құрылғыны өшіру және орнатылған баптауларды сақтау үшін қуат батырмасын басыңыз.

Шайғышқа арналған бөлім

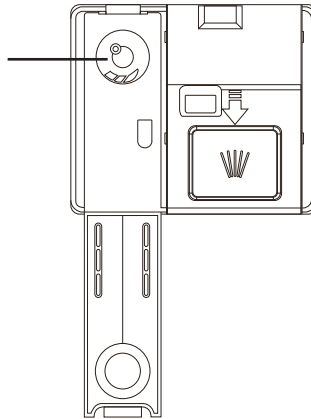

ЫДЫС ЖУҒЫШ МАШИНАНЫҢ СЕБЕТТЕРІН ЖҮКТЕУ

Ыдыс жуғыш машинаның жақсы жұмыс істеуі үшін осы жүктеу нұсқауларын орындаңыз:

- Сатып алу кезінде ыдыс жуғыш машинада жууға жарамды ыдыстарды таңдаңыз.
- Ыдыс-аяқтан артық тамақ қалдықтарын, кәстрөлден күйдірілген тағамның жұмсақ қалдықтарын алып тастаңыз. Ыдыс-аяқты ағынды сумен шаюдың қажеті жоқ. Егер ыдыста қатты, күйдірілген қалдықтар болса, оны алдын-ала сулау ұсынылады.

Ыдыстарды келесідей орналастырыңыз:

- Кеселерді, стақандарды, кәстрөлдерді және т.б. сумен толтырылмайтындай етіп төңкеріп қойыңыз.
- Судың еркін ағып кетуіне мүмкіндік беру үшін қисық заттарды немесе ойықтары бар заттарды еңкейту керек.
- Ыдыс-аяқтарды құлап кетпейтін етіп қойыңыз.
- Ыдыс-аяқтарды су бүріккіштері жуу кезінде еркін айнала алатындай етіп орналастыру керек.

ЕСКЕРТПЕЛЕР

- Ыдыс жуғыш машинада тым кішкентай заттарды жууға болмайды, себебі олар себеттен түсіп кетуі мүмкін.
- Ыдыс-аяқ пен ас құралдары бір-біріне жатпауы керек.
- Зақымдануды болдырмау үшін стақандар жанаспауы керек.

Ыдыс-аяқты түсіру

Үстіңгі себеттен судың төмендегі ыдысқа ағып кетуіне жол бермеу үшін алдымен төменгі себетті, содан кейін үстіңгі себетті түсіру ұсынылады.


Ыдыс жуғыш машинада жууға жарамсыз ыдыс-аяқ пен ас құралдары

- Ағаш, сүйек, фарфор және седепті тұтқалары бар ас құралдары.
- Ыстыққа төзімді пластикалық ыдыс.
- Бөлшектері желімделген, жоғары температураға тұрақсыз ескі ас құралдары.
- Желімделген ыдыс-аяқ немесе ас құралдары.
- Қалайы немесе мыс ыдыстар.
- Хрусталь.
- Тот басуға бейім металл заттар.
- Ағаш табақтар.
- Синтетикалық талшықтардан жасалған заттар.

ЫДЫС-АЯҚТЫ ЖОҒАРҒЫ СЕБЕТКЕ САЛУ

Үстіңгі себет шыны стақандар, кофе/шай саптыаяқтары мен табақшалар, сондай-ақ тәрелкелер, кішкене кеселер және кішкене кәстрөлдер (егер олар қаты ластанбаған болса) сияқты сынғыш және жеңіл ыдыстарға арналған. Ыдыс-аяқтарды су ағынының астында қозғалмайтындай етіп бекітіңіз.

1. Саптыаяқтар.
2. Табақшалар.
3. Кеселер.
4. Үлкен салат ыдыстары.
5. Стақандар.
6. Шөміш.
7. Шанышқылар.
8. Үстел пышақтары.

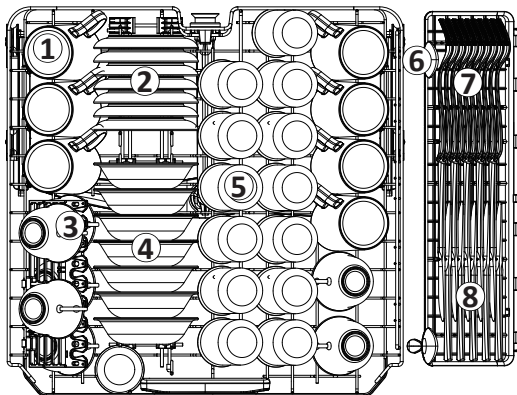


ЫДЫС-АЯҚТЫ ТӨМЕНГІ СЕБЕТКЕ САЛУ

Төменгі себетке ең үлкен, жуу қиын ыдысты қою ұсынылады (кәстрөлдер, қақпақтар, науалар және басқа да үлкен ыдыстар). Бүріккіштердің бітелуіне жол бермеу үшін қақпақтарды тордың шетіне қойған жөн.



- Кәстрөлдер, науалар және т. б. әрқашан түбін жоғары қаратып жатуы керек.
- Судың ағып кетуіне мүмкіндік беру үшін терең кәстрөлдерді еңкейту керек.
- Төменгі себетте көп ыдыс-аяқты орналастыру үшін немесе үлкенірек ыдыс-аяқты орналастыру үшін көптеген нұсқаулықтар бар.

1. Сорпа табақтары.
2. Пісіруге арналған пішін.
3. Шыны ыдыстар.
4. Кішкене тостағандар.
5. Меламин ыдыстары.
6. Түскі ас табақтары.
7. Сопақ тәрелке.
8. Десерт табақшалары.
9. Десерт тәрелкелері.

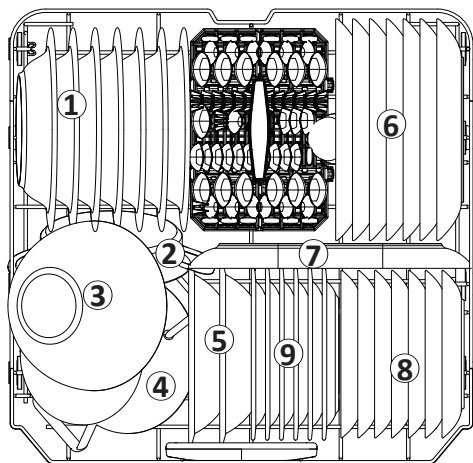

ЖОҒАРҒЫ СЕБЕТТІ РЕТТЕУ

Ыдыс-аяқтың жоғарғы себетін ыдыс-аяқтың биіктігіне байланысты биіктігі бойынша қайта реттеуге болады. Себетті реттеу үшін дөңгелектерді 1 немесе 2-суретте көрсетілгендей бағыттауыштарға орнатыңыз. Қажет болса, себетті құрылғыдан алып тастауға болады. Ыдыс-аяқтарды су бүріккіштері жуу кезінде еркін айнала алатындай етіп орналастыру керек.

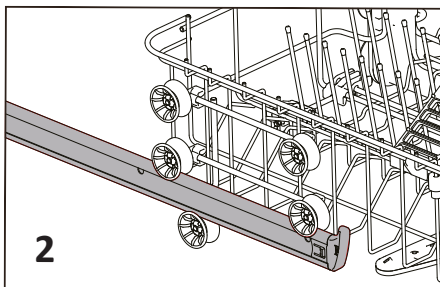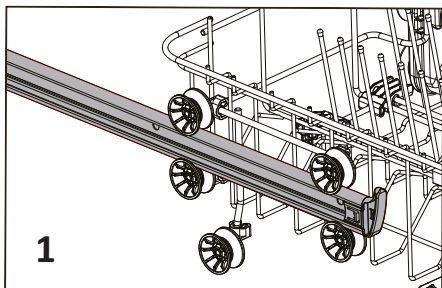

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Тек бос себетті реттеңіз. Әйтпесе, себетте тұрған ыдысты кездейсоқ сындырып алуыңыз мүмкін.

ЖУУ ЦИКЛІН БАСТАУ

1. Үстіңгі және астыңғы себеттерді сырғытыңыз, ыдыстарды салыңыз, себеттерді сырғытыңыз. Алдымен төменгі себетті, содан кейін жоғарғы себетті жүктеу ұсынылады.
2. Жуғыш затты құйыңыз.
3. Ашаны розеткаға салыңыз.
4. Сумен жабдықтау шүмегінің ашық екеніне және судың қысымы қалыпты шектерде екеніне көз жеткізіңіз.
5. Қуат батырмасын басып, қажетті бағдарламаны таңдаңыз.
6. «Старт/Кідірту» батырмасын басыңыз. Есікті жабыңыз.

ЕСКЕРТУ

Есікті дұрыс жапқан кезде шерту естіледі.

БАҒДАРЛАМАНЫ ӨЗГЕРТУ

Іске қосылған циклды жақында басталған жағдайда ғана өзгертуге болады. Әйтпесе, жуғыш затты қазірдің өзінде қолдануға болады және машина жуу үшін суды ағызып жіберген болуы мүмкін. Бұл жағдайда мөлшерлегішке жуғыш затты қосу керек.

1. Құрылғыны кідірту режиміне қою үшін ағымдағы жуу бағдарламасы жұмыс істеп тұрған кезде есікті сәл ашыңыз.
2. Құрылғының күту режиміне өтуі үшін қуат батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз.
3. Құрылғыны өшіру үшін қуат батырмасын басыңыз.
4. Құрылғыны іске қосу үшін қуат батырмасын қайтадан басыңыз. Қажетті бағдарламаны таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕЛЕР

- Жуу процесінде есік ашылған кезде машина тоқтап, кідірту режиміне өтеді. Есік жабылған кезде машина 10 секундтан кейін жұмысын жалғастырады.
- «Едендегі сәуле» индикаторы ыдыс жуғыш машинаның жағдайын көрсетеді: егер индикатор жанып тұрса — жуу циклі орындалады; егер индикатор жыпылықтап тұрса — құрылғы тоқтап тұр.

ҚҰРЫЛҒЫ ЖҰМЫС ІСТЕП ТҰРҒАН КЕЗДЕ ЫДЫСТАРДЫ ТИЕУ

Ыдыс-аяқты жуу бағдарламасын орындау кезінде, жуғыш затты қолданар алдында қосуға болады.

1. Құрылғыны кідірту үшін есікті сәл ашыңыз.
2. Есікті толығымен ашпас бұрын, бүріккіштер тоқтағанша біраз күтіңіз.
3. Қажетті ыдыстарды қосыңыз.
4. Есікті жабыңыз. Жуу бағдарламасы 10 секундтан кейін жұмысын жалғастырады.

ЕСІКТІ АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ АШУ

Кептіру кезінде ыдыс жуғыш машинаның есігі автоматты түрде ашылады, бұл оның тиімділігін арттырады. Ыдыс жуғыш машинаны түсірмес бұрын, бағдарламаның аяқталуын және ыдыстың салқындауын күтіңіз. Ыдыс-аяқты кептіру уақыты жуу бағдарламасына байланысты.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Ыдыс жуғыш машинаның есігі автоматты түрде ашылған кезде құлыпталмауы немесе жабылмауы керек. Бұл есіктің құлыптау механизмін зақымдауы мүмкін. Есікті жаппас бұрын жұмыс аяқталғаннан кейін кем дегенде бір минут күтіңіз. Кептіру аяқталғанша және машина автоматты түрде сөнгенше есікті жаппаңыз.

ЖУУ ЦИКЛІНІҢ АЯҚТАЛУЫ

Жуу циклі аяқталғаннан кейін дисплейде «00» көрсетіледі, үш дыбыстық сигнал шығады. Дыбыстық сигнал ойнатылғаннан кейін дисплейде «End» көрсетіледі. Қосымша әрекеттер болмаған жағдайда құрылғы 3 минуттан кейін өшеді. Ыдыс жуғыш машинаның есігін біраз уақыт ашу/ашық қалдыру ұсынылады, бұл ыдысты тезірек суытып, кептіруге мүмкіндік береді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Есікті ашқан кезде абай болыңыз. Ыдыс жуғыш машинадағы бу өте ыстық және қатты күйік тудыруы мүмкін.
- Ыдыс-аяқты түсірмес бұрын шамамен 15 минут күтіңіз. Ыдыс-аяқ пен ас құралдарын ыстық болған кезде жеткізбеңіз, бұл олардың зақымдалуына жол бермейді.

Ыдыс жуғыш машинаның камерасынан ыдыстарды алу

Ішіндегі машинаның қабырғалары дымқыл болады — бұл қалыпты жағдай. Алдымен ыдыс-аяқтан төменгі себетті, содан кейін жоғарғы себетті босатыңыз. Осылайша сіз судың жоғарғы себеттен төменгі себетке ағып кетуіне жол бермейсіз.

ДЫБЫСТЫҚ СИГНАЛ ЖӘНЕ «ЕДЕНДЕГІ СӘУЛЕ» ЖАРЫҚ ИНДИКАТОРЫ

Дыбыстық сигнал мен жарық индикаторы әдепкі бойынша қосылады.

1. Есікті ашыңыз. Ыдыс жуғыш машинаны қосыңыз.
2. Дыбыстық сигналды және жарық сигналын қосу немесе өшіру үшін «Бағдарлама» және «Старт/Кідірту» батырмаларын 3 секунд бойы бір уақытта басып тұрыңыз.

ЕСКЕРТПЕЛЕР

- Бұл функцияны тек күту режимінде баптауға болады.
- Құрылғыны қуат көзінен ажыратқан кезде дыбыстық сигнал баптаулары қалпына келтіріледі.

Жарық индикаторы құрылғының күйін көрсетеді және жуу бағдарламасын орындау кезінде еденнің көрінетін бөлігінде көрсетіледі.


Индикатор жанып тұр — жуу циклі орындалады.

Индикатор жыпылықтайды — құрылғы кідіріледі.

Көк индикатор — жуу циклі орындалады.

Қызыл индикатор — құрылғы кідіріп тұр.

Жасыл индикатор — жуу циклі аяқталды.

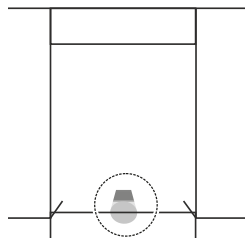

ЫДЫС ЖУУҒА АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАЛАР

Бағдарлама	Сипаттама	Уақыт (мин)	Темп. (°C)	Энергияны тұтыну (кВт·сағ)	Су шығыны (л/цикл)
 Қарқынды	<ul style="list-style-type: none"> • Ыстық сулау • Негізгі жуу • Шаю • Ыстық шаю • Келтіру 	175	67	1,79	14,7
 Күнделікті	<ul style="list-style-type: none"> • Негізгі жуу • Шаю • Ыстық шаю • Келтіру 	90	60	1,13	9,9
 Жылдам	<ul style="list-style-type: none"> • Негізгі жуу • Шаю • Ыстық шаю 	29	40	0,15	6,6
 ЭКО	<ul style="list-style-type: none"> • Сулау • Шаю • Ыстық шаю • Келтіру 	251	61	0,804	11,8

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КҮТІМ


Ыдыс жуғыш машинаны тазалауды немесе қызмет көрсетуді бастамас бұрын әрқашан сумен жабдықтауды өшіріп, ашаны розеткадан алыңыз.

СҮЗГІНІ ТАЗАЛАУ

Сүзгі жүйесі ірі тазалау сүзгісінен, негізгі сүзгіден және жұқа тазалау сүзгісінен тұрады.

Негізгі сүзгі

Тамақ пен кір бөлшектері осы сүзгіге еніп, сүзгіде төменгі бүріккіштің арнайы саптамасынан су ағыны арқылы ұсталады.

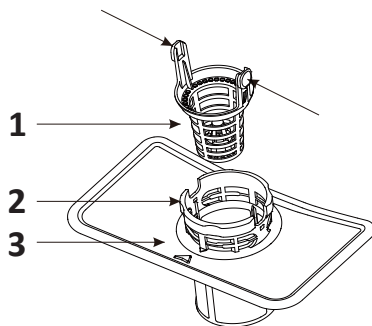

1. Ірі тазалау сүзгісі.
2. Жұқа тазалау сүзгісі.
3. Негізгі сүзгі.

Бастапқы тазалау сүзгісі

Бастапқы тазарту сүзгісі су төгетін сорғыға түспеуі үшін үлкен тамақ қалдықтарын ұстайды.

ЕСКЕРТУ

Бүкіл сүзгі жүйесін алып тастау үшін бастапқы тазарту сүзгіні бұрап алыңыз.


Жұқа тазалау сүзгісі

Бұл сүзгі кір мен тамақ қалдықтарын сақтайды, жуу кезінде олардың ыдысқа қайта түсуіне жол бермейді.


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Уақыт өте келе сүзгі бітеліп, оның өткізу қабілеті төмендейді. Әр жуудан кейін сүзгінің күйін тексеріп, қажет болған жағдайда ағынды сумен шайыңыз.


Сүзгіні тазалау үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз:

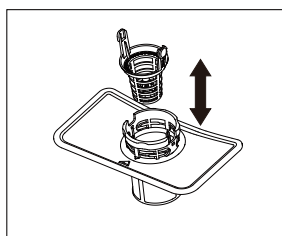


1

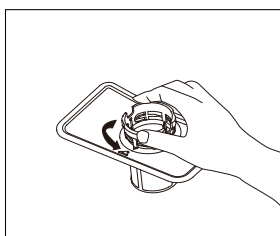


2

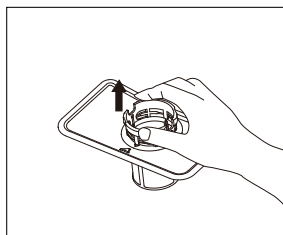

3

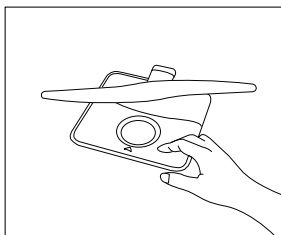

4

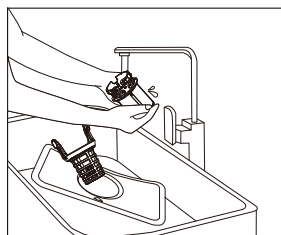

5

1. Дөрекі сүзгіні шеттеріндегі құлақшаларды ақырын қысу арқылы алыңыз.
2. Жұқа тазалау сүзгіні сағат тіліне қарсы бұрап, жоғары қарай жылжытыңыз.
3. Ыдыс жуғыш машинаның бөлімінен негізгі сүзгіні алыңыз.
4. Барлық 3 сүзгіні ағынды сумен шайыңыз.
5. Жоғарыдағы қадамдарды кері тәртіпте орындай отырып, сүзгі жүйесін жинап, бұрынғы орнына қойыңыз.


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Ыдыс жуғыш машинаны орнатылған сүзгі жүйесінсіз іске қоспаңыз.
- Егер сүзгі жүйесі дұрыс орнатылмаған болса, бұл жуу нәтижесіне әсер етуі немесе машинаның бұзылуына әкелуі мүмкін.
- Тазалау кезінде сүзгілерді түртпеңіз, бұл оларды зақымдауы мүмкін.


БҮРІККІШТЕРДІ ТАЗАЛАУ

Бүріккіш саңылауларды мезгіл-мезгіл тазалап отыру керек, өйткені қатты судың ықтимал шөгінділері саптамалар мен мойынтіректерді бітеп тастауы мүмкін.


1. Төменгі бүріккіштерді жоғары қарай тартып алыңыз.

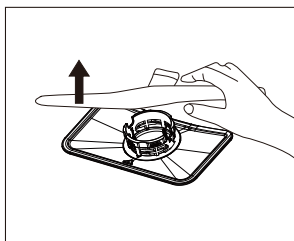

2. Үстіңгі бүріккіштің бекіту сомынын бұрап, төмен қарай тартыңыз.

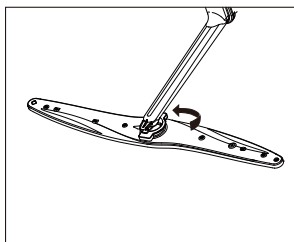

3. Бүріккіштерді ағынды сумен тазалаңыз, қажет болса, түйреуішті немесе басқа өткір затты пайдаланыңыз.

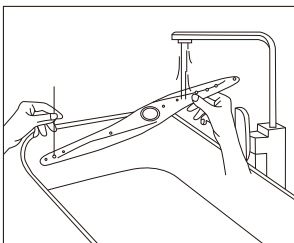

4. Бүріккіштерді бекітілгенге дейін орнына салыңыз және үстіңгі бүріккіштің сомынын қатайтыңыз.

СЫРТҚЫ КОРПУСТЫ ТАЗАЛАУ

Басқару тақтасы

Басқару тақтасын сәл дымқыл шүберекпен тазалап, содан кейін құрғатып сүрту керек. Басқа сыртқы элементтерді тазарту үшін жоғары сапалы жылтырату ба-лауызын қолдану керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Ыдыс жуғыш машинаның кез келген элементтерін тазалау үшін ешқашан өт-кір заттарды, абразивті тазалағыштарды пайдаланбаңыз.

Есік

Есіктің сәндік панелін жұмсақ, дымқыл шүберекпен тазалаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Есіктің құлпы мен электр компоненттеріне су кірмеу үшін кез-келген түр-дегі бүріккіш тазалағыштарды қолданбаңыз.
- Сыртқы панельдерді тазалау үшін ешқашан абразивті тазалағыштарды неме-се губкаларды қолданбаңыз, олар жабынды сызып тастауы мүмкін. Кейбір қағаз сүлгілер бетінде сызаттар немесе із қалдыруы мүмкін.

МҰЗДАТУДАН ҚОРҒАУ

Егер сіздің ыдыс жуғыш машинаңыз қыста жылытылмаған бөлмеде қалса, оны келесі қадамдармен сақтауға дайындаңыз:

1. Ыдыс жуғыш машинаның құатын өшіріңіз.
2. Сумен жабдықтауды өшіріп, су құятын құбыршекті краннан ажыратыңыз.
3. Су құятын құбыршек пен шүмекті төгіп тастаңыз (су жинайтын ыдысты пайдала-ныңыз).
4. Толтырғыш құбыршекті кранға қайта қосыңыз.
5. Сүзгіні алып тастаңыз және сорғыдағы қалған суды губкамен алыңыз.

ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ КҮТІМ БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР

Әр қолданғаннан кейін

Әр қолданғаннан кейін сумен жабдықтауды өшіріп, ылғал мен иістердің ішінде қалмауы үшін есікті сәл ашық қалдырыңыз.

Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз

Тазалауды немесе техникалық қызмет көрсетуді бастамас бұрын, әрқашан аша-ны розеткадан алыңыз.

Еріткіштерді немесе абразивті тазартқыштарды қолданбаңыз

Ыдыс жуғыш машинаның сыртқы бөліктері мен резеңке бөлшектерін тазалау үшін еріткіштерді немесе абразивті құралдарды қолдануға болмайды. Жұмсақ шүберек пен жылы сабынды суды пайдалану керек. Бетіндегі дақтарды немесе таптарды кетіру үшін дымқыл губканы және аздап тазартқышты қолданыңыз.

Егер құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаса

Егер сіз кетіп бара жатсаңыз және ыдыс жуғыш машина ұзақ уақыт пайдаланылмаса, ыдыс-аяқсыз жуу циклын бастаған жөн, содан кейін ашаны желіден ажыратып, суды жауып, есікті сәл ашық қалдырыңыз. Бұл тығыздағыштардың қызмет ету мерзімін ұзартады және машинада иістердің пайда болуына жол бермейді.

Құрылғыны жылжыту

Егер құрылғыны жылжыту керек болса, онда оны тік ұстауға тырысыңыз, ең болмағанда, егер қажет болса, оны артқы қабырғасымен төмен қоюға болады.

Тығыздағыштар

Ыдыс жуғыш машинаның ішіндегі иістердің себептерінің бірі тығыздағыштарға жабысып қалған тағам болуы мүмкін. Ылғал губкамен мезгіл-мезгіл тазалау иістердің алдын алады.

ҚАТЕ КОДТАРЫ

Егер ақаулар пайда болса, құрылғы дыбыстық сигнал шығарады және дисплейде қате кодын көрсетеді.

Қате коды	Мағынасы	Ықтимал шешім әдісі
E1	Судың толып кетуі/ағуы	Сумен жабдықтауды өшіріп, қосыңыз. Егер бұл көмектеспесе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
E2	Су қабылдағыштың ақауы	Егер «Ықтимал мәселелер және олардың шешімі» бөлімінде сипатталған шешімдердің ешқайсысы сізге көмектеспесе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
E4	Су тарату клапанының дұрыс жұмыс істемеуі	Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
E5	Желдеткіштің дұрыс жұмыс істемеуі	
E6	Шамадан тыс қыздыру	
E7	Термистордың қысқа тұйықталуы немесе үзілуі	
EA	Қосылымдардың дұрыс жұмыс істемеуі	

ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ШЕШІМІ


Егер осы негізгі ақаулардың көздерін тексергеннен кейін құрылғыңызда мәселе әлі де болса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Мәселе	Ықтимал себеп	Шешім
Құрылғы қосылмайды	Сақтандырғыш жанып кетті немесе қорғаныс автоматы іске қосылды	<ul style="list-style-type: none"> • Сақтандырғышты ауыстырыңыз немесе қорғаныс автоматын қосыңыз • Құрылғымен бірдей қуат көзіне қосылған барлық басқа құрылғыларды ажыратыңыз
	Құрылғы электр қуат көзінен ажыратылған	<ul style="list-style-type: none"> • Қуат батырмасы жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз • Есіктің мықтап жабылғанына көз жеткізіңіз • Кәбілдің розеткаға қосылғанын тексеріңіз
	Су қысымының жеткіліксіздігі	Сумен жабдықтаудың дұрыс жалғанғанын тексеріңіз
Су төгетін сорғы жұмысын тоқтатпайды	Судың толып кетуі	Жүйе толып кетуді автоматты түрде анықтайды. Бұл орын алған кезде айналым сорғысы өшіріліп, дренаждық сорғы қосылады
Сыртқы шу	Табиғи шу	Жуғыш затқа арналған ашық мөлшерлегіштен шыққан шу
	Ыдыс-аяқ нашар төселген. Себеттен құрылғының түбіне бірдеңе түсіп кетті	Ыдыс-аяқты жүктеу схемасына сәйкес орналастырыңыз. Құрылғының түбінде бөгде заттар жоқ екеніне көз жеткізіңіз
	Қозғалтқыштың гуілі	Құрылғыны сирек пайдалану тығыздағыштардың кебуіне және қозғалтқыштан шудың пайда болуына себеп болуы мүмкін
Көбік түзілуі	Дұрыс таңдалмаған жуғыш зат	Көбік пайда болмас үшін тек ыдыс жуғыш машинаға арналған арнайы жуғыш затты қолданыңыз. Егер бұл орын алса, көлікке жарты литр суық су қосыңыз. Ыдыс жуғыш машинаны жабыңыз, содан кейін «Сулау» циклін бастаңыз. Қажет болса, қайталаңыз
	Төгілген шайғыш зат	Әрқашан төгілген шайғыш затты сүртіңіз
Ыдыс-аяқтарды/ құрылғының ішкі бетін бояу	Жуғыш зат бояғышпен	Жуғыш затта бояғыш жоқ екеніне көз жеткізіңіз

Мәселе	Ықтимал себеп	Шешім
Ыдыс жуылған жоқ	Жарамсыз бағдарлама	Қуаттырақ бағдарламаны таңдаңыз
	Ыдыс-аяқты дұрыс салмау	Жуғыш зат мөлшерлегіші мен бүріккіштер үлкен ыдыстармен бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз
Шыны ыдыстағы дақтар мен пленка	Қатты су	Шыны ыдыстардағы дақтарды кетіру үшін: <ul style="list-style-type: none"> • Құрылғыдан барлық металл ыдыстарды алыңыз. • Жуғыш затты қоспаңыз. • Ең ұзақ циклді таңдаңыз. • Құрылғыны іске қосыңыз және оны шамамен 18–22 минутқа қалдырыңыз, содан кейін ол негізгі жуу режиміне өтеді
	Кірістегі судың төмен температурасы	
	Құрылғының шамадан тыс жүктелуі	
	Қате жүктеу	
	Ылғал жуғыш зат	
	Шайғыш зат жоқ	
Жуғыш заттың дұрыс емес мөлшерлеуі		
Шыны ыдыстардың лайлануы	Жұмсақ су және көп мөлшерде жуғыш зат	<ul style="list-style-type: none"> • Жуғыш затты азырақ қолданыңыз • Ең қысқа жуу циклын таңдаңыз
Ішкі беттердегі сары немесе қоңыр пленка	Кофе немесе шай дақтары	Жуу циклынан кейін дақтарды қолмен кетіріңіз. Күйіп қалмас үшін, жуу циклі аяқталғаннан кейін шамамен 20 минут күтіңіз, сонда құрылғының барлық компоненттері салқындауға уақыт алады
	Судағы темір шөгінділері	Су сүзгісін орнатыңыз
Ішкі беттердегі ақ пленка	Судағы минералдар	Ішкі бетті тазарту үшін ыдыс жуғыш машинаның жуғыш заты бар дымқыл губканы қолданыңыз
Жуғыш зат мөлшерлегішінің қақпағы жабылмайды	Қақпақ бітелген	Мөлшерлегіш қақпағын щеткамен немесе дымқыл губкамен тазалаңыз
Жуғыш зат мөлшерлегіште қалады	Ыдыс-аяқ мөлшерлегіштің қақпағын жауып тастайды	Ыдыс аяқтарды орналастыру схемасына сәйкес орналастырыңыз
Бу	Қалыпты жағдай	Жуу кезінде бу желдеткіш арқылы шығуы мүмкін, бұл қалыпты жағдай
Ыдыстағы қара немесе сұр дақтар	Алюминий аспаптары ыдыс-аяққа үйкелді	Бұл іздерді кетіру үшін жұмсақ абразивті тазалау материалын пайдаланыңыз

Мәселе	Ықтимал себеп	Шешім
Құрылғының түбіндегі су	Қалыпты жағдай	Ыдыс жуғыш машинаның түбіндегі су төгетін тесіктің айналасындағы судың аз мөлшері тығыздағыштардың кебуіне жол бермейді. Алайда, егер сіз ыдыс жуғыш машинада пайдаланылған судың көп мөлшерін байқасаңыз, бұл суды алу процесінде судың үзілуіне байланысты болуы мүмкін. Бұл жағдайда ыдыс жуғыш машинаны және ыдыс жуу бағдарламасын қайта іске қосыңыз, сумен жабдықтауды жалғастырғаннан кейін — суды ағызу автоматты түрде болады
Ыдыс жуғыш машина ағып жатыр	Мөлшерлегіштің толып кетуі	Шаю мөлшерлегішін толтырмаңыз. Төгілген шайғыш зат көбіктеніп толып кетуіне әкелуі мүмкін. Әрқашан төгілген шайғыш затты сүртіңіз
	Ыдыс жуғыш машина тураланбаған	Ыдыс жуғыштың орнын реттеңіз

Көкөністердің, жемістердің немесе басқа да осыған ұқсас ұсақ заттардың тұқымдары сүзу жүйесінен өтіп, су төгетін сорғыға түсуі мүмкін. Су төгетін сорғы бітеліп қалуы мүмкін және оны тазалау қажет болуы мүмкін. Егер солай болса, сорғы қақпағын алыңыз, сорғы дөңгелегін тазалаңыз және қақпақты орнына қойыңыз.

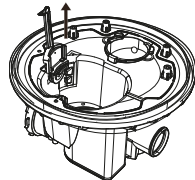

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Машинаны дұрыс ұстамау сіздің қауіпсіздігіңізге қауіп төндіруі мүмкін. Кезкелген жөндеуді білікті маман жүргізуі керек.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Үлгісі: BD60-L01B.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері (кіріс): 220–240 В ~ 50 Гц.
- Номиналды қуаты: 1800–2200 Вт.
- Ұйқы режимінде қуат тұтыну: 0,5 Вт.
- Жинақ сыйымдылығы: 13.
- Жуу бағдарламаларының саны: 4.
- Су қысымы: 0,04–1,0 МПа.
- Қуат тұтыну класы: А++.
- Кептіру тиімділігі класы: А.
- Электр энергиясын тұтыну: 259 кВт·сағ/жыл
- Стандартты жуу циклі кезінде энергияны тұтыну: 0,91 кВт·сағ.
- Бір жылдағы су шығыны: 3304 л.
- Бір цикл үшін су шығыны: 11,8 л.
- Электр ток соғудан қорғау класы: I.
- Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі: IPX1.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Шу деңгейі: 49 дБА.
- Таза салмағы: 33,05 кг.
- Өлшемдері (Е × Т × Б): 59,8 × 55 × 81,5 см.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

ЖИНАҚТАЛЫМ

- Құрылғы.
- Ағып кетуден сақтандырғышы бар құю шлангісі.
- Су төгетін түтік.
- Тұз шұңқыры.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

DEXP

BD60-L01B



РАСХОД
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

259
кВт·ч/год

 3304 л/год	 ABCDEFG	 ×13	 49 дБА
---	--	---	---

МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы Нұсқаулықтың «Құрылғыны орнату» бөлімінде және құрастыру үлгісінде сипатталған.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер бұйы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны дұрыс тасымалдауды қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды сақтау қажет:
 - егер бар болса, құрылғыдан барлық ішкі керек-жарақтарды алып тастаңыз және оларды бөлек ораңыз;
 - құрылғының жұмыс қабілеттілігін және сыртқы түрін сақтау үшін оның дұрыс оралғанына көз жеткізіңіз (үлкен көлемді техниканы сыни жерлерде гофрленген қатырма төсемдері бар полиэтилен немесе көпіршікті пленкаға орау керек);
 - көлік құралының айналасында қозғалу мүмкіндігін болдырмау үшін құрылғыны белдіктермен мықтап бекітіңіз;
 - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек жабық көлікті пайдаланыңыз;
 - тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде қаптаманы өте мұқият өңдеуді қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Өндіруші: ГУАНДУН ФУРОН ЭЛЕКТРИК ЭППЛАЙЕНС КО., ЛТД.

3 ғим., Линтао инновациялық паркі, Ляньюньи тас жолы №2, Фуань өндірістік аймағы, Чүнхэ а., Лэлю шағын ауданы, Шуньдэ ауданы, Фошань қ., Гуандун пров., Қытай.

Manufacturer: GUANGDONG FURON ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.

Building 3, Lingtao Innovation Park, No.2 Lianyongyi Road, Fu'an Industrial Zone, Chonghe Village, Leliu Sub-district, Shunde District, Foshan, Guangdong, China.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС.

Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1



КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 36 ай.

Пайдалану мерзімі: 120 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шектен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



