


Руководство по эксплуатации

Встраиваемая
посудомоечная машина
BD60-M02LF


DEXP

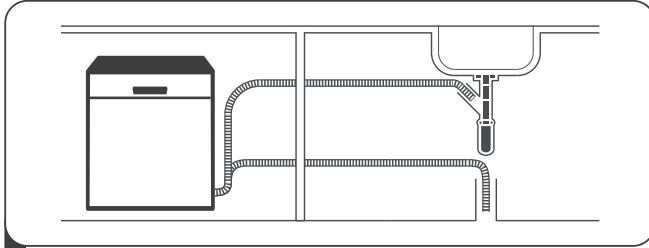


1 Установите и подключите посудомоечную машину



2 Очистите посуду от крупных остатков пищи

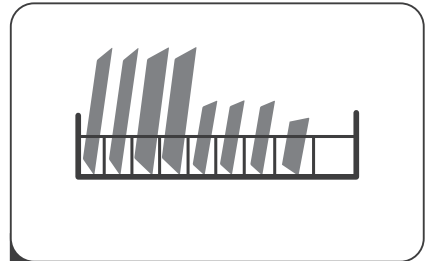

3 Загрузите посуду

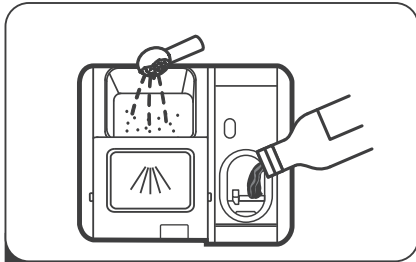

4 Добавьте моющее средство, ополаскиватель и соль для посудомоечных машин



5 Включите устройство, выберите программу мойки для запуска цикла мойки

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО	3
НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА	7
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	7
Требования к розетке	8
СХЕМА УСТРОЙСТВА	9
УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА.....	10
Подготовка к установке	10
Требования к пространству.....	11
Требования к дверному пространству.....	11
Установка декоративной панели	12
Регулировка натяжения дверной пружины.....	13
Установка конденсационной полосы.....	14
Выравнивание.....	14
Подключение к водоснабжению.....	15
Подключение сливного шланга.....	16
Подключение к электроснабжению.....	17
Фиксация посудомоечной машины	18
Установка плинтуса.....	19
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	20
Панель управления.....	20
Программы для мытья посуды.....	24
Перед началом использования	25
Смягчитель для воды.....	25
Регулировка расхода соли.....	27
Использование моющего средства	28
Добавление ополаскивателя	29
Дозирование ополаскивателя	29
Загрузка корзин посудомоечной машины.....	30
Загрузка посуды	31
Запуск цикла мытья.....	35
Изменение программы.....	35
Дозагрузка посуды во время работы устройства.....	35
Автоматическое открывание дверцы	36
Окончание цикла мытья.....	36
Световой индикатор «Луч на полу»	36

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД	37
Очистка фильтра	37
Очистка разбрызгивателей	39
Очистка внешнего корпуса	40
Защита от замерзания.....	40
Советы по использованию и уходу.....	40
КОДЫ ОШИБОК	41
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ.....	43
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	46
КОМПЛЕКТАЦИЯ	46
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	47
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ.....	48
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	49

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Данное устройство предназначено только для бытового использования.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, - кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не разрешайте детям играть с устройством.
- Данное устройство предназначено для использования только в помещении. Во избежание поражения электрическим током следите, чтобы на устройство, шнур питания или вилку не попадала вода или другая жидкость.
- Перед началом технического обслуживания и очистки устройства выключите его из розетки. Для очистки используйте мягкую ткань, смоченную в мыльном растворе, после этого протрите устройство насухо.
- Нельзя садиться или вставать на дверцы или полки для посуды в посудомоечной машине.
- Не включайте устройство, если декоративные панели не установлены на соответствующие места.
- Во время работы устройства открывайте дверцу с осторожностью во избежание разбрызгивания воды.
- Не ставьте тяжелые предметы на открытую дверцу посудомоечной машины. Она может опрокинуться.
- При загрузке посуды для мытья:
 - ножи и другие острые предметы должны быть помещены в корзину острием вниз или уложены горизонтально;
 - убедитесь, что моющее средство отсутствует в отсеке после завершения цикла мойки;
 - не помещайте пластиковую посуду без специальной маркировки в посудомоечную машину;
 - используйте моющие средства и ополаскиватели, предназначенные для автоматических посудомоечных машин;

- не используйте мыло, стиральный порошок или средство для мытья рук в посудомоечной машине.
- Если шнур питания поврежден, его следует заменить. Обратитесь в сервисный центр.
- При установке устройства убедитесь, что шнур питания не согнут или передавлен.
- Устройство должно быть подключено к водопроводной сети с использованием новых комплектов шлангов, нельзя использовать старые шланги повторно.
- Максимальное количество комплектов посуды — 8.
- Максимально допустимое давление воды на входе составляет 1 МПа.
- Минимальное допустимое давление воды на входе составляет 0,04 МПа.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

ТРЕБОВАНИЯ К РОЗЕТКЕ

- Устройство должно быть заземлено. В случае возникновения неисправностей или поломки заземление сокращает риск поражения электрическим током, обеспечивая путь наименьшего сопротивления электрического тока. Это устройство оснащено проводом заземления и заземленной вилкой. Вилка должна включаться в розетку, установленную и заземленную в соответствии с местными нормами и правилами. Ненадлежащее подключение провода заземления может вызвать поражение электрическим током. Если Вы не уверены в надежности заземления, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком.
- Не вносите изменения в устройство вилки, идущей в комплекте с оборудованием, если она не подходит к розетке. Обратитесь к специалисту для установки соответствующей розетки.

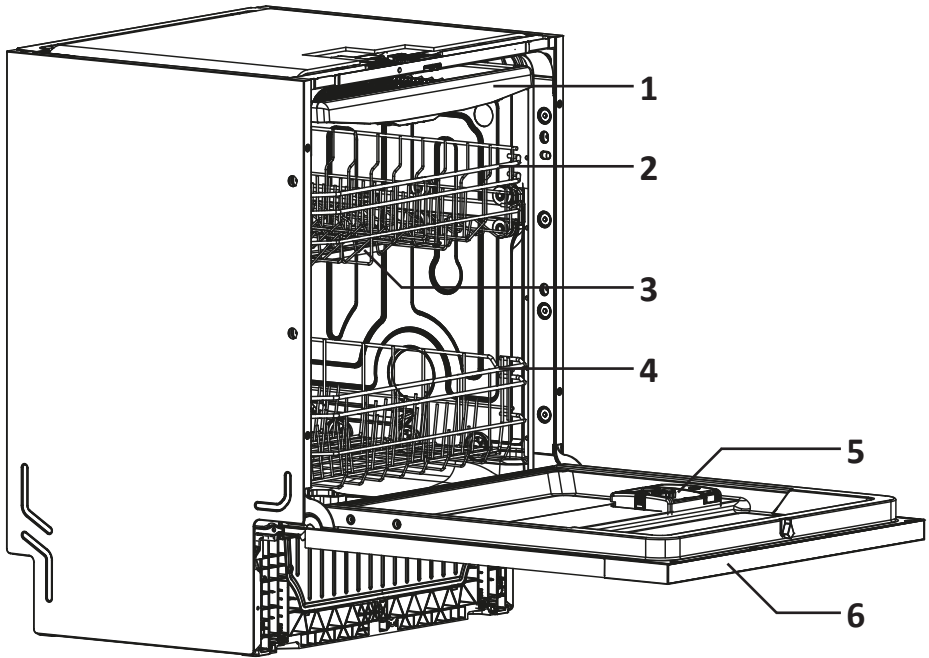

1. Корзина для столовых приборов.
2. Верхняя корзина.
3. Верхний разбрызгиватель.
4. Нижняя корзина.
5. Дозатор.
6. Панель управления.

УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

ВНИМАНИЕ!

- Подключение и установку устройства должен производить квалифицированный специалист.
- Перед установкой посудомоечной машины отключите питание во избежание поражения электрическим током.
- Устанавливайте посудомоечную машину на твердую и ровную поверхность.
- Не устанавливайте посудомоечную машину на возвышенной поверхности.


Полный блок по установке и встраиванию устройства со всеми схемами Вы найдете в отдельном шаблоне (в комплекте).

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ


Место установки посудомоечной машины должно располагаться рядом с электрической розеткой и существующими подводами канализации и водоснабжения. Рекомендуется устанавливать посудомоечную машину рядом с раковиной для подключения сливных шлангов посудомоечной машины.

Задняя стенка должна быть параллельна стене и соседним поверхностям. Посудомоечная машина оснащена наливным и сливным шлангами, которые можно располагать с правой или левой стороны для облегчения правильной установки. Перед началом установки убедитесь в наличии необходимых аксессуаров (шурпы, крючки и др.) Внимательно прочтите инструкцию перед началом установки.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ

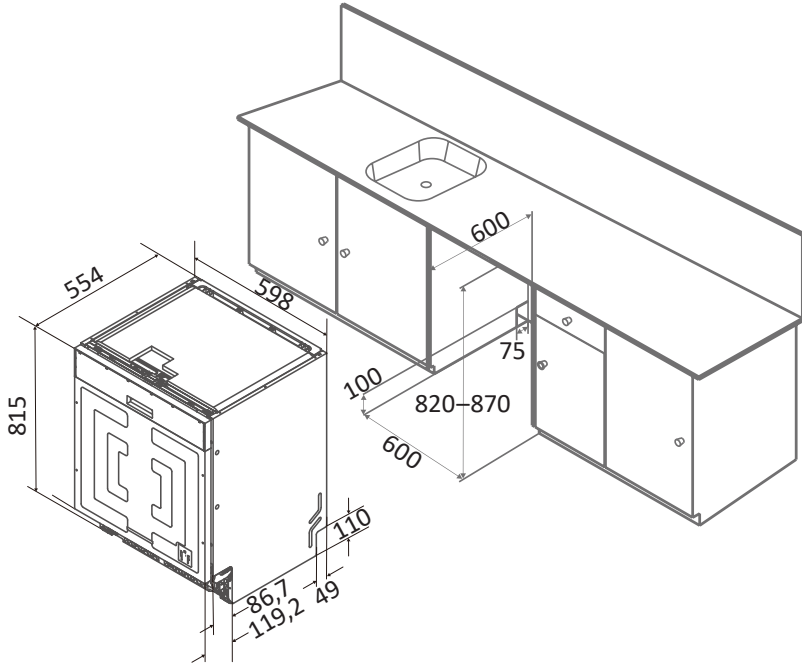

ТРЕБОВАНИЯ К ДВЕРНОМУ ПРОСТРАНСТВУ

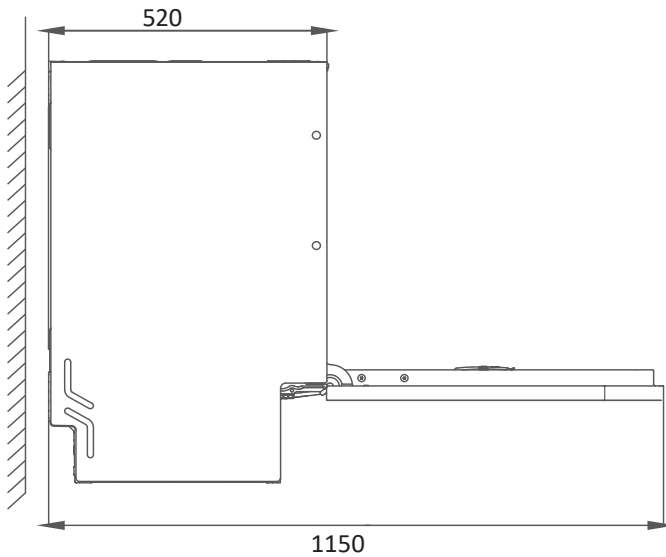

УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ



Декоративная панель может быть выполнена из любого материала.

Размер декоративной панели

- Ширина: 592-594 мм.
- Толщина: 18-20 мм.
- Вес: 3-8 кг.
- Высота:
 - полноразмерная панель: 650-710 мм;
 - укороченная панель: 540-600 мм.

Конкретные размеры соответствуют высоте панели дверцы шкафа.


Полноразмерная панель

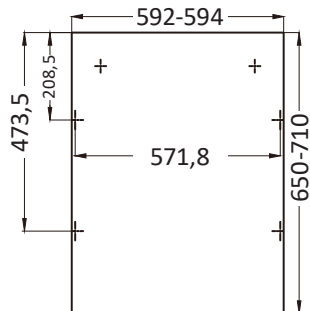



Просверлите отверстия для ручки самостоятельно, учитывая нужные размеры. При креплении ручки проверьте, чтобы винты были полностью ввинчены в панель.

Отверстия для крепления декоративной панели (4).


Укороченная панель

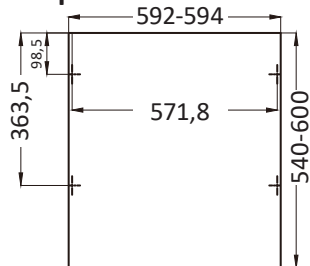

Отверстия для крепления декоративной панели (4).

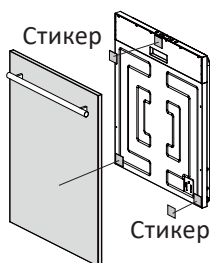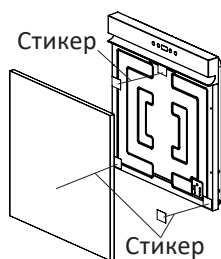


1. Откройте дверцу посудомоечной машины.
2. Отрегулируйте декоративную панель так, чтобы она совпала с левым и правым краями дверцы.
3. Установите декоративную панель (2) на внешнюю сторону(3) дверцы посудомоечной машины и закрепите с помощью четырех винтов ST3,5x45 (1). Для крепления используйте отверстия на задней стороне (4) дверцы устройства.

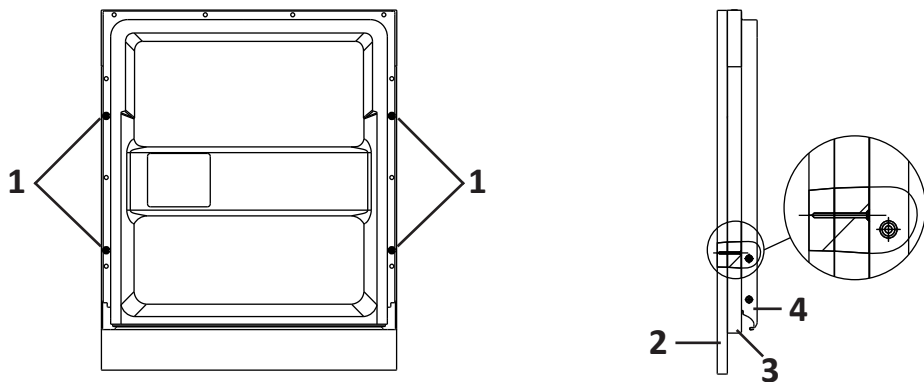

РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ДВЕРНОЙ ПРУЖИНЫ

После установки декоративной панели вес дверного полотна может меняться из-за особенностей материала и конструкции. Чтобы дверца посудомоечной машины оставалась в нужном положении, нужно настроить натяжение пружины.




1. Если дверь закрывается сама после открытия, увеличьте натяжение пружины, поворачивая винт по часовой стрелке.
2. Если дверь открывается сама, ослабьте натяжение, поворачивая винт против часовой стрелки.
3. Когда дверь открывается на угол от 15 до 90 градусов и остается в этом положении, настройка завершена.

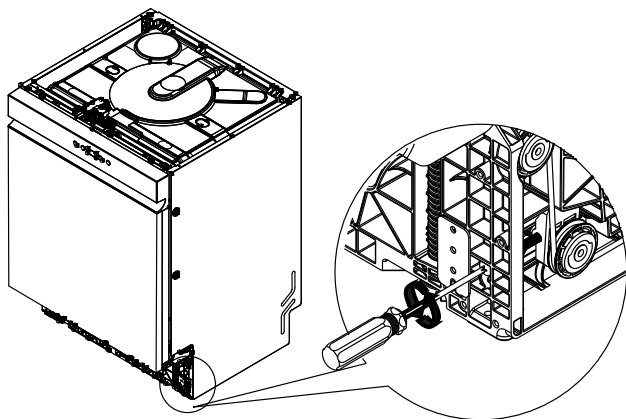

УСТАНОВКА КОНДЕНСАЦИОННОЙ ПОЛОСЫ


При открытии дверцы посудомоечной машины из нее выходит пар и оседает на конденсационной полосе, что предотвращает повреждение столешницы, изготовленной из дерева или ламинированного ДСП.

1. Очистите и высушите внутреннюю поверхность столешницы над дверцей посудомоечной машины, на которую будет наклеена конденсационная полоса.
2. Снимите защитную пленку с обратной стороны конденсационной полосы.
3. Наклейте конденсационную полосу на внутреннюю поверхность столешницы над дверцей посудомоечной машины.

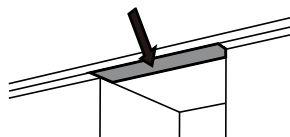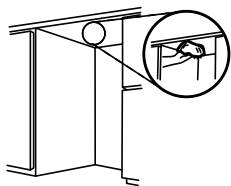

ВЫРАВНИВАНИЕ


1. Установите посудомоечную машину на ровную и твердую поверхность.
2. Положите уровень на дверь и разъемы для корзин внутри бака, чтобы проверить уровень выравнивания посудомоечной машины.
3. Выровняйте посудомоечную машину путем регулировки трех ножек. Для этого поворачивайте ножки вправо и влево. Используйте уровень для более точной регулировки.
4. При выравнивании следите, чтобы посудомоечная машина не перевернулась.

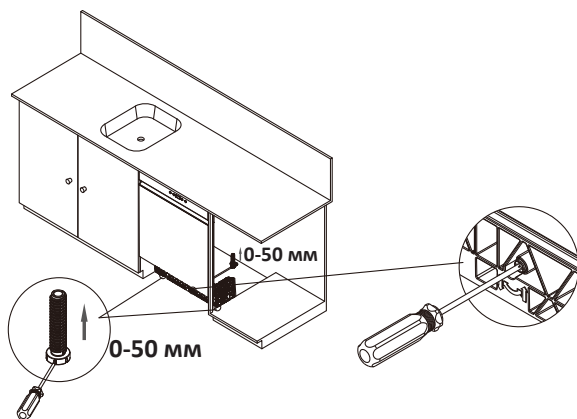

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОСНАБЖЕНИЮ

Подключение посудомоечной машины к водопроводу должно осуществляться с помощью комплекта новых шлангов.

- Давление воды должно быть в пределах от 0,04 МПа и 1 МПа. Обратитесь к поставщику услуг водоснабжения, если давление ниже установленного минимума.
- Устройство можно подключить как к холодному, так и к горячему водоснабжению. Однако, температура воды в системе ГВС должна быть не выше 60 °С.
- Если водопроводные трубы новые или не использовались в течение длительного периода времени, дайте воде стечь, чтобы убедиться, что вода чистая. Эта мера предосторожности необходима, чтобы избежать риска засорения впускного отверстия для воды и повреждения машины.
- Для предотвращения протечек рекомендуется использовать специальный шланг с предохранительным клапаном (входит в комплект поставки).
- Впускной шланг воды содержит электрические цепи и компоненты, поэтому его нельзя обрезать или повреждать. Не отсоединяйте и не снимайте впускной шланг воды самостоятельно.

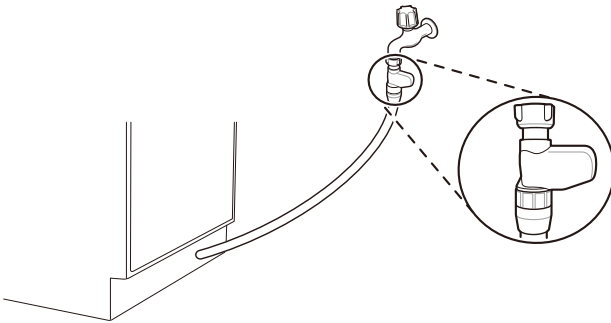


ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЛИВНОГО ШЛАНГА

Вставьте сливной шланг в водосточную трубу диаметром минимум 40 мм или подключите сливной шланг к раковине, убедитесь, что шланг не перегибается. Верхняя часть шланга не должна находиться на высоте более 600 мм. Чтобы избежать обратного тока воды, свободный конец шланга не должен быть погружен в воду.

ВНИМАНИЕ!

Надежно закрепите сливной шланг в положении А или В.

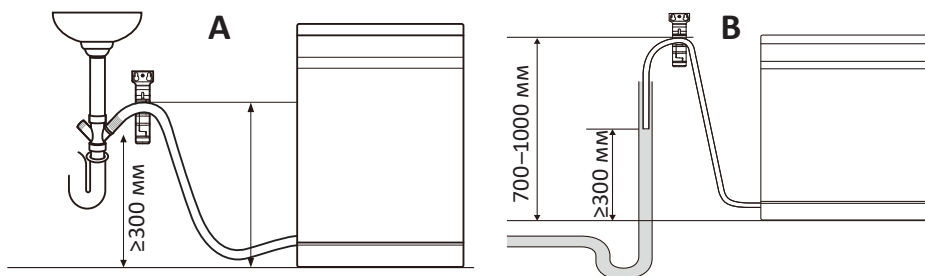

Как слить лишнюю воду из шлангов

Если раковина расположена выше 600 мм от пола, лишняя вода в шлангах не сможет сливаться прямо в раковину. В этом случае необходимо сливать лишнюю воду из шлангов в емкость, которая будет находиться снаружи и ниже раковины.

Слив воды

Устанавливайте сливной шланг правильно, чтобы избежать утечки воды (см. раздел «Подключение сливного шланга»). Убедитесь, что шланг для слива воды не перекручен, не сдавлен и подсоединен герметично.

Удлинение сливного шланга

Если Вам потребуется удлинить сливной шланг, обязательно используйте аналогичный шланг. Он должен быть длиной не менее 4 м, в противном случае снижается эффективность работы насоса и, соответственно, качество мытья посуды.

Подсоединение к сифону

Соединение для слива должно быть на высоте не более 600 мм от нижней части устройства. Сливной шланг должен быть надежно закреплен.

ВНИМАНИЕ!

- Для подключения нельзя использовать удлинитель или переходники. Нельзя убирать заземляющий провод шнура питания.
- Посудомоечная машина должна быть отключена от сети электропитания при установке!

Требования к подключению


- Информация о номинальном напряжении для подключения посудомоечной машины к соответствующему источнику питания указана в разделе «Технические характеристики».
- Рекомендуется использовать предохранитель 10 А, предохранитель с задержкой на срабатывание или автомат-выключатель, а также обеспечить отдельную линию питания только для посудомоечной машины.
- Убедитесь, что напряжение и частота соответствуют данным, указанным в разделе «Технические характеристики».
- Включайте вилку только в заземленную розетку. Если вилка не подходит к электрической розетке, замените розетку. Не рекомендуется использовать переходники, они могут перегреваться и вызывать повреждение устройства.
- Установка и подключение должны осуществляться квалифицированным специалистом.

ФИКСАЦИЯ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ


Сначала подключите устройство к электросети, водопроводу и канализации. Убедитесь в надежности всех соединений.

Не фиксируйте посудомоечную машину, пока не проверите ее работоспособность.


1. Вставьте посудомоечную машину горизонтально в подготовленное место.

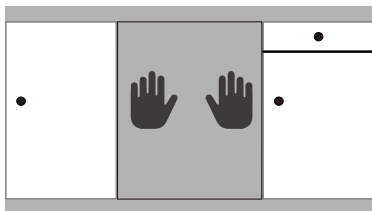

Снимите декоративную заглушку

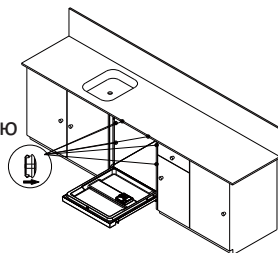

Используйте отвертку, чтобы снять и установить декоративную заглушку

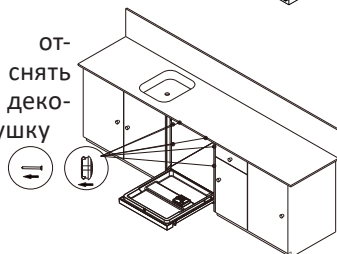

2. Снимите декоративные заглушки по периметру посудомоечной машины.
3. Закрепите посудомоечную машину с помощью винтов ST3.5x30 (4), которые входят в комплект поставки, и установите декоративную заглушку обратно в отверстие для винта. Выберите любые два из четырех отверстий для крепления спереди в зависимости от ситуации при установке.


УСТАНОВКА ПЛИНТУСА

Плинтус не должен препятствовать нормальному открыванию дверцы.
Плинтус должен легко сниматься для обслуживания и ремонта посудомоечной машины.


1. Подготовьте плинтус нужного размера и установите его, учитывая особенности вашей кухни. Обратите внимание: высота плинтуса, расположение отверстий для винтов и их количество должны соответствовать конкретным условиям монтажа.




2. Установите целевую длину вставки кронштейна плинтуса и отогните ограничитель глубины кронштейна с помощью плоскогубцев.

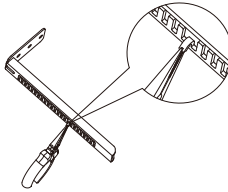


3. Используйте саморез для дерева с круглой головкой (3,5x30 мм) для крепления кронштейна к плинтусу.

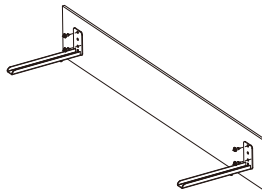

4. Вставьте кронштейны для плинтуса в соответствующие пазы в основании устройства.

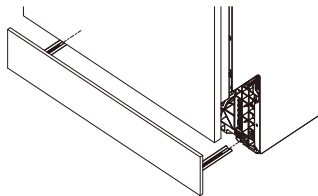

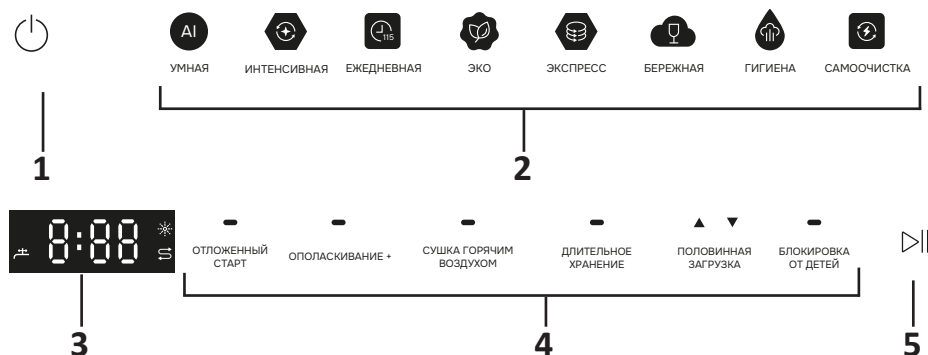

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



1. Кнопка питания.
2. Кнопки выбора программы мойки.
3. Дисплей.
4. Кнопки дополнительный функций.
5. Кнопка «Старт/Пауза».

Описание кнопок

Кнопка	Описание
	Кнопка питания Нажмите, чтобы включить или выключить посудомоечную машину. Во время работы нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы перевести посудомоечную машину в режим ожидания
	Кнопка «Старт/Пауза» Выберите программу, нажмите на эту кнопку и закройте дверцу устройства для запуска процесса мойки. Чтобы прервать процесс мойки, нажмите на эту кнопку еще раз. Если устройство не используется пять часов после нажатия кнопки, оно переходит в режим ожидания и завершает программу мойки

Предупреждающие индикаторы



Смягчитель
Низкий уровень соли.



Ополаскиватель
Низкий уровень ополаскивателя.



Впускной клапан
Вода не поступает в устройство. Убедитесь, что впускной клапан открыт и не заблокирован.

Индикаторы программ



Умная
Автоматическое определение степени загрязнения посуды. Подходит для смешанной мойки различных типов посуды.



Интенсивная
Для сильнозагрязненной посуды, включая кастрюли и сковороды с приосохшей пищей.



Ежедневная
Для кастрюль, тарелок, стаканов с обычным загрязнением и слегка загрязненных кастрюль.



ЭКО
Стандартная программа, подходящая для мытья обычно загрязненной посуды.



Экспресс
Подходит для очистки слегка загрязненной посуды за короткий промежуток времени.



Бережная
Для слегка загрязненной посуды, не требующей сушки.



Гигиена
Для дезинфекции посуды. Подходит для посуды с сильным загрязнением.



Самоочистка
Программа для гигиенической очистки камеры посудомоечной машины и разбрызгивателей.

Дополнительные функции

Отложенный старт

Вы можете отложить запуск посудомоечной машины на срок от 1 до 24 часов.

- Выберите программу мойки, затем нажмите кнопку «Отложенный старт», на дисплее отобразится время, по истечении которого посудомоечная машина начнет выполнение программы.
- Чтобы увеличить время отсрочки старта, нажмите и держите кнопку «Отложенный старт».
- Функция отложенного старта сохраняет настройки даже при отключении питания. После включения машина продолжит отсчет времени с того момента, где остановилась.
- Если в течение 10 секунд после входа в режим отложенного старта вы ничего не выберете, программа автоматически отменится, и на дисплее появится код выбранной программы мойки и время ее выполнения.

Ополаскивание+

Выберите программу мойки, затем нажмите кнопку «Ополаскивание+», чтобы обеспечить более тщательное удаление остатков моющих средств, предотвратить появление разводов на стеклянной посуде и добиться идеального блеска столовых приборов.

Сушка горячим воздухом

- После выбора программы мойки нажмите кнопку «Сушка горячим воздухом» коротким нажатием, чтобы добавить функцию сушки горячим воздухом в конце цикла мойки. Это улучшит качество сушки посуды и внутренней камеры посудомоечной машины.
- Если требуется только просушить уже чистую посуду или проветрить камеру посудомоечной машины без полного цикла мойки, например, если посуда уже вымыта вручную или нужно устранить излишнюю влажность внутри машины, Вы можете запустить эту программу отдельно от программы мойки. Для этого после выбора программы нажмите на мигающий индикатор выбранной программы, чтобы отменить ее. Затем нажмите кнопку «Сушка горячим воздухом» и кнопку «Старт/Пауза».

Длительное хранение

Программа используется для подготовки посуды к длительному хранению или для дополнительной дезинфекции после обычной мойки.

- После выбора программы мойки нажмите кнопку «Длительное хранение», чтобы добавить один из четырех вариантов обработки: 24 часа, 72 часа, 120 часов или 168 часов. После мойки процесс антибактериальной обработки начнется автоматически.
- Вы можете запустить эту программу отдельно от программы мойки. Для этого после выбора программы нажмите на мигающий индикатор выбранной программы, чтобы отменить ее. Затем нажмите кнопку «Длительное хранение», чтобы добавить один из четырех вариантов обработки: 24 часа, 72 часа, 120 часов или 168 часов и кнопку «Старт/Пауза». Машина автоматически перейдет в режим антибактериального хранения.

Половинная загрузка

Для экономии воды и электроэнергии при неполной загрузке машины, когда посуда размещена только в средней или нижней корзинах.

Выберите программу мойки и нажмите кнопку «Половинная загрузка». Индикатор режима загорится, а на дисплее появится символ Δ для средней корзины или ∇ для нижней.

Выбор мытья верхнего уровня (горит значок Δ):

- активируются только верхний и средний разбрызгиватели;
- подходит, когда посуда размещена только в верхней и средней корзинах для посуды.

Выбор мытья нижнего уровня (горит значок ∇):

- работают верхний и нижний разбрызгиватели;
- подходит, когда посуда размещена только в нижней корзине.

Блокировка от детей

Для включения функции блокировки от детей нажмите и удерживайте кнопку

Блокировка от детей в течение 3 секунд. Все кнопки станут неактивными. При активации прозвучит специальный звуковой сигнал, а индикатор блокировки мигнет 3 раза

Для отключения функции блокировки от детей нажмите и удерживайте кнопку «Блокировка от детей» 3 секунды.


ПРОГРАММЫ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

Программа	Потребление				Параметры	
	Время мойки (мин)	Моющее средство (замачивание/основная мойка)	Таблетка	Потребление воды (л)	Температура мойки (°C)	Температура ополаскивания (°C)
УМНАЯ	90–150	5/30	1	6,5–15,5	50–70	65
ИНТЕНСИВНАЯ	200	5/30	1	19	70	70
ЕЖЕДНЕВНАЯ	115	25	1	12,5	55	60
ЭКО	215	0/23	1	10,2	46	50
ЭКСПРЕСС	29	25	1	6,8	50	55
БЕРЕЖНАЯ	120	30	1	11	50	55
ГИГИЕНА	210	5/30	1	15,5	70	72
САМООЧИСТКА	130	30	1	9,5	65	65

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед началом использования посудомоечной машины необходимо выполнить следующие действия:

1. Добавьте соль для посудомоечных машин в смягчитель.
2. Загрузите посуду.
3. Добавьте моющее средство и ополаскиватель.

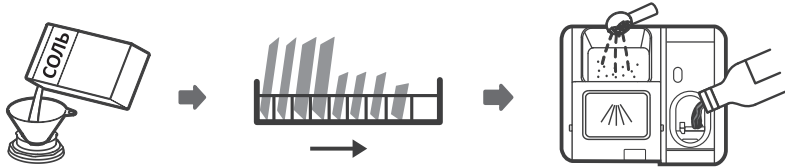

СМЯГЧИТЕЛЬ ДЛЯ ВОДЫ


В разных регионах вода обладает разной жесткостью. При использовании жесткой воды в посудомоечной машине на посуде и внутренних деталях устройства остается налет. Чтобы это предотвратить, устройство оснащено смягчителем воды. Чтобы смягчитель работал, нужно добавлять специальную соль.

Устройство оснащено специальным контейнером для соли. Контейнер для соли расположен под нижней корзиной. Необходимо заполнять контейнер согласно инструкции ниже.


ВНИМАНИЕ!

- Используйте только соль, предназначенную для посудомоечных машин. Другие виды соли, в особенности столовая соль, могут повредить смягчитель для воды. В случае использования солей, не предназначенных для посудомоечных машин, производитель не несет ответственности за исправность посудомоечной машины.
- Заполняйте смягчитель солью только перед началом полного цикла мытья посуды. Это позволит избежать коррозии машины, вызванной рассыпанными гранулами соли или соленой воды.


1. Уберите нижнюю корзину, открутите крышку с контейнера для соли.

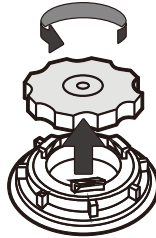


2. Поместите конец воронки в отверстие и засыпьте около 500 г соли для посудомоечных машин.

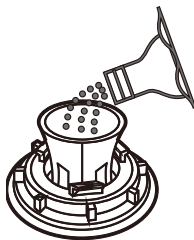

3. Если Вы заполняете контейнер в первый раз, наполните его водой доверху (приблизительно 700 мл).

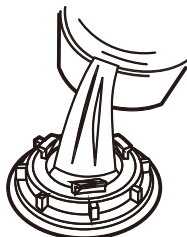

4. Если крупинки соли остались на крышке или горловине контейнера, следует удалить их, чтобы избежать повреждения уплотнителя. Плотнo закрутите крышку.

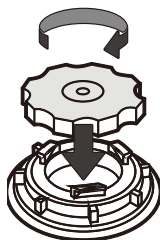

5. После того как контейнер заполнен, индикатор смягчителя погаснет.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Контейнер с солью надо заполнять, когда загорается предупреждающий индикатор «S».
- Даже если контейнер заполнен в достаточной степени, индикатор может не гаснуть, пока соль не растворится полностью.
- Не переполняйте контейнер и убирайте просыпавшуюся соль.

РЕГУЛИРОВКА РАСХОДА СОЛИ

Посудомоечная машина позволяет отрегулировать использование соли в зависимости от жесткости воды. Это необходимо для оптимизации расхода соли.

Для регулировки расхода соли выполните следующие действия:

1. Откройте дверцу. Включите посудомоечную машину.
2. Нажмите и удерживайте кнопки «Самоочистка» и «Отложенный старт» в течение 5 секунд. Посудомоечная машина перейдет в режим настройки. На дисплее будет отображаться режим «H2» (режим по умолчанию).

Примечание: перейти в режим регулировки расхода соли можно в течение 1 минуты после включения устройства.

3. Нажимайте кнопки «Самоочистка» и «Отложенный старт» для выбора настроек системы умягчения воды исходя из условия жесткости воды в Вашем регионе, настройки меняются в следующей последовательности: H2 → H3 → H4 → H5 → H0 → H1. Нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы подтвердить выбор. При выборе H0 система умягчения воды не работает, соответствующий индикатор не горит.
4. Нажмите кнопку питания, чтобы выключить машину и сохранить заданные настройки.

Положение переключателя	Жесткость воды			
	°dH	°fH	°CLARKE	ммол/л
2: h0	0–5	0–9	0–6	0-0.9
2: h1	6–11	10–20	7–14	1.0-2.0
2: h2 (по умолчанию)	12–17	21–30	15–21	2.1-3.0
2: h3	18–22	31–40	22–28	3.1-4.0
2: h4	23–34	41–60	29–42	4.1-6.1
2: h5	35–55	61–98	43–69	6.2-8.0


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

Химические ингредиенты, которые составляют моющее средство, необходимы для удаления, растворения и выведения загрязнений из посудомоечной машины. Большинство моющих средств подходит для этой цели.

ВНИМАНИЕ!


- Используйте только моющее средство, специально предназначенное для посудомоечных машин. Держите моющее средство свежим и сухим. Кладите моющее средство в дозатор непосредственно перед мойкой.
- Не используйте кусковое мыло, средства для стирки и жидкое мыло для рук.
- Избегайте вдыхания порошкообразных моющих средств! Не глотайте моющее средство! Попадание моющего средства в дыхательные пути может вызвать раздражение в носу, полости рта и гортани. Незамедлительно обратитесь к врачу, если Вы вдохнули или проглотили моющее средство.
- Моющее средство для посудомоечных машин содержит едкую щелочь! Держите моющее средство в недоступном для детей месте!

1. Нажмите на фиксатор для открытия дозатора. При сильном загрязнении рекомендуется добавить моющее средство в отсек для предварительной мойки

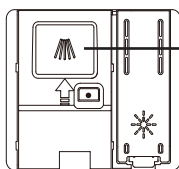


Отсек для предварительной мойки

2. Добавьте рекомендуемое количество моющего средства в основной отсек, для этого в основном отсеке предусмотрены ограничительные линии. Добавляйте больше или меньше моющего средства в зависимости от загрязнения посуды.

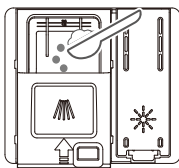

3. Закройте крышку дозатора сдвинув ее по направлению стрелки.

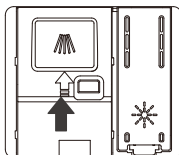


ВНИМАНИЕ!

Соблюдайте рекомендации производителя на упаковке моющего средства.

ДОБАВЛЕНИЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ

Ополаскиватель добавляется во время последнего полоскания, чтобы предотвратить образование капель воды на посуде, которые могут оставлять пятна и разводы:

1. Откройте крышку отделения для ополаскивателя.
2. Аккуратно добавьте ополаскиватель до указанной отметки «MAX». Не заполняйте отделение выше отметки «MAX». Вытрите пролившийся ополаскиватель вокруг отделения.
3. Плотнo закройте крышку.

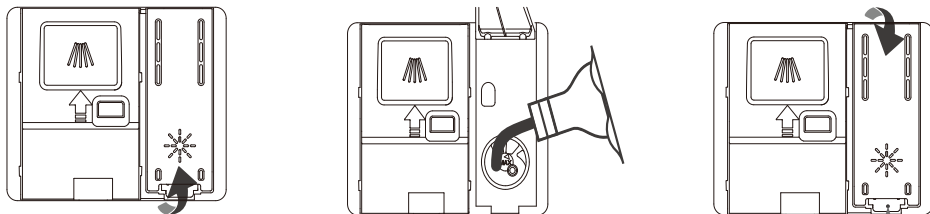

ВНИМАНИЕ!

Используйте ополаскиватели для посудомоечных машин только проверенных производителей. Никогда не заполняйте дозатор ополаскивателя любыми другими веществами (например, моющим средством для посудомоечных машин, жидким моющим средством). Это может привести к выходу устройства из строя.

ДОЗИРОВАНИЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ

Для достижения лучшей эффективности мойки и сушки Вы можете самостоятельно регулировать расход средства.

Выполните следующие действия:

1. Откройте дверцу. Включите посудомоечную машину.
2. Нажмите и удерживайте кнопку «Самоочистка» и «Отложенный старт» и в течение 5 секунд. Посудомоечная машина перейдет в режим настройки. На дисплее будет отображаться уровень расхода средства — «d3» (по умолчанию).
3. Нажимайте кнопку «Самоочистка» (уменьшить расход) и «Отложенный старт» (увеличить расход), чтобы выбрать расход ополаскивателя. Значения на дисплее будут меняться в следующей последовательности: d1 → d2 → d3 → d4 → d5 → d6 → d7 → d8 → d9 → d0 → d1 → d2.

ПРИМЕЧАНИЯ

- При выборе значения d0 ополаскиватель не добавляется, а индикатор ополаскивателя остается выключенным.
- При выборе значения d3 дозировка ополаскивателя составляет 3,6 мл.

4. Нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы сохранить заданные настройки.

ЗАГРУЗКА КОРЗИН ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

Для наилучшей работы посудомоечной машины соблюдайте данные рекомендации по загрузке:

- При покупке выбирайте посуду, подходящую для мытья в посудомоечной машине.
- Удалите чрезмерные остатки пищи с посуды, мягкие остатки пригоревшей пищи из кастрюли. Нет необходимости ополаскивать посуду в проточной воде. При наличии твердых, пригоревших остатков на посуде, рекомендуется ее предварительно замочить.

Поместите посуду следующим образом:

- Чашки, стаканы, кастрюли и др. размещайте дном вверх, так чтобы они не наполнились водой.
- Изогнутые предметы или предметы с углублениями следует располагать под наклоном, чтобы вода могла стекать свободно.
- Ставьте посуду так, чтобы она не могла упасть.
- Посуду следует располагать так, чтобы разбрызгиватели воды могли свободно вращаться во время мытья.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Не следует мыть в посудомоечной машине слишком мелкие предметы, так как они могут выпасть из корзины.
- Посуда и столовые приборы не должны лежать один в другом.
- Стаканы не должны соприкасаться, чтобы избежать повреждения.


Выгрузка посуды

Рекомендуется сначала разгрузить нижнюю корзину, а затем верхнюю, чтобы избежать стекания воды из верхней корзины на посуду внизу.

Посуда и столовые приборы, не подходящие для мытья в посудомоечной машине

- Столовые приборы с деревянными, костяными, фарфоровыми и перламутровыми ручками.
- Нежаропрочная пластиковая посуда.
- Старые столовые приборы со склеенными частями, неустойчивые к высокой температуре.
- Склеенная посуда или столовые приборы.
- Оловянная или медная посуда.
- Хрусталь.
- Металлические предметы, подверженные ржавчине.
- Деревянные блюда.
- Предметы, изготовленные из синтетических волокон.


Верхняя решетка для столовых приборов

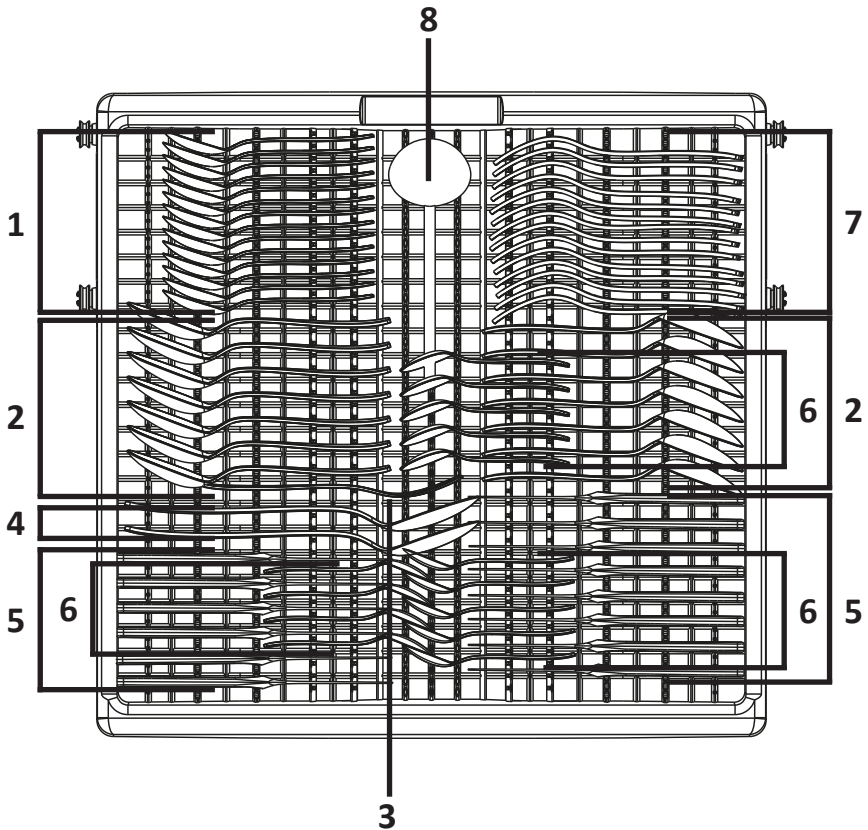

1. Десертные ложки.
2. Суповые ложки.
3. Сервировочные вилки.
4. Сервировочные ложки.
5. Ножи.
6. Чайные ложки.
7. Вилки.
8. Половник.

Средняя корзина

Средняя корзина предназначена для более хрупкой и легкой посуды, например, стеклянные стаканы, кофейные/чайные кружки и блюда, а также тарелки, маленькие чашки и небольшие кастрюли (если они не сильно загрязнены). Зафиксируйте посуду, чтобы она не могла сдвинуться под струей воды.

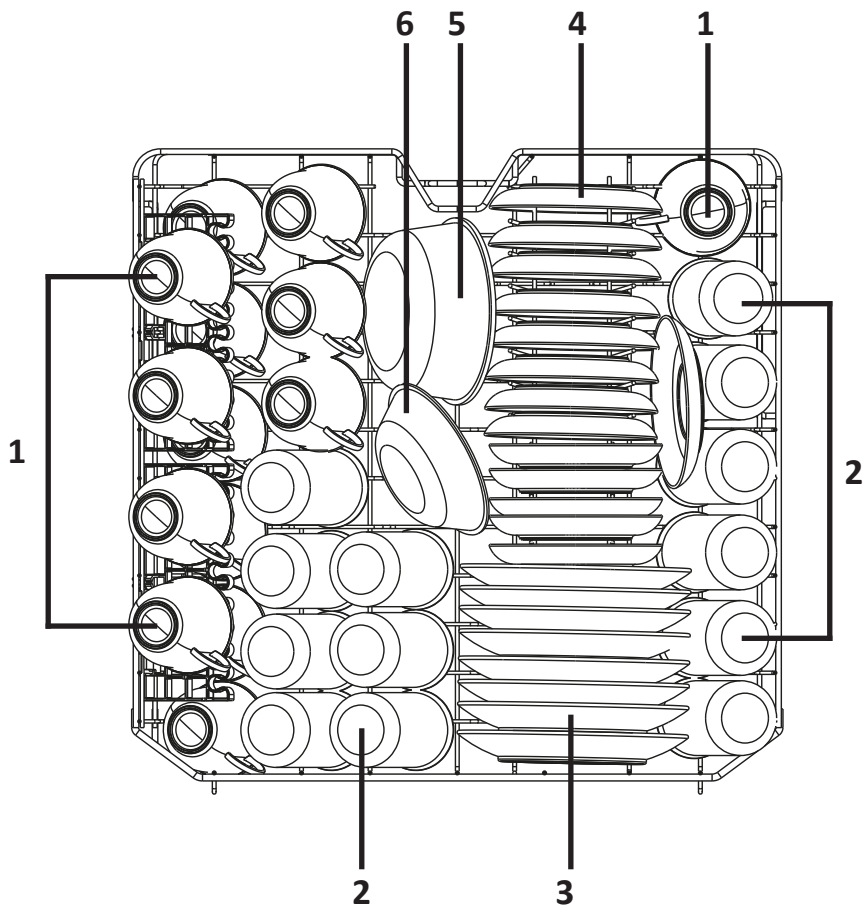


1. Чашки.
2. Стаканы.
3. Десертные тарелки.
4. Блюда.
5. Средняя миска.
6. Маленькая миска.

Регулировка средней корзины

Среднюю корзину для посуды можно переставлять по высоте, в зависимости от высоты Вашей посуды.

- Чтобы поднять корзину, возьмитесь за ее стенки и поднимите вверх.
- Чтобы опустить корзину, возьмитесь за стенки, поднимите вверх, а затем аккуратно опустите до нижнего положения.

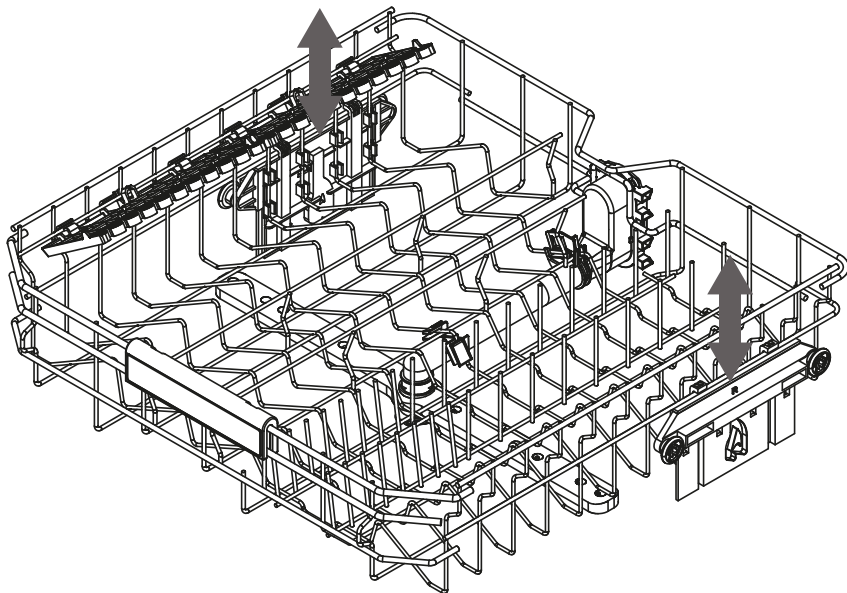


ВНИМАНИЕ!

Регулируйте только пустую корзину. Иначе Вы можете случайно разбить стоящую в корзине посуду.

Решетка для кружек


Чтобы освободить место для высокой посуды в верхней корзине, поднимите решетку для кружек. Решетку можно снять, если она Вам не нужна.

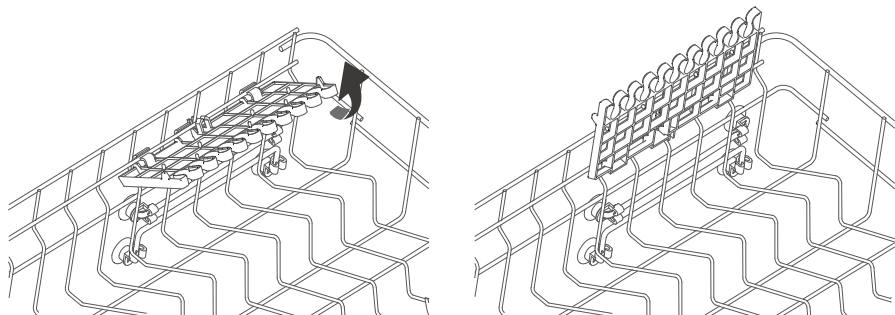

Нижняя корзина

Рекомендуется ставить в нижнюю корзину самую крупную посуду, которую труднее всего мыть (кастрюли, крышки, подносы и прочую крупную посуду). Предпочтительнее класть крышки на края решетки во избежание блокировки разбрызгивателей.

- Кастрюли, подносы и т.п. всегда должны лежать дном вверх.
- Глубокие кастрюли должны быть наклонены, чтобы дать воде возможность стекать.
- На нижней решетке имеется много направляющих, чтобы в нее помещалось больше посуды или умещалась посуда большего размера.
- Рекомендуется помещать сервировочные тарелки и крышки сбоку от решеток, чтобы они не мешали вращению разбрызгивателей.

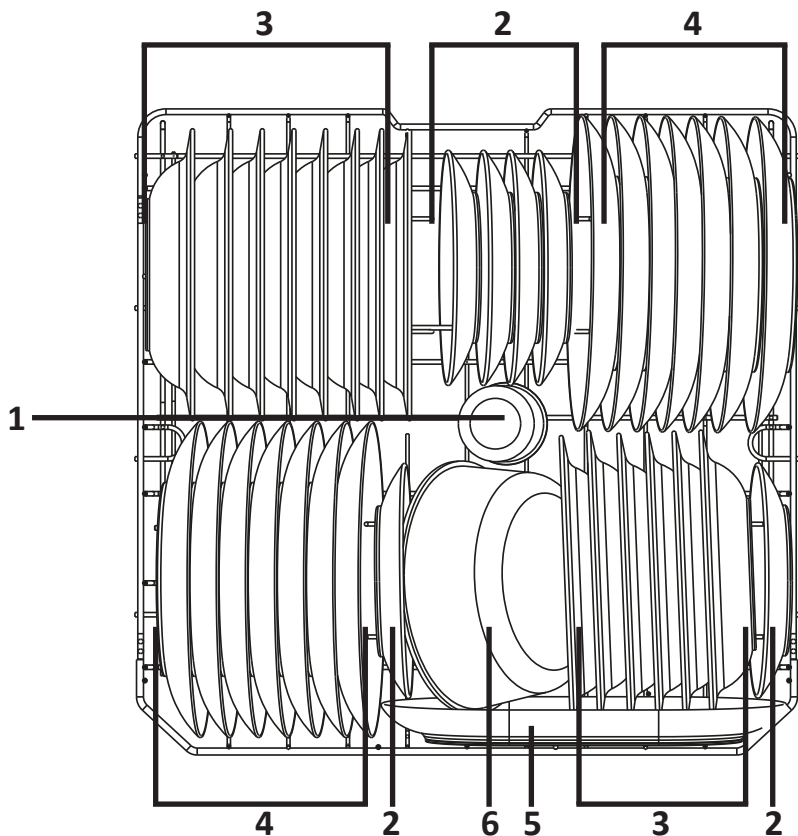

1. Стакан.
2. Десертные тарелки.
3. Глубокие тарелки.
4. Обеденные тарелки.
5. Овальное блюдо.
6. Большая миска.

ЗАПУСК ЦИКЛА МЫТЬЯ

1. Выдвиньте верхнюю и нижнюю корзины, загрузите посуду, задвиньте корзины. Рекомендуется сначала загружать нижнюю корзину, затем верхнюю.
2. Добавьте моющее средство.
3. Вставьте вилку в розетку.
4. Убедитесь, что кран подачи воды открыт и давление воды в пределах нормы.
5. Нажмите кнопку питания, выберите необходимую программу.
6. Нажмите кнопку «Старт/Пауза». Закройте дверцу.

ПРИМЕЧАНИЕ

При правильном закрытии дверцы будет слышен щелчок.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Запущенный цикл можно изменить только в том случае, если он начался недавно. В противном случае моющее средство может быть уже использовано, и машина могла уже слить воду для мойки. В этом случае необходимо добавить моющее средство в дозатор.

1. Приоткройте дверцу во время работы текущей программы мойки, чтобы устройство вошло в режим паузы.
2. Нажмите кнопку питания для выключения устройства.
3. Снова нажмите кнопку питания для запуска устройства. Выберите необходимую программу.

ПРИМЕЧАНИЯ

- При открытии дверцы в процессе мойки машина остановится и войдет в режим паузы. При закрытии дверцы машина продолжит работать через несколько секунд.
- Индикатор «Луч на полу» указывает на состояние посудомоечной машины: если индикатор горит — выполняется цикл мойки; если индикатор мигает — устройство находится на паузе.

ДОЗАГРУЗКА ПОСУДЫ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА

Вы можете добавить посуду во время выполнения программы мойки, до использования устройством моющего средства.

1. Приоткройте дверцу, чтобы приостановить работу устройства.
2. Прежде чем открывать дверцу полностью, подождите немного, пока не остановятся разбрызгиватели.
3. Добавьте необходимую посуду.
4. Закройте дверцу. Программа мойки продолжит работу спустя 10 секунд.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЦЫ

Во время сушки дверь посудомоечной машины открывается автоматически, что повышает ее эффективность. Перед выгрузкой посудомоечной машины подождите завершения программы и остывания посуды. Время сушки посуды зависит от программы мойки.

ВНИМАНИЕ!

Дверь посудомоечной машины не должна блокироваться или закрываться при автоматическом открытии. Это может повредить механизм дверного замка. Подождите не менее минуты после окончания работы прежде, чем закрывать дверь. Не закрывайте дверцу до завершения сушки и автоматического выключения машины.

ОКОНЧАНИЕ ЦИКЛА МЫТЬЯ

После окончания цикла мытья на дисплее будет отображаться «00», раздастся три звуковых сигнала. По окончании воспроизведения звукового сигнала на дисплее отобразится «End». При отсутствии дальнейших действий устройство выключится через 3 минуты.

Рекомендуется открыть/оставить открытой дверь посудомоечной машины на некоторое время, это позволит посуде остыть и высохнуть быстрее.

ВНИМАНИЕ!

- Соблюдайте осторожность при открытии дверцы. Пар, находящийся в посудомоечной машине, очень горячий и может вызвать серьезные ожоги.
- Подождите примерно 15 минут, прежде, чем выгрузить посуду. Не доставайте посуду и столовые приборы, пока они горячие, это предотвратит их повреждение.


Извлечение посуды из камеры посудомоечной машины

Стенки машины внутри будут мокрыми — это нормальное явление.

Сначала освободите от посуды нижнюю корзину, затем верхнюю. Таким образом, Вы предотвратите стекание воды из верхней корзины в нижнюю.

СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР «ЛУЧ НА ПОЛУ»

Световой индикатор указывает на состояние устройства и будет отображаться на видимый участок пола во время выполнения программы мойки.

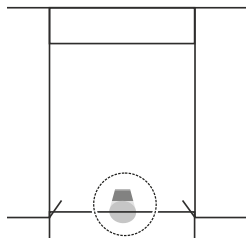


Всегда отключайте подачу воды и вынимайте вилку из розетки перед началом очистки или обслуживания посудомоечной машины.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА

Система фильтров состоит из фильтра грубой очистки, основного фильтра и фильтра тонкой очистки.

Основной фильтр

Частицы пищи и грязи попадают в этот фильтр и удерживаются в фильтре за счет струи воды из специального сопла нижнего разбрызгивателя.

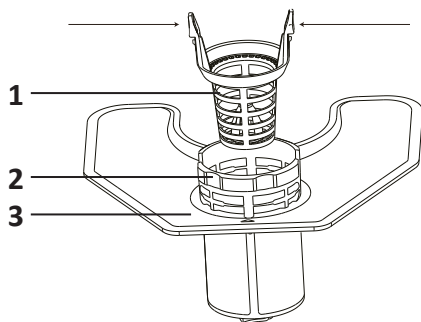

1. Фильтр грубой очистки.
2. Фильтр тонкой очистки.
3. Основной фильтр.

Фильтр грубой очистки

Фильтр грубой очистки задерживает крупные остатки пищи, чтобы они не попали в сливной насос.

ПРИМЕЧАНИЕ

Открутите фильтр грубой очистки, чтобы снять всю систему фильтров.

Фильтр тонкой очистки


Этот фильтр задерживает грязь и остатки пищи, не давая им попадать обратно на посуду во время мойки.

ВНИМАНИЕ!


Со временем фильтр забивается, и его пропускная способность снижается. Проверяйте состояние фильтра после каждой мойки и при необходимости промывайте под проточной водой.

Следуйте нижеуказанным шагам, чтобы произвести очистку фильтра:

1. Извлеките фильтр грубой очистки, аккуратно сжав выступы по краям.
2. Поверните фильтр тонкой очистки против часовой стрелки и выньте движением вверх.
3. Извлеките основной фильтр из отсека посудомоечной машины.
4. Промойте все 3 фильтра под проточной водой.
5. Соберите и поставьте систему фильтров на прежнее место, проделывая вышеописанные шаги в обратном порядке.

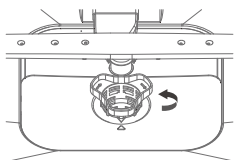


1

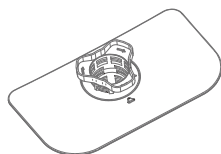

2



3

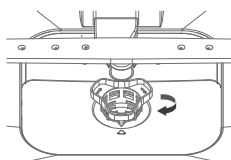

4


ВНИМАНИЕ!

- Не запускайте посудомоечную машину без установленной системы фильтров.
- Если система фильтров установлена неправильно, это может повлиять на результат мойки или привести к поломке машины.
- Не стучите по фильтрам во время очистки, это может повредить их.


ОЧИСТКА РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЕЙ

Необходимо периодически прочищать отверстия разбрызгивателей, так как возможные отложения жесткой воды могут забивать форсунки и подшипники.


1. Снимите нижний разбрызгиватель потянув его вверх.

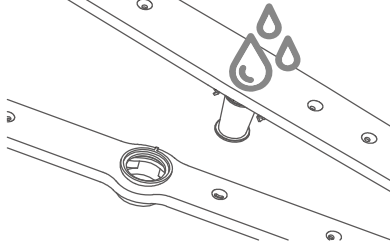


2. Отвинтите крепежную гайку верхнего разбрызгивателя и потяните его вниз.

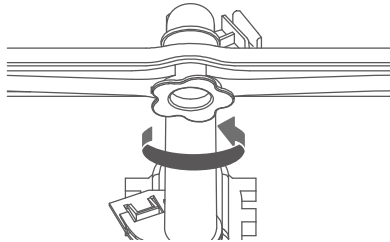

3. Очистите разбрызгиватели под проточной водой, при необходимости используйте булавку или другой острый предмет.

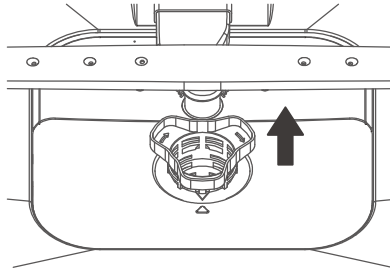

4. Вставьте разбрызгиватели на место до фиксации и затяните гайку верхнего разбрызгивателя.

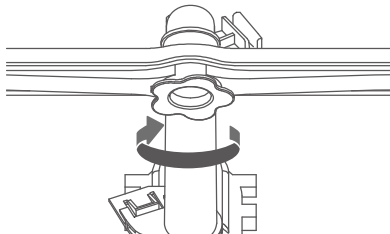

ОЧИСТКА ВНЕШНЕГО КОРПУСА

Панель управления

Панель управления следует очищать с помощью слегка влажной ткани, затем протереть насухо. Для очистки других наружных элементов следует пользоваться качественным воском для полировки.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не используйте острые предметы, абразивные чистящие средства для очистки любых элементов посудомоечной машины.

Дверца

Очищайте декоративную панель дверцы мягкой влажной тканью.

ВНИМАНИЕ!

- Во избежание попадания воды в дверной замок и электрические компоненты, не используйте аэрозольные чистящие средства любого типа.
- Никогда не используйте абразивные чистящие средства или губки для чистки внешних панелей, они могут поцарапать покрытие. Некоторые бумажные полотенца также могут поцарапать или оставить следы на поверхности.

ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

Если Ваша посудомоечная машина остается на зиму в неотапливаемом помещении, подготовьте ее к хранению при помощи следующих действий:

1. Отключите электропитание посудомоечной машины.
2. Отключите подачу воды и отсоедините наливной шланг от крана.
3. Слейте воду из наливного шланга и крана (используйте емкость для сбора воды).
4. Снова подсоедините наливной шланг к крану.
5. Снимите фильтр и удалите оставшуюся в отстойнике воду с помощью губки.

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И УХОДУ

После каждого использования

После каждой мойки отключайте подачу воды и оставляйте дверцу слегка приоткрытой, чтобы влага и запахи не задерживались внутри.

Отключайте устройство от электросети

Прежде чем приступить к очистке или техническому обслуживанию, всегда вынимайте вилку из розетки.

Не используйте растворители или абразивные средства очистки

Для очистки внешних частей и резиновых деталей посудомоечной машины не следует пользоваться растворителями или абразивными средствами. Необходимо использовать мягкую ткань и теплую мыльную воду. Для удаления пятен или разводов с поверхности пользуйтесь влажной губкой и небольшим количеством чистящего средства.

Если устройство долго не используется

Если Вы уезжаете и посудомойка не будет использоваться продолжительное время, рекомендуется запустить цикл мойки без посуды, затем отсоединить вилку от сети, перекрыть воду и оставить дверцу чуть приоткрытой. Это продлит срок службы уплотнителей и предотвратит появление запахов внутри машины.

Перемещение устройства

Если устройство нужно передвинуть, то старайтесь держать его вертикально, в крайнем случае, если требуется, его можно положить задней стенкой вниз.

Уплотнители

Одной из причин возникновения запахов внутри посудомоечной машины может быть пища, застрявшая в уплотнителях. Периодическая очистка влажной губкой предотвратит появление запахов.

КОДЫ ОШИБОК

При возникновении неисправностей устройство издаст звуковой сигнал и отобразит код ошибки на дисплее.

Код ошибки	Значение	Возможный способ решения
E01	Слишком низкое давление воды	Убедитесь, что давление воды превышает 0,04 МПа
		Проверьте, открыт ли кран подачи воды
		Убедитесь, что наливной шланг не поврежден и не перегнут. Также важно, чтобы внутри шланга не было загрязнений
E02	Короткое замыкание датчика температуры	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
E03	Неисправность нагревательной цепи	
E04	Нарушение связи между основной платой и платой дисплея	
E05	Утечка воды	<ol style="list-style-type: none">1. Отключите воду и электричество.2. Проверьте сливной шланг, очистите его и избегайте перегибов и трещин.3. Убедитесь, что машина установлена ровно.

Код ошибки	Значение	Возможный способ решения
E06	Неправильная работа мотора распределительного клапана воды	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
E07	Неправильная работа впускного электромагнитного клапана	
E08	Неправильная работа датчика измерения мутности воды	
E09	Ошибка в работе двигателя	
E010/E011	Ошибка в работе вентилятора	

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

Если после проверки источников этих основных неисправностей проблема с Вашим устройством по-прежнему остается, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не включается	Перегорел предохранитель или сработал автомат защиты	<ul style="list-style-type: none"> • Замените предохранитель или включите автомат защиты • Отключите все другие устройства, подключенные к тому же источнику питания, что и устройство
	Устройство отключено от сети электропитания	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте, работает ли кнопка питания • Убедитесь, что дверца плотно закрыта • Убедитесь, что кабель подключен к розетке
	Недостаточное давление воды	Проверьте, правильно ли подключена подача воды
Сливной насос не прекращает работу	Перелив воды	Система автоматически обнаруживает переполнение. Когда это происходит, отключается циркуляционный насос и включается дренажный насос
Посторонний шум	Естественный шум	Шум из открытого дозатора для моющего средства
	Посуда плохо уложена. Что-то выпало из корзины на дно устройства	Разложите посуду согласно схеме загрузки посуды. Убедитесь, что на дне устройства нет посторонних предметов
	Гудение двигателя	Редкое использование устройства может служить причиной высыхания уплотнителей и появления шума от двигателя
Образование пены	Неправильно выбранное моющее средство	Используйте только специальное моющее средство для посудомоечных машин, чтобы избежать образования пены. Если это произошло, добавьте в машину пол-литра холодной воды. Закройте посудомоечную машину, затем запустите цикл «Замачивание». При необходимости повторите
	Пролитый ополаскиватель	Всегда вытирайте разлившийся ополаскиватель
Окрашивание посуды/внутренней поверхности устройства	Моющее средство с красителем	Убедитесь, что в моющем средстве нет красителя

Проблема	Возможная причина	Решение
Посуда не отмылась	Неподходящая программа	Выберите более мощную программу
	Неправильная загрузка посуды	Убедитесь, что дозатор моющего средства и разбрызгиватели не блокируются крупной посудой
Пятна и пленка на стеклянной посуде	Жесткая вода	<p>Чтобы удалить пятна со стеклянной посуды:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выньте всю металлическую посуду из устройства. • Не добавляйте моющее средство. • Выберите самый длительный цикл. • Запустите устройство и дайте ей поработать примерно 18–22 мин, после чего оно перейдет в режим основной мойки.
	Низкая температура воды на входе	
	Перегрузка устройства	
	Неправильная загрузка	
	Влажное моющее средство	
	Нет ополаскивателя	
Помутнение стеклянной посуды	Мягкая вода и большое количество моющего средства	<ul style="list-style-type: none"> • Используйте меньше моющего средства • Выбирайте самый короткий цикл мытья
		<ul style="list-style-type: none"> • Используйте меньше моющего средства • Выбирайте самый короткий цикл мытья
Желтая или коричневая пленка на внутренних поверхностях	Пятна от кофе или чая	Удалите пятна вручную после цикла мойки. Во избежание получения ожогов подождите примерно 20 минут после окончания цикла мойки, чтобы все компоненты устройства успели остыть
	Отложения железа в воде	Установите фильтр для воды
Белая пленка на внутренних поверхностях	Минералы в воде	Для очистки внутренней поверхности используйте влажную губку с моющим средством для посудомоечных машин
Крышка дозатора моющего средства не закрывается	Крышка засорилась	Очистите крышку дозатора с помощью щетки или влажной губки
Моющее средство остается в дозаторе	Посуда блокирует крышку дозатора	Укладывайте посуду согласно схеме размещения посуды
Пар	Нормальное явление	Во время мойки пар может выходить через вентиляционное отверстие, это нормальное явление
Черные или серые пятна на посуде	Алюминиевые приборы терлись о посуду	Используйте мягкий абразивный чистящий материал, чтобы устранить эти следы

Проблема	Возможная причина	Решение
Вода на дне устройства	Нормальное явление	Небольшое количество воды на дне посудомойки вокруг сливного отверстия предотвращает высыхание уплотнителей. Однако если вы заметили в посудомоечной машине много отработанной воды, это может быть вызвано перебоями подачи воды в процессе забора воды. В этом случае перезапустите посудомоечную машину и программу мытья посуды после возобновления подачи воды — слив воды произойдет автоматически
Посудомоечная машина протекает	Перепополнение дозатора	Не переполняйте дозатор ополаскивателя. Пролитый ополаскиватель может вызвать пенообразование и привести к перепополнению. Всегда вытирайте разлившийся ополаскиватель
	Посудомоечная машина не выровнена	Отрегулируйте положение посудомоечной машины

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BD60-M02LF
Торговая марка	DEXP
Вместимость комплектов	14 комплектов
Высота	81.5 см
Глубина	55.4 см
Ширина	59.8 см
Давление воды	0,04~1,0 МПа
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс сушки	A
Класс энергопотребления	A+++
Класс эффективности сушки	A
Количество воды, потребляемой в год	2856 л
Количество программ мойки	8
Параметры питания	220–240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность за цикл	836 Вт
Расход воды за цикл (л)	10,2
Степень защиты	IPX1
Тип крепления шнура	Y
Уровень шума	42 дБА
Расход электроэнергии (в год)	237 кВт·ч
Энергопотребление в режиме ожидания	0.49 Вт
Энергопотребление за цикл	0,836 кВт·ч
Вес нетто	39 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Устройство.
- Наливной шланг с предохранителем от протечки.
- Сливной шланг.
- Воронка для соли.
- Руководство по эксплуатации.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

DEXP

BD60-M02LF



A+++

РАСХОД
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

237
кВт·ч/год

2856
л/год

A B C D E F G

×14

42
дБА

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Установка устройства» данного руководства и в шаблоне по сборке.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Для обеспечения корректной транспортировки устройства необходимо соблюдение следующих требований:
 - извлеките из устройства все внутренние принадлежности, если они есть, и упакуйте их отдельно;
 - убедитесь в правильности упаковки устройства для сохранения его работоспособности и внешнего вида (крупногабаритную технику необходимо обернуть в полиэтиленовую или пузырчатую пленку с подкладками из гофрированного картона в критических местах);
 - надежно зафиксируйте устройство ремнями, чтобы исключить возможность его перемещения по транспортному средству;
 - для полного исключения воздействия внешней среды используйте только закрытый транспорт;
 - обеспечьте крайне осторожное обращение с упаковкой при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Manufacturer: Shaanxi Kangjia Intelligent Appliance Co., Ltd.
No. 2699, QinHan Avenue West Section, Xi'an International Port Area, Shanxi Province,
P.R. China.

Изготовитель: Шааньси Канцзя Интеллидженд Эпплайенс Ко., Лтд.
№2699, зап. секция пр-кта ЦиньХань, зона международного порта Си'ань, пров.
Шаньси, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 36 мес.

Срок эксплуатации: 120 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, не соблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранения и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



