

Руководство по эксплуатации

Встраиваемая посудомоечная машина
BI45B-E3C


DEXP

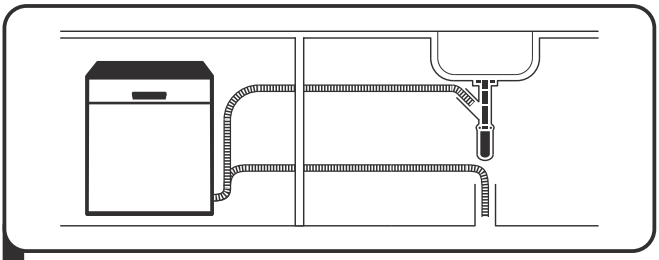


1 Установите и подключите посудомоечную машину.

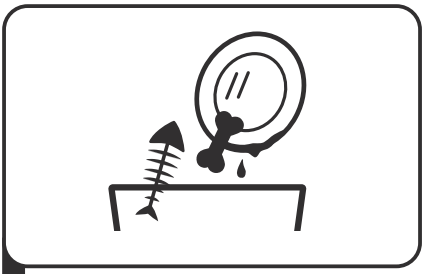


2 Очистите посуду от крупных остатков пищи.

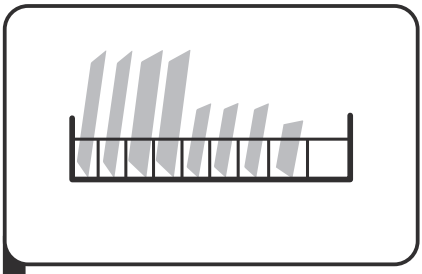

3 Загрузите посуду.

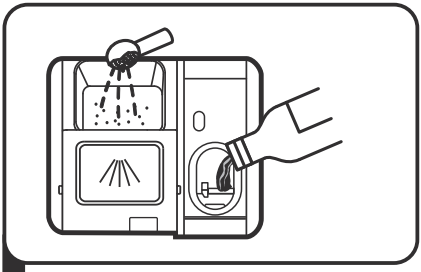

4 Добавьте моющее средство, ополаскиватель и соль для посудомоечных машин.

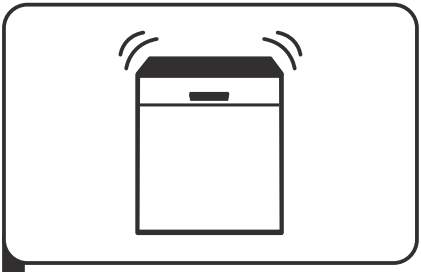

5 Включите устройство, выберите программу мойки, закройте дверцу и запустите цикл.

СОДЕРЖАНИЕ

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО 3

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА 6

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 6

СХЕМА УСТРОЙСТВА 9

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 10

Габариты устройства 10
Выбор места установки 10
Перемещение устройства 12
Выравнивание устройства 13
Подключение сливного шланга 14
Подключение к водоснабжению 15
Подключение к электросети 17
Проверка после установки 17

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 17

Подготовка к использованию 17
Панель управления 18
Система смягчения воды 19
Добавление моющего средства 21
Использование ополаскивателя 22
Программы мойки 25
Дополнительные функции 26
Загрузка посудомоечной машины 26
Порядок работы 32
Рекомендации по эффективной эксплуатации 32

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД 33

Очистка корпуса 33
Очистка рабочей камеры 33
Очистка системы фильтрации 33
Очистка разбрызгивателей 34
Рекомендации по уходу 36

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ 37

ИНДИКАЦИЯ ОШИБОК 39

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 40

КОМПЛЕКТАЦИЯ 40

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 41

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ..... 42

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ..... 43

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА


Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры домашней электросети соответствуют его техническим характеристикам.
- Установка устройства должна выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с действующими местными нормами и правилами. Во избежание серьезных травм и несчастных случаев строго соблюдайте инструкции по установке.
- Подключайте устройство только к правильно установленной заземленной розетке. Если вилка не подходит к розетке, не изменяйте конструкцию вилки — обратитесь к квалифицированному электрику.
- Храните все упаковочные материалы (пластиковые пакеты, прокладки из пеноматериалов и т.п.) вне доступа детей. Упаковочные материалы могут представлять опасность для детей.
- Устройство не предназначено для эксплуатации на водном транспорте и в передвижных транспортных средствах, включая автодома, прицепы и самолеты.
- Не устанавливайте и не храните устройство на открытом воздухе, во влажных помещениях или в местах, где температура может опускаться ниже точки замерзания.
- При установке и перемещении устройства следите, чтобы шнур питания не был зажат, передавлен или поврежден. Не размещайте на нем тяжелые предметы.
- Не используйте устройство в случае повреждения шнура питания, вилки или других деталей, а также при обнаружении неисправностей, отсутствии отдельных компонентов или нарушении целостности корпуса.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Для подключения устройства к водоснабжению используйте новые шланги. Не используйте старые комплекты шлангов повторно.
- После установки проверьте герметичность всех соединений шлангов.

- При появлении необычных звуков, запаха химических веществ, запаха гари или дыма во время работы устройства незамедлительно отключите устройство от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Всегда выключайте устройство перед отключением его от сети. Отключайте устройство от сети, держась за вилку, не тяните за сам шнур.
- Не используйте удлинители, разветвители или переходники для подключения устройства к электросети.
- Не прикасайтесь к устройству, электрической вилке и/или шнуру питания мокрыми руками.
- Не производите никаких изменений в конструкции устройства и шнура питания.
- Не храните и не используйте бензин, легковоспламеняющиеся жидкости и вещества, выделяющие горючие пары, рядом с посудомоечной машиной или другим оборудованием. Не допускайте скопления под устройством и рядом с ним горючих материалов, например бумаги, ветоши, ворса и химических веществ.
- Не опирайтесь на открытую дверцу посудомоечной машины, не вставайте на нее и не размещайте на ней тяжелые предметы во избежание опрокидывания устройства.
- Используйте только моющие средства, соль и ополаскиватели, предназначенные для посудомоечных машин. Не используйте моющие средства на основе растворителей.
- Данное устройство предназначено для использования в бытовых и других похожих условиях, например: в кухнях для персонала в магазинах, офисах и в других рабочих помещениях; в жилых домах, на фермах, отелях, мотелях и в других жилых помещениях; в мини-гостиницах (типа «ночлег и завтрак»); в общественном питании.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не включайте устройство, если защитные панели корпуса не установлены надлежащим образом.
- Допустимое давление воды на входе составляет от 0,04 до 1,0 МПа.
- Не открывайте дверцу во время выполнения программы без необходимости. Если дверцу требуется открыть, сначала слегка приоткройте ее и дождитесь остановки работы. Будьте осторожны: горячая вода и пар могут вызвать ожоги.
- Помещайте в посудомоечную машину только изделия, пригодные для машинной мойки. Если Вы не уверены, допускается ли машинная мойка конкретного изделия, ознакомьтесь с рекомендациями его производителя.
- Не помещайте в посудомоечную машину посуду, на которой имеются остатки бензина, растворителей или других легковоспламеняющихся веществ.
- Размещайте острые предметы таким образом, чтобы они не повредили уплотнитель дверцы.
- Ножи и другие острые предметы укладывайте горизонтально или размещайте острием вниз.
- Не размещайте устройство и шнур питания вблизи нагревательных элементов, газовых конфорок и т.д.

- Не оставляйте дверцу в открытом положении — об нее можно споткнуться. При закрывании дверцы соблюдайте осторожность, чтобы не прищемить руки.
- После завершения мойки перекрывайте водопроводный кран. Перед следующим использованием откройте кран и проверьте герметичность соединения наливного шланга.
- Не нажимайте кнопки острыми предметами, например шилом или булавкой.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Отключайте устройство от сети питания, если оно не используется, а также перед чисткой, в случае обнаружения неисправности и во время грозы.
- Перед выводом устройства из эксплуатации или утилизацией снимите дверцу, чтобы дети или небольшие животные не могли оказаться запертыми внутри. Обрежьте шнур питания и выведите панель управления из строя.
- Если посудомоечная машина не используется продолжительное время, рекомендуется перекрыть водопроводный кран и отключить устройство от электросети, а также оставить дверцу слегка приоткрытой, чтобы предотвратить появление неприятного запаха.
- Не направляйте струю воды на наружные и внутренние поверхности устройства во время очистки.
- Не размещайте посторонние предметы на верхней поверхности устройства.
- Не прикасайтесь к воде, сливаемой из посудомоечной машины: она может быть горячей.
- Если наливной или сливной шланг замерз, перед использованием устройства необходимо полностью разморозить его.
- Не помещайте руки, ноги и металлические предметы под устройство или за его корпус.
- Не погружайте устройство, шнур питания, электрическую вилку в воду и другие жидкости во избежание поражения электрическим током и получения травм.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия в нижней части устройства, в том числе ковровым покрытием.
- Используйте устройство исключительно для целей, обозначенных данным руководством.

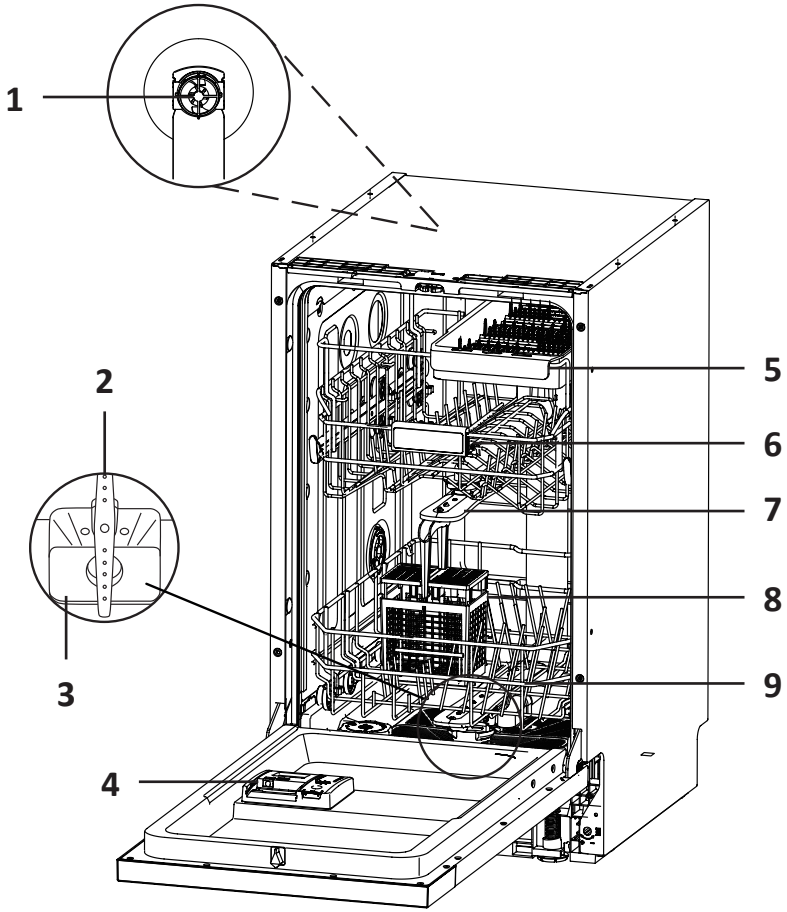

1. Верхний разбрызгиватель.
2. Нижний разбрызгиватель.
3. Система фильтрации.
4. Отсек для моющего средства и ополаскивателя.
5. Лоток для столовых приборов.
6. Верхняя корзина.
7. Средний разбрызгиватель.
8. Корзина для столовых приборов.
9. Нижняя корзина.

ВНИМАНИЕ!


Все изображения и схемы даны в ознакомительных целях и могут отличаться от реального устройства.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!

Установка и подключение должны осуществляться только квалифицированным персоналом.

ГАБАРИТЫ УСТРОЙСТВА

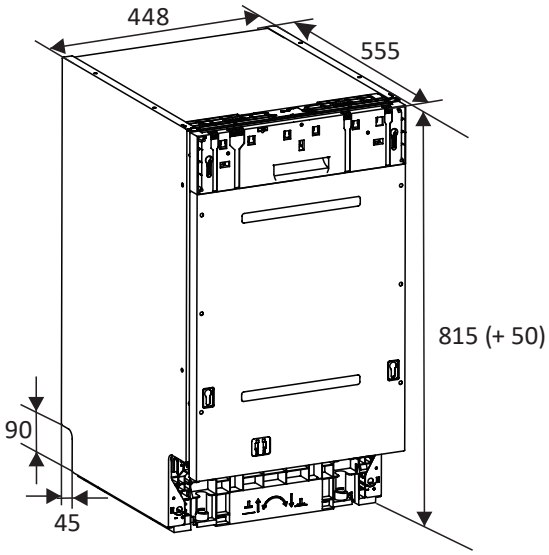

ПРИМЕЧАНИЕ


Все размеры на схеме указаны в миллиметрах.

ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ

ПРИМЕЧАНИЯ

- Перед отправкой с завода каждая посудомоечная машина проходит тщательную проверку качества и работоспособности. В новом устройстве могут присутствовать капли воды или следы влаги, оставшиеся после заводских испытаний. Это не является неисправностью.
- Не подключайте питание до тех пор, пока посудомоечная машина не будет установлена, иначе существует риск поражения электрическим током.
- Перед установкой устройства удалите все упаковочные материалы с наружных и внутренних поверхностей.

- Устанавливайте устройство на ровной и устойчивой поверхности.
- Подготовьте отверстия для прокладки шлангов и шнура питания с обеих сторон ниши. Рекомендуемый размер отверстий — приблизительно 100 × 100 мм. Для удобства подключения наливного и сливного шлангов располагайте отверстия как можно ближе к раковине.
- Для обеспечения нормального слива воды расстояние от посудомоечной машины до раковины не должно превышать 1 м.
- При установке устройства в углу оставляйте между его корпусом и соседней стеной зазор не менее 50 мм.
- Перед установкой посудомоечной машины в подготовленную нишу отрегулируйте ее высоту с учетом размеров ниши (см. раздел «Выравнивание устройства»).
- При подготовке ниши для установки посудомоечной машины соблюдайте размеры и расстояния, указанные на схеме. Все размеры указаны в миллиметрах.

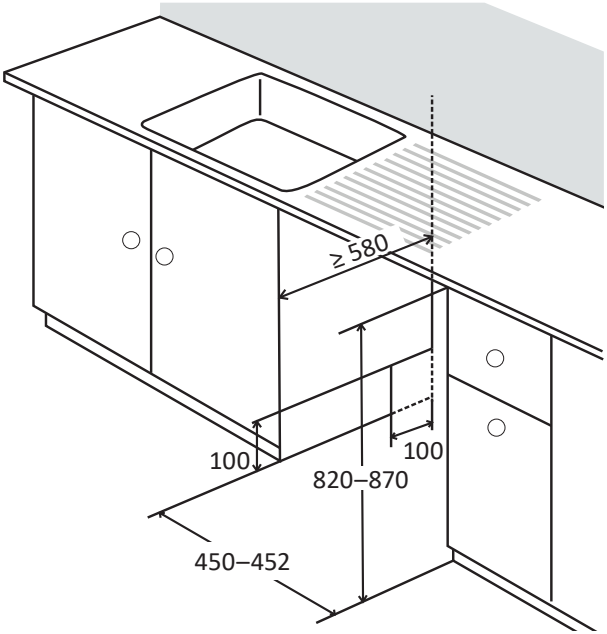


ВНИМАНИЕ!


- Обработайте открытые деревянные поверхности мебели вокруг устройства водостойким покрытием или герметиком, чтобы предотвратить их разбухание при контакте с водой.
- Аккуратно задвиньте посудомоечную машину в нишу. Убедитесь, что сливной шланг не перегнут, не пережат и не натянут между задней стенкой устройства и мебелью.
- Устанавливайте устройство на ровной поверхности. Не размещайте посторонние предметы между полом и основанием посудомоечной машины.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ УСТРОЙСТВА

При перемещении или подъеме посудомоечной машины откройте дверцу и возьмитесь за верхнюю переднюю часть корпуса, как показано на схеме.

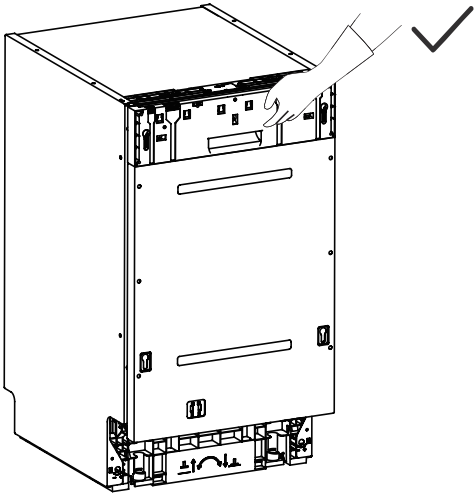

Не поднимайте и не перемещайте посудомоечную машину за ручку дверцы. Это может привести к повреждению дверцы и ее петель.

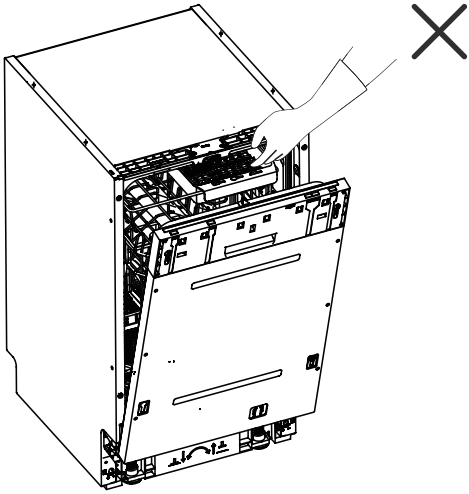

ВНИМАНИЕ!

При транспортировке никогда не давите и не упирайтесь коленями в дверцу посудомоечной машины.

Выровняйте посудомоечную машину, чтобы избежать протечек и обеспечить надлежащее качество мойки. После установки убедитесь, что посудомоечная машина установлена ровно. Если при нажатии на противоположные углы верхней части корпуса посудомоечная машина качается, отрегулируйте ножки.

ВНИМАНИЕ!


- Неправильное выравнивание устройства может привести к протечкам воды, затрудненному закрыванию дверцы или повышенному уровню шума.
- Если ширина мебельной ниши меньше рекомендуемой, необходимо особенно тщательно выровнять и расположить устройство по центру.
- Скрежет, трение или заедание при открывании дверцы указывают на то, что посудомоечная машина установлена неровно.

Регулировка опорных ножек

- Отрегулируйте ножки таким образом, чтобы посудомоечная машина была установлена ровно.
- Для увеличения высоты поворачивайте ножки по часовой стрелке, для уменьшения — против часовой стрелки.
- При регулировке проверяйте положение устройства спереди и сзади, с обеих сторон и по диагонали.

Если дверца наклонена вправо


1. Поверните левую заднюю ножку против часовой стрелки и выровняйте устройство.
2. Проверьте, как открывается дверца. При необходимости повторяйте регулировку до тех пор, пока дверца не начнет открываться и закрываться без затруднений.

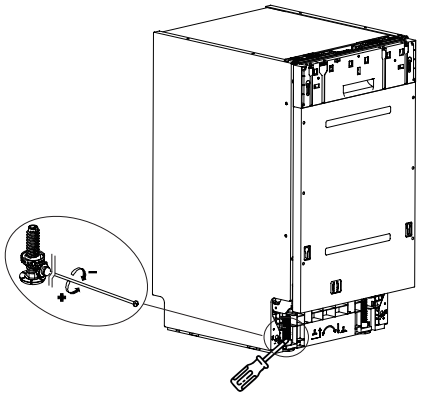

Если дверца наклонена влево


1. Поверните правую заднюю ножку против часовой стрелки и выровняйте устройство.

2. Проверьте, как открывается дверца. При необходимости повторяйте регулировку до тех пор, пока дверца не начнет открываться и закрываться без затруднений.

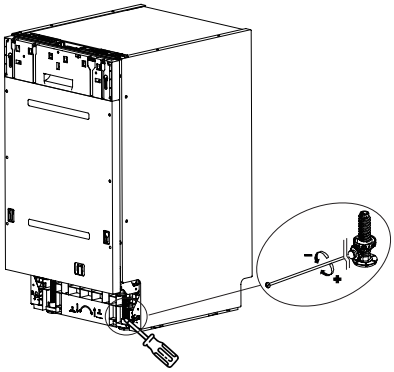


ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЛИВНОГО ШЛАНГА

- Если сливной шланг не подходит для подключения к канализационной трубе, используйте дополнительный шланг, устойчивый к воздействию высоких температур и моющих средств. Дополнительный шланг не входит в комплект поставки и приобретается отдельно.
- При первой установке проверьте исправность канализационной системы. Если слив под кухонной мойкой работает неправильно и вода не отводится должным образом, на дисплее может появиться ошибка слива воды (см. раздел «Индикация ошибок».
- Аккуратно пропускайте сливной шланг через отверстия в мебельной панели. Острые края отверстия могут повредить шланг. При необходимости обработайте края, чтобы исключить повреждение сливного или наливного шланга.
- Для предотвращения сифонного эффекта используйте один из следующих способов подключения.
  - **Способ 1:** при подключении сливного шланга к канализационной трубе сформируйте изгиб шланга вверх и закрепите его на нижней поверхности столешницы. Высота расположения изгиба сливного шланга — 700–1000 мм, соединения с канализацией — не более 300 мм.

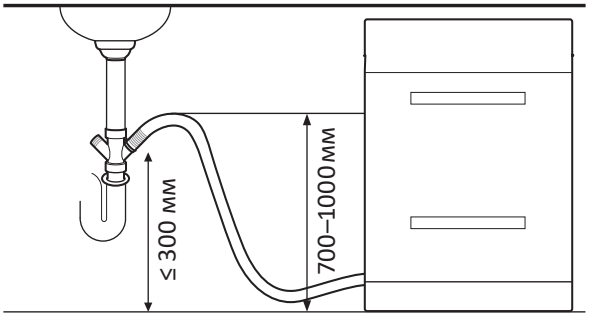

◦ **Способ 2:** при подключении сливного шланга к отдельному стояку (1) диаметром 40 мм убедитесь, что соединение (2) герметично. В противном случае возможно проникновение неприятных запахов из канализации. Высота расположения изгиба сливного шланга — 700–1000 мм, соединения с канализацией — не более 300 мм.

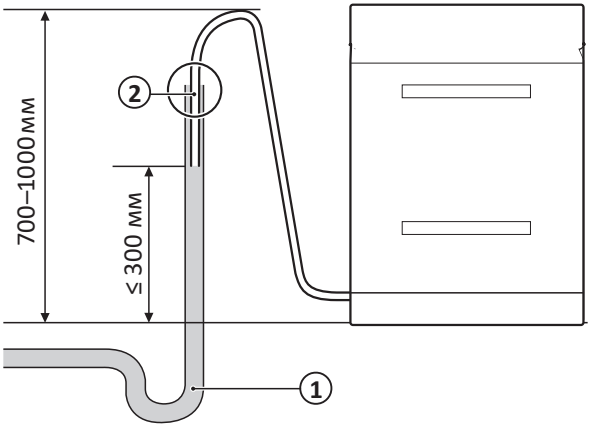


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОСНАБЖЕНИЮ


ПРИМЕЧАНИЯ

- Давление воды в системе водоснабжения должно составлять от 0,04 до 1,0 МПа. Если давление воды превышает допустимый предел, установите редуктор давления.
- При подключении наливного шланга к крану следите, чтобы резьба соединения не была повреждена.
- Убедитесь, что шланг не перекручен и не передавлен.


1. Проверьте наличие резиновых уплотнителей на обоих концах шланга. Вставьте уплотнители в резьбовые соединения, чтобы предотвратить протечки.

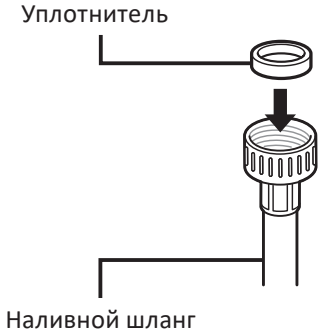


2. Подсоедините наливной шланг к водопроводному крану и затяните соединение вручную. Затем дополнительно подтяните гайку плоскогубцами на 2/3 оборота.

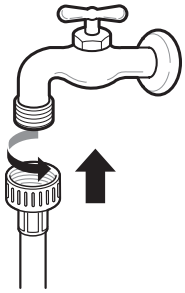

3. Откройте водопроводный кран и промойте наливной шланг, направив воду в подходящую емкость. Это позволит удалить песок, грязь и другие посторонние частицы.

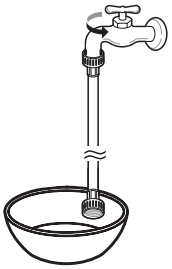

4. Подсоедините другой конец шланга к впускному клапану посудомоечной машины. Затяните соединение вручную, затем дополнительно подтяните гайку плоскогубцами на 2/3 оборота.

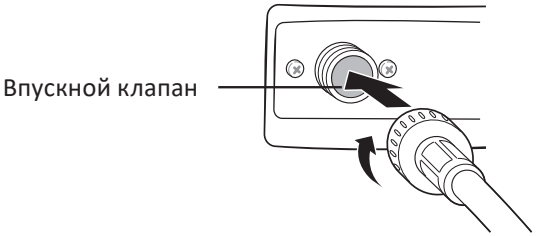

5. После подключения откройте водопроводный кран и убедитесь в герметичности соединений. При обнаружении протечки повторно проверьте правильность соединений, выполнив шаги 1–4

ПРИМЕЧАНИЕ

Регулярно проверяйте состояние шлангов и при необходимости заменяйте их.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

ВНИМАНИЕ!

- Посудомоечная машина должна быть отключена от сети электропитания при установке.
- Не удаляйте и не отсоединяйте заземляющий контакт вилки питания.

- Убедитесь, что параметры питания домашней электросети соответствуют параметрам, указанным в разделе «Технические характеристики».
- Подключайте устройство только к заземленной розетке. Если вилка не подходит к розетке, не изменяйте ее конструкцию. Для замены розетки обратитесь к квалифицированному электрику.
- Не рекомендуется использовать удлинители и переходники, т.к. они могут перегреться и вызвать повреждение устройства или возгорание.
- Установка и подключение должны осуществляться только квалифицированным специалистом.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

После завершения установки убедитесь в правильности подключения устройства.


1. Подключите электропитание.
2. Откройте подачу воды.
3. Проверьте, свободно ли открывается и закрывается дверца. При необходимости повторно выровняйте посудомоечную машину и убедитесь, что корзины внутри устройства установлены правильно.
4. Убедитесь, что все упаковочные материалы удалены.
5. Включите посудомоечную машину и запустите цикл мойки, чтобы проверить ее работоспособность.
6. Проверьте герметичность соединений наливного и сливного шлангов.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с мерами предосторожности и рекомендациями по загрузке посуды.
- Помещайте в посудомоечную машину только изделия, пригодные для машинной мойки.
- Перед загрузкой удаляйте с посуды крупные остатки пищи, кости, зубочистки и другие твердые нерастворимые загрязнения.
- Посуду с пригоревшими остатками пищи рекомендуется предварительно замочить.
- Глубокую посуду размещайте под наклоном, чтобы вода могла свободно стекать с ее поверхности. Это также способствует более эффективной сушке.
- Не помещайте в посудомоечную машину изделия, чувствительные к высоким температурам, а также посуду с металлическим декоративным покрытием.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

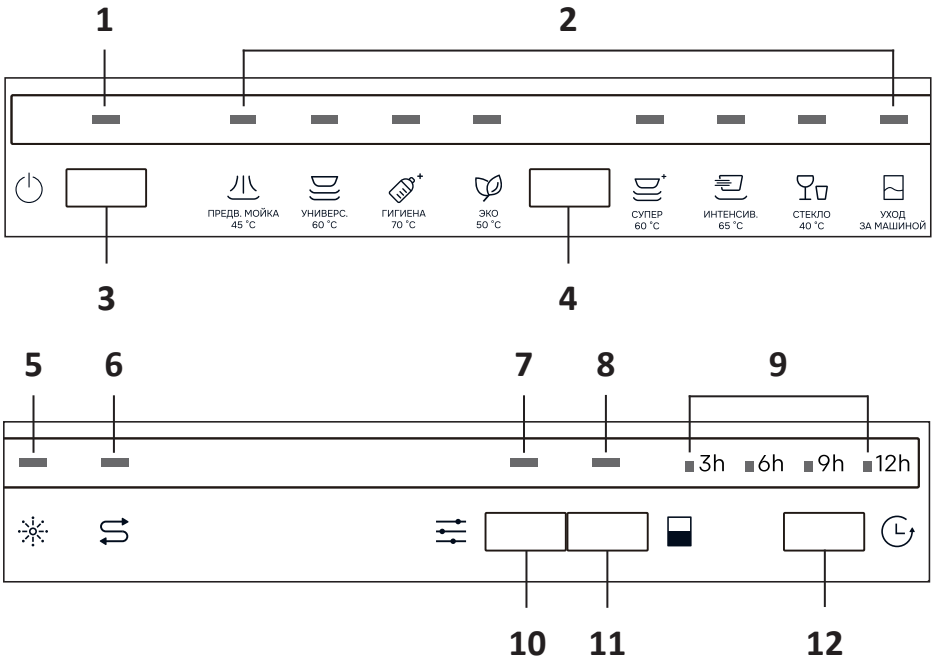

1. Индикатор питания.
2. Индикаторы программ.
3. Кнопка питания.
4. Кнопка выбора программы.
5. Индикатор низкого уровня ополаскивателя.
6. Индикатор низкого уровня соли.
7. Индикатор функции интенсивной мойки.
8. Индикатор функции половинной загрузки.
9. Индикаторы времени отложенного старта.
10. Кнопка функции интенсивной мойки.
11. Кнопка функции половинной загрузки.
12. Кнопка функции отложенного старта.

Посудомоечная машина оснащена системой смягчения воды, которая снижает жесткость поступающей воды и способствует более эффективному мытью посуды.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать мягкую воду. При высокой жесткости воды на посуде и внутренних поверхностях рабочей камеры могут оставаться пятна и разводы.
- Если жесткость водопроводной воды превышает допустимый уровень, необходимо использовать специальную соль для посудомоечных машин.
- Если использование системы смягчения воды не требуется, посудомоечную машину можно эксплуатировать без соли. При этом следует установить уровень жесткости «H0», чтобы индикатор низкого уровня соли не горел постоянно.
- Расход соли зависит от установленного уровня жесткости воды.

Определение жесткости воды

- Узнайте уровень жесткости водопроводной воды в Вашем регионе. Для этого можно обратиться в местную водоснабжающую организацию.
- Уровень жесткости воды можно также определить с помощью специального тестера (входит в комплект поставки).
- Настройте систему смягчения воды в соответствии с установленным уровнем жесткости.

Регулировка расхода соли

Система смягчения воды имеет 9 уровней регулировки — от «H0» до «H8». Настройка по умолчанию — «H5».


1. Убедитесь, что устройство выключено. Нажмите и удерживайте кнопку функции отложенного старта в течение 3 секунд, чтобы перейти в режим настройки.
2. Нажмите кнопку функции интенсивной мойки. Загорится индикатор «6 h», обозначающий переход в режим настройки системы смягчения воды. При этом загорится индикатор программы «Супер», соответствующий настройке «H5».
3. Нажимайте кнопку функции половинной загрузки, чтобы выбрать необходимый уровень жесткости:
   - H0 — все индикаторы программ выключены;
   - H1–H8 — индикаторы программ последовательно загораются слева направо в соответствии с выбранным уровнем.
4. После выбора необходимого уровня нажмите кнопку питания, чтобы сохранить настройку и выключить устройство.

Добавление соли

ВНИМАНИЕ!

- Используйте только специальную соль, предназначенную для посудомоечных машин.
- Отсек для соли необходимо заполнять перед запуском программы мойки.
- При недостаточном количестве соли загорается соответствующий индикатор. Если установлен уровень жесткости «H0», индикатор не загорается.
- После добавления соли индикатор может продолжать гореть в течение нескольких часов. Время растворения соли зависит от размера ее гранул и жесткости воды.
- После добавления соли необходимо сразу запустить программу мойки, чтобы удалить остатки соли и солевого раствора с внутренних поверхностей рабочей камеры и предотвратить коррозию.

1. Извлеките нижнюю корзину.
2. Поверните крышку отсека против часовой стрелки и снимите ее.

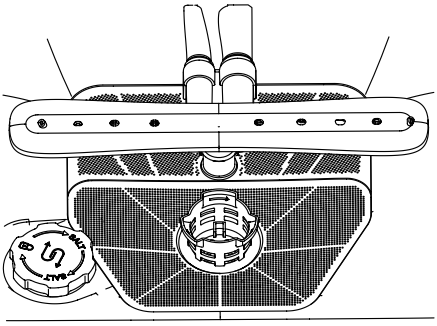

3. При первом использовании системы смягчения воды засыпьте в отсек не более 650 г соли. Для удобства используйте воронку.
4. Перед первым использованием заполните отсек для соли водой.
5. Плотно закрутите крышку отсека.
6. Запустите программу мойки без посуды.

ВНИМАНИЕ!


- Не добавляйте моющее средство в отсек для соли. Это может привести к неисправности системы смягчения воды.
- Удаляйте частицы соли с поверхности вокруг крышки отсека. В противном случае солевой раствор может вызвать коррозию внутренних поверхностей устройства и повреждение посуды.
- Устанавливайте крышку ровно и закручивайте по часовой стрелке до плотного закрывания. Если крышка закрыта неплотно, солевой раствор может попасть в рабочую камеру и вызвать коррозию.

ДОБАВЛЕНИЕ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА


ВНИМАНИЕ!

- Используйте только моющие средства, предназначенные для посудомоечных машин. Неподходящее средство может вызвать чрезмерное пенообразование, снизить качество мойки и привести к протечке.
- Моющие средства и ополаскиватель для посудомоечных машин содержат химические вещества. Храните их в недоступном для детей месте.
- Количество моющего средства выбирайте в зависимости от загрузки и степени загрязнения посуды.
- Добавляйте моющее средство в соответствующий отсек дозатора перед запуском программы.
- Не используйте таблетки для коротких программ: они могут не успеть полностью раствориться.
- Крупные таблетки могут застревать в дозаторе. В таком случае перед запуском программы их можно разместить на дне камеры рядом с системой фильтрации.
- После завершения программы убедитесь, что моющее средство полностью вымылось из дозатора.


1. Нажмите кнопку на крышке отсека для моющего средства, чтобы открыть его.

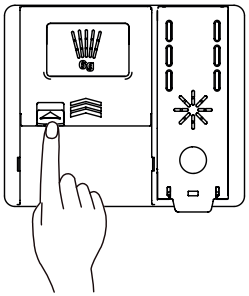


2. Добавьте моющее средство в основной отсек:
   - до отметки 15 — при мягкой воде или слабом загрязнении;
   - до отметки 25 — при обычном загрязнении;
   - выше отметки 25 — при жесткой воде или сильном загрязнении.

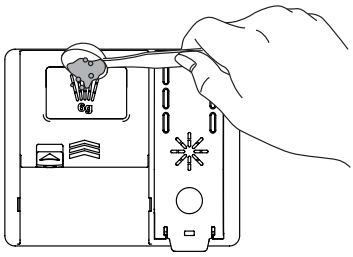

3. Закройте крышку дозатора, сдвинув ее до щелчка.

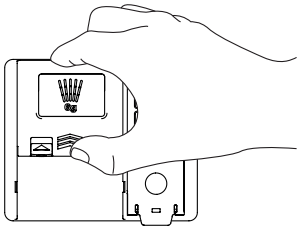

4. Если необходимо предварительное мытье, добавьте моющее средство в углубление на крышке основного отсека.

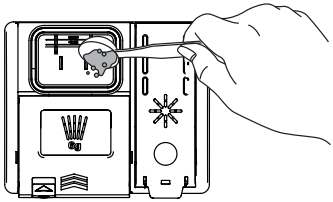


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ


Ополаскиватель способствует удалению воды с поверхности посуды после заключительного ополаскивания, предотвращает образование пятен и разводов, а также улучшает результаты сушки. Ополаскиватель не предназначен для удаления избыточного количества моющего средства.

Добавление ополаскивателя


1. Поднимите откидную крышку отсека для ополаскивателя.

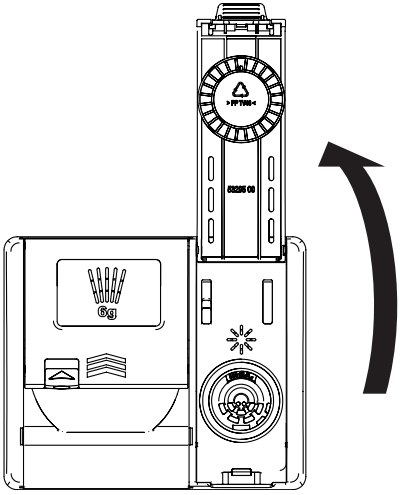

2. Залейте ополаскиватель до отметки максимального уровня. При заполнении старайтесь не допускать образования пузырьков воздуха, поскольку это может отрицательно повлиять на качество сушки. Не переполняйте отсек.

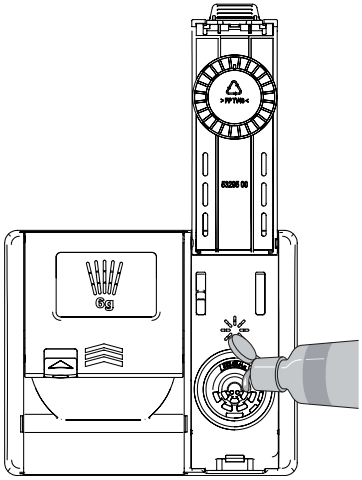

3. Плотно закройте крышку отсека. Во время последнего ополаскивания средство будет подаваться автоматически.

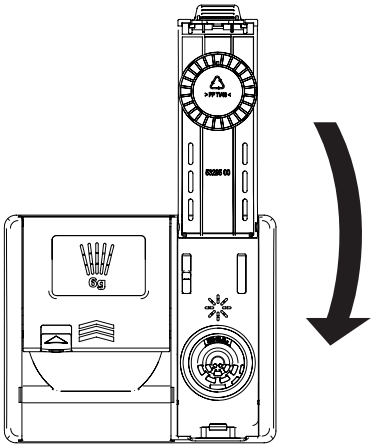

ПРИМЕЧАНИЯ

- Используйте только жидкие ополаскиватели, предназначенные для посудомоечных машин.
- Не переполняйте отсек для ополаскивателя.
- Удаляйте пролитый ополаскиватель с поверхности вокруг отсека.
- При недостаточном количестве ополаскивателя на панели управления загорается соответствующий индикатор.

Регулировка расхода ополаскивателя

Предусмотрено 9 уровней регулировки расхода ополаскивателя — от «d0» до «d8». Настройка по умолчанию — «d3».

1. Убедитесь, что устройство выключено. Нажмите и удерживайте кнопку функции отложенного старта в течение 3 секунд, чтобы перейти в режим настройки.
2. Нажмите кнопку функции интенсивной мойки. Загорится индикатор «3 h», обозначающий переход в режим настройки расхода ополаскивателя. При этом загорится индикатор программы «Гигиена», соответствующий настройке d3.
3. Нажимайте кнопку функции половинной загрузки, чтобы выбрать необходимый уровень:
   - d0 — все индикаторы программ выключены;
   - d1–d8 — индикаторы программ последовательно загораются слева направо в соответствии с выбранным уровнем.
4. После выбора необходимого уровня нажмите кнопку питания, чтобы сохранить настройку.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Если вода имеет высокую жесткость и на посуде появляется известковый налет, увеличьте расход ополаскивателя.
- При слишком низком уровне дозирования ополаскивателя на посуде могут оставаться пятна и разводы, а качество сушки может ухудшиться.
- При слишком высоком уровне дозирования возможно чрезмерное пенообразование, которое снижает эффективность мытья.

Долив ополаскивателя

- Частота пополнения отсека зависит от интенсивности использования посудомоечной машины и выбранного уровня дозирования.
- При недостаточном количестве ополаскивателя соответствующий индикатор начинает мигать.
- После пополнения отсека индикатор автоматически гаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если дозирование ополаскивателя установлено на уровне «d0», индикатор не загорается.

Программа		Степень загрязнения посуды	Расход воды, л	Время, мин	Температура, °С
 ПРЕДВ. МОЙКА	Предназначена для удаления остатков пищи с загрязненной посуды, которая остается в посудомоечной машине в течение нескольких дней. Помогает предотвратить появление неприятного запаха	—	3,3	20	45
 УНИВЕРС.	Предназначена для удаления различных видов загрязнений, включая липкие, пригоревшие и засохшие остатки пищи, содержащие крахмал или белок	Любая	12,6	105	60
 ГИГИЕНА	Программа для удаления засохших и стойких пищевых загрязнений с посуды и кухонных принадлежностей, устойчивых к воздействию высоких температур	Слабая	9,5	90	70
 ЭКО	Наиболее экономичная программа для повседневного мытья посуды со средней степенью загрязнения	Средняя	11,2	285	50
 СУПЕР	Быстрая программа для удаления небольшого количества свежих, слегка липких пищевых загрязнений	Слабая	6,4	29	60
 ИНТЕНСИВ.	Предназначена для сильно загрязненной посуды, кастрюль и сковород	Сильная	12,6	120	65
 СТЕКЛО	Специальная программа для бережного мытья деликатных стеклянных изделий	Слабая	9,5	135	40
 УХОД ЗА МАШИНОЙ	Предназначена для очистки внутренних поверхностей посудомоечной машины. Помогает удалить остатки загрязнений, неприятные запахи, белый налет и другие отложения. Для повышения эффективности очистки добавьте специальное чистящее средство	—	—	—	—

Примечание: фактический расход воды и электроэнергии, а также продолжительность программы могут отличаться в зависимости от степени загрязнения, жесткости и температуры воды и выбранных параметров.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Интенсивная мойка

- Функция позволяет изменять температуру и продолжительность мойки для более эффективного удаления загрязнений.
- Нажмите кнопку функции интенсивной мойки. При выборе функции соответствующий индикатор начнет мигать.

Половинная загрузка

- Функция предназначена для мытья небольшого количества посуды. При ее использовании регулируется подача воды.
- Нажмите кнопку функции половинной загрузки. При выборе функции соответствующий индикатор начнет мигать.

Отложенный старт

Функция позволяет отложить начало выполнения выбранной программы.

1. Включите устройство и выберите необходимую программу.
2. Нажимайте кнопку функции отложенного старта, чтобы установить время отсрочки.
3. Выбранное время отображается соответствующим индикатором на панели управления. Предусмотрены индикаторы отсрочки на 3, 6, 9 и 12 часов. После выбора 12 часов повторное нажатие кнопки отменяет отложенный старт.
4. Чтобы отменить отложенный старт во время ожидания запуска программы, нажмите и удерживайте кнопку функции отложенного старта. Настройка отсрочки будет сброшена.

ЗАГРУЗКА ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

Для обеспечения эффективного мытья соблюдайте следующие рекомендации.

- Перед загрузкой удаляйте с посуды крупные остатки пищи, включая кости.
- Посуду с пригоревшими остатками пищи рекомендуется предварительно замочить.
- Глубокие кастрюли и тарелки размещайте вверх дном.
- Размещайте посуду так, чтобы предметы не перекрывали друг друга и не препятствовали свободной циркуляции воды.
- Широкие предметы располагайте под наклоном, чтобы вода могла свободно стекать с их поверхности.
- Не размещайте посуду отверстиями вверх.
- Не устанавливайте высокие предметы в углах корзин.
- Следите, чтобы небольшие предметы не выпадали из корзин. Мелкие принадлежности, например крышки, размещайте в корзине для столовых приборов.
- Не рекомендуется мыть в посудомоечной машине очень мелкую посуду, поскольку струи воды могут не достигать ее внутренних поверхностей, что снижает качество мытья.

Посуда, не предназначенная для машинной мойки


Высокая температура воды в сочетании с моющими средствами может привести к повреждению некоторых изделий.
Не рекомендуется мыть в посудомоечной машине:

- медную посуду и изделия из анодированного алюминия;
- керамические изделия с ручной росписью, серебряным или золотым декором;
- деревянные изделия и столовые приборы с элементами из кости;
- железные изделия и предметы, не защищенные от коррозии;
- пластиковые изделия, не предназначенные для машинной мойки;
- столовые приборы из серебра и посуду с позолоченными элементами;
- хрупкие изделия, включая хрустальные бокалы.

ВНИМАНИЕ!


- Не помещайте в посудомоечную машину кастрюли и сковороды с пластиковыми ручками. Под воздействием высокой температуры и моющих средств ручки могут деформироваться или разрушиться.
- Стойкие следы губной помады на стеклянных поверхностях могут не удалиться полностью во время мойки.
- Некоторые продукты, например морковь, помидоры и кетчуп, содержат натуральные красители. При контакте большого количества таких загрязнений с посудой во время мойки возможно изменение цвета пластиковых элементов посудомоечной машины. Это не влияет на прочность пластика. Изменение цвета также возможно при мытье серебряных столовых приборов.

Загрузка нижней корзины

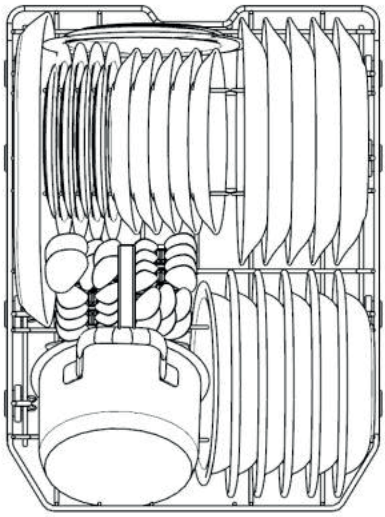


- Нижняя корзина предназначена для размещения тарелок, крупных блюд, кастрюль и сковород.
- Устанавливайте тарелки вертикально, направляя их к центру корзины. Кастрюли, сковороды и большие блюда размещайте вверх дном.
- Размещайте блюда, тарелки и суповые миски между разделителями корзины.
- Не размещайте небольшие предметы, включая чашки, бокалы и маленькие тарелки, в нижней корзине. Для них предназначена верхняя корзина.
- Убедитесь, что крупная посуда не мешает вращению разбрызгивателей и открыванию отсека для моющего средства.
- Сильно загрязненную посуду, включая кастрюли и сковороды, рекомендуется размещать в нижней корзине. Благодаря более интенсивной подаче воды мытье будет эффективнее.


- Для достижения наилучших результатов устанавливайте корзину для столовых приборов по центру нижней корзины, как показано на схеме.

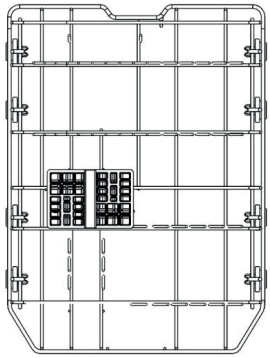

Загрузка корзины для столовых приборов

- Корзина для столовых приборов оснащена разделителями, которые помогают предотвратить появление царапин и потускнение деликатных изделий из серебра.
- Верхнюю крышку корзины можно сложить, чтобы использовать ее в открытом положении.

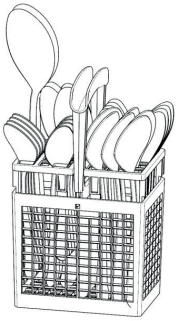

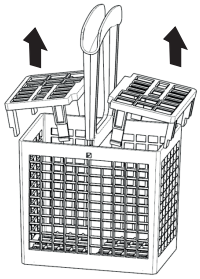

- Острые предметы, включая ножи, размещайте острием вниз.
- При выгрузке сначала извлекайте столовые приборы, чтобы на них не попадали капли воды с верхней корзины.

ВНИМАНИЕ!

- Соблюдайте осторожность при загрузке и выгрузке острых предметов. Размещайте острые ножи рукоятками вверх, чтобы снизить риск получения травм.
- Следите, чтобы острые предметы не царапали уплотнитель дверцы.

Загрузка верхней корзины

- Верхняя корзина предназначена для чашек, бокалов, небольших мисок и другой некрупной посуды.

Схема загрузки на 9 комплектов посуды


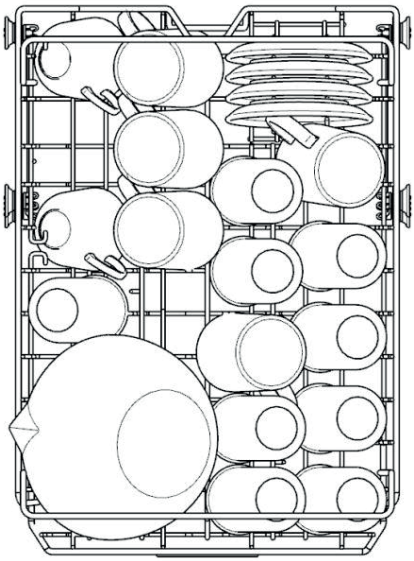


Схема загрузки на 10 комплектов посуды

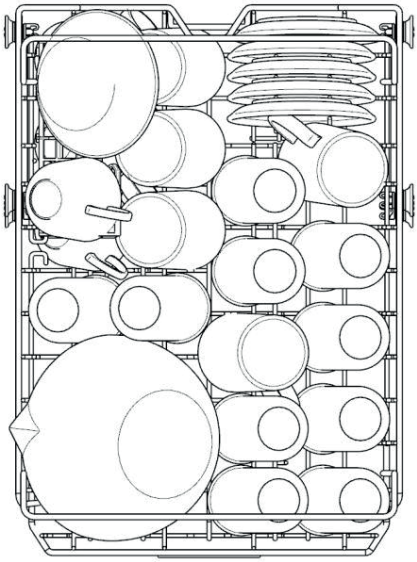


- Размещайте чашки и стаканы между разделителями корзины. Установка непосредственно на разделители может привести к повреждению посуды и появлению пятен от воды.
- Следите, чтобы бокалы на ножках не соприкасались с другими предметами во избежание повреждений.
- Чашки, стаканы, миски и другую глубокую посуду размещайте вверх дном, чтобы обеспечить эффективное мытье и сушку.
- Не складывайте предметы посуды друг на друга.
- Дополнительные чашки и другие предметы можно размещать на складной полке (зависит от модели).
- Убедитесь, что посуда не препятствует вращению разбрызгивателей над верхней корзиной и под ней.
- При размещении высоких бокалов и чашек может потребоваться снять дополнительную полку (зависит от модели).


Использование складной полки

ПРИМЕЧАНИЕ

Наличие складной полки зависит от модели устройства.


Полки в корзине можно сложить, чтобы освободить место для высокой посуды.

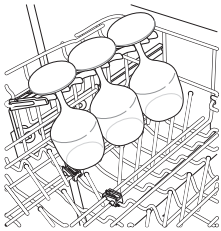

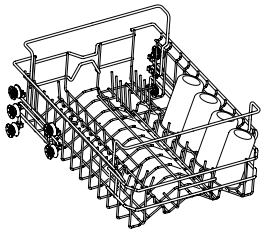


Регулировка высоты верхней корзины

- Механизм регулировки высоты верхней корзины позволяет изменять свободное пространство между корзинами в зависимости от размеров загружаемой посуды.
- Чтобы опустить верхнюю корзину, выдвиньте верхнюю корзину из направляющих, затем установите направляющие между вторым и третьим рядами роликов корзины.

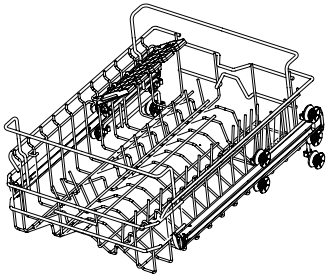

- Чтобы поднять верхнюю корзину, выдвиньте верхнюю корзину из направляющих, затем установите направляющие между первым и вторым рядами роликов корзины.

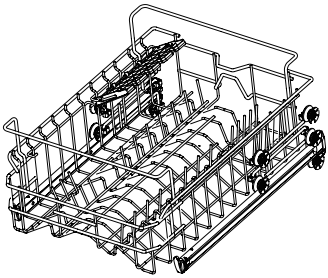

ВНИМАНИЕ!


- Перед регулировкой убедитесь, что в корзине нет посуды. В противном случае возможно повреждение посуды или получение травм.
- Перед установкой корзины обратно в посудомоечную машину убедитесь, что обе ее стороны находятся на одинаковой высоте. Если высота отличается, дверца может не закрыться, а средний разбрызгиватель не сможет соединиться с патрубком подачи воды.
- После регулировки проверьте, свободно ли вращается разбрызгиватель.
- Убедитесь, что разбрызгиватель не соприкасается с предметами, размещенными в нижней корзине.

Загрузка лотка для столовых приборов

ПРИМЕЧАНИЕ

Наличие лотка для столовых приборов зависит от модели устройства.

- Лоток предназначен для размещения столовых приборов, а также большинства принадлежностей для приготовления и подачи пищи.

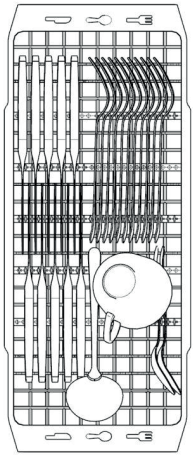

- Разделители позволяют размещать приборы отдельно друг от друга, предотвращая повреждения и улучшая качество мытья.
- Сильно загрязненные принадлежности или предметы с пригоревшими остатками пищи рекомендуется размещать в центральной части лотка или в корзине для столовых приборов.

ВНИМАНИЕ!

Соблюдайте осторожность при загрузке и выгрузке предметов с острыми краями. Размещайте острые ножи лезвиями вниз, чтобы снизить риск получения травм.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Откройте дверцу.
2. Загрузите посуду, предварительно удалив с нее остатки пищи, кости и другие твердые частицы.
3. Добавьте моющее средство. Поместите рекомендуемое количество порошка или таблетку для посудомоечной машины в соответствующий отсек и закройте крышку. Если требуется предварительная мойка, дополнительно добавьте моющее средство в специальное углубление на крышке дозатора.
4. Включите устройство, нажав кнопку питания. Напольный индикатор загорится желтым.
5. Проверьте уровень ополаскивателя и соли. Если уровень ополаскивателя или соли низкий, загорится соответствующий индикатор.
6. Выберите программу мойки с учетом типа посуды и степени ее загрязнения. При необходимости активируйте дополнительные функции. Загорятся соответствующие индикаторы.
7. Запустите цикл мойки, закрыв дверцу. Напольный индикатор загорится зеленым.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если во время выполнения программы открыть дверцу, работа посудомоечной машины приостановится, а напольный индикатор загорится желтым. Чтобы продолжить выполнение программы, закройте дверцу.

8. По окончании цикла мойки раздастся звуковой сигнал. Через несколько минут посудомоечная машина автоматически выключится.

ВНИМАНИЕ!

Не открывайте дверцу во время работы машины или сразу после завершения программы, поскольку выходящий горячий пар может вызвать ожоги.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для обеспечения эффективной работы посудомоечной машины и экономии ресурсов соблюдайте следующие рекомендации.

- Не ополаскивайте посуду под проточной водой перед загрузкой. Достаточно удалить крупные остатки пищи.
- По возможности загружайте посудомоечную машину полностью, не превышая допустимую вместимость и не препятствуя циркуляции воды.
- Используйте моющее средство в количестве, соответствующем степени загрязнения посуды и жесткости воды.
- Для улучшения результатов сушки используйте ополаскиватель.
- Регулярно очищайте систему фильтрации и разбрызгиватели, чтобы поддерживать эффективность мойки.
- Выгружайте посуду сначала из нижней корзины, затем из верхней. Это предотвратит попадание капель воды с верхней корзины на уже выгруженную посуду.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Для поддержания нормальной работы посудомоечной машины необходимо регулярно проверять и очищать внутренние и внешние поверхности, включая фильтр и разбрызгиватели.
- При обслуживании рекомендуется надевать защитные перчатки/одежду.

ОЧИСТКА КОРПУСА


- Протрите корпус посудомоечной машины слегка влажной тканью, затем просушите его, тщательно вытерев.
- Старайтесь сразу удалять попавшее на корпус пищевое масло.
- Не используйте средства, содержащие спирт, растворители, отбеливатели, бензин, легковоспламеняющиеся жидкости или абразивные вещества. Они могут привести к изменению цвета и повреждению покрытия.

ОЧИСТКА РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ

- Регулярно протирайте внутренние поверхности мягкой влажной тканью или губкой.
- Во избежание попадания влаги на электрические элементы устройства не используйте аэрозольные средства для очистки.
- После некоторого времени использования в рабочей камере, корзине и посуде может образоваться накипь из-за высокой жесткости воды; для ее удаления можно использовать специальное средство для удаления накипи, предназначенное для посудомоечных машин.


ОЧИСТКА СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ

1. Извлеките нижнюю корзину для посуды и зафиксируйте нижний разбрызгиватель.
2. Поверните стакан фильтра против часовой стрелки и извлеките блок фильтров, состоящий из стакана, металлического сетчатого фильтра и фильтра тонкой очистки.

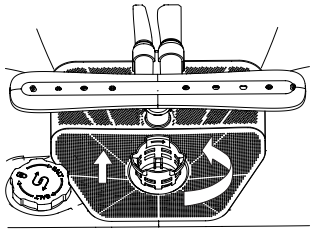


3. После извлечения блока фильтров осмотрите его и при необходимости удалите все посторонние предметы.

4. Промойте все элементы фильтра под проточной водой и очистите мягкой щеткой. Перед установкой на место соберите блок фильтра.

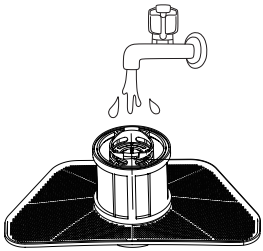

5. Установите блок фильтров на место и поверните стакан фильтра по часовой стрелке до щелчка.

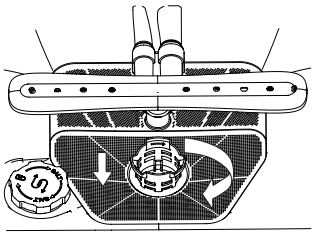

ПРИМЕЧАНИЯ

- Осторожно очищайте металлические элементы фильтра: их края могут быть острыми.
- Регулярно удаляйте остатки пищи из фильтра, чтобы предотвратить размножение бактерий, появление неприятного запаха и возможные проблемы со сливом воды.
- Для обеспечения наилучших результатов при мытье посуды очищайте фильтр от остатков пищи после каждого цикла мойки.
- Тщательно очищайте фильтр мягкой щеткой не реже одного раза в месяц.
- Для очистки фильтра используйте неабразивные чистящие средства и теплую воду.
- Перед запуском цикла мойки убедитесь, что блок фильтров собран правильно.


ОЧИСТКА РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЕЙ

ПРИМЕЧАНИЯ

- Проверяйте отверстия всех разбрызгивателей и при необходимости удаляйте загрязнения. Если они забиты остатками пищи, качество мойки ухудшается.
- Рекомендуется очищать разбрызгиватели примерно раз в две недели.


Очистка нижнего разбрызгивателя

1. Убедитесь, что отверстия не забиты остатками пищи.
2. Удалите загрязнения из отверстий булавкой или другим тонким острым предметом.

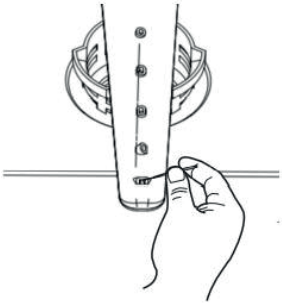


Очистка среднего разбрызгивателя


1. Выдвиньте верхнюю корзину и проверьте отверстия разбрызгивателя.
2. Поверните крепежную гайку против часовой стрелки и снимите средний разбрызгиватель.

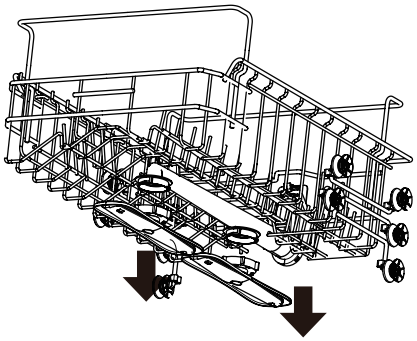

3. Удалите крупные частицы, промыв или встряхнув разбрызгиватель.
4. Очистите засоренные отверстия тонким предметом и промойте отверстия проточной водой.

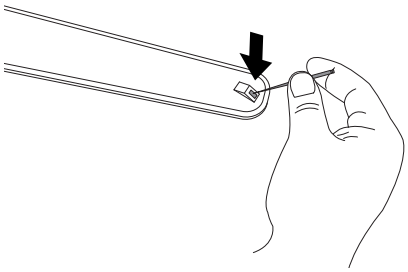

5. Установите разбрызгиватель обратно и поверните гайку по часовой стрелке до фиксации.

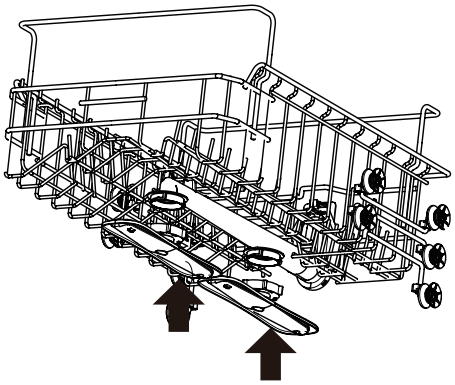

6. После установки убедитесь, что разбрызгиватель свободно вращается.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

После длительного перерыва в использовании

Если посудомоечная машина долго не использовалась, запустите программу «Уход за машиной» без моющего средства и посуды, чтобы освежить рабочую камеру. После завершения программы очистите внутренние и наружные поверхности согласно рекомендациям данного руководства.

Перед длительным перерывом в использовании

Если Вы планируете отсутствовать продолжительное время в теплое время года:

1. Перекройте кран подачи воды.
2. Отключите устройство от электросети, извлеките вилку из розетки или выключите автоматический выключатель.
3. Очистите фильтры, рабочую камеру и отсеки для моющего средства и ополаскивателя, чтобы предотвратить появление неприятного запаха.

Защита от замерзания

Если Вы планируете отсутствовать продолжительное время в холодное время года и существует риск замерзания воды, необходимо принять меры для защиты наливного шланга и посудомоечной машины от замерзания. Эти работы должны выполняться квалифицированными специалистами.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Проблема	Причина	Решение
Посудомоечная машина не работает	Дверца закрыта не полностью	Убедитесь, что дверца плотно закрыта
	Отсутствует электропитание	Убедитесь в правильности подключения электропитания или шнура питания
	Перегорел предохранитель или сработал автоматический выключатель	Замените предохранитель или повторно включите автоматический выключатель
Неприятный запах	После прерывания программы в посудомоечной машине осталась вода	Очистите фильтр и внутренние поверхности рабочей камеры (см. раздел «Очистка и уход»)
	Грязная посуда долгое время находилась в посудомоечной машине	
После мойки в камере остается вода	Сливной шланг перекручен или засорен	Расправьте сливной шланг или устраните засор
Остатки пищи на посуде после мойки	Выбрана неподходящая программа	Выберите программу в соответствии со степенью загрязнения и типом посуды
	Не используется моющее средство	Используйте рекомендованное моющее средство
	Низкое давление воды на входе	Проверьте давление воды — оно должно составлять 0,04–1 МПа
	Отверстия разбрызгивателей засорены	Очистите разбрызгиватели (см. раздел «Очистка разбрызгивателей»)
	Неправильная загрузка посуды	Убедитесь, что посуда не препятствует вращению разбрызгивателей и открыванию отсека для моющего средства
	Фильтр засорен	Очистите фильтр (см. раздел «Очистка системы фильтрации»)
Мутные разводы на стеклянной посуде	Слишком много моющего средства в сочетании с жесткой водой	Используйте меньшее количество моющего средства и ополаскивателя
Черные или серые следы на посуде	Алюминиевые изделия трутся о посуду во время мойки	Измените расположение посуды
Желтый или коричневый налет на внутренних поверхностях камеры	Пятна от кофе или чая	Используйте специальное средство для удаления загрязнений
Индикаторы не горят	Устройство не подключено к электросети	Проверьте подключение устройства к электросети

Проблема	Причина	Решение
Пятна на посуде	Посудомоечная машина перегружена	Не превышайте допустимую загрузку устройства
	Неправильная загрузка посуды	Соблюдайте рекомендации раздела «Загрузка посудомоечной машины»
	Низкое давление воды на входе	Проверьте давление воды — оно должно составлять 0,04–1 МПа
	Недостаточное количество моющего средства	Добавьте рекомендованное количество моющего средства (см. раздел «Добавление моющего средства»)
	Отсек для ополаскивателя пуст	Добавьте ополаскиватель (см. раздел «Добавление ополаскивателя»)
	На внутренних поверхностях рабочей камеры образовался налет из-за жесткой воды	Уберите из камеры всю посуду и корзину для столовых приборов. В машине должны остаться только корзины для посуды. Запустите программу «Уход за машиной» без моющего средства
Шум во время работы	Некоторые звуки являются нормальными и возникают при открывании крышки отсека для моющего средства или работе сливного насоса	Это не является неисправностью
	Посудомоечная машина установлена неровно	Выровняйте машину (см. раздел «Выравнивание устройства»)
	Разбрызгиватель задевает посуду	Измените расположение посуды
Посуда не высыхает	Отсек для ополаскивателя пуст	Проверьте и при необходимости долейте ополаскиватель (см. раздел «Добавление ополаскивателя»)
Разбрызгиватель вращается с трудом	Отверстия разбрызгивателя засорены остатками пищи	Очистите разбрызгиватель (см. раздел «Очистка разбрызгивателей»)
Верхняя корзина перекошена	Неправильно отрегулирована высота корзины	См. раздел «Регулировка высоты верхней корзины»
Дверца не закрывается полностью	Неправильная установка корзины для посуды	Отрегулируйте положение корзины и закройте дверцу до щелчка
Утечка воды с передней стороны	Посудомоечная машина установлена неровно	Выровняйте машину (см. раздел «Выравнивание устройства»)
	Используется неподходящее моющее средство, из-за чего образуется слишком много пены	Дождитесь, пока пена осядет в течение 24 часов, затем очистите рабочую камеру

При возникновении неисправности напольный световой индикатор загорается красным цветом, а индикатор соответствующей программы или функции начинает мигать.

Индикатор	Ошибка	Причина	Решение
 ПРЕДВ. МОЙКА	Проблема с подачей воды	Наливной шланг засорен, перекручен или замерз	Проверьте состояние наливного шланга и подачу воды
 УНИВЕРС.	Ошибка слива воды	Сливной шланг засорен, перекручен или замерз	Проверьте состояние сливного шланга и при необходимости устраните засор
		Засорен воздушный зазор сливной системы	Очистите воздушный зазор или устраните засор
		Засорена система фильтрации	Очистите систему фильтрации
 ГИГИЕНА	Ошибка нагрева	—	Отключите устройство от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр
 ЭКО	Утечка воды		Перекройте подачу воды к посудомоечной машине и обратитесь в авторизованный сервисный центр
 СУПЕР	Неисправность датчика температуры		Отключите устройство от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр
 ИНТЕНСИВ.	Неисправность цепи связи		
 СТЕКЛО	Ошибка избыточной подачи воды		
 УХОД ЗА МАШИНОЙ	Неисправность распределительного клапана		
	Ошибка электропитания		
	Неисправность двигателя		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: BI45B-E3C.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50 Гц.
- Потребляемая мощность: 1920 Вт.
- Энергопотребление в режиме ожидания: 0,49 Вт.
- Класс энергопотребления: D.
- Класс эффективности сушки: A.
- Расход электроэнергии за цикл: 0,63 кВт·ч.
- Расход электроэнергии в год: 129 кВт·ч.
- Давление воды: 0,04–1 МПа.
- Расход воды за цикл: 11,2 л.
- Количество воды, потребляемой в год: 3080 л.
- Количество программ мойки: 8.
- Вместимость комплектов: 9.
- Уровень шума: 49 дБА.
- Габариты (Ш × Г × В): 448 × 555 × 815 мм.
- Вес нетто: 28 кг.
- Класс защиты от поражения эл. током: I.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Степень защиты от пыли и влаги: IPX0.
- Область применения: бытовое.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Устройство.
- Тестер для определения жесткости воды.
- Руководство по эксплуатации.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

DEXP

BI45B-E3C



РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ **129** кВт·ч/год

3080 л/год	ABCDEFG	×9	49 дБА

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Установка и подключение» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Для обеспечения корректной транспортировки устройства необходимо соблюдение следующих требований:
  - извлеките из устройства все внутренние принадлежности, если они есть, и упакуйте их отдельно;
  - убедитесь в правильности упаковки устройства для сохранения его работоспособности и внешнего вида (крупногабаритную технику необходимо обернуть в полиэтиленовую или пузырчатую пленку с подкладками из гофрированного картона в критических местах);
  - надежно зафиксируйте устройство ремнями, чтобы исключить возможность его перемещения по транспортному средству;
  - для полного исключения воздействия внешней среды используйте только крытый транспорт;
  - обеспечьте крайне осторожное обращение с упаковкой при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Изготовитель: Скайворс Электрик Ко., Лтд.
№96, пр-т Нью Энерджи, промпарк Скайворс Электрик (Нанкин), зона экономического развития Лишуй, г. Нанкин, пров. Цзянсу, Китай.

Manufacturer: Skyworth Electric Co., Ltd.
No. 96, New Energy Avenue, Skyworth Electric (Nanjing) Industrial Park, Lishui Economic Development Zone, Nanjing City, Jiangsu Province, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК», 690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 36 мес.
Срок эксплуатации: 120 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, не соблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

