
Руководство по эксплуатации


Встраиваемая посудомоечная машина BI60-B6C

DEXP


КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

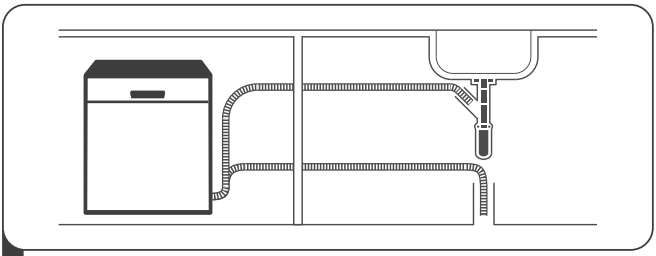


1 Установите и подключите посудомоечную машину.

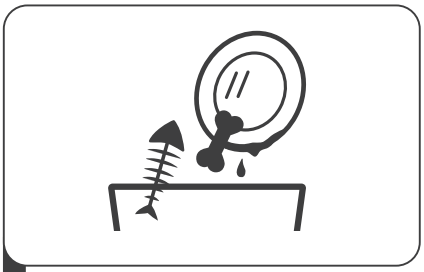


2 Очистите посуду от крупных остатков пищи.

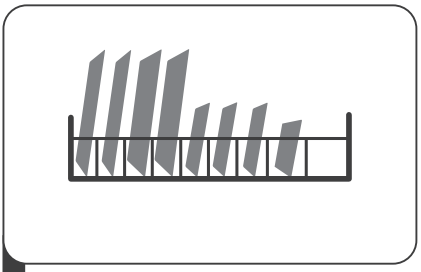

3 Загрузите посуду.

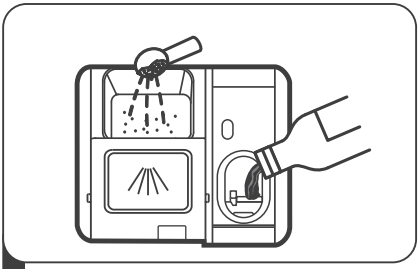

4 Добавьте моющее средство, ополаскиватель и соль для посудомоечных машин.

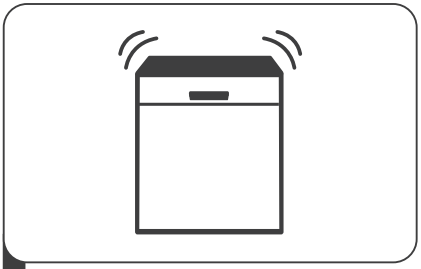

5 Включите устройство и выберите программу мойки для запуска цикла мойки.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА 7

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 7

Безопасность детей 8

Требования к заземлению розетки 9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 9

КОМПЛЕКТАЦИЯ 9

СХЕМА УСТРОЙСТВА 10

УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА 11

Подготовка к установке 11

Габариты устройства 12

Требования к пространству 13

Перемещение устройства 14

Выравнивание устройства 15

Подключение сливного шланга 17

Подключение наливного шланга 19

Подключение к электроснабжению 20

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 21

Подготовка к использованию 21

Быстрый старт 21

Панель управления 22

Дисплей 23

Программы мойки 24

Смягчитель для воды 25

Регулировка расхода соли 26

Использование моющего средства 26

Добавление моющего средства 27

Добавление ополаскивателя 29

Дозирование ополаскивателя 31

Отложенный старт 31

Блокировка панели управления 31

Загрузка корзин посудомоечной машины 32

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД 38

Очистка фильтров 39

Очистка разбрызгивателей 40

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ 42
КОДЫ ОШИБОК 45
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 46
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ..... 47
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ..... 48

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Соблюдайте перечисленные меры предосторожности при использовании посудомоечной машины.

- Устройство предназначено только для бытового использования.
- Данное оборудование предназначено для использования только в помещении. Во избежание поражения электрическим током не подвергайте оборудование, шнур питания или вилку воздействию воды или других жидкостей.
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности, а также в случае повреждения шнура или вилки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Нельзя садиться или вставать на дверцы или полки для посуды в посудомоечной машине.
- Не ставьте тяжелые предметы на открытую дверцу посудомоечной машины. Она может опрокинуться.
- При загрузке посуды для мытья ножи и другие острые предметы должны быть помещены в корзину острием вниз или уложены горизонтально.
- Не помещайте пластиковую посуду без специальной маркировки в посудомоечную машину.
- Используйте моющие средства и ополаскиватели, предназначенные для автоматических посудомоечных машин.
- Не используйте мыло, стиральный порошок или средство для мытья рук в посудомоечной машине.
- Не оставляйте детей без присмотра при использовании устройства.
- При установке устройства убедитесь, что шнур питания не согнут или передавлен.
- Не используйте устройство в случае повреждения шнура питания, вилки или других деталей. Не тяните устройство за шнур.
- Посудомоечную машину следует использовать только с установленными фильтрующей пластиной, сливным фильтром и разбрызгивателями.

- Во время работы посудомоечной машины открывайте дверцу с осторожностью во избежание разбрызгивания воды. Не открывайте дверцу полностью, пока разбрызгиватели не перестанут вращаться — есть риск получения ожогов от брызг горячей воды.
- Вода внутри посудомоечной машины непригодна для питья.
- Устройство должно быть подключено к водопроводной сети с использованием новых комплектов шлангов, нельзя использовать старые шланги повторно.
- Максимальное количество комплектов посуды — 15.
- Максимально допустимое давление воды на входе составляет 1 МПа.
- Минимальное допустимое давление воды на входе составляет 0,04 МПа.
- Некоторые моющие средства для посудомоечных машин имеют сильную щелочную реакцию. При проглатывании они могут быть чрезвычайно опасны. Избегайте контакта моющего средства с кожей и глазами и не подпускайте детей к посудомоечной машине, когда ее дверца открыта. После завершения цикла мойки убедитесь, что отсек для моющего средства пуст.
- При определенных условиях в системе горячего водоснабжения, которая не использовалась в течение двух недель или дольше, может образоваться водород. Водород взрывоопасен. Если система горячего водоснабжения не использовалась в течение длительного периода, перед использованием посудомоечной машины откройте все краны горячей воды и дайте воде стечь в течение нескольких минут. Это позволит выпустить накопившийся водород. Поскольку газ легко воспламеняется, в это время не курите и не пользуйтесь открытым огнем.
- Всегда отключайте устройство от источника питания перед чисткой, обслуживанием или длительным неиспользованием.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Данное устройство предназначено для использования в бытовых и других похожих условиях, например: в кухнях для персонала в магазинах, офисах и в других рабочих помещениях; в жилых домах, на фермах, отелях, мотелях и в других жилых помещениях; в мини-гостиницах (типа «ночлег и завтрак»); в общественном питании.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ

- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не оставляйте детей без присмотра при использовании посудомоечной машины.
- После снятия упаковки машины убедитесь, что упаковочный материал находится в недоступном для детей месте.
- Не подпускайте детей к моющим веществам или ополаскивателям.
- Не подпускайте детей к открытой машине, поскольку на ее внутренней поверхности могут находиться остатки моющих веществ.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЗЕМЛЕНИЮ РОЗЕТКИ

- Устройство должно быть заземлено. В случае возникновения неисправностей или поломки заземление сокращает риск поражения электрическим током.
- Это устройство оснащено проводом заземления и заземленной вилкой. Вилка должна включаться в соответствующую розетку, установленную и заземленную в соответствии с местными нормами и правилами. Ненадлежащее подключение провода заземления может вызвать поражение электрическим током. Если Вы не уверены в надежности заземления, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком.
- Не вносите изменения в устройство вилки, идущей в комплекте с оборудованием. Если сетевая вилка не подходит к розетке, обратитесь к специалисту для установки подходящей розетки.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Модель: BI60-B6C.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50 Гц.
- Номинальная мощность: 1920 Вт.
- Энергопотребление в режиме ожидания: 0,49 Вт.
- Класс энергопотребления: B.
- Класс эффективности сушки: A.
- Класс сушки: A.
- Энергопотребление за цикл: 0,644 кВт·ч.
- Энергопотребление в год: 159 кВт·ч.
- Давление воды: 0,04–1 МПа.
- Расход воды за цикл: 10 л.
- Количество воды, потребляемой в год: 1820 л.
- Количество программ мойки: 8.
- Вместимость комплектов: 15.
- Уровень шума: 49 дБА.
- Габариты (Ш × Г × В): 600 × 560 × 815 мм.
- Вес нетто: 36 кг.
- Класс защиты от поражения эл. током: I.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Степень защиты от пыли и влаги: IPX0.
- Область применения: бытовое.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Устройство.
- Влагозащитная лента.
- Воронка для соли.
- Заглушка крепежного отверстия.
- Крепление для цокальной планки.
- Монтажное ушко.
- Набор крепежных винтов.
- Наливной шланг.
- Руководство по эксплуатации.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

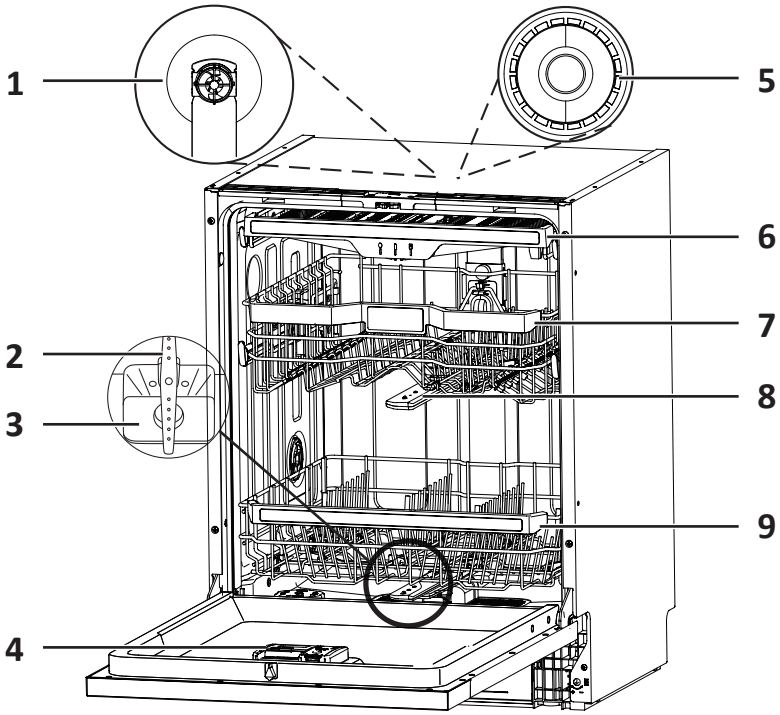



1. Верхний разбрызгиватель.
2. Нижний разбрызгиватель.
3. Система фильтров.
4. Дозатор моющего средства и ополаскивателя.
5. Подсветка.
6. Корзина для столовых приборов.
7. Верхняя корзина.
8. Средний разбрызгиватель.
9. Нижняя корзина.
10. Воронка для соли.
11. Наливной шланг.
12. Влагозащитная лента.
13. Крепление для цокольной планки.
14. Заглушка крепежного отверстия.
15. Монтажное ушко.
16. Винт дверной рамы.
17. Винт внутренней части дверцы.


ВНИМАНИЕ!

- Подключение и установку устройства должен производить квалифицированный специалист.
- Перед установкой посудомоечной машины отключите питание во избежание поражения электрическим током.
- Устанавливайте посудомоечную машину на твердую и ровную поверхность.
- Не устанавливайте посудомоечную машину на возвышенной поверхности.

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ


- Перед установкой удалите с устройства все упаковочные материалы.
- Место установки посудомоечной машины должно располагаться рядом с электрической розеткой и существующими подводами канализации и водоснабжения. Рекомендуется устанавливать посудомоечную машину рядом с раковиной для подключения сливных шлангов посудомоечной машины.
- Задняя стенка должна быть параллельна стене и соседним поверхностям. Посудомоечная машина оснащена наливным и сливным шлангами, которые можно располагать с правой или левой стороны для облегчения правильной установки.
- Перед началом установки убедитесь в наличии необходимых аксессуаров (шурупы, крючки и др.) Внимательно прочтите все инструкции перед началом установки.

ГАБАРИТЫ УСТРОЙСТВА

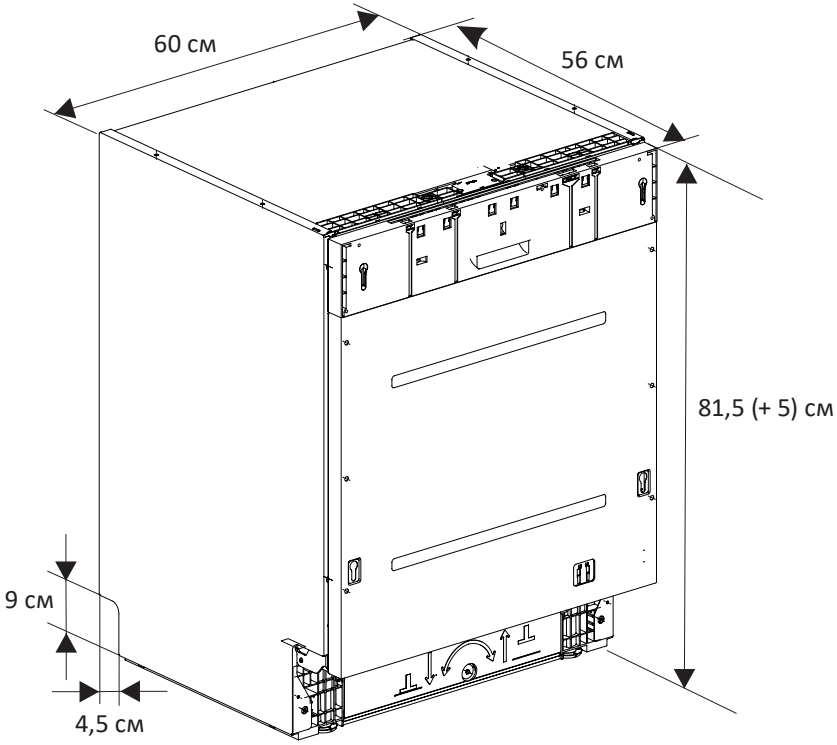


ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ


- Установите посудомоечную машину на ровную и устойчивую поверхность.
- Подготовьте с обеих сторон отверстия для шлангов и шнура питания размером примерно 100 × 100 мм.
- Для удобства подключения наливного и сливного шлангов отверстия должны располагаться как можно ближе к мойке.
- Для обеспечения нормального слива расстояние от места установки машины до точки слива не должно превышать 1 м.
- При установке посудомоечной машины в углу оставьте зазор не менее 50 мм между машиной и прилегающей стеной.
- Перед тем как задвинуть посудомоечную машину в нишу, выполните необходимые регулировки по высоте с помощью инструментов.
- Необработанные деревянные поверхности вокруг посудомоечной машины необходимо покрыть водостойким составом или герметиком, чтобы предотвратить их разбухание при контакте с водой.
- Задвиньте посудомоечную машину в монтажную нишу, убедившись, что сливной шланг, расположенный сзади машины, не перегнут и не натянут.

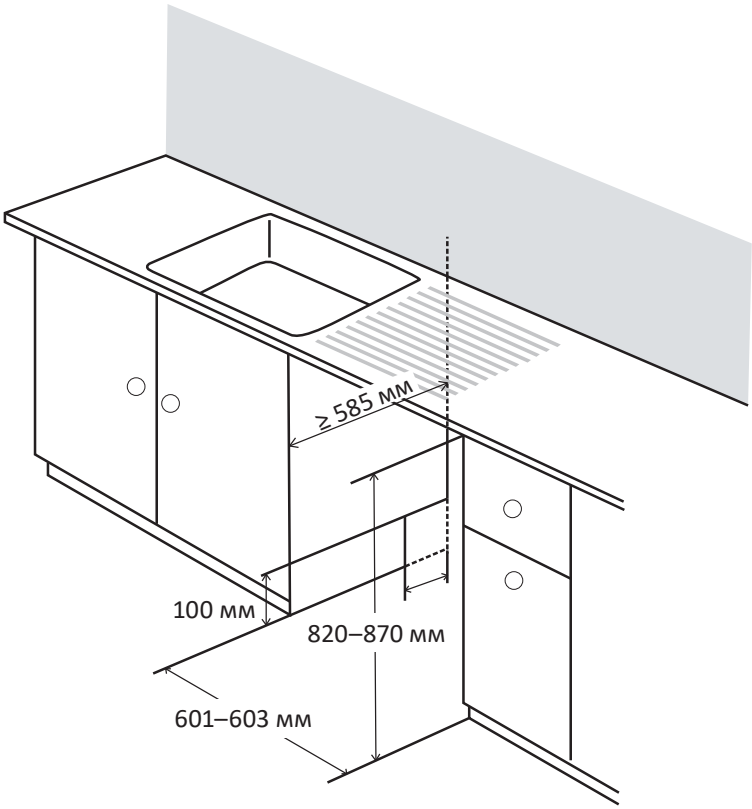

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ УСТРОЙСТВА

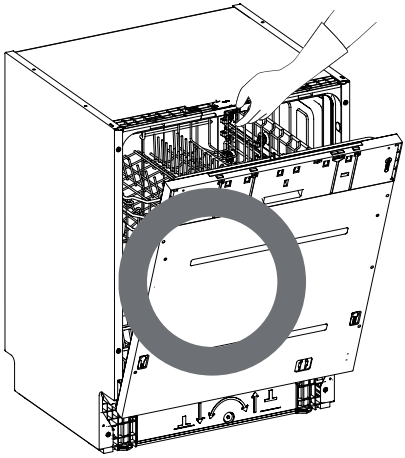


Откройте дверцу и возьмитесь за передний проем в верхней части основного корпуса и внутренней облицовки, чтобы переместить или поднять посудомоечную машину.

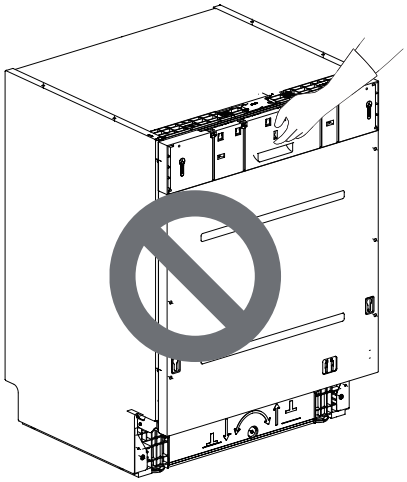

ВНИМАНИЕ!

Не тяните и не поднимайте посудомоечную машину за ручку, чтобы не повредить дверцу и петлю.

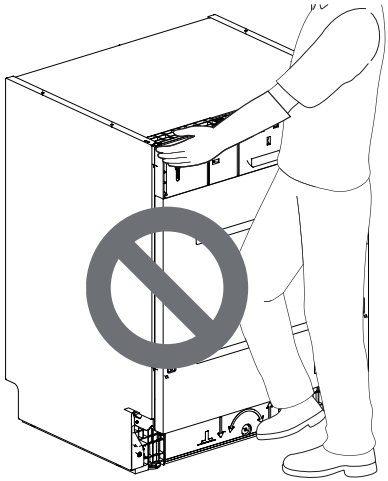

ВНИМАНИЕ!

Не толкайте дверцу устройства коленями.

ВЫРАВНИВАНИЕ УСТРОЙСТВА


- Выровняйте посудомоечную машину, чтобы избежать протечек и неудовлетворительного качества мойки. После установки убедитесь, что машина установлена ровно.
- Если посудомоечная машина качается при нажатии по диагонали на ее верхнюю панель, необходимо повторно отрегулировать ножки.

ВНИМАНИЕ!

- Неправильное выравнивание устройства может привести к протечке воды, затрудненному закрыванию дверцы или появлению аномального шума.
- Если ширина монтажной ниши меньше рекомендованной, посудомоечную машину необходимо тщательно выровнять и убедиться в правильности установки. В противном случае это может привести к протечке воды в передней части машины, затрудненному закрыванию дверцы или невозможности эксплуатации.
- Наличие звука трения или ощущения заедания при открывании дверцы указывает на то, что посудомоечная машина установлена неровно.


Регулировка ножек

Отрегулируйте ножки по необходимости, пока посудомоечная машина не будет установлена абсолютно ровно. Для подъема ножек поворачивайте их по часовой стрелке, а для опускания — против часовой стрелки. Это относится к регулировке в продольном, поперечном и диагональном направлениях.

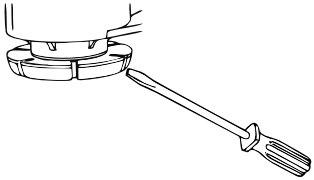


Если дверца наклоняется вправо:

1. Открутите (против часовой стрелки) левую заднюю ножку и выровняйте ее.
2. Проверьте, как открывается дверца, и при необходимости повторяйте регулировку, пока дверца не будет нормально открываться и закрываться.

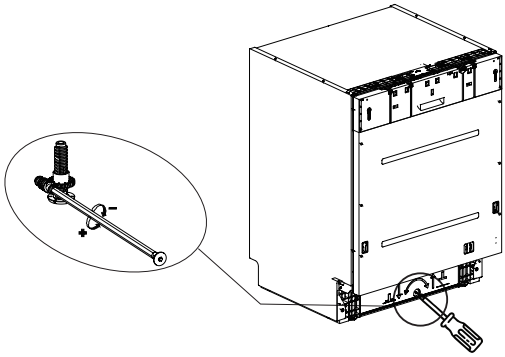


Если дверца наклоняется влево:

1. Открутите (против часовой стрелки) правую заднюю ножку и выровняйте ее.
2. Проверьте, как открывается дверца, и при необходимости повторяйте регулировку, пока дверца не будет нормально открываться и закрываться.

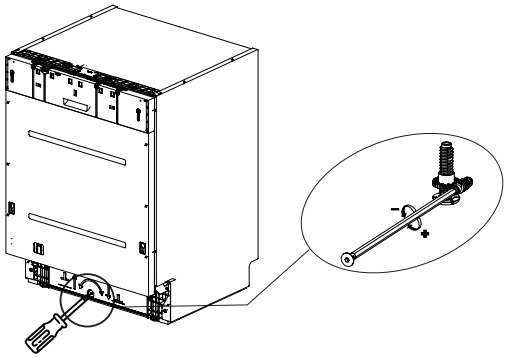


ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЛИВНОГО ШЛАНГА

- Вставьте сливной шланг в водосточную трубу или подключите его к раковине и убедитесь, что шланг не перегибается. Верхняя часть шланга не должна находиться на высоте более 400 мм. Чтобы избежать обратного тока воды, свободный конец шланга не должен быть погружен в воду.
- Убедитесь, что длины шлангов достаточно для подключения к коммуникациям. Если требуется удлинить шланг, убедитесь, что удлинительный шланг новый, имеет такое же качество и диаметр, как уже установленный.
- Если конец сливного шланга не подходит к сливной трубе на кухне, используйте термостойкий удлинитель сливного шланга (он должен иметь те же характеристики, что и оригинальный шланг).
- Если сливная труба не позволяет нормально сливать воду, может появиться ошибка «E2» на дисплее.
- Для предотвращения эффекта сифона можно использовать один из следующих способов:
  - Способ 1 — если сливной шланг подключен к канализационной трубе, его необходимо закрепить вверх и зафиксировать на нижней поверхности кухонной столешницы.

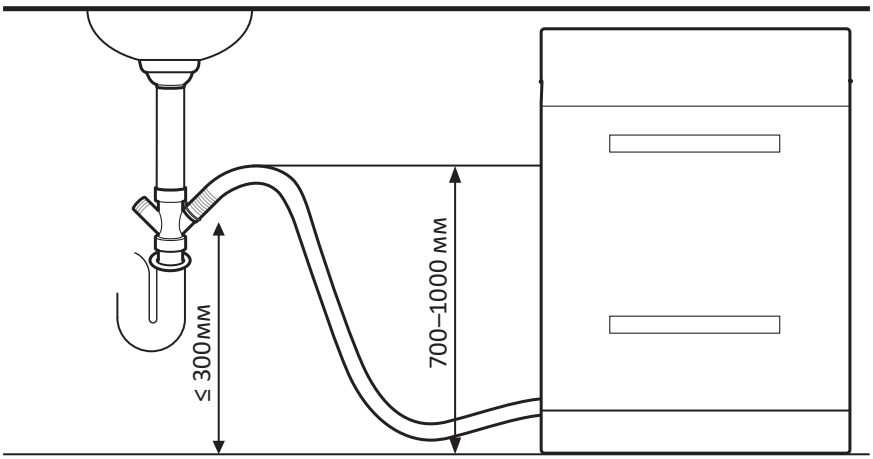

◦ Способ 2 — если сливной шланг подключается к отдельному стояку, необходимо убедиться, что соединитель расположен вертикально. В противном случае может произойти утечка воды.

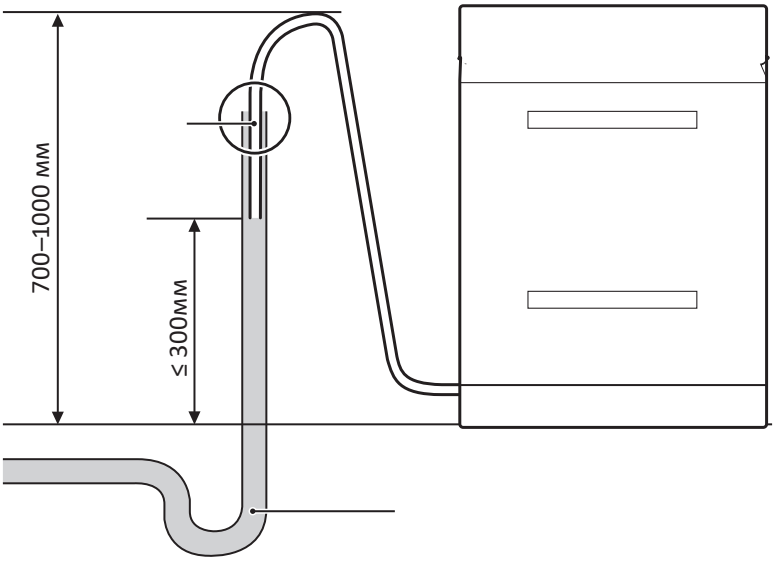

Как слить лишнюю воду из шлангов

Если раковина расположена выше 400 мм от пола, лишняя вода в шлангах не может быть слита прямо в раковину. В этом случае необходимо сливать лишнюю воду из шлангов в емкость, которая будет находиться снаружи и ниже раковины.

Слив воды

Сливной шланг должен быть правильно установлен, чтобы избежать утечки воды (см. раздел «Подключение сливного шланга»). Убедитесь, что шланг для слива воды не перекручен и не сдавлен.

Удлинение сливного шланга

Если Вам потребуется удлинить сливной шланг, обязательно используйте аналогичный шланг.

Подсоединение к сифону


Соединение для слива должно быть на высоте не более 400 мм от нижней части устройства. Сливной шланг должен быть надежно закреплен.

ВАЖНО!


Не подключайте сливной шланг к измельчителю пищевых отходов, поскольку такое подключение может привести к засорению сливного шланга.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАЛИВНОГО ШЛАНГА


1. Проверьте уплотнительные кольца для наливного шланга и вставьте их в резьбу на обоих концах шланга.

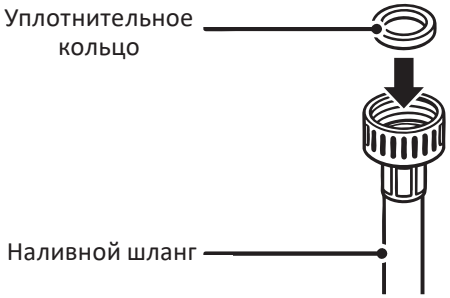


2. Подсоедините один конец наливного шланга к крану холодной воды и затяните вручную без использования инструмента.

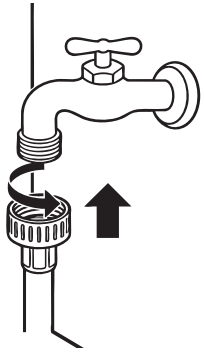

3. Непосредственно перед выполнением подключения пролейте воду из крана, пока она не станет прозрачной.

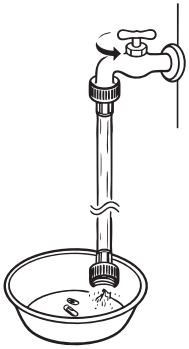

4. Подсоедините другой конец наливного шланга к клапану для подачи воды на задней панели машины и затяните его сначала вручную, а потом с помощью плоскогубцев.

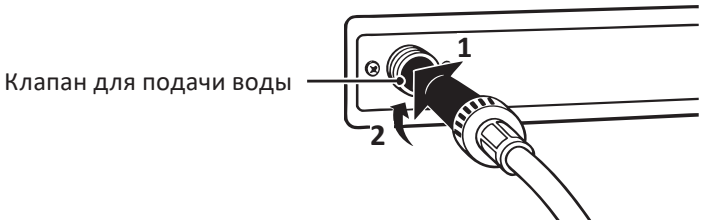

5. Убедитесь, что шланг не перекручен и не передавлен. Проверьте плотность подключения шланга, полностью открыв кран подачи воды. Если шланг протекает, повторите вышеописанные шаги заново.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ

ВНИМАНИЕ!

- Для подключения к сети нельзя использовать удлинитель или переходники. Запрещено убирать заземляющий провод шнура питания.
- Посудомоечная машина должна быть отключена от сети электропитания при установке!

Требования к подключению

- Информация о номинальном напряжении для подключения посудомоечной машины к соответствующему источнику питания указана в разделе «Технические характеристики».
- Рекомендуется использовать предохранитель 10 А, предохранитель с задержкой на срабатывание или автомат-выключатель, а также обеспечить отдельную линию питания только для посудомоечной машины.
- Убедитесь, что напряжение и частота соответствуют данным, указанным в разделе «Технические характеристики».
- Включайте вилку только в заземленную розетку. Если вилка не подходит к электрической розетке, замените розетку. Не рекомендуется использовать переходники, они могут перегреваться и вызывать повреждение устройства.
- Установка и подключение должны осуществляться квалифицированным специалистом.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Подключите устройство к электросети.
2. Откройте подачу воды.
3. Убедитесь, что дверца машины может нормально открываться и закрываться. Выровняйте машину, если это необходимо. Убедитесь, что корзина для посуды установлена ровно. Перед закрытием дверцы убедитесь, что корзина не наклонена.
4. Включите посудомоечную машину и выполните один цикл мойки, чтобы проверить ее работу.
5. Проверьте сливной и наливной шланги на наличие утечек.

БЫСТРЫЙ СТАРТ

1. Откройте дверцу.
2. Загрузите посуду (см. раздел «Загрузка корзин посудомоечной машины»). Удалите остатки пищи, кости и другие твердые частицы.
3. Проверьте моющее средство / таблетки. Используйте моющее средство в соответствии с рекомендациями руководства и поместите его в дозатор. Если требуется предварительная мойка, добавьте необходимое количество моющего средства в соответствующий отсек.
4. Проверьте уровень ополаскивателя. Если уровень ополаскивателя низкий, индикатор ополаскивателя загорится.
5. Проверьте соль. Если уровень соли низкий, индикатор нехватки соли загорится. При необходимости добавьте соль.
6. Выберите программу и дополнительные функции в соответствии с типом загрязнения.
7. Запустите посудомоечную машину: откройте дверцу, нажмите кнопку питания, выберите программу и нажмите кнопку « ▷|| ». Закройте дверцу.
8. Завершение программы. По окончании программы прозвучит звуковой сигнал, после чего машина автоматически выключится примерно через 10 минут.

ВНИМАНИЕ!

Не открывайте дверцу во время работы машины или сразу после завершения программы, поскольку выходящий горячий пар может вызвать ожоги.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ





Кнопка	Описание
	Кнопка питания
	Кнопка программы «Замачивание 45 °C»: подходит для удаления остатков с грязной посуды, ожидающей в машине несколько дней, чтобы предотвратить накопление запаха
	Кнопка программы «Универс. 60 °C»: подходит для очистки обычных липких, пригоревших, засохших остатков пищи, содержащих крахмал или белок
	Кнопка программы «Гигиена 70 °C»: специальная программа для очистки некоторых сухих и твердых остатков пищи
	Кнопка программы «ECO 50 °C»: наиболее экономичная программа мойки для очистки умеренно загрязненной повседневной посуды
	Кнопка программы «Супер 60 °C»: подходит для очистки слегка липких свежих остатков пищи с максимальной скоростью
	Кнопка программы «Стекло 40 °C»: специальная программа для бережной очистки деликатной стеклянной посуды
	Кнопка программы «Интенсивная 65 °C»: подходит для посуды, кастрюль и сковород с сильными загрязнениями
	Кнопка программы «Уход за машиной»: этот цикл предназначен для очистки внутренней части посудомоечной машины. Используйте цикл без посуды в машине. Он удаляет остатки загрязнений, запах, белые пятна и другие загрязнения
	Кнопка дополнительной функции «Отложенный старт»
	Кнопка дополнительной функции «Зональная уборка»: уменьшает количество используемой воды для мойки небольшого количества посуды
	Кнопка дополнительной функции «Половинная загрузка»: мойка только верхней или нижней корзины

Кнопка	Описание
	Кнопка дополнительной функции «Автооткрытие дверцы»
	Кнопка дополнительной функции «Гигиена UV»: для стерилизации и дезинфекции внутреннего пространства посудомоечной машины или посуды до окончания программы
	Кнопка дополнительной функции «Сушка горячим воздухом»: после завершения программы функция сушки горячим воздухом продолжает сушить посуду, помогая эффективно удалить влагу
	Кнопка «Старт/Пауза»: нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы отменить программу и слить воду

ДИСПЛЕЙ

Индикатор	Описание
	Индикатор низкого уровня соли
	Индикатор низкого уровня ополаскивателя
	Вода не поступает в устройство. Проверьте, открыт ли водопроводный кран
	Индикаторы функции «Зональная уборка»
	Индикатор блокировки панели управления

ПРОГРАММЫ МОЙКИ

Программа	Степень загрязнения	Расход воды	Время	Темп.	Энерго-потребление
 Замачивание	—	3,7 л	20 мин	45 °C	0,279 кВт·ч
 Универс.	Любая	14,2 л	105 мин	60 °C	1,001 кВт·ч
 Гигиена	Легкая	10,7 л	90 мин	70 °C	1,049 кВт·ч
 ECO	Средняя	10 л	288 мин	50 °C	0,650 кВт·ч
 Супер	Легкая	7,2 л	29 мин	60 °C	0,751 кВт·ч
 Стекло		10,7 л	135 мин	40 °C	0,910 кВт·ч
 Интенсивная	Сильная	14,2 л	120 мин	65 °C	1,080 кВт·ч
 Уход за машиной	—	10,7 л	85 мин	60 °C	0,998 кВт·ч

ПРИМЕЧАНИЯ

- Фактический расход воды и энергии может изменяться в зависимости от степени загрязнения и жесткости воды.
- Фактическое время работы и время программы, отображаемое на дисплее, может изменяться в зависимости от выбранных дополнительных функций, степени загрязнения, температуры воды и жесткости воды. Поэтому отображаемое время и фактическое время работы могут отличаться.
- Выбирайте программу «ECO» для энергосберегающей мойки посуды. Эта программа является наиболее эффективной с точки зрения совокупного потребления энергии и воды при мойке посуды с нормальным уровнем загрязнения.

ДОБАВЛЕНИЕ СОЛИ

В разных регионах вода обладает разной жесткостью. При использовании жесткой воды в посудомоечной машине на посуде и внутренних деталях устройства остается налет. Чтобы это предотвратить, устройство оснащено смягчителем воды. Чтобы смягчитель работал, нужно добавлять специальную соль.
Устройство оснащено специальным контейнером для соли. Контейнер для соли расположен под нижней корзиной. Необходимо заполнять контейнер согласно инструкции ниже.

ВНИМАНИЕ!

- Используйте только соль, предназначенную для посудомоечных машин. Другие виды соли, в особенности столовая соль, могут повредить смягчитель для воды. В случае использования солей, не предназначенных для посудомоечных машин, производитель не несет ответственности за исправность посудомоечной машины.
- Заполняйте смягчитель солью только перед началом полного цикла мытья посуды. Это позволит избежать коррозии машины, вызванной рассыпанными гранулами соли или соленой воды.

1. Уберите нижнюю корзину, открутите крышку с контейнера для соли, поворачивая ее против часовой стрелки.
2. Поместите конец воронки в отверстие и засыпьте около 650 г соли для посудомоечных машин.
3. Наполните контейнер водой (только при первом использовании).
4. Если крупинки соли остались на крышке или горловине контейнера, следует удалить их, чтобы избежать повреждения уплотнителя. Плотно закрутите крышку, поворачивая ее по часовой стрелке.
5. Когда контейнер заполнится, индикатор низкого уровня соли « ⇆ » погаснет.
6. Запустите короткий цикл мойки сразу после добавления соли. В противном случае соль может повредить системы фильтров, насос или другие детали.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Контейнер с солью надо заполнять, когда загорается предупреждающий индикатор « ⇆ ».
- Даже если контейнер заполнен в достаточной степени, индикатор может не гаснуть, пока соль не растворится полностью.
- Не переполняйте контейнер и убирайте просыпавшуюся соль.

РЕГУЛИРОВКА РАСХОДА СОЛИ

Посудомоечная машина позволяет отрегулировать использование соли в зависимости от жесткости воды. Это необходимо для оптимизации расхода соли. Проверьте жесткость воды в Вашем регионе. Информацию можно получить у местной компании водоснабжения. Установите уровень расхода соли в соответствии с фактической жесткостью воды. Для регулировки расхода соли выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что устройство выключено. Удерживайте кнопку «Половинная загрузка» в течение 3 секунд, чтобы перейти к настройке параметров.
2. Нажимайте кнопку «Половинная загрузка», пока на дисплее не отобразится «H5».
3. Нажимайте кнопку «Сушка горячим воздухом», чтобы выбрать уровень дозирования. Доступно 9 уровней, от «H0» до «H8».
4. Нажмите кнопку питания, чтобы сохранить заданные настройки и выключить машину.

ПРИМЕЧАНИЕ

Уровень «H5» установлен по умолчанию.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

Химические ингредиенты, которые составляют моющее средство, необходимы для удаления, растворения и выведения загрязнений из посудомоечной машины. Большинство моющих средств подходит для этой цели.

ВНИМАНИЕ!


- Используйте только моющее средство, специально предназначенное для посудомоечных машин. Держите моющее средство свежим и сухим. Кладите моющее средство в дозатор непосредственно перед мойкой.
- Не используйте кусковое мыло, средства для стирки и жидкое мыло для рук.
- Избегайте вдыхания порошкообразных моющих средств! Не глотайте моющее средство! Попадание моющего средства в дыхательные пути может вызвать раздражение в носу, полости рта и гортани. Незамедлительно обратитесь к врачу, если Вы вдохнули или проглотили моющее средство.
- Моющее средство для посудомоечных машин содержит едкую щелочь! Держите моющее средство в недоступном для детей месте!

ДОБАВЛЕНИЕ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА


ВНИМАНИЕ!


- Соблюдайте рекомендации производителя на упаковке моющего средства.
- Моющее средство в виде таблеток может быть помещено только в отсек основной мойки.

1. Нажмите на фиксатор для открытия дозатора.

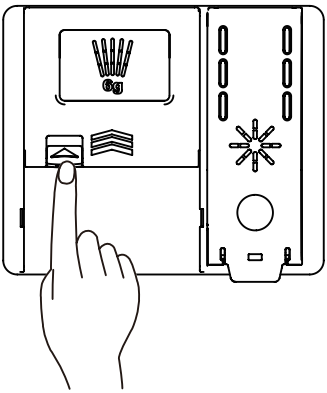


2. Добавьте рекомендуемое количество моющего средства в основной отсек, для этого в основном отсеке предусмотрены ограничительные линии (15 мл и 25 мл). Добавляйте больше или меньше моющего средства в зависимости от загрязнения посуды и жесткости воды. При сильном загрязнении рекомендуется добавить 5 мл моющего средства в отсек для предварительной мойки.

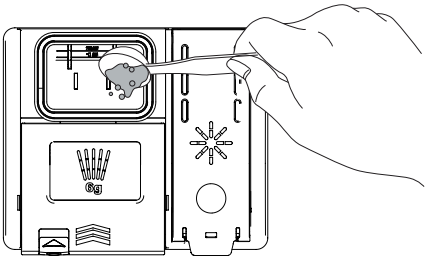


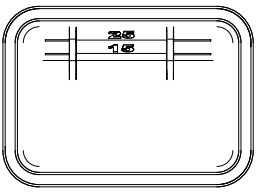

3. Закройте крышку дозатора сдвинув ее по направлению стрелки.

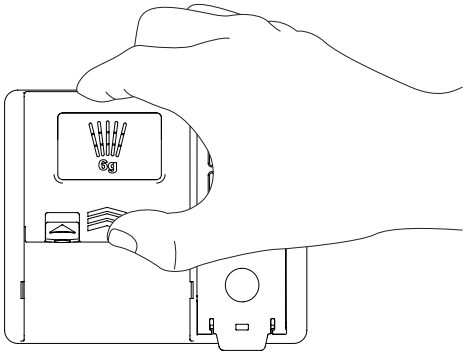


4. Если требуется предварительная мойка, заполните соответствующий отсек на крышке моющим средством.

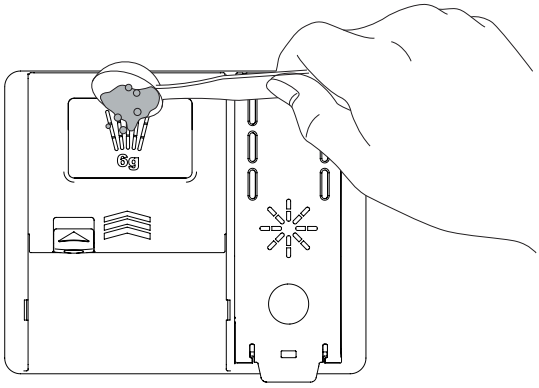


ДОБАВЛЕНИЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ

Ополаскиватель добавляется во время последнего полоскания, чтобы предотвратить образование капель воды на посуде, которые могут оставлять пятна и разводы:


1. Откройте крышку отделения для ополаскивателя.

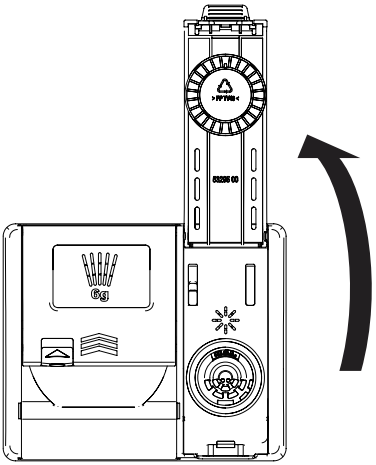

2. Аккуратно добавьте ополаскиватель в отделение. Не переполняйте отделение. Вытрите пролившийся ополаскиватель вокруг отделения.

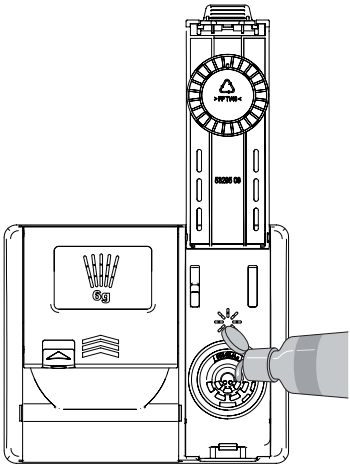

3. Плотно закройте крышку.

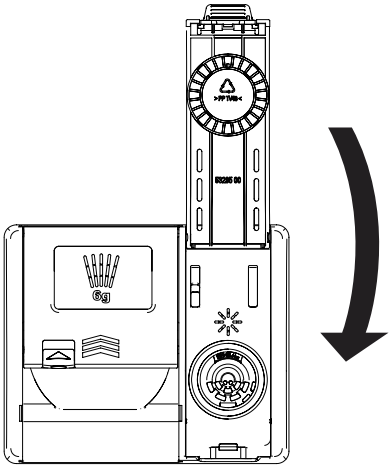

ВНИМАНИЕ!

Используйте ополаскиватели для посудомоечных машин только проверенных производителей. Никогда не заполняйте дозатор ополаскивателя любыми другими веществами (например, моющим средством для посудомоечных машин, жидким моющим средством). Это может привести к выходу устройства из строя.

ДОЗИРОВАНИЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ

Для достижения лучшей эффективности мойки и сушки Вы можете самостоятельно регулировать расход средства.
Выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что устройство выключено. Удерживайте кнопку «Половинная загрузка» в течение 3 секунд, чтобы перейти к настройке параметров.
2. Нажимайте кнопку «Половинная загрузка», пока на дисплее не отобразится «d3».
3. Нажимайте кнопку «Сушка горячим воздухом», чтобы выбрать уровень дозирования. Доступно 9 уровней, от «d0» до «d8».
4. Нажмите кнопку питания, чтобы сохранить заданные настройки и выключить машину.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Уровень «d3» установлен по умолчанию.
- Если используется жесткая вода и на посуде появляются известковые отложения, установите более высокий уровень ополаскивателя.
- Слишком низкий уровень расхода ополаскивателя может привести к появлению пятен и полос на посуде и ухудшить качество сушки.
- Слишком высокий уровень расхода может привести к образованию пены и ухудшению качества мойки.
- Частота заполнения дозатора зависит от частоты использования машины и выбранного уровня дозирования.
- Когда требуется добавить ополаскиватель, на дисплее загорается индикатор « ✳ », если уровень ополаскивателя ниже установленного значения.

ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ

- Нажимайте кнопку «Отложенный старт», чтобы увеличить время отсрочки на 1 час.
- Диапазон времени составляет 1–24 ч.
- На дисплее будет отображаться время окончания цикла мойки.
- Чтобы отключить функцию, откройте дверцу или нажмите и удерживайте кнопку «Отложенный старт».

БЛОКИРОВКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

- После запуска цикла мойки удерживайте кнопку выбранной программы в течение 3 секунд, чтобы активировать/деактивировать блокировку панели управления. В случае активации на дисплее загорится индикатор « 🔓 ».
- Разблокируйте панель управления, прежде чем выбирать другую программу мойки.

ВНИМАНИЕ!

Данная функция не блокирует дверцу устройства.

ЗАГРУЗКА КОРЗИН ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

Для наилучшей работы посудомоечной машины соблюдайте данные рекомендации по загрузке:

- При покупке выбирайте посуду, подходящую для мытья в посудомоечной машине.
- Удалите чрезмерные остатки пищи с посуды, мягкие остатки пригоревшей пищи из кастрюли. Нет необходимости ополаскивать посуду в проточной воде. При наличии твердых, пригоревших остатков на посуде, рекомендуется ее предварительно замочить.

Поместите посуду следующим образом:

- Чашки, стаканы, кастрюли и др. размещайте дном вверх, так чтобы они не наполнялись водой.
- Изогнутые предметы или предметы с углублениями следует располагать под наклоном, чтобы вода могла стекать свободно.
- Ставьте посуду так, чтобы она не могла упасть.
- Посуду следует располагать так, чтобы разбрызгиватели воды могли свободно вращаться во время мытья.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Не следует мыть в посудомоечной машине слишком мелкие предметы, так как они могут выпасть из корзины.
- Посуда и столовые приборы не должны лежать один в другом.
- Стаканы не должны соприкасаться, чтобы избежать повреждения.

Выгрузка посуды


Рекомендуется сначала разгрузить нижнюю корзину, а затем верхнюю, чтобы избежать стекания воды из верхней корзины на посуду внизу.

Посуда и столовые приборы, не подходящие для мытья в посудомоечной машине

- Столовые приборы с деревянными, костяными, фарфоровыми и перламутровыми ручками.
- Нежаропрочная пластиковая посуда.
- Старые столовые приборы со склеенными частями, неустойчивые к высокой температуре.
- Склеенная посуда или столовые приборы.
- Оловянная или медная посуда.
- Хрусталь.
- Металлические предметы, подверженные ржавчине.
- Посуда и кухонные принадлежности из дерева.
- Предметы, изготовленные из синтетических волокон.


Верхняя корзина

- Размещайте чашки и стаканы в ряду между зубцами корзины. Размещение их на зубцах корзины приведет к повреждению и появлению водяных пятен.
- Не допускайте соприкосновения бокалов с другими предметами, чтобы не разбить их.
- Размещайте посуду открытой стороной вниз для облегчения очистки и сушки.
- Не складывайте посуду друг на друга.
- Чашки, стаканы и миски должны быть перевернуты.
- Дополнительные чашки или посуду можно размещать на складном держателе для чашек.
- Убедитесь, что посуда не мешает вращению разбрызгивателя над и под верхней корзиной.
- При загрузке более крупных предметов в верхнюю корзину, например, бокалов для вина или высоких чашек, может потребоваться снять держатель для тарелок.

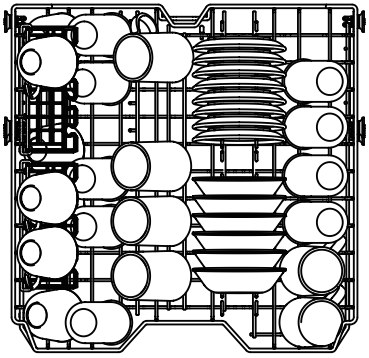


Нижняя корзина

- Тарелки должны стоять вертикально и быть обращены к центру корзины, а кастрюли, сковороды и большие тарелки должны быть перевернуты.
- Загружайте блюда, тарелки, суповые тарелки и тому подобное между зубцами корзины.
- Убедитесь, что ручка сковороды и другие крупные предметы не мешают вращению разбрызгивателя.
- Мелкие предметы, такие как чашки, бокалы для вина или маленькие тарелки, нельзя размещать в нижней корзине, их следует размещать в верхней корзине.
- Убедитесь, что крупные предметы не мешают вращению разбрызгивателя и не препятствуют открытию дозатора моющего средства.
- Очень грязную посуду (кастрюли и сковороды) следует размещать в нижней корзине для лучшего результата мойки благодаря сильному напору распыляемой воды.

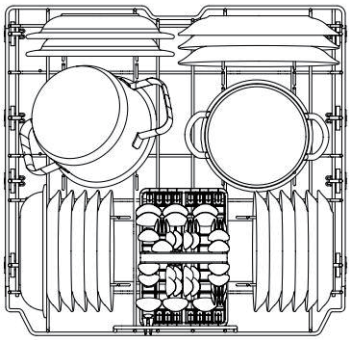


ПРИМЕЧАНИЕ


Для наилучшего результата корзина для столовых приборов устанавливается в середине нижней корзины, как показано на рисунке ниже

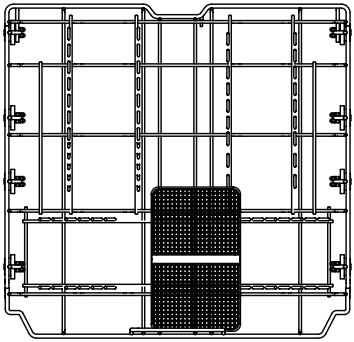

Держатель для тарелок

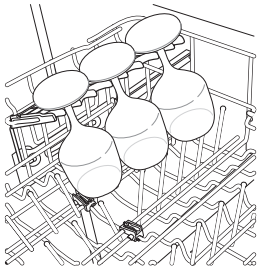


Держатель для тарелок можно сложить для размещения высоких чашек.

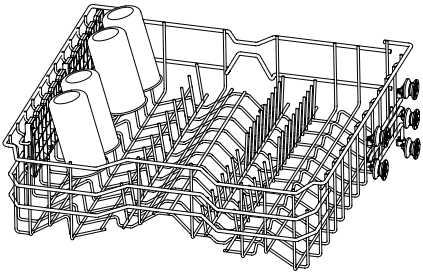


Регулировка высоты верхней корзины

Регулируя высоту, можно создать больше пространства в нижней или верхней части машины в соответствии с вашими потребностями либо поставить корзину ниже, когда она пуста или загружена.

- Чтобы опустить верхнюю корзину, вытяните ее из направляющих, а затем установите ее таким образом, чтобы направляющие оказались между вторым и третьим рядами роликов корзины.

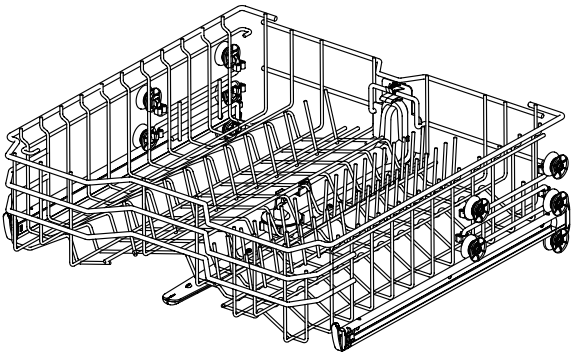

- Чтобы поднять корзину, вытяните ее из направляющих, а затем установите ее таким образом, чтобы направляющие оказались между первым и вторым рядами роликов корзины.

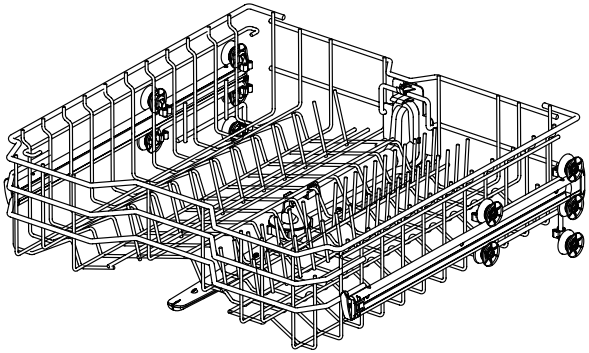


ПРИМЕЧАНИЯ


- Перед задвиганием верхней корзины в посудомоечную машину убедитесь, что обе ее стороны находятся на одинаковой высоте. Если высота обеих сторон различается, дверца посудомоечной машины не закроется, а средний разбрызгиватель не сможет соединиться с впускным отверстием воды.
- После регулировки высоты проверьте, может ли разбрызгиватель свободно вращаться.
- Проверьте, не мешает ли разбрызгиватель предметам в нижней корзине для посуды.
- Будьте осторожны при загрузке и выгрузке предметов с острыми краями. Размещайте острые ножи лезвием вниз, чтобы снизить риск травмы.

Корзина для столовых приборов

- Корзина подходит для столовых приборов и большинства кухонных или сервировочных принадлежностей. Разделители в корзине для столовых приборов помогают разделять их, предотвращая их повреждение и улучшая результат мойки.
- Для наилучшего результата мойки размещайте столовые приборы в данной корзине. Сильно загрязненные приборы или предметы с пригоревшей пищей для наилучшего результата следует размещать в верхней корзине.

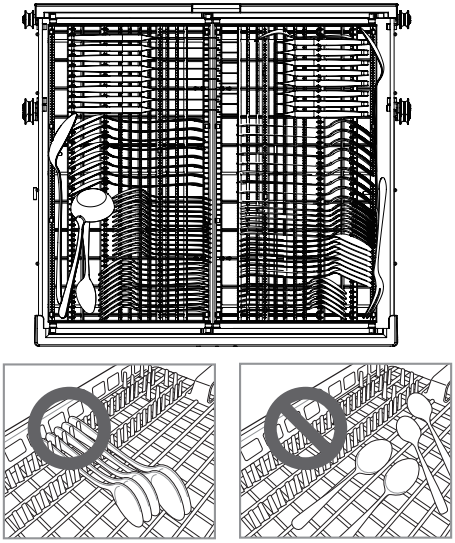

- Корзину для столовых приборов можно снять, если на верхней корзине требуется больше места для крупных предметов.
- Вытяните корзину до конца направляющих. Затем поднимите переднюю часть корзины так, чтобы ролики вышли за ограничитель на конце направляющих. Теперь корзину можно сдвинуть вперед и снять с направляющих.

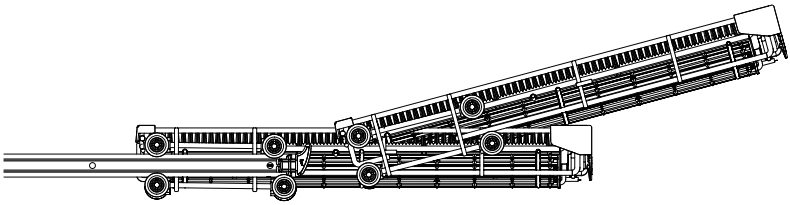

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Внимание!

- Всегда отключайте подачу воды и вынимайте вилку из розетки перед началом очистки или обслуживания посудомоечной машины.
- Со временем внутри посудомоечной машины могут накапливаться остатки пищи или известковый налет. Это может снизить эффективность работы, а остатки пищи — привести к появлению неприятного запаха. Регулярно осматривайте и очищайте посудомоечную машину.
- Не используйте следующие чистящие средства, поскольку они могут повредить устройство:
  - пластиковые или стальные губки;
  - абразивные средства, растворители и бытовые чистящие средства;
  - кислотные или щелочные чистящие средства;
  - стиральные порошки или дезинфицирующие средства;
  - средства для очистки или полировки нержавеющей стали;
  - жидкость или мыло для ручного мытья посуды.
- Если внутри посудомоечной машины разбилась посуда или стекло, их необходимо осторожно убрать, чтобы избежать травм и повреждения прибора.
- После очистки всегда проверяйте, что разбрызгиватели и фильтры установлены правильно.
- Никогда не очищайте устройство с помощью пароочистителя. Не используйте отбеливатель или другие хлорсодержащие моющие средства.
- Протирайте внешнюю поверхность устройства чистой мягкой влажной тканью, затем вытрите насухо чистой безворсовой тканью.
- Неровные поверхности протирайте вдоль них или вокруг них. Например, для очистки кнопок управления протирайте поверхность вокруг кнопки круговыми движениями.
- Следите за тем, чтобы на панель управления не попадала вода.

ПРИМЕЧАНИЕ


Перед очисткой панели управления рекомендуется заблокировать ее.

- Тщательно очистите уплотнитель дверцы и внутреннюю поверхность машины теплой водой с помощью мягкой безворсовой ткани.
- Если посудомоечная машина долго не используется, запустите программу «Уход за машиной» без моющего средства для очистки внутри. После завершения программы можно очистить внутреннюю и внешнюю поверхности посудомоечной машины.
- Если вы надолго отсутствуете в теплое время года, перекройте водяной клапан, отсоедините сетевой шнур или выключите автоматический выключатель и очистите фильтр, внутренний бак и дозатор, чтобы предотвратить появление запаха.
- Если вы надолго отсутствуете в холодное время года и существует вероятность отрицательной температуры, примите меры против замерзания впускной трубы для воды и самой посудомоечной машины. Эти меры должны выполняться квалифицированным специалистом по техническому обслуживанию.


ОЧИСТКА ФИЛЬТРОВ

Фильтры не позволяют крупным частицам пищи попадать в насос. Эти частицы иногда могут засорять фильтры. Рекомендуется очищать фильтры всякий раз, когда видите остатки пищи.


1. Снимите нижнюю корзину и зафиксируйте нижний разбрызгиватель.
2. Поверните фильтр против часовой стрелки и выньте узел фильтра, состоящий из стакана фильтра, металлической сетки фильтра и микрофильтра. После снятия узла фильтра проверьте его и при необходимости удалите все посторонние предметы.

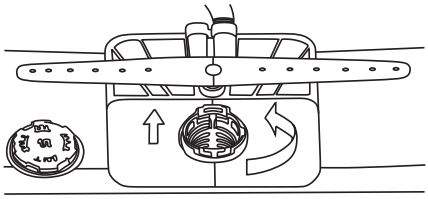

3. Промойте каждый фильтр проточной водой и мягкой щеткой. Перед повторной установкой снова соберите узел фильтра.

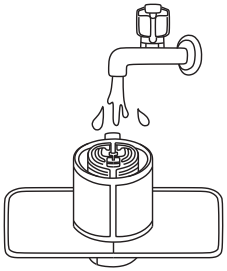

4. Установите узел фильтра обратно и зафиксируйте его, поворачивая по часовой стрелке до щелчка.

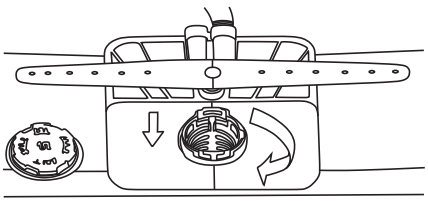

ПРИМЕЧАНИЯ


- Остерегайтесь острых краев при очистке металлических фильтров.
- Удаляйте остатки пищи из фильтра, чтобы предотвратить появление бактерий, вызывающих неприятный запах, и возможные проблемы со сливом.
- Для наилучшего результата мойки очищайте фильтр после каждой загрузки. Если остатки пищи остаются в фильтре, они могут создавать неприятный запах.
- Очищайте фильтр мягкой щеткой не реже одного раза в месяц.
- Очищайте фильтр неабразивными средствами и теплой водой.
- Перед запуском программы убедитесь, что фильтр собран правильно. При сборке поворачивайте его с усилием до щелчка.

ОЧИСТКА РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЕЙ

- Если отверстие разбрызгивателя заблокировано остатками пищи, посуда может очищаться плохо из-за неправильного распыления воды.
- Рекомендуется очищать разбрызгиватель каждые две недели.


Очистка нижнего разбрызгивателя

1. Убедитесь, что отверстия разбрызгивателя не заблокированы частицами пищи.
2. Удалите остатки пищи, блокирующие отверстие разбрызгивателя, с помощью булавки или другого острого предмета.

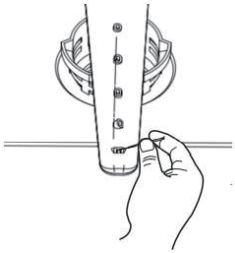


Очистка среднего разбрызгивателя


1. Вытяните верхнюю корзину для посуды вперед и убедитесь, что отверстия разбрызгивателя не заблокированы частицами пищи.
2. Перед очисткой поверните гайку в нижней части разбрызгивателя против часовой стрелки и потяните ее вниз, чтобы снять средний разбрызгиватель.

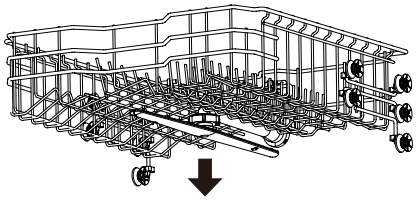

3. Удалите частицы пищи, промывая или встряхивая разбрызгиватель.
4. Удалите остатки пищи, блокирующие отверстие разбрызгивателя, с помощью булавки или другого острого предмета.

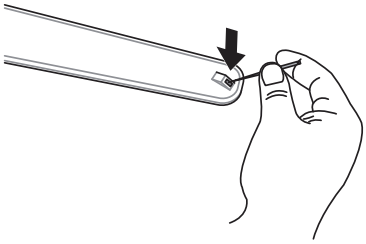

5. Очистите отверстие разбрызгивателя проточной водой.
6. После очистки установите средний разбрызгиватель на место. Поверните гайку по часовой стрелке, чтобы убедиться, что гайка фиксирует разбрызгиватель в исходном положении.

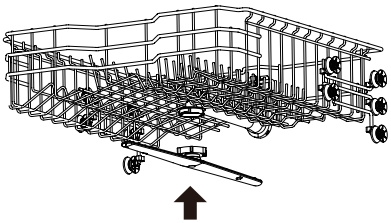

7. После сборки проверьте, свободно ли вращается разбрызгиватель.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Проблема	Причина	Решение
Посудомоечная машина не работает	Кнопка « ▷|| » не нажата	Нажмите кнопку « ▷|| »
	Дверца закрыта не полностью	Убедитесь, что дверца полностью закрыта и заблокирована
	Электропитание или сетевой шнур не подключены	Убедитесь в правильности подключения электропитания или сетевого шнура
	Перегорел предохранитель или сработал автоматический выключатель	Замените предохранитель или повторно включите автоматический выключатель
	Активирована блокировка панели управления	Отключите блокировку панели управления
Запах	Предыдущая программа остановлена до завершения цикла, и в посудомоечной машине остается остаточная вода	Убедитесь, что в посудомоечной машине нет посуды, включите питание, нажмите и удерживайте кнопку « ▷|| » в течение 3 секунд, чтобы отменить программу и слить воду для удаления остаточной воды, а затем запустите программу «Интенсивная» с моющим средством
	На дне посудомоечной машины или в фильтре находится пища	Очистите фильтр и внутреннюю часть посудомоечной машины в соответствии с разделом «Обслуживание и уход»
После мойки на внутренней облицовке машины остается вода	Сливной шланг перекручен или заблокирован	Отрегулируйте шланг или устраните засор
Шум	Определенный уровень шума во время работы является нормальным	Открыта крышка моющего средства
		Дренажный насос работает при сливе
	Посудомоечная машина не выровнена	Выровняйте машину (см. раздел «Выравнивание устройства»)
	Разбрызгиватель задевает посуду	Измените расположение посуды

Проблема	Причина	Решение
Остатки пищи на посуде после мойки	Выбрана неправильная программа	Выберите правильную программу в соответствии со степенью загрязнения и типом посуды
	Не используется моющее средство	Используйте рекомендованное моющее средство
	Низкое давление воды на входе. Давление воды должно составлять 0,04–1 МПа	Проверьте давление воды
	Отверстие разбрызгивателя заблокировано	Очистите разбрызгиватель
	Неправильная загрузка посуды	Убедитесь, что посуда не мешает вращению разбрызгивателя и не препятствует работе дозатора (см. раздел «Загрузка корзин посудомоечной машины»)
	Фильтр заблокирован	Очистите фильтр (см. раздел «Очистка фильтров»)
Помутнение стеклянной посуды	Слишком много моющего средства смешано с жесткой водой	Используйте меньше моющего средства и ополаскивателя
Черные или серые следы на посуде	Алюминиевые изделия трутся о посуду во время мойки	Измените расположение посуды
Желтая или коричневая пленка на внутренней поверхности посудомоечной машины	Пятна от кофе или чая	Используйте специализированное средство для удаления загрязнений
Посуда не высыхает	Дозатор ополаскивателя пуст	Проверьте и заполните дозатор ополаскивателя (см. раздел «Добавление ополаскивателя»)

Проблема	Причина	Решение
Пятна на посуде	Перегрузка	Не перегружайте посудомоечную машину
	Неправильное размещение посуды	См. раздел «Загрузка корзин посудомоечной машины»
	Низкое давление воды	Давление воды должно составлять 0,04–1,0 МПа
	Недостаточное количество моющего средства	Добавьте рекомендованное количество моющего средства (см. раздел «Добавление моющего средства»)
	Дозатор ополаскивателя пуст	Заполните дозатор ополаскивателя (см. раздел «Добавление ополаскивателя»)
	Внутри облицовки накопилась жесткая вода	Уберите из посудомоечной машины всю посуду и корзину для столовых приборов. В машине должны остаться только корзины для посуды. Запустите программу «Уход за машиной» без моющего средства
Подсветка не горит	Электропитание не подключено	Подключите устройство к сети
Разбрызгиватель не вращается плавно	Распылительное отверстие разбрызгивателя заблокировано частицами пищи	Очистите разбрызгиватель (см. раздел «Очистка разбрызгивателей»)
Верхняя корзина для посуды погнута	Неправильная регулировка корзины для посуды	См. раздел «Регулировка высоты верхней корзины»
Дверца не закрывается полностью	Неправильная установка корзины для посуды	Установите корзину правильно
Утечка воды с передней стороны	Посудомоечная машина установлена неровно	Проверьте, выровнена ли машина из стороны в сторону и спереди назад (см. раздел «Установка устройства»)
Утечка воды с передней стороны	Используется неправильное моющее средство	Если чрезмерное пенообразование приводит к утечке воды, дайте пене осесть в течение 24 часов, а затем очистите внутреннюю часть посудомоечной машины

Код	Ошибка	Причина	Решение
E1	Проблемы с подачей воды	Шланг подачи воды заблокирован, перекручен или замерз	Проверьте подачу воды
E2	Проблемы со сливом	Воздушный зазор заблокирован.	Очистите засор или устраните воздушный зазор
		Фильтр заблокирован	Очистите фильтр
E3	Аварийный сигнал чрезмерного нагрева	—	Отключите посудомоечную машину от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр
E4	Утечка воды	—	Перекройте подачу воды к посудомоечной машине и обратитесь в авторизованный сервисный центр
E5	Неисправность датчика температуры	—	
E61 E62	Неисправность цепи связи	—	
E7	Неисправность, связанная с избыточной подачей воды	—	
E9	Неисправность переключающего клапана	—	
E11	Сигнал низкой мощности	—	
E10 E18 E16	Неисправность двигателя	—	Перекройте подачу воды к посудомоечной машине и обратитесь в авторизованный сервисный центр
E1C E1d E1E		—	
E13	Неисправность вентилятора	—	
E14	Неисправность блокировки дверцы	—	


ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ
DEXP
BI60-B6C
A+++
A++
A+
A
B
C
D
B
РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
159
кВт·ч/год
1820
л/год
ABCDEFG
×15
49
дБА

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Установка устройства» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Для обеспечения корректной транспортировки устройства необходимо соблюдение следующих требований:
  - извлеките из устройства все внутренние принадлежности, если они есть, и упакуйте их отдельно;
  - убедитесь в правильности упаковки устройства для сохранения его работоспособности и внешнего вида (крупногабаритную технику необходимо обернуть в полиэтиленовую или пузырчатую пленку с подкладками из гофрированного картона в критических местах);
  - надежно зафиксируйте устройство ремнями, чтобы исключить возможность его перемещения по транспортному средству;
  - для полного исключения воздействия внешней среды используйте только крытый транспорт;
  - обеспечьте крайне осторожное обращение с упаковкой при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель: Скайворс Электрик Ко., Лтд.
№96, пр-т Нью Энерджи, промпарк Скайворс Электрик (Нанкин), зона экономического развития Лишуй, г. Нанкин, пров. Цзянсу, Китай.

Manufacturer: Skyworth Electric Co., Ltd.
No. 96, New Energy Avenue, Skyworth Electric (Nanjing) Industrial Park, Lishui Economic Development Zone, Nanjing City, Jiangsu Province, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 36 мес.
Срок эксплуатации: 120 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, не соблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

