

# Пайдалану бойынша нұсқаулық

---

Электр кофе ұнтақтағыш  
CG-150P

**DEXP**



# Мазмұны

Құрылғы мақсаты .....	4
Сақтық шаралары .....	4
Құрылғы схемасы.....	5
Қолданар алдында .....	5
Кофе ұнтақтағышты пайдалану .....	5
Қызмет көрсету және күтім.....	6
Техникалық сипаттамалары .....	6
Жинақталым.....	6
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары .....	7
Қосымша ақпарат .....	8

# Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет. Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Құрылғы мақсаты

Кофе ұнтақтағыш одан әрі қайнату үшін кофе дәндерін ұнтақтауға арналған.


## Сақтық шаралары

- Құрылғыны қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта анықтама үшін сақтаңыз.
- Құрылғы тек үйде пайдалануға арналған.
- Құрылғыны электр желісіне қоспас бұрын оның дұрыс жиналғанына және оның барлық бөліктері мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Электр ашасына немесе қуат сымына дымқыл қолмен тигізбеңіз.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Қуат сымы, аша немесе басқа бөліктер зақымдалған жағдайда құрылғыны пайдаланбаңыз. Кәбілдің немесе ашаның ыстық беттерге тиіп кетпеуін қадағалаңыз.
- Бұл құрылғы зияткерлік немесе физикалық мүмкіндіктері шектеулі адамдардың (балаларды қоса алғанда), сондай-ақ олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдар тарапынан құрылғыны пайдалану мәселелері бойынша бақылау немесе нұсқау беру жағдайларын қоспағанда, тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың пайдалануына арналмаған.
- Құрылғыны балалардың жанында пайдаланған кезде абай болыңыз, құрылғыны әрқашан балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Кофе ұнтақтағышты тазалауды бастамас бұрын, оны ажыратып, ашаны розеткадан алу керек.
- Құрылғыны тазалау үшін еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Кофе ұнтақтағышты ағын су астында жууға болмайды.
- Құрылғының немесе оның компоненттерінің дұрыс жұмыс істемеуі немесе істен шығуы жағдайында оны өшіріңіз. Құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырысуға қатаң тыйым салынады. Өнімді жөндеу тек түпнұсқалық шыққан бөлшектерді ауыстыру үшін пайдаланатын уәкілетті қызмет көрсету орталықтарында ғана жүзеге асырылуы керек.
- Көрінетін зақым анықталған кезде құрылғыны пайдаланбаңыз және олар анықталған кезде дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Құрылғымен бірге жеткізілетін құрамдастарды ғана пайдаланыңыз. Кез келген басқа құрамдастарды пайдалану өмір мен денсаулыққа қауіп төндіруі мүмкін, сонымен қатар тегін кепілдік қызмет көрсету құқығынан айырылады.
- Ұзақ уақыт пайдаланбау үшін кофе ұнтақтағышты желіден ажыратыңыз.
- Құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғының желдеткіш саңылауларына тосқауыл қоймаңыз және оған сұйықтық кірмеңіз.
- Кофе ұнтақтағыш жұмыс істеп тұрған кезде кез келген заттарды контейнерге салуға немесе кез келген қызмет көрсету операцияларын жүргізуге қатаң тыйым салынады.
- Кофе ұнтақтағышты суға батыруға қатаң тыйым салынады.
- Дәнсіз кофе ұнтақтағышты пайдаланбаңыз.
- Құрылғының бетіне ешқандай заттарды қоймаңыз.

## Құрылғы схемасы

1. Қақпақ-батырма.
2. Пышақтар.
3. Корпус.

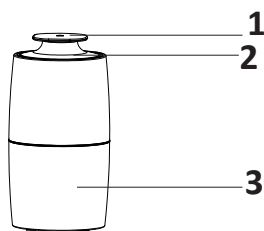

## Қолданар алдында

1. Ескерту жапсырмалары мен оның корпусындағы өнімнің сериялық нөмірі бар тақтайшаны қоспағанда, барлық орау материалдарын құрылғыдан алып тастаңыз.
2. Кофе ұнтақтағышты тегіс, қатты, көлденең бетке қойыңыз. Құрылғының ыдысы мен жүздерін жұмсақ, дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Сақ болыңыз, өйткені жүздер өте өткір.
3. Құрылғының барлық бөліктерін мұқият құрғатыңыз.

## Кофе ұнтақтағышты пайдалану

- Кофе ұнтақтағыштың сыйымдылығы шамамен 60 грамм дәнді құрайды. Кофе ұнтақтағышты Мах белгісінен жоғары толтырмаңыз.
- Дәнмен толтырылған кофе ұнтақтағышты қақпақпен мықтап жабыңыз.
- Қуат сымын толығымен тарқатыңыз және кофе ұнтақтағышты электр желісіне қосыңыз.

- Кофе ұнтақтағыш импульстік режимде жұмыс істейді<sup>1</sup>. Кофені ұнтақтау үшін қақпақты басып тұрыңыз (30 секундтан артық емес).
- Кофені ұнтақтау дәрежесі дәндердің сапасына және ұнтақтау уақытына байланысты. Ұнтақтау уақыты неғұрлым аз болса, соғұрлым кофе ұнтақталады.
- Ұнтақтау аяқталғаннан кейін батырманы босатыңыз, қақпақты ашпас бұрын пышақтардың толық тоқтағанын күтіңіз.
- Кофе ұнтақтағышты розеткадан ажыратыңыз, қақпақты абайлап алыңыз, кофе ұнтақтағыштың тостағанын корпуста алыңыз және ұнтақталған кофені алыңыз.
- Құрылғыны «Тазалау және күтім» бөлімінде берілген нұсқауларға сәйкес тазалаңыз.

**Ескерту:** майы жоғары тағамдарды (мысалы, жержаңғақ) немесе тым қатты (мысалы, күріш) өңдеу ұсынылмайды. Ылғал тағамдарды өңдеуге тыйым салынады.

## Қызмет көрсету және күтім

- Құрылғыны тазаламас бұрын оны электр желісінен ажыратыңыз.
- Әр қолданғаннан кейін кофе ұнтақтағыштан қалған кофені сәл дымқыл, жұмсақ шүберекпен алып тастап, жақсылап құрғатыңыз.
- Кофе ұнтақтағыштың пышақтарын майлауға немесе қайрауға болмайды.
- Құрылғыны құрғақ және желдетілетін жерде сақтаңыз.

## Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: CG-150P.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Желі кернеуі: 220 В, 50 Гц.
- Қуаты: 150–180 Вт.
- Ұнтақтауға арналған максималды доза: 60 г.
- Ұнтақтау жүйесі: айналмалы пышақ.
- Құрылғының өлшемдері: 105x105x200 мм.
- Салмағы: 660 г.
- Сымның ұзындығы: 0,8 м.
- Жүз материалы: тот баспайтын болат.
- Корпус материалы: пластик.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.
- Қуат сымын бекіту түрі: X.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: II.
- Қозғалтқышты шамадан тыс жүктемелерден қорғау.

## Жинақталым

Кофе ұнтақтағыш, пайдалану бойынша нұсқаулық.

<sup>1</sup> Қозғалтқыштың қызыл кетуіне жол бермеу үшін қозғалтқыш қысқа мерзімді үзілістермен жұмыс істейтін автоматты кофе ұнтақтағыштың арнайы жұмыс режимі.

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер бұу) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, сіз дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласып, құрылғыны қайта өңдеуіңіз керек.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Чжуншань Мэймин Электроник Индастри Ко., ЛТД.  
Хэпин солтүстік даңғылы, Дунхэпин а., Дунфэн, Чжуншань қ., Гуандун пров.,  
Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.  
**Электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

**Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.**

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.5

# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).

Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.

Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.

Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



## Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.





