

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Аралас пісіру беті
CGH-60M1C

DEXP

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	3
Сақтық шаралары	3
Егер газ ағып кетсе	5
Розетканы жерге қосуға қойылатын талаптар	6
Техникалық сипаттамалары	6
Жинақталым	6
Құрылғыны орнату	7
Құрылғыны қосу	11
Электр желісіне қосылу	11
Газға қосылу	12
Сенсорлық басқару	13
Дұрыс ыдыстарды таңдау	13
Жарамсыз ыдыс	14
Құрылғыны пайдалану	14
Оттықтардың қуаты	14
Басқару тақтасы	15
Газ оттықтарын пайдалану	15
Керамикалық пісіру бетін пайдалану	16
Құрылғының функциялары	16
Күтім және қызмет көрсету	18
Ақаулықтарды табу және жою	18
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	19
Қосымша ақпарат	20

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Аралас пісіру беті құрылғылардың екі түрін қамтиды – газ және электр пісіру беті. Бір жағы электр кәбіліне қосылады, екінші жағында газ желілеріне немесе баллондарға қосылуға арналған сымдар бар. Бұл тамақ көздерінің бірі уақытша өшірілген кезде де тамақ дайындауға мүмкіндік береді.

Сақтық шаралары

- Барлық орау материалдарын (пластик пакеттері, пенопласт төсемдері және т.б.) балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптама материалдары балаларға қауіп төндіруі мүмкін.
- Орнату, газға қосу және баптау бойынша барлық операцияларды жергілікті газбен жабдықтаушы компаниялардың нұсқамаларына сәйкес сертификатталған маман жүргізуі тиіс. Қате орнату және қосылу пайдаланушының өмірі мен денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін.
- Бұл құрылғы физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдарға (балаларды қоса алғанда), мұндай адамдарға олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның осы құрылғыны пайдалануына қатысты қадағалау жүзеге асырылатын немесе оларға нұсқау берілетін жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Құрылғымен ойын ойнауға жол бермеу үшін балаларды қадағалау қажет.
- Құрылғының электр қауіпсіздігіне ол электр қауіпсіздігінің қолданыстағы нормаларына сәйкес жерге тұйықталған жағдайда ғана кепілдік берілуі мүмкін. Құрылғыны жерге қосудың дұрыстығына күмән туындаған кезде білікті маманға хабарласыңыз.
- Орнату алдында жергілікті тарату желілерінің сипаттамалары (газдың түрі мен қысымы) құрылғының сипаттамаларына сәйкес келетіндігін тексеру қажет.
- Алғашқы қыздыру кезінде жаңа құрылғының тән иісі пайда болады, ол жақында жоғалады. Бөлменің жақсы желдетілгеніне көз жеткізіңіз немесе терезені ашыңыз немесе ауа сорғышты қосыңыз.
- Құрылғының желдеткіш саңылаулары бітелмегеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғының бөліктерін өзіңіз жөндеуге, баптауға немесе ауыстыруға тырыспаңыз. Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Қауіп-қатерді болдырмау үшін қуат сымы зақымдалған кезде оны өндіруші немесе оның агенті немесе ұқсас білікті адам ауыстыруы керек.

- Қуат кәбілін бүгуге немесе қысуға болмайды.
- Егер кәбіл зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны жұмыс беті ретінде пайдаланбаңыз.
- Құрылғының бетіне ауыр заттарды қоймаңыз немесе түсірмеңіз.
- Түбі тегіс емес ыдыстарды пайдаланбаңыз.
- Қыздырылған майды немесе сұйық/сиыр майды қараусыз қалдырмаңыз. Бұл өртке әкелуі мүмкін. Егер бұл орын алса, ешқандай жағдайда отты сүмен сөндірмеңіз. Газды өшіріп, жалынды тығыз көрпемен/қақпақпен/т. б. жабыңыз.
- Құрылғыны ешқашан суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Құрылғыға немесе оның жанына жанғыш материалдарды немесе сұйықтықтарды қоймаңыз.
- Құрылғыны ешқашан газ беру құбыршегінен тартпаңыз. Оларды мұқият ұстаңыз. Олардың есіктермен қысылмағанына және өткір жиектер мен бұрыштарға тиіп кетпейтініне көз жеткізіңіз. Оларды ыстық беттерден алыс ұстаңыз.
- Пісіру аяқталғаннан кейін әрқашан оттықты өшіріңіз.
- Егер сіз бір фазалы қуат кәбілін қолдансаңыз, көлденең қиманың минималды ауданы 10 мм² болуы керек. Егер үш фазалы болса – 2,5 мм².
- Бетті тазалау үшін металл щеткаларды және/немесе абразивті тазалағыштарды пайдаланбаңыз.
- Құрылғының қақпағын таза ұстаңыз. Қақпақты жаппас бұрын құрылғының беті салқындағанына көз жеткізіңіз.
- Кәстрөлдерді оттықтың ортасына қойыңыз және тұтқалар пештің шетінен алыс екеніне және басқа оттықтармен / табалармен қызып кетпейтініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғы зақымдалған немесе ақаулы болған жағдайда ашаны розеткадан дереу алып тастаңыз және газ беруді тоқтатыңыз.
- Аша, газ беру құбыршегі немесе бетінің өзі зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Газ қосылған немесе ажыратылған кезде құрылғы өшірілуі керек.
- Ашаны розеткадан шығарыңыз және найзағай кезінде газ беруді тоқтатыңыз.
- Құрылғыны тек осы нұсқаулықта сипатталған тәртіпке сәйкес орнатыңыз.
- Металл заттарды (пышақтар, шанышқылар, қасықтар және т.б.) ыстық бетке қоймаңыз.
- Құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Пісірілген тағамның шетінен қайнату және/немесе асыра құю түтінге және/немесе тұтануға әкелуі мүмкін. Тұтану жағдайында ешқашан сөндіру үшін суды пайдаланбаңыз. Газды өшіріп, отты тығыз шүберекпен жабыңыз.
- Ас үй ыдыстарын және басқа заттарды құрылғының бетіне қалдырмаңыз.
- Бөлмені жылыту үшін құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Бетті тазалау үшін бу тазалағышты пайдаланбаңыз.
- Құрылғыға тұрмаңыз.
- Тазалау құралдарын плитканың жанында сақтамаңыз.

- Бұл құрылғы сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.
- Тек металл ыдыстарды қолданыңыз. Пластикалық ыдыстарды пайдалану өртті тудыруы мүмкін.
- Ешқашан ыстық кәстрөлдер мен табаларды басқару тұтқаларына қоймаңыз. Бұл олардың зақымдалуына және істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Егер қандай да бір тұтқа бұрылмаса, артық күш қолданбаңыз. Ауыстыру үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны желіге қосқан кезде ұзартқыш сымды немесе адаптерді пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғыны тек жақсы желдетілетін бөлмелерде орнатуға болады.
- Кез келген тазалау және/немесе қызмет көрсету әрекеттерін жасамастан бұрын газ беруді тоқтату керек.
- Плитаның қыздыру бөлшектерімен жанасуына жол бермеу үшін қуат пен газ беру кәбілін тапал тіреуге бекіту қажет.
- Плита жұмыс істеп тұрған кезде өтпе желдердің болмауын қадағалаңыз. Ауа ағыны оттықтардағы жалынды сөндіре алады.
- Желдету талаптарына ерекше назар аудару керек: табиғи желдету саңылауларына кедергі жасамаңыз немесе механикалық желдету құрылғысын (ауа сорғышты) орнатыңыз. Құрылғыны ұзақ немесе қарқынды пайдалану қосымша немесе қарқынды желдетуді қажет етуі мүмкін: терезені ашыңыз немесе механикалық ауа сорғыштың қуатын арттырыңыз.
- Пештің бетіндегі майдың ластануы мен жиналуы өрт тудыруы мүмкін, сондықтан құрылғының тазалығын қадағалаңыз.

Егер газ ағып кетсе

- Шамдарды қоспаңыз.
- Электр құрылғыларын қоспаңыз/өшірмеңіз немесе электр ашаларына тигізбеңіз.
- Телефонды пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны пайдалануды тоқтатыңыз және газ беруді тоқтатыңыз.
- Бөлмені желдету үшін терезелерді ашыңыз.
- Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Ескерту: тұрмыстық газдың құрамында меркаптан бар, сондықтан оның концентрациясы 1/1000-ға жетсе де, газдың ағып кеткенін сезінуіңіз мүмкін.

 ҚАУІПТІ	Бұл ескертулерді елемей денсаулыққа үлкен зиян келтіруі немесе өлімге әкелуі мүмкін
 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ	Бұл ескертулерді елемей денсаулыққа немесе мүлікке зиян келтіруі мүмкін

Розетканы жерге қосу талаптары

- Құрылғы жерге қосылуы керек. Ақаулар немесе сынықтар болған жағдайда, жерге қосу электр тогының ең аз кедергісін қамтамасыз ете отырып, электр тогының соғу қаупін азайтады. Бұл құрылғы жерге тұйықтау сымымен және жерге тұйықталған ашамен жабдықталған. Аша жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес орнатылған және жерге қосылған тиісті розеткаға қосылуы керек. Жерге қосу сымының дұрыс қосылмауы электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Егер сіз жерге тұйықталудың сенімділігіне сенімді болмасаңыз, білікті электрикпен кеңесіңіз.
- Егер ол розеткаға сәйкес келмесе, жабдықпен бірге келетін аша құрылымына өзгертулер енгізбеңіз. Тиісті розетканы орнату үшін маманға хабарласыңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: CGH-60M1C.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 220–230 В ~ 50/60 Гц.
- Газ оттықтарының жалпы қуаты: 3,5 кВт.
- Қуат тұтыну: 3 кВт.
- Газ түрі: табиғи (метан), сұйытылған (пропан-бутан).
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: I.
- Реттелген газ түрі: табиғи (метан).
- Номиналды газ қысымы: 20 мБар.
- Шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Жылу өнімділігі: 4 кВт.
- Сымды бекіту түрі: Y.
- Таза салмағы: 12,5 кг.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғыны орнату



Қауіпті!

- Бұл құрылғы жақсы желдетілетін жерлерде қауіпсіздік талаптарына сәйкес орнатылуы керек.
- Орнатпас бұрын электр және газ желілері құрылғының талаптарына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Кемелер мен доңғалақтағы үйлерге орнатқан кезде құрылғыны жылытқыш ретінде пайдаланбаңыз.
- Газ және электр кәбілдері құрылғыға тиіп кетпеуі керек.


Назар аударыңыз!

- Құрылғыны орнатуды білікті маман жүргізуі керек.
- Орнату талаптары құрылғыда көрсетілген.
- Құрылғыны қолданар алдында барлық қаптаманы алыңыз.
- Құрылғыны орнатпас бұрын газ және электр кәбілдерінің зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Әйтпесе, оларды ауыстыру туралы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- 85 °C-тан жоғары температураға төтеп бере алатын материалдарды таңдаңыз.
- Егер өрт кездейсоқ сөндірілсе (мысалы, өтпе жел), газды өшіріңіз және жанарғыны кем дегенде 1 минут жағуға болмайды.
- Құрылғыны пайдалану бөлмедегі температура мен ылғалдылықтың жоғарылауына әкеледі. Ас үйдің дұрыс желдетілгеніне көз жеткізіңіз: желдеткіш саңылауларды жаппаңыз немесе ауа сорғышты орнатыңыз.
- Құрылғыны ұзақ уақыт пайдалану бөлмені қосымша желдету қажеттілігін тудыруы мүмкін.
- Пісіру бетінің астындағы тесікті сызбада көрсетілген өлшемдерге сәйкес кесіңіз. Орнату және пайдалану үшін әр жағынан кемінде 5,5 см төзімділік қажет. Электр тогының соғуын және қыздырғыштан жылу шығарудан туындаған деформацияны болдырмау үшін ыстыққа төзімді және жұмыс бетінен оқшауланған материалдарды таңдаңыз (сіңдірілмеген ағаш және ұқсас талшықты немесе гигроскопиялық материалдарды жұмыс беті ретінде пайдалануға болмайды). Пісіру беті ас үй блогына немесе ені 600 мм үстелге орнатылуы керек, бұл ретте келесі минималды қашықтыққа рұқсат етіледі:
 - Жұмыс аймағының үстінде — кемінде 700 мм.
 - Жұмыс аймағының артқы жағы мен қабырға арасында — 55 мм.
 - Пісіру беті орналасқан бет пен ілулі шкафтардың арасында — 400 мм.
 - Құрылғы мен кез-келген жанғыш материалдар арасында — 50 мм.
 - Пісіру бетінің төменгі бөлігі мен оның астында орналасқан заттардың арасында — 30 мм.
- Ыдыс-аяқ сөрелерін, қақпақтарды және жанарғы бөлгіштерді алыңыз, Пісіру бетін түбінен жоғары қаратып, жұмсақ шүберекке қойыңыз.
- Пісіру бетінің периметрі бойынша тығыздағыш таспаны төменнен жабыстырыңыз.


Ескерту: тығыздағыш таспаның қалыңдығы — 3 мм, ені — 10 мм.

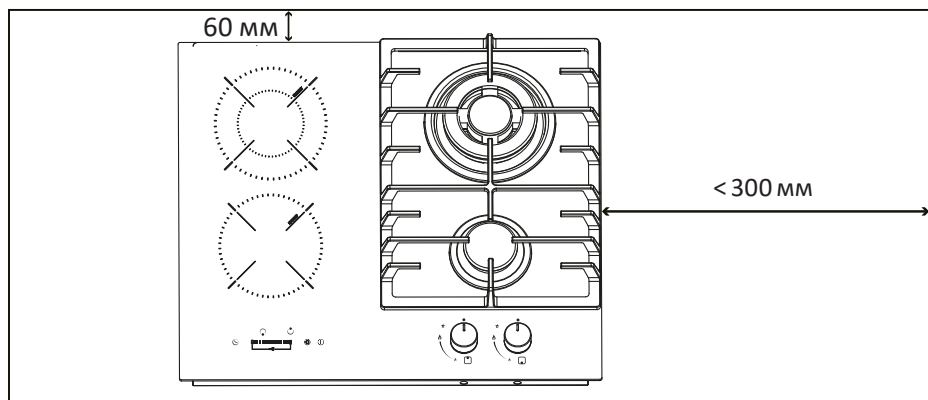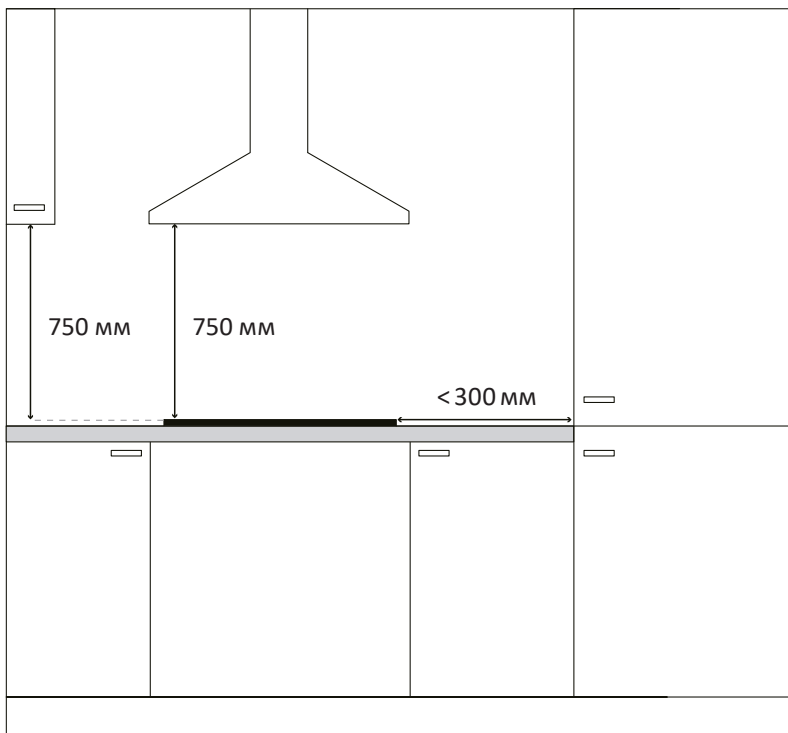


1. Сәйкес жабдықты пайдаланып, үстелдің үстіңгі жағындағы тесікті шаблон өлшемдеріне сәйкес кесіңіз және шетін тиісті тығыздағышпен жабыңыз.

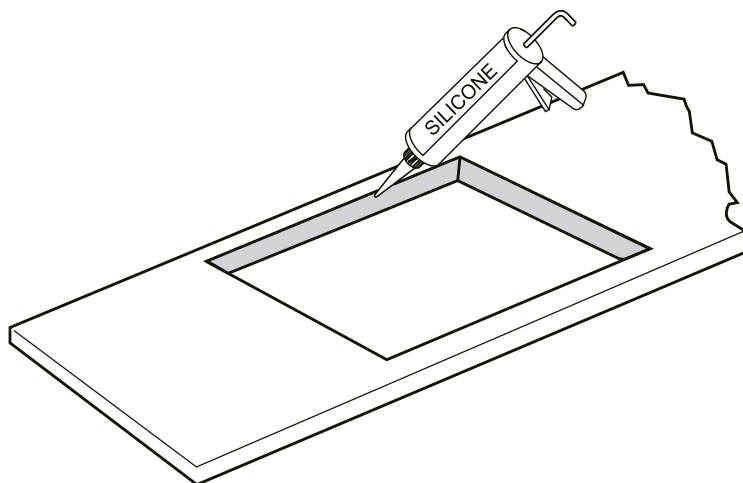



2. Берілген тығыздағышты пісіру панелінің төменгі жиегі бойымен созыңыз, оның ұштары бір-біріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

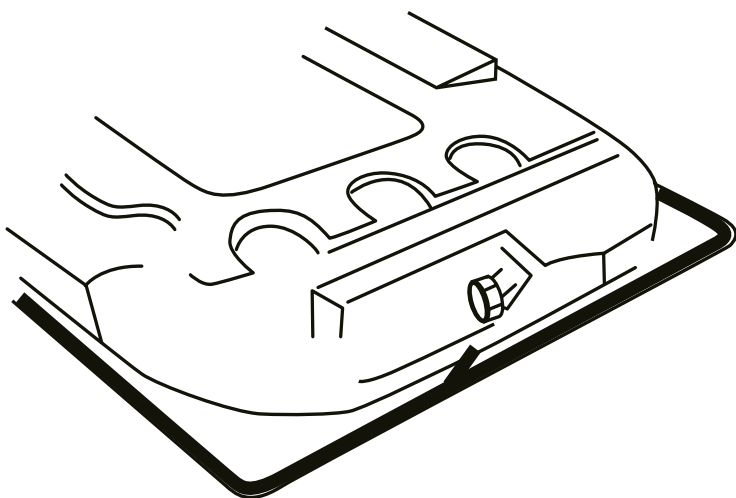

3. Пісіру бетін кесілген саңылауға салыңыз. Пісіру панелінің басқару батырмаларын баспаңыз.

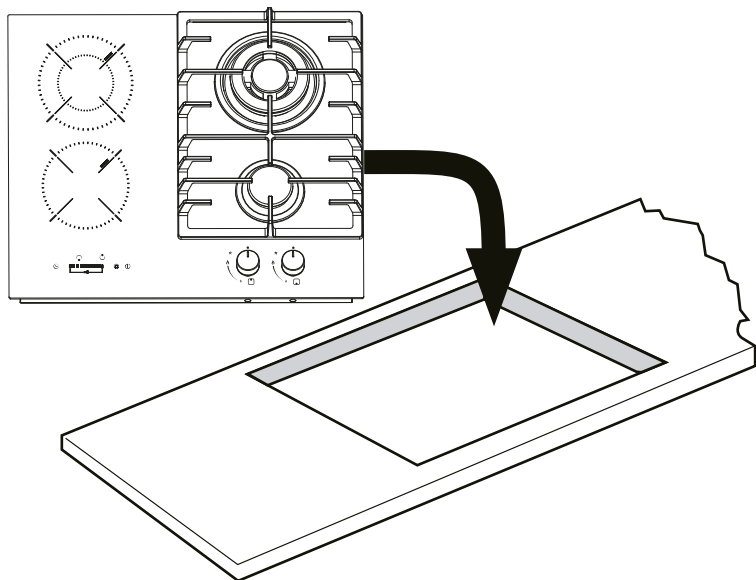

4. Пісіру бетін 4 кронштейнмен бекітіңіз. Кронштейндердің орналасуын үстелдің қалыңдығына қарай реттеңіз.

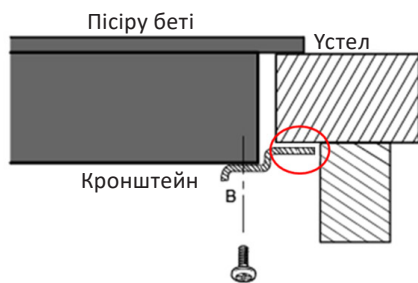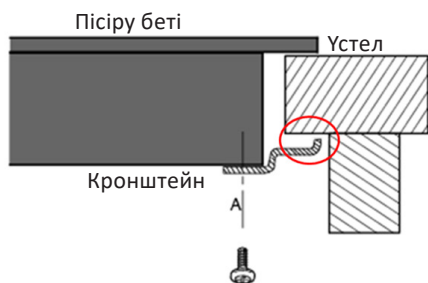

Орнатқаннан кейін кронштейндер үстелдің ішкі бетіне тиіп кетпеуі керек.

Құрылғыны қосу

Электр желісіне қосылу

Назар аударыңыз!

Пісіру панельді қуат көзіне қосу тек білікті маманмен жүзеге асырылуы керек.


Қосылу алдындағы ұсыныстар

1. Тұрмыстық электр сымдары плита тұтынатын қуатқа сәйкес келуі керек.
2. Кернеу төлқұжаттық тақтайшада көрсетілген мәнге сәйкес келуі керек.
3. Қуат кәбілдерінің бөлімдері төлқұжаттық тақтайшада көрсетілген жүктемеге төтеп бере алатынына көз жеткізіңіз.
4. Пісіру панельді электр желісіне қосу үшін адаптерлерді, ұластырғыштарды немесе ұзартқыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар қызып кетуі және өртенуі мүмкін.
5. Қуат кәбілі ыстық беттерге тиіп кетпеуі керек және оның температурасы кез-келген жерде 75 °C-тан аспайтындай етіп орналастырылуы керек.

Қосылу схемасы


- Егер қуат кәбілі зақымдалған болса, оны кез-келген жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін қызмет көрсету орталығының маманы арнайы құралдармен ауыстырады.
- Пісіру плитаны тікелей желіге қосқан кезде, түйреуіштер арасындағы ең аз қашықтық 3 мм болатын көп полюсті ажыратқыш орнатылуы керек.
- Электр желісіне қосылудың дұрыс орындалғанына және оның қауіпсіздік талаптарына сәйкес келетініне көз жеткізу керек.
- Қуат кәбілін бүгуге немесе қысуға болмайды.
- Қуат кәбілін үнемі тексеріп, ауыстыруды білікті мамандар жүргізуі керек.
- Қуат кәбілінің сары/жасыл сымы қуат көзі мен құрылғының жерге тұйықталуына қосылуы керек.
- Өндіруші жерге қосылмаған немесе жерге қосу тізбегінің ақаулығы бар құрылғыны пайдалану нәтижесінде туындаған жазатайым оқиғалар үшін жауап бермейді.
- Егер бар болса, құрылғының электр розеткасына қол жеткізуді қамтамасыз ету қажет.
- Пісіру панелінің төменгі беті мен қуат сымы орнатылғаннан кейін қол жетімді болмауы керек.
- Сымдар келесі түс кодына сәйкес белгіленеді:
 - Жасыл/сары = Жерге қосу.
 - Көгілдір = Нөл.
 - Қоңыр = Фаза.

Сары/жасыл сым «Е» әрпімен немесе «Жерге қосу» белгісімен белгіленген терминалға қосылуы тиіс.

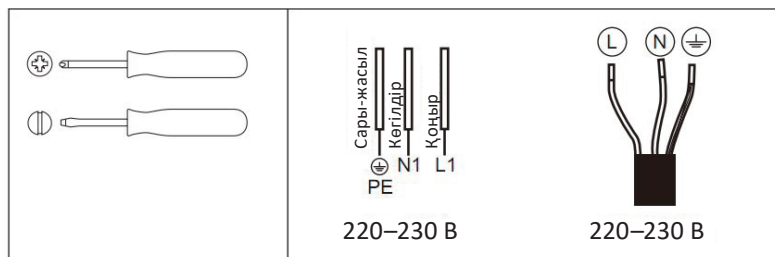

Газға қосылу


Пісіру бетін газ желісіне қосуды білікті қызметкерлер немесе техникалық мамандар жүргізуі тиіс. Құрылғыға зақым келтірмеу және жарақат алмау үшін плитаны өзіңіз орнатпаңыз.

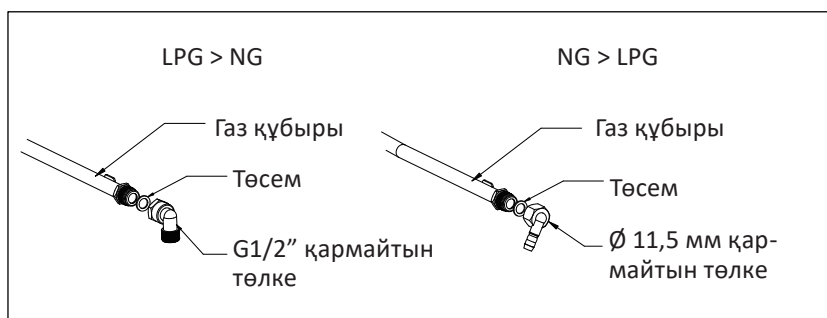

Газ түрін өзгерту


Егер құрылғы жалғанғаннан басқа газ түріне алдын ала бапталған болса, бүріккіштерді қолданылатын тиісті газ түріне ауыстырыңыз.

1. Торды, жанарғы қақпағын және бөлгішті алыңыз.
2. Инжекторды 7 мм тұқыр кілтімен бұрап, оны тиісті инжектормен ауыстырыңыз.
3. Жанарғыны ақырын жинаңыз.
4. Инжекторларды ауыстырғаннан кейін оларды мұқият қатайтыңыз.

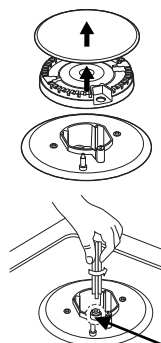


Сенсорлық басқару

- Басқару батырмалары басуға жауап береді, басқан кезде күш салудың қажеті жоқ.
- Батырмаларды саусақтарыңызбен басыңыз.
- Әр түрткен сайын дыбыстық сигнал шығады.
- Батырмалар әрқашан таза және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз. Тіпті жұқа су пленкасының болуы басқаруда қиындықтарға әкеледі.

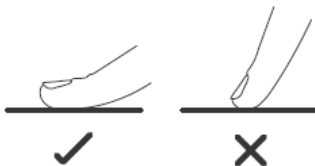


Дұрыс ыдыстарды таңдау

- Индукциялық пісіруге жарамды түбі бар ыдыстарды таңдаңыз. Қаптамадағы немесе кәстрөлдің түбіндегі белгілерді қараңыз. Магниттік сынақ жүргізу арқылы табаның жарамдылығын тексеруге болады.
- Магнитті кастрюльге бағыттаңыз, егер ол тартылса, бұл индукциялық пеште қолдануға жарамды дегенді білдіреді.
- Кәстрөлдің негізі тегіс, плитаға тығыз орналасқанына және пісіру алаңдарымен бірдей екеніне көз жеткізіңіз. Кәстрөлді әрқашан оттықтың ортасына қойыңыз.

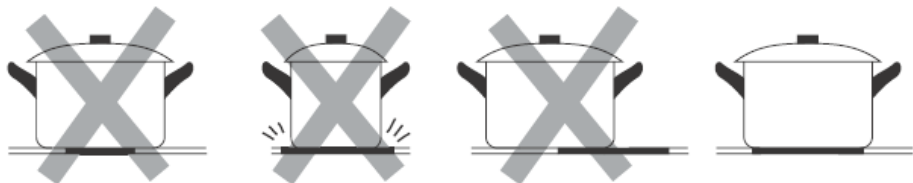

Назар аударыңыз!

Ыдыс-аяқты пісіру панелінің үстінен жылжытпаңыз. Бұл бетті сызып тастауы мүмкін, бұл құрылғының жұмыс сапасының төмендеуіне әкеледі.

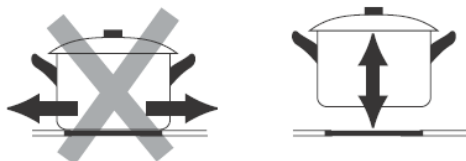


Жарамсыз ыдыс-аяқ


- Келесі материалдардан жасалған ыдыс-аяқтар жарамсыз: таза тот баспайтын болат, алюминий немесе мыс, шыны, ағаш, фарфор, керамика және саз.
- Біркелкі емес немесе қисық түбі бар ыдыстарды пайдаланбаңыз.

Құрылғыны пайдалану

Оттықтардың қуаты

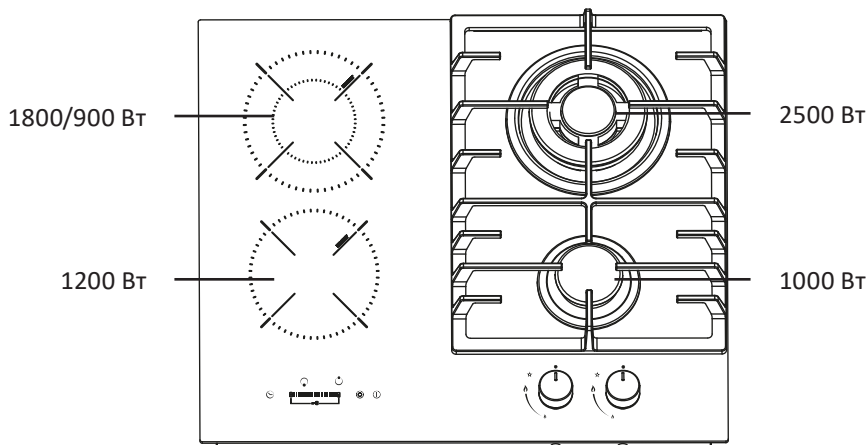

Басқару тақтасы

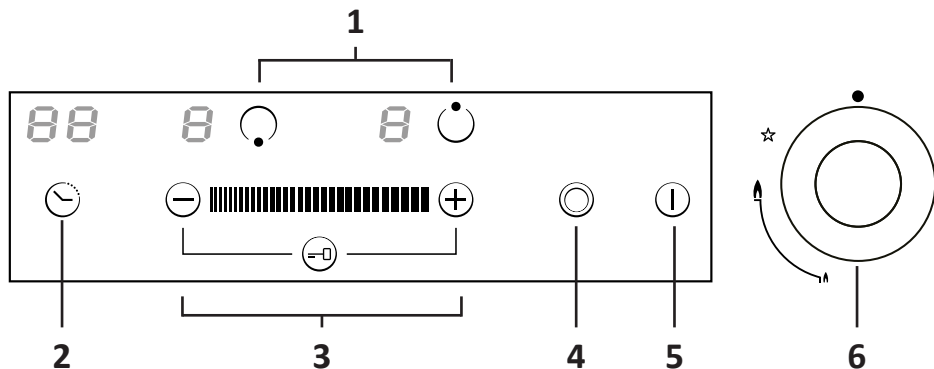

1. Оттықты таңдау.
2. Таймер.
3. Сандық қуат/таймер реттегіші.
4. Үлкейтілген оттықты қосу/өшіру.
5. Қуат батырмасы.
6. Газ оттығының механикалық реттегіші.

Газ оттықтарын пайдалану

Тұтату

1. Оттық реттегішті басыңыз, оны сағат тіліне қарсы бұраңыз, жанарғы жанады.
2. Реттегішті жібермес бұрын, оттың жанып тұрғанына көз жеткізіңіз. Әйтпесе, реттегішті жоғарғы күйге бұрып, қайталап көріңіз.

ЕСКЕРТПЕЛЕР

- Егер электр қуаты өшіп қалса немесе оттықты жағу мүмкін болмаса, оны сіріңкемен жағуға болады. Сақ болыңыз.
- Оттықты 15 секундтан артық күйдіруге тырыспаңыз. Егер осы уақыттан кейін қыздырғыш жанбаса, құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатып, бөлімнің есігін ашыңыз және/немесе оттықты қайта жағуға әрекет жасамас бұрын кем дегенде 1 минут күтіңіз.
- Егер от жағу кезінде оттықтың оты сөніп қалса, оттықты өшіріп, оны қайтадан жағуға тырыспас бұрын кем дегенде 1 минут күтіңіз.
- Егер сіз бірнеше әрекеттен кейін де оттықты жағуға қиналсаңыз, оттықтың қақпағы мен сақинасының орналасуын тексеріңіз. Өртті сөндіру үшін реттегішті жоғарғы күйге бұраңыз.
- Желіге қосылған кезде, электр қуатын орнатқаннан немесе ажыратқаннан кейін тұтану генераторы автоматты түрде іске қосылса жақсы.

Ескертпелер

- Диаметрі оттықтың диаметріне сәйкес келетін ыдыстарды пайдалану ұсынылады, бұл жалынның ыдыстың түбінен шығуына жол бермейді.
- Бос кәстрөлдер мен табаларды отқа қалдырмаңыз.
- Пісіру аяқталғаннан кейін негізгі газ құбырының шүмегін және/немесе баллонын жабу керек.

Керамикалық пісіру бетін пайдалану

Құрылғыны басқару

1. Ыдыс-аяқты пайдаланғыңыз келетін оттыққа қойыңыз. Кәстрөлдің түбі мен пісіру аймағының беті таза және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
2. Қуат батырмасын басып, оны 3 секунд басып тұрыңыз.
3. Қосылғаннан кейін дыбыстық сигнал шығады. Барлық дисплейлерде «__» көрсетіледі, яғни пісіру панелі күту режиміне өтті.
4. Қажетті оттықты таңдаңыз.
5. Сандық қуат реттегішін/таймерді түрту арқылы қыздыру баптауларын реттеңіз.
 - Егер сіз 30 секунд ішінде қыздыру режимін таңдамасаңыз, пісіру панелі автоматты түрде өшеді.
 - Пісірудің кез келген уақытында қыздыру қуатын өзгертуге болады.

Құрылғының функциялары

Қызып кетуден қорғау

Датчик оттықтардың температурасын бақылайды. Егер температура қауіпсіз деңгейден асып кетсе, оттық автоматты түрде өшеді.

Қалдық жылуды көрсету

Оттық біраз уақыт жұмыс істегенде, қалдық жылу пайда болады. Дисплейдегі «Н» оттықтың тым ыстық екенін ескертеді.

Автоматты түрде өшіру

Автоматты түрде өшіру — бұл пісіру панелін қорғау мүмкіндігі. Егер пайдаланушы оны қолмен өшіруді ұмытып кетсе, құрылғы өшеді. Әр түрлі қуат деңгейлері үшін әдепкі жұмыс уақыты төмендегі кестеде келтірілген.

Қуат деңгейі	1–2	3–4	5	9
Әдепкі жұмыс таймері (мин)	360	300	240	90

Байқаусызда қосылудан қорғау

Егер басқару тақтасы батырманы шамамен 10 секунд басып тұрғанын байқаса, ол автоматты түрде өшеді. Панель сенсорлар бетінде бөгде заттың бар-жоғын анықтағанын ескертіп, «ER03» қате сигналын береді.

Басқару тақтасын құлыптау

Сіз оларды байқаусызда қосуға жол бермеу үшін басқару элементтерін бұғаттай аласыз (мысалы, балалардың пісіру беттерін кездейсоқ қосуы). Басқару элементтерін бұғаттау үшін:

1. «-» және «+» батырмаларын бір уақытта басып, оларды 3 секунд ұстап тұрыңыз.
2. Пісіру тақтасы дыбыстық сигнал береді және дисплейде «Lo» жазуы пайда болады.
3. Басқару элементтерін құлыптау/құлып ашу үшін «-» және «+» батырмаларын бір уақытта басып, оларды 3 секунд ұстап тұрыңыз.

Таймерді пайдалану

Таймерді алдын-ала белгіленген уақыттан кейін оттықтардың бірі сөніп қалатындай етіп орнатуға болады. Таймерді 99 минутқа дейін орнатуға болады.

1. Таңдау батырмасын басу арқылы оттықты таңдаңыз.
2. Таймер батырмасын басыңыз — дисплейде «00» көрсетіледі.
3. «-» немесе «+» батырмаларын пайдаланып, уақытты 99 минутқа дейін орнатыңыз
4. Таймер орнатылған кезде кері санақ басталады. Дисплей қуат деңгейін көрсетеді. Қуат деңгейінің индикаторының жанындағы қызыл нүкте жанады, бұл оттыққа таймер орнатылғанын көрсетеді.
5. Таймер аяқталғаннан кейін оттық автоматты түрде өшіріледі. Басқа оттықтар, егер олар бұрын қосылған болса, жұмысын жалғастырады.
6. Таймер функциясы кем дегенде бір оттық қосылған жағдайда ғана жұмыс істейді.

Ескерту: егер сіз бірде-бір оттықты таңдамасаңыз және таймер батырмасын түртсеңіз, ол тек кері санақ таймері ретінде жұмыс істейді. Ол аяқталғаннан кейін дыбыстық сигнал шығады және таймер индикаторы өшеді. Бұл жағдайда оттықтар өшірілмейді және жұмысын жалғастырады.

Күтім және қызмет көрсету

Назар аударыңыз!

- Кетер немесе қызмет көрсетер алдында құрылғыны ажыратуды ұмытпаңыз.
- Кірді оңай кетіру үшін құрылғыны әлі жылы күйінде тазалаңыз.
- Ешқашан абразивті немесе сілтілі тазартқыштарды қолданбаңыз.
- Жөндеу мен қызмет көрсетуді тек білікті мамандар жүргізуі керек.
- Қызмет көрсетуді бастамас бұрын пісіру бетін газ бен электр қуатынан ажыратуды ұмытпаңыз.
- Әр қолданғаннан кейін құрылғының бетін сүртіңіз.
- Абразивті тазартқыштар құрылғының бетін зақымдауы мүмкін.
- Құрылғыны жұмсақ жуғыш затпен тазалаңыз.
- Оттық торлар ыдыс жуғыш машинада жууға жарамды.
- Әрқашан жанарғылар мен торлардың бөліктерін құрғатыңыз.
- Электрод пен терможұп әрқашан таза екеніне көз жеткізіңіз.

Ақаулықтарды табу және жою

Мәселе	Шешім
Электр өртеу жұмыс істемейді	Құрылғының желіге қосылғанын тексеріңіз
	Қауіпсіздік өшіру құрылғысының жұмыс істегенін тексеріңіз
	Негізгі сақтандырғыштың жанып кеткенін тексеріңіз
	Оттықтың қақпағы мен сақинасы дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз
Жанарғы біркелкі жанбайды	Жанарғы сақинасының таза екеніне және саптаманың бітелмегеніне көз жеткізіңіз
	Оттықтың қақпағы мен сақинасы дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз
Бөлмеде газдың иісі бар	Оттық краны ашық. Оны жабыңыз
	Газ баллонының қосылуының тығыздығын тексеріңіз
	Газдың ағуы. Негізгі газ шұрасын жабыңыз, бөлмені желдетіңіз және газбен жабдықтау жүйелерін тексеруге және сертифициаттауға құқығы бар маманға хабарласыңыз. Жүйеден немесе құрылғының өзінен газдың ағып кетуін тексеру жүргізілмейінше, тұрмыстық техниканы пайдаланбаңыз немесе от жағпаңыз

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы пайдалану нұсқаулығының «Құрылғыны орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Чжуншань Инфинит Электрикал Эпплайнсис Ко., Лтд.

1-блок, 3-қабат, №1, Наньпин тас жолы, Сяолань, Чжуншань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Құрылғының сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен жинақталымы пайдаланушыға ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1



ОРНАТУ ТУРАЛЫ КУӘЛІК

Өнімді алдым, сыртқы келбетіне ешқандай шағым жоқ.

(Тұтынушының Т.А.Ә., қолы)

Кепілдік міндеттемелердің шарттарымен таныстым және келісемін.

(Тұтынушының Т.А.Ә., қолы)

Өнімді дайындау (өндіру) жөніндегі қызметті жүзеге асыру орнының мекен-жайы: Чжуншань Инфинит Электрикал Эпплайенсис Ко., Лтд.
1-блок, 3-қабат, №1, Наньпин тас жолы, Сяолань, Чжуншань қ., Гуандун пров., Қытай.

Орнату деректері

Қосуды (орнатуды) жүзеге асырған маман толтырады.

Қосылу (орнату) күні	Қосуды (орнатуды) жүзеге асырған маманның Т.А.Ә.	Қосуды (орнатуды) жүзеге асырған маманның қолы	Қосуды (орнатуды) жүзеге асырған ұйымның атауы	Қосуды (орнатуды) растайтын құжаттың нөмірі

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 120 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



