Руководство по эксплуатации

Конвектор
CH-1500ET
CH-2000ET

DEXP

Содержание

Назначение устройства **4**

Меры предосторожности **4**

Схема устройства **5**

Установка **6**
Напольная установка 6
Настенная установка 7

Эксплуатация **8**
Панель управления 8
Инструкция по использованию 8

Очистка и уход **9**

Технические характеристики **10**

Комплектация **10**

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **11**

Дополнительная информация **12**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства


Конвектор предназначен для внутреннего обогрева помещений.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение домашней электросети соответствует его техническим характеристикам. Подключайте устройство только к заземленной розетке.
- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Также не допускайте, чтобы шнур питания касался горячих поверхностей.
- Не используйте устройство в помещениях с повышенной влажностью, а также в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна.
- Когда устройство подключено к питанию, не касайтесь его поверхности мокрыми руками.
- Во избежание перегрева не накрывайте устройство, а также ничем не загораживайте воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия.
- Устройство не должно располагаться непосредственно под розеткой.
- Не сушите одежду на работающем устройстве.
- Не размещайте устройство на ковре с длинным ворсом.
- Во время использования устройства ставьте его на ровную поверхность.
- Во избежание риска возникновения пожара не размещайте данное устройство вблизи легковоспламеняющихся жидкостей, материалов и предметов (например, занавесок).
- Перед перемещением устройства вынимайте вилку из розетки.
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности. Не включайте устройство при наличии на нем видимых повреждений, а также в случае повреждения шнура питания или вилки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Во избежание короткого замыкания не подключайте мощные электроприборы к одному источнику питания с данным устройством.
- При подключении не используйте удлинитель.

- Когда устройство не используется долгое время, оно должно храниться в чистом сухом месте.
- При первом включении новое устройство может издавать специфический запах. Убедитесь, что конвектор используется в хорошо проветриваемом помещении.
- Никогда не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.


Схема устройства

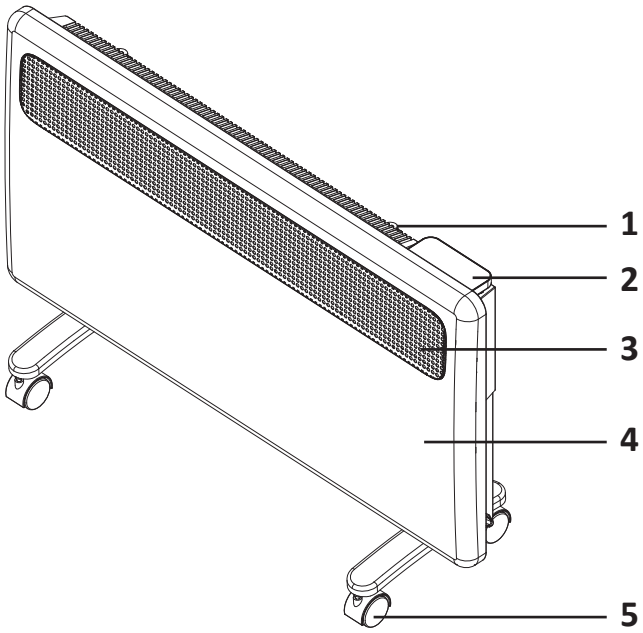

1. Кронштейн для крепления на стену.
2. Дисплей.
3. Воздуховыпускные отверстия.
4. Корпус.
5. Ножки с колесиками.


Установка


Внимание! При установке соблюдайте минимальное расстояние от устройства до стен и иных предметов.

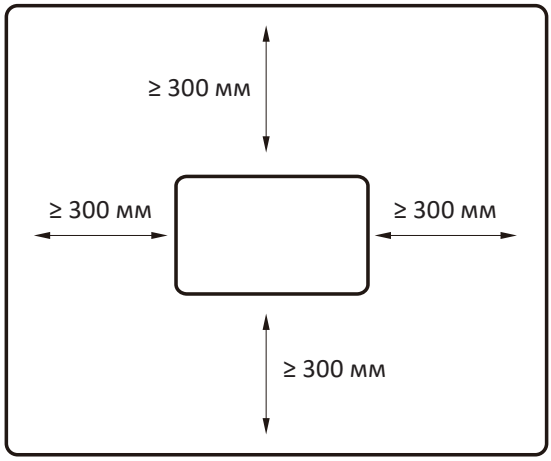


Напольная установка

1. Разверните устройство вверх дном и поставьте его на ровную, сухую и чистую поверхность.
2. Прикрепите ножки так, как показано на рисунке.

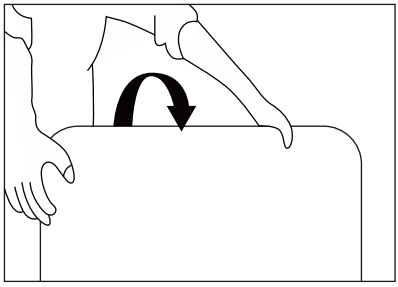

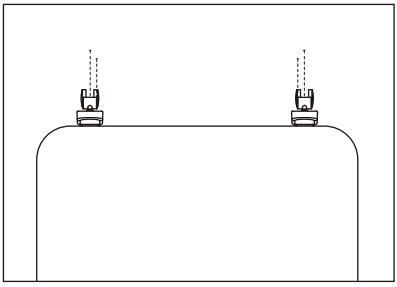

Настенная установка

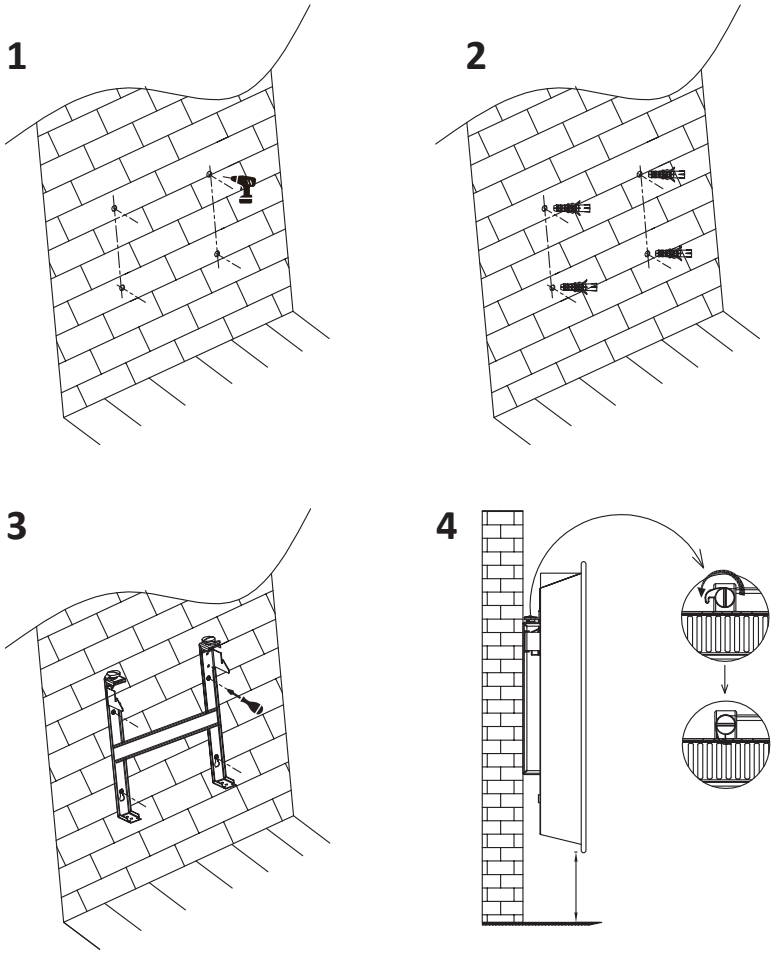


1. Приложите настенное крепление к подходящему месту на стене. Выровняйте его (убедитесь, что отверстия находятся на одном уровне) и отметьте положение отверстий маркером.
2. Просверлите отверстия сверлом диаметром 8 мм и вставьте в них пластиковые дюбели.
3. Зафиксируйте крепление на стене винтами, убедившись, что оно расположено правильно.
4. Сначала повесьте на крепления нижнюю часть конвектора, затем аккуратно надавите на него, чтобы зацепить устройство полностью, как показано на рисунке.

Внимание! При сверлении отверстий всегда проверяйте, чтобы в зоне сверления не было электропроводки, трубопроводов и т.п.

Эксплуатация

Панель управления

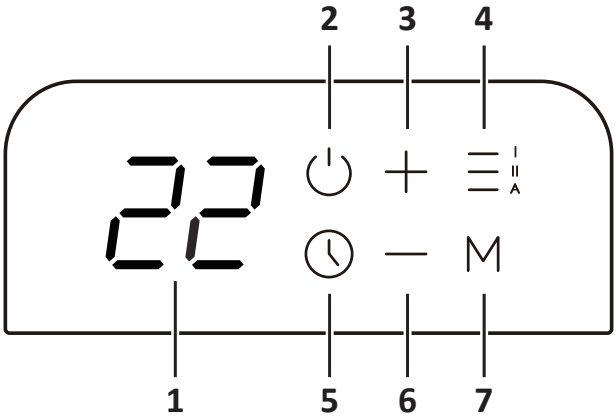

1. Цифровое значение.
2. Кнопка питания.
3. Кнопка увеличения значения.
4. Индикаторы режимов мощности.
5. Кнопка таймера.
6. Кнопка уменьшения значения.
7. Кнопка регулировки мощности.

Инструкция по использованию

Подключение к питанию

- Подключите шнур питания к розетке — раздастся звуковой сигнал, устройство перейдет в режим ожидания и на дисплее отобразится «— —».
- Нажмите кнопку « ⏻ » — на дисплее отобразится текущая температура.
- Нажмите « ⏻ » еще раз, чтобы устройство вернулось в режим ожидания.

Внимание! Всегда выключайте конвектор нажатием на кнопку, прежде чем отключать его от сети.

Регулировка температуры

Нажимайте « + » / « — », чтобы регулировать значение поддерживаемой температуры в диапазоне от 5 °C до 35 °C.

Таймер автоотключения

Нажмите « 🕓 » — на дисплее начнет мигать «ON». Нажимая кнопки « + » / « — », выберите значение от 0 до 9 часов. Устройство автоматически отключится по истечении установленного времени.

Мощность обогрева

Нажимайте кнопку « M », чтобы переключаться между уровнями мощности:
- « I » — 50% мощности.
- « II » — 100% мощности.
- « A » — автоматический режим.

Термостат отключает устройство, когда достигнута установленная температура, и включает его снова, если значение падает ниже заданного.

Яркость дисплея

Уменьшение яркости дисплея происходит автоматически. Если ни одна кнопка не нажата в течение 20 секунд, то яркость опустится до 50%. Еще через 20 секунд бездействия она опустится до 25%. При нажатии любой кнопки яркость тут же восстановится до 100%.

Функция блокировки панели управления

- Одновременно зажмите кнопки « + » и « — », чтобы заблокировать панель с целью защиты от непреднамеренных нажатий, например, детьми. На дисплее начнет мигать «LC».
- Снова зажмите кнопки « + » и « — », чтобы снять блокировку. Блокировка так же снимается при выключении устройства.

Очистка и уход

- Перед очисткой выключите устройство и отключите его от сети. Обязательно дождитесь, пока оно полностью остынет.
- Аккуратно протрите поверхность устройства мягкой, слегка влажной тканью. При наличии сильных загрязнений Вы можете смочить ткань в мыльном растворе.
- Не допускайте попадания воды или других жидкостей внутрь устройства, так как это может привести к возгоранию и/или поражению электрическим током.
- Рекомендуется периодически проводить очистку при помощи пылесоса, аккуратно проводя насадкой по защитным решеткам, чтобы удалить пыль или грязь, накопившиеся внутри или на корпусе устройства.
- Не используйте агрессивные моющие средства, химические чистящие средства или растворители, так как они могут повредить поверхность пластиковых деталей.

Технические характеристики

Модель	CH-1500ET	CH-2000ET
Торговая марка	DEXP	
Параметры питания	220–240 В ~ 50–60 Гц	
Максимальная мощность	1500 Вт	2000 Вт
Количество уровней мощности	2	
Рекомендуемая площадь обогрева	20 м²	25 м²
Способ установки/ крепления	Напольный, настенный	
Тип термостата	Электронный	
Дополнительные функции	Отключение при опрокидывании, отключение при перегреве, таймер (9 ч)	
Габариты (Ш × В × Г)	710 × 540 × 230 мм	855 × 540 × 230 мм
Вес нетто	5,5 кг	6,5 кг
Класс защиты от поражения эл. током	I	
Степень защиты от влаги и пыли	IP24	
Тип крепления шнура питания	Y	
Область применения	Бытовое	

Комплектация

- Устройство.
- Ножки-колесики.
- Крепления.
- Руководство по эксплуатации.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Установка» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Ningbo Weishi Electrical Technology Co., Ltd.
Building No. 1, No. 86 & 88, Weishan North Road, West Area of Guanhaiwei Town Industrial Park, Cixi City, Ningbo City, Zhejiang Province, P.R. China.
Изготовитель: Нинбо Вэйши Электрикал Тэкнолоджи Ко., Лтд.
3д. №1, №86 и 88, сев. шоссе Вэйшань, зап. р-н промпарка Гуаньхайвэй, Цыси, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл». 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 36 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

