

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Капсула кофе машинасы
СМС-01РW

DEXP

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Техникалық сипаттамалары	5
Жинақталым.....	5
Құрылғы схемасы.....	6
Басқару тақтасы	6
Пайдаланушы нұсқаулығы	7
Бірінші қолдану	7
Nespresso Original капсулаларын пайдалану.....	7
Dolce Gusto капсулаларын пайдалану	7
Ұнтақталған кофені пайдалану	8
Күту режимі	8
Бұғаздың ұзақтығын реттеу	8
Зауыттық баптауларды қалпына келтіру	8
Тазалау және күтім	9
Қақтан тазарту режимі	9
Қосымша жинақталым	10
Қолмен сорғы	10
Ықтимал мәселелер және олардың шешімі	11
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары.....	11
Қосымша ақпарат	12

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Капсула кофе машинасы — капсулаларға оралған кофені автоматты түрде дайындауға арналған құрылғы.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Электр ашасына немесе қуат сымына дымқыл қолмен тигізбеңіз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуына жол бермеңіз, оның жанына сұйықтық салынған ашық ыдыстарды қоймаңыз.
- Құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Қуат сымы, аша немесе басқа бөліктер зақымдалған жағдайда құрылғыны пайдаланбаңыз. Сымның немесе штепсельдік ашаның ыстық беттерге тиіп кетпеуін қадағалаңыз.
- Құрылғыны жақсы желдетілетін жерге орнатыңыз.
- Құрылғыны жаппаңыз.
- Құрылғымен бірге жеткізілетін құрамдастарды ғана пайдаланыңыз. Кез келген басқа құрамдастарды пайдалану өмір мен денсаулыққа қауіп төндіруі мүмкін, сонымен қатар тегін кепілдік қызмет көрсету құқығынан айырылады.
- Кофе машинаны тек осы нұсқаулықта сипатталғандай пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдалану және пайдалану ережелерін сақтау кезінде оның қызмет ету мерзімі өндіруші көрсеткен мерзімнен едәуір асып кетуі мүмкін.
- Ешқашан сусыз кофе машинасын пайдаланбаңыз. Құрылғыны сумен толтырмаңыз. Су деңгейінің шкаласын қадағалаңыз. Кофе машинаны тек суық сумен толтырыңыз.
- Бұғаз кезінде құрылғының тұтқасын көтермеңіз.
- Жарақат алмау үшін капсула адаптерінің үстінде орналасқан инені ұстамаңыз.
- Құрылғының кейбір бөліктері жұмыс кезінде қатты қызады. Ыстық беттерді қолыңызбен ұстамаңыз.
- Құрылғының құрылымына ешқандай өзгеріс енгізбеңіз.
- Егер ол пайдаланылмаса, сондай-ақ тазалау алдында немесе ақаулық анықталған жағдайда құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.

- Құрылғыны желіден ажыратпас бұрын оны әрқашан өшіріңіз. Құрылғыны оқшауланған ашадан ұстап ажыратыңыз, сымның өзін тартпаңыз.
- Құрылғыны ашпаңыз немесе оны өзіңіз жөндемеңіз. Қызмет көрсету мен жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары жүргізуі керек.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны үй-жайлардан тыс жерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Бұл құрылғы тұрмыстық және басқа ұқсас орталарда пайдалануға арналған, мысалы: дүкендердегі, кеңселердегі және басқа жұмыс аймақтарындағы қызметкерлердің асханаларында; фермаларда, қонақүйлерде, мотельдерде және басқа да тұрғын үй-жайларда; шағын қонақ үйлерде («төсек және таңғы ас» түрі); қоғамдық тамақтандыруда.





Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: CMC-01PW.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Түрі: капсула кофе машинасы.
- Корпус материалы: пластик.
- Қуаты: 1450 Вт.
- Көлемі: 0,9 л.
- Сорғы қысымы: 19 бар.
- Жұмыс режимдерінің саны: 2.
- Электр ток соғудан қорғау класы: I.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Сымды бекіту түрі: Y.
- Қуат параметрлері: 220–240 В ~ 50 Гц.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым


- Кофе машинасы.
- Nespresso Original капсула адаптері.
- Dolce Gusto капсула адаптері.
- Ұнтақталған кофе адаптері.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы

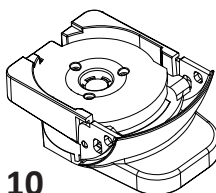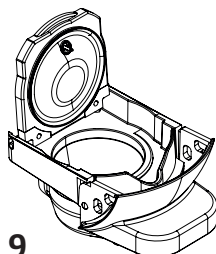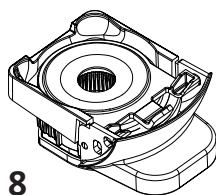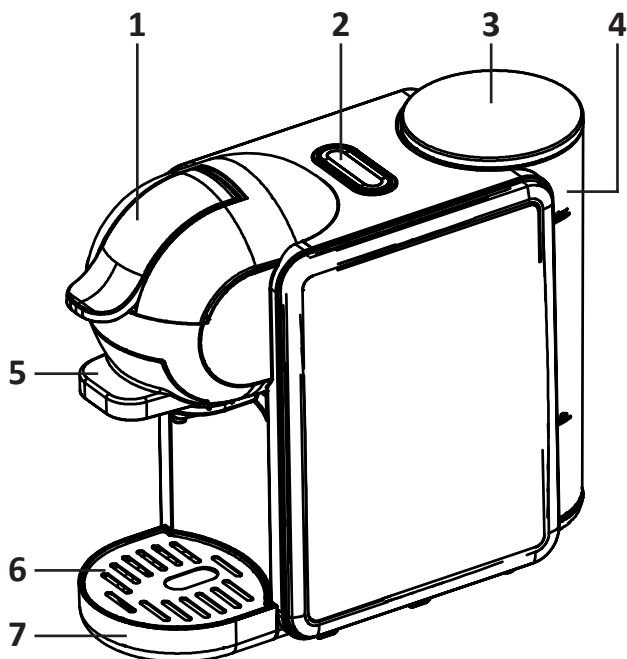

1. Тұтқа.
2. Басқару тақтасы.
3. Су резервуарының қақпағы.
4. Су резервуары.
5. Адаптер.
6. Алынбалы тор.
7. Тамшы науасы.
8. Nespresso Original капсула адаптері.
9. Dolce Gusto капсула адаптері.
10. Ұнтақталған кофе адаптері.

Басқару тақтасы

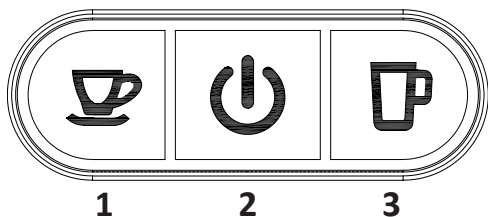

1. Кішкене бөлік батырмасы (эспрессо).
2. Қуат батырмасы.
3. Үлкен бөлік батырмасы (лунго).

Пайдаланушы нұсқаулығы

Бірінші қолдану

Алғашқы қолданар алдында немесе ұзақ жұмыс үзілістерінен кейін машинаны шаю керек.

Ескерту: су резервуарын толтырудың екі әдісі бар: резервуарды кофе машина-дан ажырату немесе резервуарды ажыратпай шүмегі бар құмыраны пайдалану.

1. Резервуарды суық, тұщы сумен толтырыңыз (судың максималды температу-расы — 35 °C), максималды белгіден аспайды.
2. Қуат сымын қосыңыз.
3. Қуат батырмасын басыңыз.
4. Батырмалардағы индикаторлар жыпылықтауды тоқтатады, кофе машинасы қызған кезде қыздыру уақыты 45 секундты құрайды.
5. Лунго пісіру батырмасын басып, жұмыс аяқталғанша күтіңіз. Бтырманы бас-пас бұрын мынаны тексеріңіз:
 - тұтқасы жабық, ішінде капсула жоқ;
 - су резервуары толы;
 - су резервуары мықтап бекітілген, әйтпесе су ағып кетуі мүмкін;
 - диспенсердің астында сыйымдылығы 250 мл немесе одан жоғары.

Nespresso Original капсулаларын пайдалану

1. Тұтқаны көтеріңіз. Nespresso капсула адаптерін сырғытыңыз.
2. Ашу үшін адаптер қақпағын басыңыз. Капсуланы адаптерге салыңыз.
3. Адаптерді кофе машинасына салыңыз. Тұтқаны төмендетіңіз.
4. Шыныаяқты диспенсердің астына қойыңыз.
5. Қажетті бөлік көлемін дайындау батырмасын басыңыз.
6. Батырманың индикаторы жыпылықтай бастайды және кофе машинасы пісіруді бастайды.
7. Сумен жабдықтау әдепкі уақыт аяқталғаннан кейін автоматты түрде тоқтай-ды (эспрессо үшін 25 секунд, лунго үшін 47 секунд).
8. Қолданылған капсуланы алу үшін тұтқаны көтеріп, адаптерді сырғытыңыз.

Dolce Gusto капсулаларын пайдалану

1. Тұтқаны көтеріңіз. Dolce Gusto капсула адаптерін сырғытыңыз.
2. Капсуланы адаптерге салыңыз.
3. Адаптерді кофе машинасына салыңыз. Тұтқаны төмендетіңіз.
4. Шыныаяқты диспенсердің астына қойыңыз.
5. Қажетті бөлік көлемін дайындау батырмасын басыңыз.
6. Батырманың индикаторы жыпылықтай бастайды және кофе машинасы пісіруді бастайды.
7. Сумен жабдықтау әдепкі уақыт аяқталғаннан кейін автоматты түрде тоқтай-ды (эспрессо үшін 25 секунд, лунго үшін 47 секунд).
8. Қолданылған капсуланы алу үшін тұтқаны көтеріп, адаптерді сырғытыңыз.

Ұнтақталған кофені пайдалану

1. Тұтқаны көтеріңіз. Ұнтақталған кофе адаптерін сырғытыңыз.
2. Кофе адаптерін толтырыңыз. Таблетканы қалыптастыру кезінде кофені қайнатыңыз.
3. Адаптерді кофе машинасына салыңыз. Тұтқаны төмендетіңіз.
4. Шыныаяқты диспенсердің астына қойыңыз.
5. Қажетті бөлік көлемін дайындау батырмасын басыңыз.
6. Батырманың индикаторы жыпылықтай бастайды және кофе машинасы пісіруді бастайды.
7. Сумен жабдықтау әдепкі уақыт аяқталғаннан кейін автоматты түрде тоқтайды (эспрессо үшін 25 секунд, лунго үшін 47 секунд).
8. Қолданылған кофені алу үшін тұтқаны көтеріп, адаптерді сырғытыңыз.

Ескерту: пісіру батырмасын басқаннан кейін ол бірнеше секунд жыпылықтауы мүмкін, содан кейін кофе машинасы қажетті температураға жетіп, жұмысын бастайды.

Назар аударыңыз!

Бұғаз кезінде адаптер қатты қызады. Күйіп қалмас үшін төгілгеннен кейін адаптерді бірден ұстамаңыз.

Күту режимі

Егер 15 минут ішінде ешқандай әрекет жасалмаса, барлық индикаторлар сөніп қалса, кофе машинасы автоматты түрде күту режиміне өтеді. Құрылғыны және күту режимін шығару үшін қуат батырмасын басыңыз.

Күту режимін орнату

1. Эспрессо мен лунго пісіру батырмаларын бір уақытта қысып, қуат сымын розеткаға салыңыз.
2. Кішкене бөлік батырмасының индикаторы жанады, күту режимі қосылады.
3. Кішкене бөлік батырмасын басыңыз, батырманың индикаторы сөнеді, күту режимі өшіріледі.

Бұғаздың ұзақтығын реттеу

Сіз эспрессо мен лунго бұғазының уақытын реттей аласыз.

1. Шыныаяқты диспенсердің астына қойыңыз.
2. Қажетті кофе көлемін алғанша эспрессо немесе лунго жасау батырмасын басыңыз. Қол жетімді диапазон — 15–90 сек.
3. Кейінгі уақытта бұғаз белгіленген уақытқа сәйкес орындалады.

Зауыттық баптауларды қалпына келтіру

1. Үлкен бөлік батырмасын басып, қуат сымын розеткаға салыңыз.
2. Барлық индикаторлар екі рет жыпылықтайды, құрылғы зауыттық баптауларға оралады.

Қызмет көрсету және күтім

- Тазаламас бұрын кофе машинаны электр желісінен ажыратыңыз.
- Құрылғының толық салқындағанына көз жеткізіңіз.
- Корпусты тазарту үшін жұмсақ шүберек пен абразивті емес тазартқышты қолданыңыз. Корпусты құрғатыңыз.
- Резервуарды, адаптерлерді және тамшы науасын тазалау үшін жылы суды, ыдыс жуғыш затты және жұмсақ щетканы пайдаланыңыз.

Қақтан тазарту режимі

1. Шыныаяқты диспенсердің астына қойыңыз.
2. Нұсқаулыққа сәйкес су ыдысына арнайы қақтан тазартқышты қосыңыз.
3. Кішкене бөлік батырмасын басып, қуат сымын розеткаға салыңыз.
4. Қуат батырмасының индикаторлары мен кішкене бөлік батырмалары жаңады, кофе машинасын тазалауды бастау үшін кішкене бөлік батырмасын басыңыз.



Назар аударыңыз!

Тазалау кезінде Dolce Gusto капсула адаптерін пайдаланған кезде 2 бөлікті тексеру қажет: тесуге арналған инелер және су беру саптамалары. Адаптерді тазалау үшін төмендегі схеманы орындаңыз:

Тесуге арналған
ине




Су беру
саптамасы

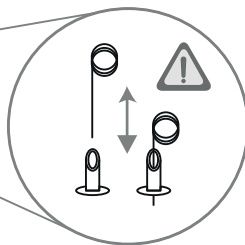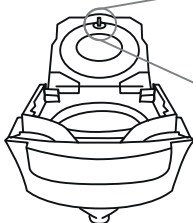

Қосымша жинақталым

Қолмен сорғы






Қолмен сорғыны пайдалану

Сорғы жұмыс істеп тұрған кезде адаптерден су шықпаса, жинақтан қолмен сорғыны алыңыз және төмендегі процедураны орындаңыз.


1. Су ыдысын алыңыз да, піспексіз түтікті тесікке салыңыз.
2. Түтікті жартылай сумен толтырыңыз.
3. Піспекті түтікке салыңыз. Үлкен бөлік батырмасын басыңыз. Сорғының жұмыс істеп тұрған дыбысын естігеннен кейін піспекті баяу басыңыз. Құрылғының гидрожүйесі сумен толтырылуы үшін бұл процедураны 2–3 рет қайталау қажет болуы мүмкін (су адаптерден немесе суреттегі көрсеткі көрсеткен қысымды босату құрылғысынан шыға бастайды).
4. Су ыдысын орнына қойыңыз және «Бірінші пайдалану» бөлімінде сипатталған процедураны қайталаңыз.

Кофе машинасы әдеттегідей пайдалануға дайын.

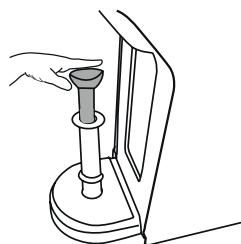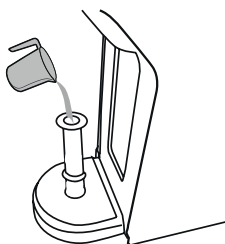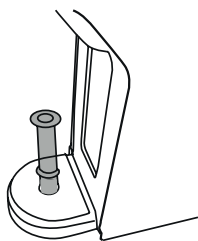

Назар аударыңыз!

Қысымды босату құрылғысынан ыстық судың күйіп қалуын болдырмау үшін (суретте көрсеткі көрсетілген) қолыңызды уақытында алып тастау үшін процедура кезінде алаңдамаңыз.

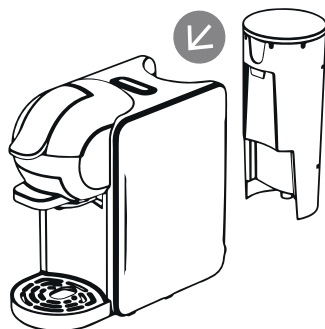

Ықтимал мәселелер және олардың шешімі

Мәселе	Себеп	Шешім
Кофе төгілмейді	Резервуарда су жоқ	Резервуарға су құйыңыз
Кофе жеткілікті ыстық емес	Кофе шыныаяғы суық	Шыныаяқты алдын ала қыздырыңыз
	Құрылғыда қақ жиналды	Құрылғыны қақтан тазалаңыз
	Құрылғы суық	Құрылғыны жылыту үшін алдымен кофесіз бұғаз жасаңыз
Жұмыс бетіндегі су	Су резервуары ағып жатыр	Су ыдысының клапаны кептеліп қалғанын тексеріңіз
	Тамшы науасы толып кетті	Науаны босатыңыз
Тұтқа түспейді	Адаптер дұрыс орнатылмаған	Адаптерді дұрыс күйге қойыңыз

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының қауаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Фошань Шуньдэ Стеланг Электрик Эпплайнс Ко., Лтд.
Наньпу Индастриал, Цзюньвань, Шуньдэ ауданы, Фошань қ., Гуандун пров.,
Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Құрылғының жинақталымы ескертусіз өзгеруі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.2

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



