

# Пайдалану бойынша нұсқаулық

---

Желдеткіш  
CSAC-35W

**DEXP**



# **Құрметті сатып алушы!**

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды ба-стамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңзге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамти-тын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына на-зар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық мате-риал ретінде пайдаланыңыз.


## **Құрылғы мақсаты**

Желдеткіш бөлмелерді желдетуге арналған.

## **Сақтық шаралары**

- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабилеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты біреудің қадағала-уыныз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз. Құрылғыны олардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Құрылғыны сыртта пайдаланбаңыз.
- Құрылғының ыстық беттермен жанасуын болдырмаңыз.
- Құрылғыны жанғыш сұйықтықтардың, газдардың немесе басқа жанғыш ма-териалдардың жаңында пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны қабырға немесе төбеге ілменіз немесе орнатпаңыз.
- Ток соғу қаупін азайту үшін құрылғыны, сымды немесе ашаны суға немесе басқа сұйықтықтарға қоймаңыз.
- Қуат сымы, ашасы немесе басқа бөліктері зақымдалған болса, өнімді пайдаланбаңыз. Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны тұрақсыз немесе шүберекпен жабылған бетке қоймаңыз.
- Құрылғыны ылғалдылығы жоғары, 40°C-тан жоғары температурада немесе шаңды жерлерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны қуат көзіне қосспас бұрын, желіңіздің параметрлері құрылғының техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Кез келген ақаулар туындаған жағдайда, сондай-ақ тазалау, жылжыту ал-дында және пайдаланудан кейін құрылғыны желіден ажырату керек.
- Жұмыс кезінде құрылғыға саусақтарыңызды немесе басқа заттарды сал-маңыз. Балаларды әсіресе мұқият қадағалаңыз.
- Жұмыс істеп тұрган құрылғыны ұзақ уақыт бойы қарт адамдарға, балаларға немесе науқастарға бағыттамаңыз.
- Құрылғыға жуғыш затты немесе үды шашпаңыз бұл құрылғының жабынына зақым келтіруі мүмкін.

# Құрылғы схемасы

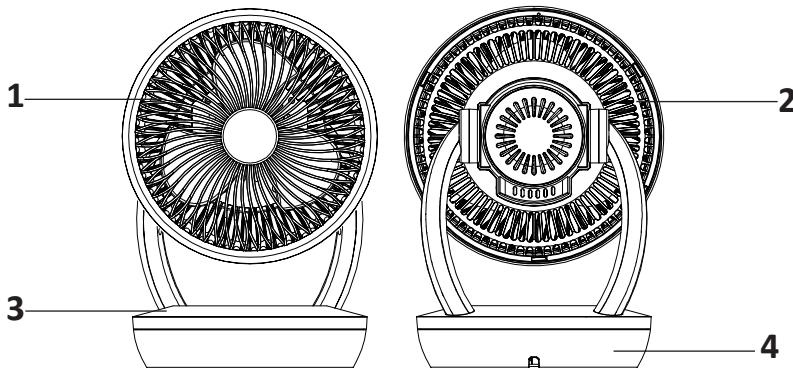

1. Алдыңғы тор.
2. Артқы тор.
3. Басқару панелі.
4. Негіз.

## Пайдалану

Құрылғыны желіге қосыңыз, сіз екі қысқа дыбысты естисіз және дисплейде бөлме температурасы көрсетіледі. Содан кейін батырмасын басыңыз, құрылғы бірінші жылдамдықпен жұмыс істей бастайды.

15 секунд әрекетсіздіктен кейін индикатор мен басқару панелінің жарықтығы екі есе азаяды, ал 1 сағаттан кейін олар толығымен өшеді.

## Ауда жылдамдығы

Құрылғы 3 жылдамдық режимімен (1–3) жабдықталған, жылдамдықты таңдау үшін батырмасын басыңыз, дисплейде оның нөмірі пайда болады, бірнеше секундтан кейін ол орнатылады.

## Режимді таңдау

(Sleep) немесе (Eco) режимін таңдау үшін батырамсын басыңыз. Режимдердің кез келгенін таңдағаннан кейін индикатор жанады.

## Ұйқы режимі

Жылдамдықты орнатыңыз, содан кейін ол сағатына 1 деңгейге төмендейді. Мысалы, 8 жылдамдық таңдалса, 7 сағаттан кейін құрылғы өшірілгенше 1 жылдамдықпен жұмыс істейді.

## Эко режимі

Температура 2 °C төмендегенде, жылдамдық 1 деңгейге төмендейді.

## Таймер


Таймерді 1–8 сағатқа орнатуға болады. батырамсын басыңыз, дисплейде құрылғы жұмыс істейтін уақыт көрсетіледі және индикатор жанады. Белгіленген уақыт өткеннен кейін құрылғы жұмысын тоқтатады.

## Айналуды реттеу

-  батырмасын басыңыз, құрылғы солға және оңға айнала бастайды.
-  батырмасын басыңыз, құрылғы жоғары және төмен қозғала бастайды.

## ҚБ пульті


ҚБ пультінде басқару панеліндегідей опциялар жиынтығы бар, сонымен қатар «MUTE» өшіру батырмасы бар.

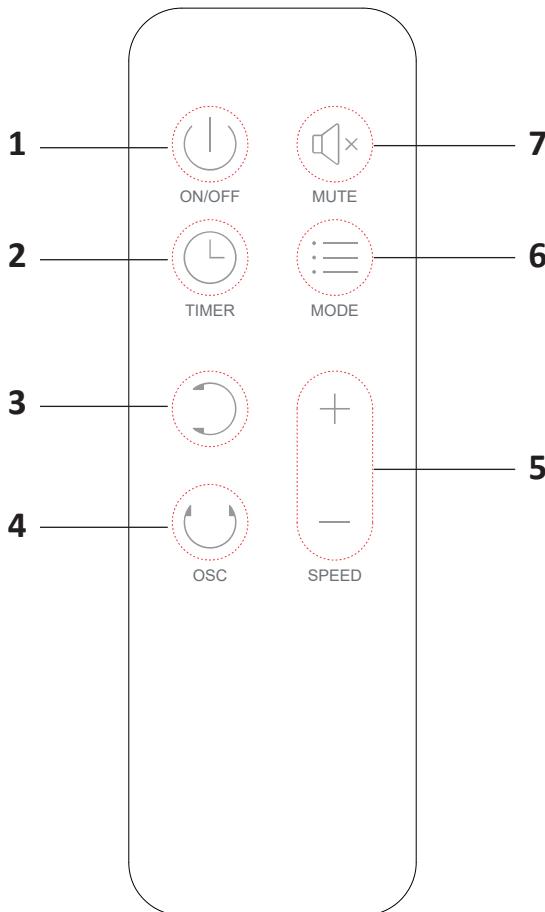

1. Қуат батырмасы.
2. Таймер батырмасы.
3. Тік айналуды реттеу батырмасы.
4. Көлденең айналуды реттеу батырмасы.
5. Жылдамдықты басқару батырмалары.
6. Режимді таңдау батырмасы.
7. Дыбысты өшіру батырмасы.

## Қызмет көрсету және күтім

1. Құрылғыны тазалау алдында қуат түймесін басу арқылы қуатты өшіріп, қуат сымын розеткадан ажыратыңыз.
2. Төмендегі суретте көрсетілгендей алдыңғы торды алыңыз, содан кейін тұтқаны бұрап алыңыз, пышақтарды алыңыз және оларды жуыңыз.
3. Қалақтарды мүқият құрғатыңыз және қайта орнатыңыз.

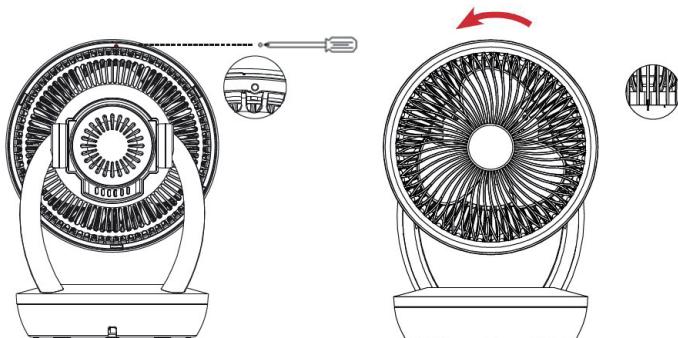

## Техникалық сипаттамалары

- Сауда белгісі: DEXP.
- Үлгісі: CSAC-35W.
- Қуаты: 35 Вт.
- Қуат параметрлері 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Жылдамдық саны: 8.
- Таймер: 8 сағатқа дейін.
- Көлденең айналу бұрышы: 140° (70° солға және 70° оңға).
- Тік еңкейту бұрышы: 180° (90° жоғары және 90° төмен)\*.
- Шу деңгейі: 35–53 дБ.
- Құрылғы өлшемдері (Е × Т × Б): 230 × 255 × 360 мм.
- Құрылғының салмағы: 2,3 кг.
- Электрлік қорғаныс класы электр тогының соғуы: II.
- Қуат кабілін бекіту түрі: Y.
- Қорғау дәрежесі: IP24.
- Қолдану аясы: тұрмыстырық.

## Жинақталым

- Құрылғы.
- Қашықтықтан басқару.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

\* Желдеткіш автоматты түрде 70° жоғары және төмен еңкейеді, бірақ қажет болса, оны қолмен тағы 20° еңкейтуге/көтеруге болады.

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылыштылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тұдыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің, бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекеттіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

## **Қосымша ақпарат**

**Өндіруші:** ФОШАНЬ ШЭРЕЙ ЭЛЕКТРИК ЭППЛАЙЕНСИЗ КО., ЛТД.

6 қаб., З зауыт ғим., Көнъян өнеркәсіп паркі, Луншэн өнеркәсіп аймағы, Ләлүо көмюнити, Ләлүо шағын ауданы, Шуньдэ ауд., Фошань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:**

ТОО «DNS КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

ТаяраКО ТР (ЕАӘО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның техникалық сипаттамалары және керек-жарақтары алдын ала ескертүсіз өзгертілуі мүмкін.

**Интернеттегі мекен-жайы:** [www.dexp.club](http://www.dexp.club)



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. v.1

# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілдегі сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жыныстықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кабілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жыныстықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілерденгі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қантар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



## **Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:**

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бүйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бүйімді пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бүйімді орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бүйімның өзіне де, онымен байланысты бүйімдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұбықталулар), бүйімді сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындај жұмыстарды жүргізуге үәкілдті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бүйімның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бүйімның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкіні, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туында. Бүйімның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бүйімның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сыйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың тусуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бүйімді сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшиліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың, БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бүйімның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туында.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық реґламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған үқсас сыртқы факторлардан, бүйімның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (закымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дисқілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туында.
- Егер кемшиліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға үқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бүйіммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірлген залалға.





[www.dexp.club](http://www.dexp.club)