

DEXP *Retro style*

Руководство по эксплуатации

Аэрогриль DAF-1304

Перед первым использованием



Удалите все упаковочные материалы и помойте чашу с моющим средством.



Высушите и установите ее на место.



Включите аэрогриль на 30 минут при температуре +200 °C.



Снова вымойте чашу.

Примечание: при первом использовании устройства возможно появление небольшого количества дыма или запаха. Это нормально и не является неисправностью.

Содержание

Назначение устройства	5
Меры предосторожности	5
Схема устройства	7
Эксплуатация.....	8
Порядок работы	8
Рекомендуемые настройки приготовления.....	9
Рекомендации по приготовлению	9
Очистка и уход	10
Технические характеристики.....	10
Комплектация	10
Возможные проблемы и способы их решения	11
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	12
Дополнительная информация	12

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства


Аэрогриль предназначен для приготовления блюд при помощи потоков горячего воздуха.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение домашней электросети соответствует его техническим характеристикам.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности. Не включайте устройство при наличии на нем видимых повреждений, а также в случае повреждения шнура или вилки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не вскрывайте устройство и не ремонтируйте его самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Всегда отключайте устройство от электросети, если оно не используется, перед очисткой, сборкой и разборкой.
- Не используйте устройство при наличии видимых повреждений, а также при повреждении шнура питания, вилки или других деталей. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должен выполнять изготовитель, представитель сервисной службы или другой квалифицированный специалист.
- Не погружайте устройство, шнур питания, электрическую вилку в воду или другие жидкости во избежание поражения электрическим током и получения травм.
- Не мойте корпус устройства в посудомоечной машине.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не прикасайтесь к устройству, электрической вилке и/или шнуру питания мокрыми руками.

- Не размещайте устройство и шнур питания вблизи нагревательных элементов, газовых конфорок и т.д.
- Во избежание риска возникновения пожара не размещайте устройство в непосредственной близости от легковоспламеняющихся жидкостей, материалов и объектов (например, занавесок).
- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур питания. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства. Также не допускайте, чтобы шнур питания перегибался через край столешницы, касался горячих поверхностей или острых углов.
- Не подключайте устройство к одной розетке с другими мощными электроприборами.
- Устройство не предназначено для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Не перемещайте устройство во время работы.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Не включайте устройство без продуктов на длительное время.
- Перед использованием убедитесь, что все части устройства установлены правильно.
- Помещайте продукты только в чашу или на решетку.
- Не наливайте масло, воду или другие жидкости непосредственно в чашу. Это может привести к возгоранию. При необходимости можно слегка смазать продукты небольшим количеством масла.
- Не помещайте в устройство картон, пластик, бумагу и другие легковоспламеняющиеся материалы, не предназначенные для использования при высокой температуре.
- Не используйте в устройстве древесный уголь или аналогичное топливо.
- Размещайте устройство только на ровных, сухих и устойчивых поверхностях на расстоянии по меньшей мере 20–30 см от стен и других объектов.
- Не накрывайте устройство во время работы и не блокируйте вентиляционные отверстия во избежание перегрева и поломки.
- Не прикасайтесь к воздуховыпускному отверстию во время работы устройства.
- Во время работы устройства не приближайте лицо и руки к воздуховыпускному отверстию, так как из него выходит горячий воздух и пар.
- Соблюдайте осторожность при обращении с устройством: некоторые участки поверхности нагреваются до высокой температуры, что может привести к ожогам.
- Используйте прихватки или термостойкие рукавицы при извлечении чаши и продуктов.
- Во время работы устройства не прикасайтесь к внутренней поверхности чаши, чтобы избежать ожогов.
- Перед очисткой и хранением всегда давайте устройству полностью остыть.

Схема устройства

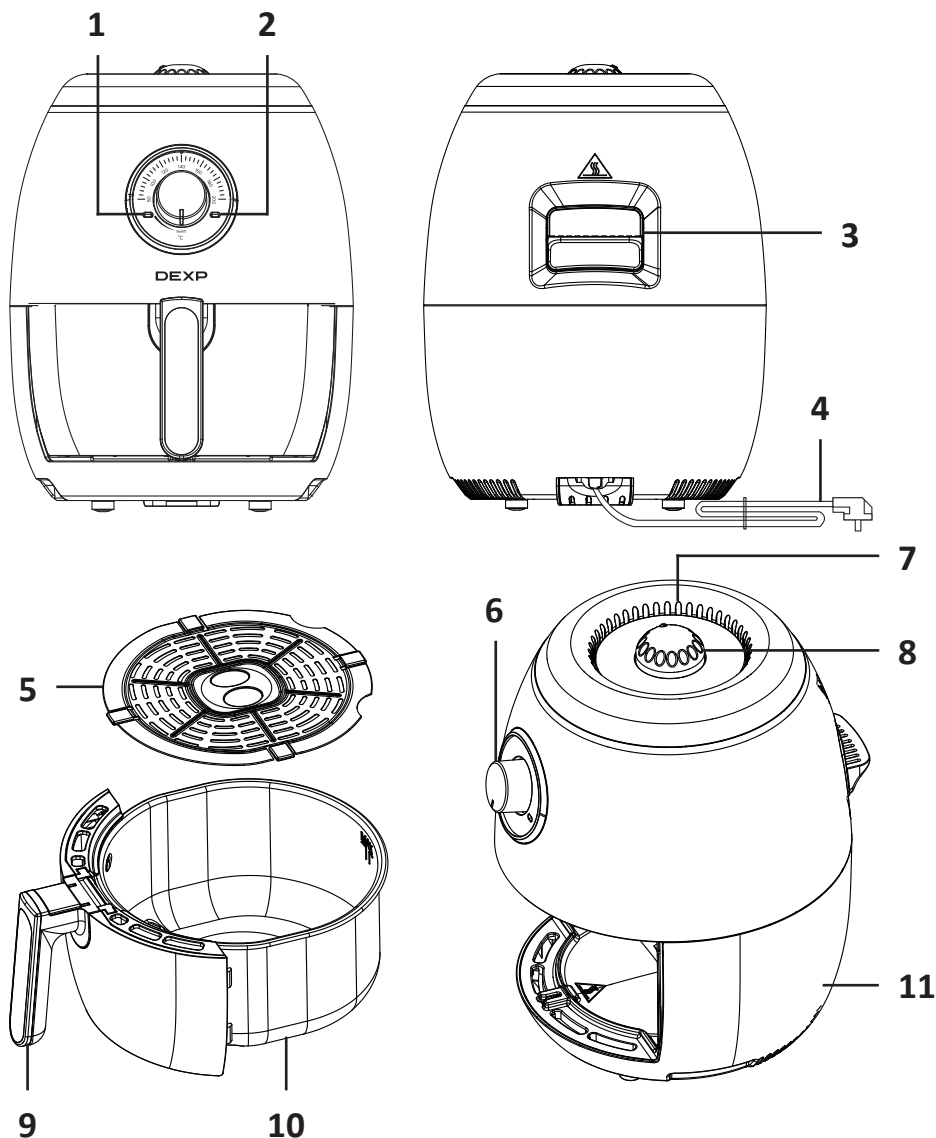

1. Индикатор питания.
2. Индикатор нагрева.
3. Воздуховыпускное отверстие.
4. Шнур питания.
5. Решетка.
6. Регулятор температуры.

7. Воздухозаборное отверстие.
8. Регулятор времени.
9. Ручка чаши.
10. Чаша.
11. Корпус устройства.

Эксплуатация

Порядок работы

1. Установите устройство на ровную устойчивую поверхность вдали от занавесок, стен и других предметов. Убедитесь, что вокруг устройства остается не менее 20–30 см свободного пространства.
2. Установите решетку в чашу. Не наливайте в чашу масло, воду или другие жидкости.
3. Поместите продукты на решетку. Размещайте продукты так, чтобы они не касались нагревательного элемента.

Внимание! Не перегружайте чашу. При большом количестве продуктов рекомендуется разделить их на несколько порций.

4. Вставьте чашу в корпус устройства до упора. Убедитесь, что чаша установлена правильно. Если чаша установлена неправильно, устройство не начнет работу.
5. Подключите устройство к электросети.
6. Установите нужную температуру с помощью регулятора температуры.
7. Установите нужное время приготовления с помощью регулятора времени.
8. После установки времени устройство начнет нагрев, загорится индикатор питания и индикатор нагрева.

Примечание: индикатор нагрева показывает работу нагревательного элемента. Во время приготовления индикатор может периодически включаться и выключаться — это означает, что устройство поддерживает заданную температуру.

9. В середине приготовления при необходимости извлеките чашу и встряхните или переверните продукты. Затем установите чашу обратно в устройство.

Примечание: при извлечении чаши во время работы нагрев прекращается. После установки чаши обратно нагрев продолжится, если заданное время приготовления еще не истекло. При необходимости увеличьте время приготовления.

10. По окончании заданного времени прозвучит сигнал, и нагрев прекратится.
11. Аккуратно извлеките чашу за ручку и поставьте ее на ровную термостойкую поверхность. Используйте прихватки или термостойкие рукавицы, так как чаша и продукты могут быть очень горячими.

Внимание! Не переворачивайте чашу вместе с продуктами, если на дне скопился жир. Остатки горячего жира могут вытечь и привести к ожогу.

12. Извлеките продукты с помощью щипцов или другой подходящей кухонной принадлежности.
13. Дайте чаше полностью остыть перед дальнейшей очисткой или повторным использованием.
14. После использования отключите устройство от электросети.

Рекомендуемые настройки приготовления

Значения времени и температуры приведены для справки. Фактическое время приготовления зависит от размера, количества, исходной температуры и особенностей продуктов.

Тип продуктов	Время приготовления, мин	Температура, °C
Картофель фри	15–20	180
Свинина	20–25	
Креветки	15–20	160
Выпечка	20–30	
Курица	20–25	180
Стейк	10–20	
Рыба	15–20	160

Рекомендации по приготовлению

- Перед приготовлением подготовьте продукты согласно рецепту. Овощи при необходимости промойте и обсушите, мясо, птицу или рыбу при необходимости замаринуйте на 15–20 минут.
- Для лучшего результата перед загрузкой продуктов можно предварительно прогреть аэрогриль в течение 3 минут при выбранной температуре.
- Устанавливайте время и температуру в зависимости от типа продуктов, их размера и количества. Небольшие продукты обычно готовятся быстрее, чем крупные. При большом количестве продуктов время приготовления может потребоваться немного увеличить.
- Кратковременное извлечение чаши во время приготовления не оказывает существенного влияния на результат.
- Не перегружайте чашу. Слишком большое количество продуктов ухудшает циркуляцию горячего воздуха и может привести к неравномерному приготовлению.
- Чтобы картофель получился более хрустящим, тщательно обсушите его после промывания, добавьте небольшое количество масла и перемешайте перед приготовлением.
- Не рекомендуется готовить в аэрогриле продукты с чрезмерно высоким содержанием жира, например очень жирные куски мяса или некоторые колбасные изделия.
- Для приготовления хрустящего картофеля фри оптимальное количество картофеля составляет 300–500 г.
- В аэрогриле можно готовить изделия из готового теста. Готовое тесто обычно требует меньше времени приготовления, чем домашнее.
- Для приготовления кексов, тартов, хрустящих продуктов или бутербродов используйте подходящую форму для выпекания (не входит в комплект поставки).
- Устройство можно использовать для подогрева продуктов. Для этого установите температуру +150 °C и время приготовления до 10 минут.
- При приготовлении изделий из теста, которые увеличиваются в объеме, например кексов или маффинов, не заполняйте форму для выпекания (не входит в комплект поставки) более чем наполовину.

Очистка и уход

- Перед очисткой отключите устройство от электросети и дайте ему полностью остыть. Чтобы устройство остыло быстрее, извлеките чашу и оставьте корпус остывать не менее 15–20 минут.
- Очищайте устройство после каждого использования.
- Корпус устройства содержит электронные компоненты и нагревательный элемент, поэтому его нельзя погружать в воду или промывать под водой.
- Промойте чашу и решетку теплой водой с использованием нейтрального моющего средства. При сильном загрязнении налейте в чашу горячую воду, добавьте нейтральное моющее средство, поместите решетку в чашу и оставьте примерно на 10 минут. После замачивания очистите детали мягкой губкой.
- Не используйте для очистки устройства растворители, отбеливатели, а также другие едкие или абразивные чистящие вещества. Не используйте жесткие щетки (нейлоновые, металлические и т.д.), так как это может повредить поверхность устройства и покрытие чаши и решетки, что негативно сказывается на работе устройства.
- Чашу и решетку можно мыть в посудомоечной машине.
- Для очистки нагревательного элемента в верхней части устройства используйте мягкую щетку.
- После очистки дайте всем деталям полностью высохнуть.

Технические характеристики

- Модель: DAF-1304.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Мощность: 1350 Вт.
- Тип управления: механическое.
- Диапазон рабочей температуры: 80–200 °С.
- Объем чаши: 4,5 л.
- Материал изготовления чаши: металл.
- Длина шнура питания: 0,85 м.
- Класс защиты от поражения эл. током: I.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Степень защиты от пыли и влаги: IPX0.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Решетка для гриля.
- Руководство по эксплуатации.

Возможные проблемы и способы их решения

Если описанные ниже проблемы не удалось устранить самостоятельно, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не работает	Устройство не подключено к электросети	Убедитесь, что вилка подключена к розетке
	Не установлены время или температура	Установите температуру и время приготовления
	Чаша установлена неправильно	Извлеките чашу и установите ее обратно до упора
Продукты не приготовились полностью	В чаше слишком много продуктов	Разделите продукты на небольшие порции для более равномерного приготовления
	Установлена слишком низкая температура	Увеличьте температуру приготовления
	Время приготовления слишком короткое	Увеличьте время приготовления
Продукты приготовлены неравномерно	Некоторые продукты необходимо перемешивать или переворачивать во время приготовления	Перемешайте или переверните продукты в середине приготовления
Не получается хрустящая корочка	Продукты слишком влажные или не подходят для приготовления в аэрогриле	Используйте продукты, подходящие для приготовления в духовке или аэрогриле. При необходимости смажьте продукты небольшим количеством масла
Чаша не вставляется в устройство	В чаше слишком много продуктов	Не превышайте максимальный допустимый объем загрузки чаши
Из устройства идет белый дым	Используются продукты с высоким содержанием жира	При приготовлении жирных продуктов возможно появление белого дыма. Это не влияет на результат приготовления. Если дыма много или появился запах гари, отключите устройство от электросети и проверьте чашу после остывания
	В чаше скопились остатки жира или пищи после предыдущего использования	Очищайте чашу и решетку после каждого использования
Картофель фри готовится неравномерно	Используется неподходящий сорт картофеля	Используйте свежий картофель, подходящий для жарки
	Картофель не был замочен перед приготовлением	Нарежьте картофель, замочите его в воде, затем слейте воду и тщательно обсушите
Картофель фри не получается хрустящим	В картофеле осталось слишком много влаги	Тщательно обсушите картофель перед добавлением масла
	Недостаточно масла или картофель нарезан слишком крупно	Нарежьте картофель более тонкими ломтиками и смажьте небольшим количеством масла

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Нинбо Вэйжн Электрик Эпплайенс Ко., Лтд.

№3, шоссе Сытанцзян, д. Гаоцяо, Синьпу, г. Цыси, пров. Чжэцзян, Китай.

Manufacturer: Ningbo Vasion Electric Appliance Co., Ltd.

No.3, Sitangjiang Road, Gaoqiao Village, Xinpu Town, Cixi City, Zhejiang Prov., China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям TP TC (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.1



Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



