

Руководство по эксплуатации

Аэрогриль
DAF-1809

DEXP

Перед первым использованием



Удалите все упаковочные материалы и помойте чашу с моющим средством.



Высушите и установите ее на место.



Включите аэрогриль на 30 минут при температуре 200 °C.



Снова вымойте чашу.

Примечание: при первом использовании устройства возможно появление небольшого количества дыма или запаха. Это нормально и не является неисправностью.

Содержание

Перед первым использованием	3
Назначение устройства	5
Меры предосторожности	5
Схема устройства	7
Технические характеристики.....	7
Эксплуатация.....	8
Панель управления	8
Описание функций	8
Инструкция по использованию	10
Очистка и уход	11
Возможные проблемы и их решения	11
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	12
Дополнительная информация	12

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства


Аэрогриль — это портативное устройство, предназначенное для приготовления блюд при помощи потоков горячего воздуха.

Меры предосторожности

- Используйте устройство только по назначению.
- Данное устройство предназначено для использования в бытовых и других похожих условиях, например: в кухнях для персонала в магазинах, офисах и в других рабочих помещениях; в жилых домах на фермах, отелях, мотелях и в других жилых помещениях; в мини-гостиницах (типа «ночлег и завтрак»); в общественном питании.
- Перед использованием удалите с устройства все упаковочные материалы, убедитесь в его целостности и в том, что комплектация соответствует заявленной. Если устройство повреждено или комплектация не полная, обратитесь к продавцу.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электросети соответствуют его техническим характеристикам. Розетка, используемая для подключения, должна быть заземлена.
- Не размещайте устройство в непосредственной близости от источников воды. Никогда не подставляйте устройство и шнур питания под струю воды, также не погружайте их в воду.
- Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла (обогреватели, батареи отопления и т.д.) и на горячих поверхностях (электрических или газовых плитах и т.п.).
- Во избежание риска возникновения пожара не размещайте данное устройство в непосредственной близости от легковоспламеняющихся жидкостей, материалов и объектов (например, занавесок).
- Размещайте устройство только на ровных и устойчивых поверхностях на расстоянии не менее 10 см от стен и других объектов.
- Соблюдайте осторожность при обращении с устройством, так как во время работы некоторые его части нагреваются до высокой температуры. Не касайтесь горячих поверхностей голыми руками, чтобы не обжечься. Используйте прихватки. Прикасайтесь только к ручке, чтобы вынуть чашу устройства.
- Всегда выключайте устройство перед отключением его от сети. Отключайте устройство от сети за изолированную вилку, не тяните за шнур.

- Не включайте аэрогриль, если его чаша пуста.
- Не перемещайте устройство, когда оно подключено к сети; сначала отсоедините шнур питания.
- Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур питания. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства. Также не допускайте, чтобы шнур перегибался через край столешницы, касался горячих поверхностей или острых углов.
- Перед эксплуатацией устройства проверьте, что чаша установлена правильно. Использование устройства с неверно установленной чашей может привести к его поломке. Не включайте устройство, не установив чашу.
- Не накрывайте устройство во время работы, а также ничем не блокируйте вентиляционные отверстия во избежание перегрева и поломки.
- Не вставляйте булавки, проволоку или другие предметы в вентиляционные отверстия устройства во избежание поражения электрическим током.
- Во время работы устройства не приближайте лицо и руки к отверстию для выхода пара, так как это может привести к ожогу.
- Во время использования устройства убедитесь, что струя горячего пара, выходящая из вентиляционных отверстий, не направлена на шнур питания.
- Данное устройство не рассчитано на управление при помощи программного модуля, внешнего таймера или пульта дистанционного управления.
- Отключайте устройство сразу после использования, а также во время чистки. Перед тем как начать очистку или убрать устройство на длительное хранение, убедитесь, что оно полностью остыло.
- Соблюдайте осторожность при перемещении устройства, наполненного горячими жидкостями, маслом и т.д., чтобы избежать ожогов.
- Запрещается помещать в чашу/поддон аэрогриля картон, пластик, бумагу, а также другие легковоспламеняющиеся материалы.
- Не помещайте в аэрогриль стеклянную посуду, продукты в банках и бутылках, а также герметичные контейнеры, так как они могут лопнуть.
- Оберегайте устройство от воздействия острых предметов, абразивных составов и других объектов, которые могут его повредить.
- Незамедлительно выньте вилку из розетки в случае повреждения или неисправности устройства. Не используйте устройство, если поврежден шнур питания, вилка или само устройство.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, а также ремонтировать устройство. При обнаружении любых сбоев в работе немедленно прекратите его эксплуатацию и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Данное устройство отвечает всем стандартам электромагнитной безопасности. Тем не менее, если Вы пользуетесь кардиостимулятором или другими электрическими имплантатами (инсулиновой помпой и др.), дополнительно проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.
- Устройство не предназначено для коммерческого использования.

Схема устройства

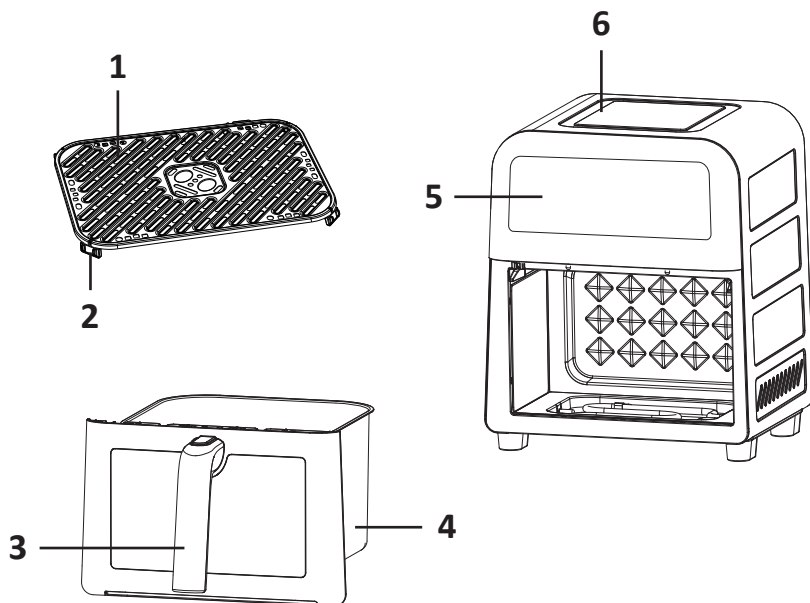


1. Решетка.
2. Силиконовые ножки.
3. Ручка чаши.
4. Чаша аэрогриля.
5. Панель управления.
6. Корпус аэрогриля.

Технические характеристики

- Модель: DAF-1809.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Класс защиты от поражения эл. током: I.
- Мощность: 1800 Вт.
- Тип управления: сенсор.
- Объем чаши: 9 л.
- Диапазон рабочей температуры: от 60 °С до 200 °С.
- Размер решетки: 28,5 × 19,5 см.
- Количество ТЭН: 2 (1600 Вт — сверху, 600 Вт — снизу).
- Длина шнура питания: 1,5 м.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Степень защиты от пыли и влаги: IPX0.
- Область применения: бытовое.
- Комплектация: устройство, форма для выпекания бумажная (20 шт), щипцы кухонные, решетка, руководство по эксплуатации.

Эксплуатация

Панель управления

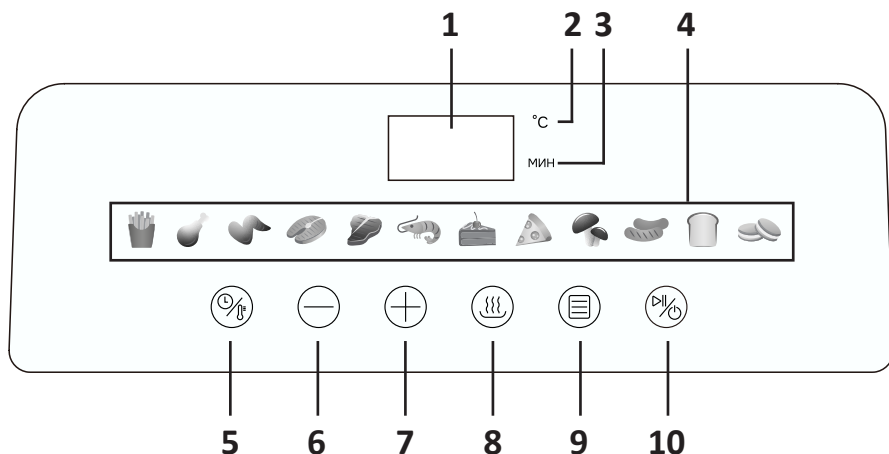

1. Дисплей.
2. Индикатор температуры.
3. Индикатор времени.
4. Индикаторы автоматических программ.
5. Кнопка регулировки времени/температуры.
6. Кнопка уменьшения значения.
7. Кнопка увеличения значения.
8. Кнопка включения режима «Жарка на сковороде».
9. Кнопка выбора автопрограммы.
10. Кнопка «Старт/Пауза».

Описание функций

Включение

Подключите устройство к электросети — раздастся звуковой сигнал, все индикаторы на панели загорятся на 1 секунду, а затем погаснут. Индикатор кнопки  продолжит мигать. Устройство перейдет в режим ожидания.

Выбор автоматической программы

Нажимайте кнопку , чтобы переключаться между предустановленными программами для приготовления разных продуктов — индикаторы программ будут по очереди мигать на панели.

Примечание: каждая программа имеет заданные по умолчанию значения температуры и времени, однако при необходимости их можно изменить в соответствии с размером порции, толщиной продукта или личными предпочтениями. Все значения в таблице далее приведены только для справки.

Индикатор	Программа	Время по умолчанию (мин)	Температура по умолчанию (°C)	Примечание
	Картофель фри	17	200	Перемешивайте каждые 6–7 минут
	Куриные голени	25	200	Переворачивайте каждые 10 минут
	Куриные крылья	20	200	Переворачивайте каждые 10 минут
	Рыба	18	180	Переворачивайте каждые 10 минут
	Мясо	10	200	Переворачивайте каждые 5 минут
	Креветки	11	200	Переворачивайте каждые 5 минут
	Кексы	40	140	—
	Пицца	17	160	—
	Грибы	12	180	—
	Блюдо на шпажках	15	200	—
	Тосты	5	180	—
	Печенье	12	180	—

Регулировка температуры и времени приготовления

Вы можете отрегулировать параметры как до запуска программы, так и в процессе приготовления.

- Нажмите кнопку  — когда на дисплее отображается температура, справа загорается индикатор «°C». Нажимайте кнопки  и , чтобы отрегулировать значение в диапазоне от 60 °C до 200 °C, с шагом в 5 °C.
- Нажмите кнопку  — когда на дисплее отображается время, справа загорается индикатор «мин». Нажимайте кнопки  и , чтобы отрегулировать значение в диапазоне от 1 мин до 90 мин.

Примечание: удерживайте кнопки  /  для быстрого изменения значений.

Функция «Жарка на сковороде»

До запуска программы нажмите кнопку , чтобы активировать режим работы, имитирующий обжаривание блюда на сковороде. В данном режиме дно чаши нагревается до более высокой температуры (в то время как в обычном режиме нагрев происходит равномерно).

Функция специально разработана для жарки стейков и рыбы, при ее использовании не требуется переворачивать продукты в процессе приготовления.

Старт/Пауза

- После выбора всех параметров нажмите кнопку , чтобы запустить программу приготовления.
- Во время работы нажмите , чтобы остановить программу.

Запоминание настроек

- Если Вы вынете чашу во время работы устройства, программа будет поставлена на паузу. Вставьте чашу обратно в устройство — и приготовление продолжится.
- Если во время работы произойдет внезапное отключение питания, устройство сохранит в памяти текущие параметры и продолжит незавершенную программу при возобновлении питания.
- При выключении устройства нажатием кнопки  никакие настройки не сохраняются.

Инструкция по использованию

1. Поместите продукты в чашу аэрогриля.
2. Вставьте чашу в аэрогриль и подключите устройство к электросети.
3. Установите желаемые параметры приготовления, как описано в разделе «Описание функций».
4. Нажмите , чтобы запустить приготовление. В процессе работы установленные значения температуры и времени будут поочередно отображаться на дисплее.
5. По окончании заданного времени раздастся трехкратный звуковой сигнал, на дисплее отобразится «END», и устройство перейдет в режим ожидания. Если Вам потребуется завершить приготовление до истечения установленного времени, Вы также можете нажать кнопку .

Примечание: после прекращения работы нагревательных элементов вентилятор будет работать еще 10 секунд, чтобы охладить устройство.

6. Выньте чашу из устройства. При этом беритесь только за ручку.
7. Переложите приготовленную пищу в термостойкую посуду. Чтобы достать продукты из чаши, используйте неметаллические и термостойкие кухонные принадлежности. Не доставайте продукты руками. Не используйте металлические столовые приборы для извлечения продуктов из чаши, так как это может повредить ее покрытие.
8. Отключите устройство от электросети.
9. Позвольте устройству полностью остыть, после чего очистите чашу и решетку, как описано в разделе «Очистка и уход».

Очистка и уход

Внимание! Перед началом очистки обязательно отключите устройство от электросети, а также дождитесь его полного остывания.

- Протрите корпус устройства слегка влажной мягкой тканью.
- Для очистки всех аксессуаров используйте нейтральное моющее средство.
- Не используйте для очистки устройства растворитель, отбеливатель, а также другие едкие или абразивные чистящие вещества. Не используйте жесткие щетки (нейлоновые, металлические и т.д.), так как это может повредить поверхность устройства и негативно сказаться на его работе.
- Никогда не погружайте корпус устройства в воду, а также не подставляйте его под струю воды для очистки, чтобы избежать короткого замыкания и поражения электрическим током.
- Тщательно промойте все аксессуары теплой водой с использованием нейтрального моющего средства.
- После очистки дайте устройству полностью высохнуть.

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Устройство не работает	Отсутствует питание	Убедитесь, что шнур питания подключен к исправной розетке
	Чаша неплотно установлена в устройство	Выньте чашу из устройства, а затем установите обратно
Продукты не прожарились	Слишком много продуктов в чаше	Разделите продукты на несколько порций
	Слишком низкая температура приготовления	Отрегулируйте температуру приготовления
	Слишком короткое время приготовления	Увеличьте время приготовления
Неравномерное приготовление продуктов	Вы не перемешивали / не переворачивали продукты в процессе приготовления	Периодически перемешивайте / переворачивайте продукты для более равномерного прожаривания
Отсутствие хрустящей корочки	Слишком низкая температура приготовления	Увеличьте температуру
Устройство продолжает работать, когда чаша вынута	Неисправность датчика чаши	Обратитесь в авторизованный сервисный центр

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Jiangmen Bestday Electric Co., Ltd.

Building 2, No.32, Bangmin Road, Jianghai District, Jiangmen City, China.

Изготовитель: Цзянмэнь Бестдэй Электрик Ко., Лтд.

Зд. 2, №32, шоссе Банминь, р-н Цзянхай, г. Цзянмэнь, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК». 690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям TP TC (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг.): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



