

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Аэрогриль
DAF-2208

DEXP

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Техникалық сипаттамалары	5
Жинақталым.....	5
Құрылғы схемасы.....	6
Пайдаланушы нұсқаулығы	7
Басқару тақтасы	7
Дыбыстық сигнал	8
Пісіру бағдарламалары.....	8
Бірінші қолданар алдында	9
Пайдалану	9
Бір тостағанда пісіру	10
Екі тостағанда пісіру.....	10
Синхрондау	10
Бір уақытта қыздыру.....	11
Жад функциясы	11
Қате кодтары	12
Тазалау және күтім	12
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	13
Қосымша ақпарат	14

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Аэрогиль ыстық ауа ағындарын пайдаланып тамақ дайындауға арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны әрі қарай өңдеу үшін сақтаңыз.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Ақаулық туындаған жағдайда құрылғыны дереу электр желіден ажыратыңыз. Құрылғыда көрінетін зақым болса, сондай-ақ сым немесе аша зақымдалған болса, құрылғыны қоспаңыз. Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Қуат сым, аша немесе басқа бөліктер зақымдалған жағдайда құрылғыны пайдаланбаңыз. Сымның немесе штепсельдік ашаның ыстық беттерге тиіп кетпеуін қадағалаңыз.
- Құрылғыны қуат сымын ұстап тартпаңыз немесе жылжитпаңыз. Сымды құрылғының айналасына бүгуге немесе орауға болмайды. Сондай-ақ, қуат сымының үстелдің шетінен, ыстық беттерге немесе өткір бұрыштарға тиіп кетуіне жол бермеңіз.
- Электр тогының соғуын және жарақаттануды болдырмау үшін құрылғыны, қуат сымын, электр ашасын суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Құрылғыны, электр ашасын және/немесе қуат сымын дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Жұмыс кезінде құрылғыны жаппаңыз немесе қызып кетуден және сынудан аулақ болу үшін желдеткіш саңылауларды бітемеңіз.
- Аэрогиль тостағанына май құймаңыз. Бұл өртке әкелуі мүмкін.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде күйіп қалмас үшін тостағанның ішкі бетіне тигізбеңіз.
- Құрылғыны ашпаңыз немесе оны өзіңіз жөндемеңіз. Қызмет көрсету мен жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары жүргізуі керек.
- Құрылғы сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.
- Өрт қаупін болдырмау үшін бұл құрылғыны тез тұтанатын сұйықтықтарға, материалдар мен заттарға (мысалы, перделерге) жақын орналастырмаңыз.

- Құрылғыны қабырғалар мен басқа заттардан кемінде 15 см қашықтықта тегіс және тұрақты беттерге ғана қойыңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде бет пен қолды бу шығатын тесікке жақындатпаңыз, себебі бұл күйікке әкелуі мүмкін.
- Тазалау және сақтау алдында әрқашан құрылғыны толығымен суытыңыз.
- Құрылғыны ұстаған кезде абай болыңыз: беттің кейбір бөліктері жоғары температураға дейін қызады, бұл күйікке әкелуі мүмкін.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.


Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: DAF-2208.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Қуаты: 2200 Вт.
- Жұмыс температурасының диапазоны: 35–75 °С және 75–200 °С.
- Тостағанның көлемі: 4,25 + 4,25 л.
- Қуат сымының ұзындығы: 1,5 м.
- Электр ток соғудан қорғау класы: I.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Торлы қаңылтыр таба — 2 дана.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.


Құрылғы схемасы

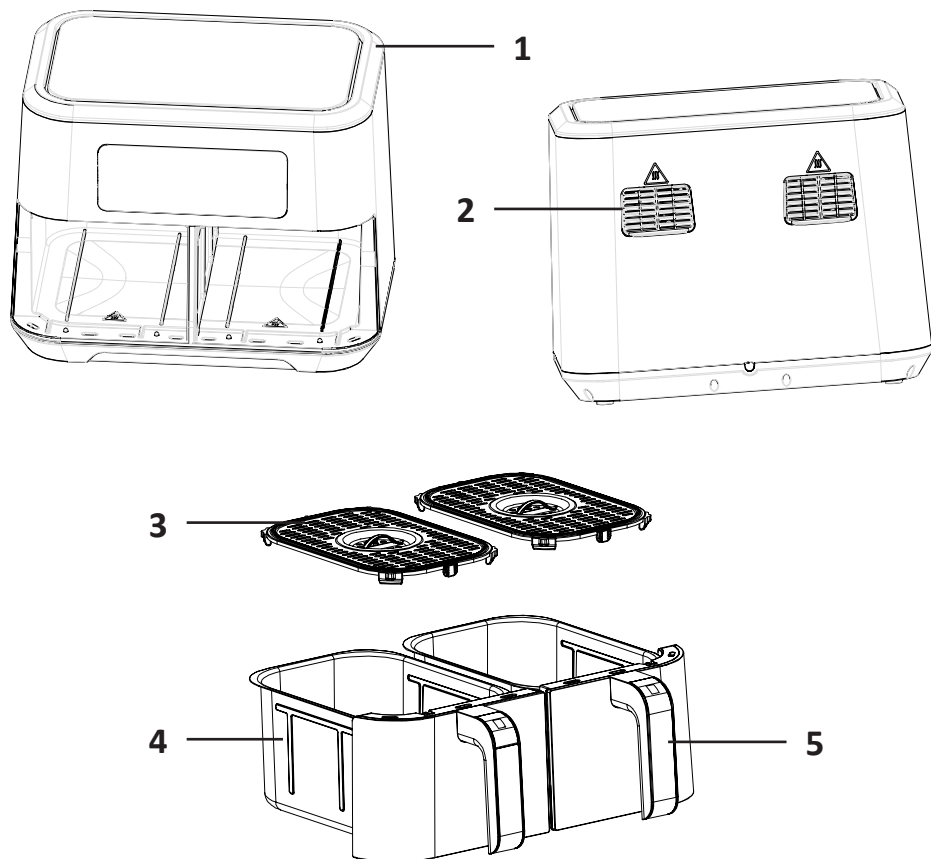

1. Корпус.
2. Желдеткіш саңылаулар.
3. Торлар.
4. Пісіруге арналған тостағандар.
5. Тұтқа.

Пайдаланушы нұсқаулығы

Басқару тақтасы

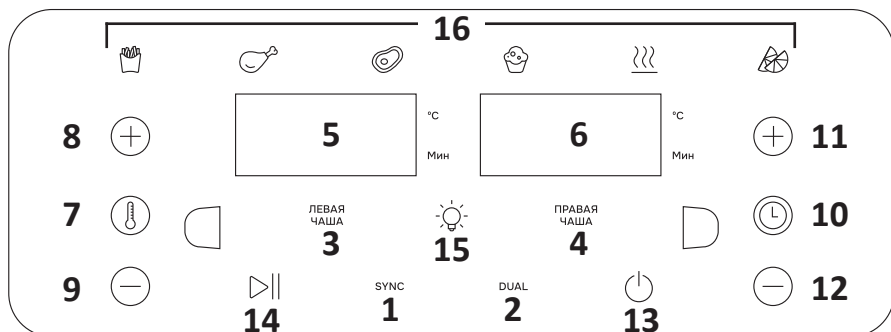

1. **«SYNC» батырмасы/индикаторы (синхрондау):** екі тостағанда да пісіруді бір уақытта аяқтау функциясын қосу үшін берілген батырманы басыңыз. Аз пісіру уақытына бейімделген тостаған екінші тостағанның пісіру уақыты біріншісіне тең болған кезде пісіре бастайды.
2. **«DUAL» батырмасы/индикаторы (бір уақытта қыздыру):** бірдей параметрлері бар екі тостағанда да бір мезгілде пісіру функциясын қосу үшін берілген батырманы басыңыз.
3. **«СОЛ ЖАҚ ТОСТАҒАН» батырмасы/индикаторы:** сол жақ тостағанды таңдау үшін берілген батырманы басыңыз.
4. **«ОҢ ЖАҚ ТОСТАҒАН» батырмасы/индикаторы:** оң жақ тостағанды таңдау үшін берілген батырманы басыңыз.
5. **Сол жақ тостағанға арналған температураны/пісіру уақытын көрсету дисплейі.**
6. **Оң жақ тостағанға арналған температураны / пісіру уақытын көрсету дисплейі.**
Ескертпелер
 - Егер пісіру уақыты 1 сағаттан асса, ол дисплейде сағат пен минутта көрсетіледі.
 - Егер пісіру уақыты 1 сағаттан аз болса, онда ол дисплейде минуттар мен секундтарда көрсетіледі.
7. **«Ⓜ» батырмасы:** пісіру температурасын реттеуге өту үшін берілген батырманы басыңыз.
8. **Температураны жоғарылату батырмасы «⊕».**
9. **Температураны төмендету батырмасы «⊖».**
Ескерту: температура қадамы — 5 °C; жылдамдату үшін ұстап тұрыңыз.
10. **«⌚» батырмасы:** пісіру уақытын реттеуге өту үшін берілген батырманы басыңыз.
11. **Уақытты ұлғайту батырмасы «⊕».**

12. Уақытты азайту батырмасы «⊖».

Ескертпелер

- Уақыт қадамы — егер бағдарлама уақытты 1 сағатқа дейін реттеуді қамтамасыз етсе, 1 минут.
- Уақыт қадамы — «Кептіру» бағдарламасы үшін 30 минут.

13. Қуат батырмасы«☀»: күту режиміне өту үшін құрылғыны желіге қосқаннан кейін, пісіру кезінде немесе параметрлерді реттегеннен кейін берілген батырманы басыңыз.

14. «▶||» батырмасы:

- Пісіруді бастау үшін опцияларды таңдағаннан кейін берілген батырманы басыңыз.
- Оны кідірту үшін пісіру кезінде берілген батырманы басыңыз.

15. Артқы жарық батырмасы/индикаторы «☀»:

- Егер артқы жарық қосулы болса, сәйкес индикатор үздіксіз жанып тұрады.
- Батырманы басыңыз, сонда артқы жарық 30 секундқа жанады. Артқы жарығын өшіру үшін батырманы қайтадан басыңыз.

16. Пісіру бағдарламалары: оны таңдау үшін пісіру бағдарламаларының бірінің батырмасын басыңыз.

Дыбыстық сигнал

- Құрылғыны қосқан кезде бір дыбыстық сигнал шығады.
- Басқару тақтасындағы кез келген батырманы басқан кезде дыбыстық сигнал шығады.
- Пісіру аяқталғаннан кейін бес рет дыбыстық сигнал беріледі.
- Қате болған жағдайда бес есе дыбыстық сигнал беріледі.

Пісіру бағдарламалары

Бағдарлама	Әдепкі темп.	Темп. диапазоны	Әдепкі уақыт	Уақыт диапазоны
 (аэрогриль)	200 °C	75–200 °C	20 мин	1–60 мин
 (көмештеу)	200 °C	175–200 °C	25 мин	1–60 мин
 (қуыру)	200 °C	200 °C	10 мин	1–30 мин
 (пісіру)	170 °C	75–200 °C	15 мин	1–60 мин
 (жылыту)	120 °C	75–200 °C	6 мин	1–60 мин
 (кептіру)	65 °C	35–75 °C	8 сағат	1–24 сағат

Ескерту: қажетті бағдарламаны таңдаған кезде әдепкі параметрлер автоматты түрде орнатылады және дисплейде көрсетіледі.

Бірінші қолданар алдында



Тостағанды жуғыш затпен жуыңыз.



Құрғатыңыз және орнына қойыңыз.



Аэрогрильді 200 °С температурада 30 минутқа қосыңыз.









Бірінші қадамды қайталаңыз.

Пайдалану

1. Құрылғыны тегіс, тұрақты бетке қойыңыз.
2. Ингредиенттерді аэрогриль тостағанына салыңыз.

Ескертпелер

- Ауа айналымын қамтамасыз ету және пісіру кезінде ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін тостағанды 2/3 артық толтырмаңыз.
 - Ингредиенттердің көлемі неғұрлым аз болса, оларды дайындауға аз уақыт кетеді және керісінше.
3. Тостағандарды аэрогрильге салыңыз. Тостағандардың дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз.
 4. Құрылғыны желіге қосыңыз, дыбыстық сигнал шығады, басқару тақтасы жанады және сөнеді, дисплейде «----» көрсетіледі. Қуат батырмасы жанып кетеді, бұл құрылғының күту режимінде екенін көрсетеді.
 5. «» қуат батырмасын басыңыз. Басқару тақтасында «СОЛ ЖАҚ ТОСТАҒАН», «ОҢ ЖАҚ ТОСТАҒАН», «DUAL» және «» индикатор батырмалары жанады.
 6. Функцияларды таңдау режиміне өту үшін «СОЛ ЖАҚ ТОСТАҒАН», «ОҢ ЖАҚ ТОСТАҒАН» немесе «DUAL» батырмасын басыңыз.
Ескерту: егер сіз бағдарламаны таңдағаннан кейін 5 секунд ішінде «» батырмасын баспасаңыз, құрылғы күту режиміне өтеді.
 7. Қажетті пісіру бағдарламасын таңдаңыз (тиісті бөлімдегі кестені қараңыз).
 8. Бағдарламаны таңдағаннан кейін оған сәйкес индикатор жыпылықтайды және дисплейде пісіру уақыты мен әдепкі температурасы көрсетіледі.
Ескерту: пісіру уақыты мен температурасын реттеуге болады. «Басқару тақтасы» бөлімін қараңыз.
 9. Пісіруді бастау үшін «» батырмасын басыңыз.
 10. Құрылғыны кідірту үшін пісіру кезінде «» батырмасын басыңыз. Пісіру уақыты мен температурасын реттеуге болады. Таңдалған опцияларды растау үшін «» батырмасын қайтадан басыңыз.
 11. Пісіру аяқталғаннан кейін дисплейде «End» деген жазулар пайда болады.
Ескерту: бағдарлама аяқталғанға дейін 30 секунд қалғанда, қыздыру тоқтайды және желдеткіш пісіру аяқталғаннан кейін тағы 30 секунд жұмыс істей береді (егер құрылғының температурасы 80 °С және одан жоғары болса). Егер құрылғының температурасы 80 °С-тан төмен болса, желдеткіш өшеді.

Бір тостағанда пісіру

1. Функцияларды таңдауға өту үшін қуат батырмасын басыңыз.
2. Тиісті батырманы — «СОЛ ЖАҚ ТОСТАҒАН» немесе «ОҢ ЖАҚ ТОСТАҒАН» басу арқылы пісіретін тостағанды таңдаңыз.
3. Пісіру бағдарламасын таңдаңыз.
4. Қажет болса, бағдарлама параметрлерін реттеңіз.
5. Пісіруді бастау үшін «▷||» батырмасын басыңыз.
Ескерту: пісіру процесінде температура мен уақытты «▷||» басу арқылы реттеуге болады.
6. Егер сізге екінші тостағанда пісіруді бастау керек болса, онда «▷||» батырмасын басып, екінші тостағанға арналған бағдарламаны таңдап, баптауларды реттеп, пісіруді бастаңыз.

Екі тостағанда пісіру

1. Опцияларды таңдауға өту үшін «⏻» қуат батырмасын басыңыз.
2. Алдымен пісіретін бір тостағанды таңдап, бағдарламаны таңдап, оның параметрлерін реттеңіз.
3. Басқа тостаған үшін бірдей әрекеттерді қайталаңыз.
4. Пісіруді бастау үшін «▷||» батырмасын басыңыз.
Ескертпелер
 - Пісіру процесінде температура мен уақытты реттеуге болады, бұған дейін қажетті тостағанды таңдап, кідірту батырмасын басыңыз. «▷||» батырмасын басыңыз немесе опциялар автоматты түрде расталады.
 - Кідірту басылған кезде пісіру екі тостағанда да тоқтатылады.

Синхрондау

«SYNC» режимі: егер сіз осы батырманы бассаңыз, ұзақ пісіру уақыты бар тостаған алдымен жұмыс істей бастайды. Егер екі тостағанның пісіру уақыты бірдей болса, олар бір уақытта жұмыс істей бастайды.

Ескерту: бұл функция «Кептіру» бағдарламасы үшін қол жетімді емес.

1. Функцияларды таңдауға өту үшін «⏻» қуат батырмасын басыңыз.
2. Тиісті батырманы — «СОЛ ЖАҚ ТОСТАҒАН» немесе «ОҢ ЖАҚ ТОСТАҒАН» басу арқылы пісіретін тостағанды таңдаңыз.
3. Бірінші тостағанға арналған пісіру бағдарламасын таңдап, қажет болған жағдайда оның параметрлерін реттеңіз. «SYNC» батырмасының шамы жанады.
4. «SYNC» батырмасын басыңыз, екінші тостағанның параметрлерін реттеңіз. Ол үшін екінші тостағанға сәйкес келетін батырманы басыңыз («СОЛ ЖАҚ ТОСТАҒАН» / «ОҢ ЖАҚ ТОСТАҒАН») және сол тостағанның параметрлерін реттеңіз.
5. Пісіруді бастау үшін «▷||» батырмасын басыңыз.
6. Үлкен пісіру уақыты бар тостаған бірінші кезекте жұмыс істей бастайды. Осы уақытта екінші тостағанның дисплейінде «Hold» жазуы пайда болады.
7. Тостағандарды пісіру уақыты теңестірілгеннен кейін, уақыты аз тостаған да пісіруді бастайды.

Ескертпелер

- Пісіру процесінде температура мен уақытты реттеуге болады, бұған дейін қажетті тостағанды таңдап, кідірту батырмасын басыңыз.
- «▶||» батырмасын басыңыз немесе опциялар автоматты түрде расталады.
- Кідірту басылған кезде пісіру екі тостағанда да тоқтатылады.

Бір уақытта қыздыру

«DUAL» режимі: егер сіз осы батырманы бассаңыз, тостағандар бірдей параметрлермен бір уақытта жұмыс істейді.

1. «⏻» қуат батырмасын басыңыз.
2. «DUAL» батырмасын басыңыз. «СОЛ ЖАҚ ТОСТАҒАН» және «ОҢ ЖАҚ ТОСТАҒАН» батырмалары сөнеді.
3. Пісіру бағдарламасын таңдап, оның параметрлерін реттеңіз.
4. Пісіруді бастау үшін «▶||» батырмасын басыңыз.

Ескертпелер

- Пісіру процесінде температура мен уақытты реттеуге болады — өзгерістер екі тостағанға да қолданылады.
- Кідірту басылған кезде пісіру екі тостағанда да тоқтатылады. Жұмысты жалғастыру екі тостағанға да қолданылады.

Жад функциясы

Электр қуаты істен шыққан жағдайда жад функциясы іске қосылады:

- Егер электр қуаты өшірілгеннен кейін 1–5 минут ішінде оралса, құрылғы пісіруді жалғастырады.
- Егер ажыратылғаннан кейін 5 минуттан астам уақыт өтсе, онда қуат беру қайта басталған кезде құрылғы күту режиміне өтеді.

Қате кодтары

Егер температура сенсоры істен шықса, дисплейде қате коды көрсетіледі және бес есе дыбыстық сигнал шығады. Құрылғы жұмыс істемейді. Қатені жойғаннан кейін қуатты өшіріп, құрылғыны қайта қосу керек.

Код	Себеп	Шешім
E1	Сол жақ тостағанның сенсоры ашық	Терморезистор тізбегіндегі ақауларды тексеріңіз
E2	Сол жақ тостаған сенсорының қысқа тұйықталуы	
E3	Оң жақ тостағанның сенсоры ашық	
E4	Оң жақ тостаған сенсорының қысқа тұйықталуы	
E7	Басқару тақтасының ақаулығы	Басқару тақтасының тізбегін тексеріңіз
E8	Қуат тақтаның ақауы	Қуат тақтасының тізбегін тексеріңіз

Тазалау және күтім

- Құрылғыны желіден өшіріп, оны толығымен суытыңыз.
- Құрылғыны тезірек салқындату үшін пісіру тостағандарын алыңыз.
- Әр қолданғаннан кейін құрылғыны тазалаңыз.
- Тостағандағы тамақ қалдықтарын жұмсақ губкамен және жұғыш затпен жылы сумен тазалаңыз.
- Егер тостағанға май немесе басқа тамақ қалдықтары жабысып қалса, оны сода ерітіндісіне 10 минут жібітіңіз (1 стакан суға 1 ас қасық сода). Содан кейін оны су астында жақсылап шайып, микроталшықты шүберекпен құрғатыңыз.
- Қыздыру элементін дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Ешбір жағдайда оны суға батырмаңыз!
- Қол жетпейтін және тар жерлерді тазалау үшін мақта таяқшаларын пайдаланыңыз.
- Тостағанды, пісіру парағын немесе құрылғының ішін металл губкамен немесе абразивті тазартқыштармен тазаламаңыз, себебі бұл жабыспайтын жабынды зақымдауы мүмкін.
- Құрылғының корпусын дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Абразивті жұғыш заттарды қолданбаңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Гуандун Энэйтер Электрикал Эпплайенс Ко., Лтд.
Дунчэн тас жолы №28, Дунфэн, Чжуншань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.
Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



