Руководство по эксплуатации

Аэрогриль
DAF-2210
DoubleFry

DEXP

Перед первым использованием



Удалите все упаковочные материалы и помойте чашу с моющим средством.



Высушите и установите ее на место.



Включите аэрогриль на 30 минут при температуре 200 °C.



Снова вымойте чашу.

Примечание: при первом использовании устройства возможно появление небольшого количества дыма или запаха. Это нормально и не является неисправностью.

Содержание

Перед первым использованием 3

Назначение устройства 5

Меры предосторожности 5

Технические характеристики 6

Комплектация 6

Схема устройства 7
Панель управления 7

Инструкция по эксплуатации 8
Перед первым использованием 8
Использование устройства 8
Настройка времени и температуры 9
Синхронизация чаш («SYNC») 9
Приготовление в двух чашах с одинаковыми настройками («DUAL») 9
Программы приготовления 10

Коды ошибок 11

Очистка и уход 11

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации 12

Дополнительная информация 12

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Аэрогриль предназначен для приготовления блюд при помощи потоков горячего воздуха.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует его техническим характеристикам.
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности. Не включайте устройство при наличии на нем видимых повреждений, а также в случае повреждения шнура или вилки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не используйте устройство в случае повреждения шнура питания, вилки или других деталей. Следите, чтобы шнур или штепсельная вилка не касались горячих поверхностей.
- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур питания. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства. Также не допускайте, чтобы шнур питания перегибался через край столешницы, касался горячих поверхностей или острых углов.
- Не погружайте устройство, шнур питания, электрическую вилку в воду и другие жидкости во избежание поражения электрическим током и получения травм.
- Не прикасайтесь к устройству, электрической вилке и/или шнуру питания мокрыми руками.
- Не накрывайте устройство во время работы и не блокируйте вентиляционные отверстия во избежание перегрева и поломки.
- Не наливайте в чашу аэрогриля масло. Это может привести к возгоранию.
- Во время работы устройства не прикасайтесь к внутренней поверхности чаши, чтобы избежать ожогов.
- Не вскрывайте устройство и не ремонтируйте его самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Устройство не предназначено для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

- Во избежание риска возникновения пожара не размещайте данное устройство в непосредственной близости от легковоспламеняющихся жидкостей, материалов и объектов (например, занавесок).
- Размещайте устройство только на ровных и стабильных поверхностях на расстоянии по меньшей мере 10 см от стен и других объектов.
- Во время работы устройства не приближайте лицо и руки к отверстию вывода пара, так как это может привести к ожогу.
- Перед очисткой и хранением всегда давайте устройству полностью остыть.
- Соблюдайте осторожность при обращении с устройством: некоторые участки поверхности нагреваются до высокой температуры, что может привести к ожогам.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.


Технические характеристики

- Модель: DAF-2210.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Мощность: 2200 Вт.
- Диапазон рабочей температуры в режиме аэрогриля: 80–200 °C.
- Диапазон рабочей температуры в режиме сушки: 40–90 °C
- Количество чаш: 2.
- Количество нагревательных элементов: 2.
- Объем чаши: 5,4 + 5,4 л.
- Покрытие чаши: керамическое.
- Тип управления: сенсорное.
- Длина шнура питания: 1,5 м.
- Класс защиты от поражения эл. током: I.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Степень защиты от пыли и влаги: IPX0.
- Область применения: бытовое.

Комплектация


- Устройство.
- Решетка-гриль — 2 шт.
- Чаша — 2 шт.
- Форма для выпекания бумажная — 100 шт.
- Щипцы кухонные.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

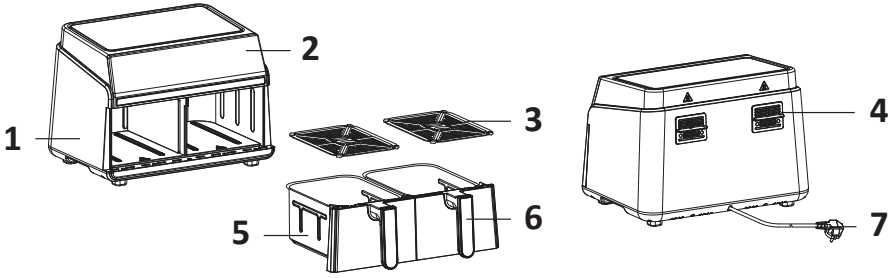

1. Корпус аэрогриля.
2. Панель управления.
3. Решетка-гриль.
4. Отверстие выхода воздуха.
5. Чаша.
6. Ручка чаши.
7. Шнур питания.

Панель управления

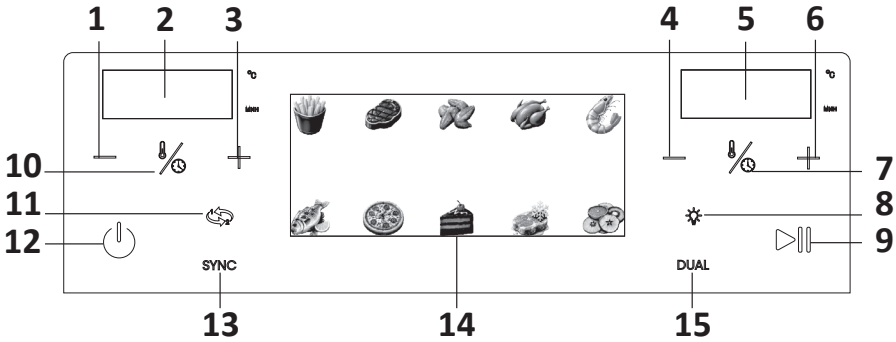

1. Кнопка уменьшения значения времени/температуры левой чаши.
2. Дисплей левой чаши.
3. Кнопка увеличения значения времени/температуры левой чаши.
4. Кнопка уменьшения значения времени/температуры правой чаши.
5. Дисплей правой чаши.
6. Кнопка увеличения значения времени/температуры правой чаши.
7. Кнопка настройки времени/температуры правой чаши.
8. Кнопка подсветки.
9. Кнопка «Старт/Пауза».
10. Кнопка настройки времени/температуры левой чаши.
11. Кнопка выбора чаши.
12. Кнопка питания.
13. Кнопка синхронизации чаш по времени/температуре.
14. Кнопки программ приготовления.
15. Кнопка запуска обеих чаш с одинаковыми настройками.

Инструкция по эксплуатации

Перед первым использованием

1. Удалите все упаковочные материалы. Снимите все наклейки и этикетки с устройства, кроме заводских информационных наклеек.
2. Промойте чаши и решетки-гриль теплой водой с небольшим количеством нейтрального моющего средства. Используйте мягкую неабразивную губку.
3. Протрите внутреннюю и внешние поверхности устройства мягкой влажной тканью.
4. Высушите все детали и установите их на место.
5. Перед первым приготовлением рекомендуется включить пустое устройство на 30 минут при температуре 200 °C.

Примечание: при первом нагреве устройства возможно появление специфического запаха и/или дыма. Это нормально и не является неисправностью.
Не наливайте масло, жир для жарки или другие жидкости непосредственно в чашу.

Использование устройства

1. Установите устройство на ровную, устойчивую и термостойкую поверхность.
2. Установите решетки-гриль в чаши и положите на них продукты. Не используйте чаши без решеток.
3. Установите чаши в устройство до упора.
4. Вставьте вилку шнура питания в заземленную розетку.
5. Нажмите кнопку питания. Панель управления включится.
6. Установите время и температуру в выбранной или обеих чашах, как описано в данном руководстве. Нажмите «Старт/Пауза», чтобы запустить приготовление.
7. При необходимости во время приготовления извлеките чашу и встряхните или переверните продукты. Затем установите чашу обратно в устройство.
8. После завершения приготовления на дисплее отобразится «OFF», нагрев остановится, вентилятор выключится через 40 секунд, после чего устройство подаст 5 звуковых сигналов и перейдет в режим ожидания.
9. Извлеките чашу за ручку и проверьте готовность блюда. Если они не готовы, установите чашу обратно и добавьте еще несколько минут приготовления.

Внимание! Не переворачивайте чашу вместе с решеткой-гриль и продуктами. Горячий жир, скопившийся на дне чаши, может вытечь и стать причиной ожога. Не прикасайтесь к чаше и решеткам сразу после приготовления — они очень горячие!

Приготовление в одной чаше

1. Нажмите кнопку выбора чаши. На дисплее выбранной чаши отобразится «ON».
2. Задайте необходимую программу приготовления на панели или выберите время и температуру вручную.
3. Нажмите кнопку «Старт/Пауза». Вторая чаша останется в режиме ожидания.

Приготовление в двух чашах

1. Задайте программу или выберите температуру и время для первой чаши, как описано в пунктах 1–2 подраздела «Приготовление в одной чаше».
2. Повторите те же шаги для второй чаши.
3. После настройки обеих чаш нажмите кнопку «Старт/Пауза».

Настройка времени и температуры

1. Нажмите кнопку выбора чаши. На дисплее выбранной чаши отобразится «ON».
2. Нажмите кнопку настройки времени/температуры, чтобы выбрать нужный параметр.
3. Измените значение выбранного параметра кнопками «+» и «-».
4. Чтобы переключиться на другой параметр, нажмите кнопку времени/температуры и отрегулируйте его значение кнопками «+» и «-».
5. Нажмите «Старт/Пауза», чтобы сохранить настройки и запустить приготовление.

Подсветка

Нажмите кнопку подсветки, чтобы включить или выключить подсветку в обеих чашах.

Индикация «OPEN»

Если во время работы устройства чаша извлечена, на дисплее отображается «OPEN». После установки чаши обратно приготовление продолжается.

Синхронизация чаш («SYNC»)

Функция позволяет запускать приготовление в чашах в разное время, чтобы процесс приготовления в обеих чашах завершился одновременно.

1. Задайте параметры приготовления для обеих чаш.
2. Нажмите кнопку синхронизации чаш «SYNC».
3. Нажмите кнопку «Старт/Пауза».
4. Сначала начнется приготовление в чаше с более длительным временем приготовления. Приготовление во второй чаше начнется, когда оставшееся время приготовления в первой чаше сравняется со временем, установленным для второй чаши.
5. Приготовление в обеих чашах завершится одновременно.

Приготовление в двух чашах с одинаковыми настройками («DUAL»)

Функция позволяет установить одинаковые значения времени и температуры для обеих чаш. Приготовление в обеих чашах начинается и завершается одновременно.

1. Выберите любую чашу.
2. Выберите программу приготовления или задайте время и температуру вручную.
3. Нажмите кнопку запуска обеих чаш с одинаковыми настройками «DUAL».
4. Нажмите кнопку «Старт/Пауза».

Программы приготовления

Программа	Кол-во	Время	Темп.	Диапазон времени	Диапазон температуры	Напом.
Картофель фри	100–400 г	18 мин	200 °C	1–60 мин	80–200 °C	через 10 мин
Мясо	100–400 г	20 мин	180 °C	1–60 мин	80–200 °C	через 10 мин
Куриные ножки	100–400 г	20 мин	200 °C	1–60 мин	80–200 °C	через 10 мин
Курица	1000–2000 г	40 мин	200 °C	1–60 мин	80–200 °C	через 20 мин
Креветки	100–400 г	8 мин	160 °C	1–60 мин	80–200 °C	через 4 мин
Рыба	100–400 г	15 мин	160 °C	1–60 мин	80–200 °C	через 9 мин
Пицца	100–400 г	8 мин	170 °C	1–60 мин	80–200 °C	-
Выпечка	100–400 г	18 мин	160 °C	1–60 мин	80–200 °C	-
Разморозка	100–400 г	30 мин	60 °C	1–60 мин	40–90 °C	-
Сушка	100–400 г	8 ч	55 °C	1–24 ч	40–90 °C	-

Примечание: значения в таблице являются справочными. При необходимости изменяйте время и температуру приготовления вручную.

Напоминание о переворачивании

Для отдельных программ приготовления устройство автоматически подает 5 звуковых сигналов в заданное время и выводит на дисплей «TURN FOOD».

Коды ошибок

В случае сбоя на дисплеях отдельно отобразятся коды ошибок. Отключите устройство от электросети и дайте ему остыть. Если ошибки не исчезают, обратитесь в авторизованный сервисный центр с целью ремонта.

Код	Ошибка
E1	Разрыв цепи датчика температуры левой чаши
E2	Разрыв цепи датчика температуры правой чаши
E3	Короткое замыкание датчика температуры
E4	Во время работы устройства температура внутри чаши превысила 260 °C

Очистка и уход

- Выключите устройство из сети и дайте ему полностью остыть.
- Извлеките чаши для приготовления, чтобы устройство быстрее остыло.
- Очищайте устройство после каждого использования.
- Промойте все аксессуары теплой водой с использованием нейтрального моющего средства.
- Никогда не погружайте корпус устройства в воду.
- Не используйте для очистки устройства растворитель, отбеливатель, а также другие едкие или абразивные чистящие вещества. Не используйте жесткие щетки (нейлоновые, металлические и т.д.), так как это может повредить поверхность устройства и негативно сказаться на его работе.
- Протрите внутреннюю и внешнюю поверхность аэрогриля мягкой влажной тканью, смоченной в нейтральном моющем средстве.
- После очистки дайте устройству полностью высохнуть.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Ningbo Vasion Electric Appliance Co., Ltd.
No.3, Sitangjiang Road, Gaoqiao Village, Xinpu Town, Cixi City, Zhejiang Prov., China.
Изготовитель: Нинбо Вэйжн Электрик Эпплайенс Ко., Лтд.
№3, шоссе Сытанцзян, д. Гаоцяо, Синьпу, г. Цыси, пров. Чжэцзян, Китай.
Сделано в Китае.
Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@dlogistix.com
Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).
Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг):_____v.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

