

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Аэрогриль
DAF-2210
DoubleFry

DEXP

Бірінші қолданар алдында



Барлық орау материалдарын алып тастаңыз және тостағанды жуғыш затпен жуыңыз.



Оны құрғатыңыз және орнына қойыңыз.



Аэрогрильді 200 °C температурада 30 минутқа қосыңыз.



Тостағанды қайтадан жуыңыз.

Ескерту: құрылғыны бірінші рет қолданған кезде аздап түтін немесе иіс пайда болуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және ақау емес.

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	5
Сақтық шаралары	5
Құрылғы схемасы.....	6
Пайдаланушы нұсқаулығы	7
Басқару тақтасы	7
Пісіру бағдарламалары.....	8
Пайдалану	8
Қате кодтары	10
Тазалау және күтім	10
Жинақталым	10
Техникалық сипаттамалары	11
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	11
Қосымша ақпарат	12

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты


Аэрогриль ыстық ауа ағындарын пайдаланып тамақ дайындауға арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны әрі қарай өңдеу үшін сақтаңыз.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Ақаулық туындаған жағдайда құрылғыны дереу электр желіден ажыратыңыз. Құрылғыда көрінетін зақым болса, сондай-ақ сым немесе аша зақымдалған болса, құрылғыны қоспаңыз. Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Қуат сым, аша немесе басқа бөліктер зақымдалған жағдайда құрылғыны пайдаланбаңыз. Сымның немесе штепсельдік ашаның ыстық беттерге тиіп кетпеуін қадағалаңыз.
- Құрылғыны қуат сымын ұстап тартпаңыз немесе жылжитпаңыз. Сымды құрылғының айналасына бүгуге немесе орауға болмайды. Сондай-ақ, қуат сымының үстелдің шетінен, ыстық беттерге немесе өткір бұрыштарға тиіп кетуіне жол бермеңіз.
- Электр тогының соғуын және жарақаттануды болдырмау үшін құрылғыны, қуат сымын, электр ашасын суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Құрылғыны, электр ашасын және/немесе қуат сымын дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Жұмыс кезінде құрылғыны жаппаңыз немесе қызып кетуден және сынудан аулақ болу үшін желдеткіш саңылауларды бітемеңіз.
- Аэрогриль тостағанына май құймаңыз. Бұл өртке әкелуі мүмкін.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде күйіп қалмас үшін тостағанның ішкі бетіне тигізбеңіз.
- Құрылғыны ашпаңыз немесе оны өзіңіз жөндемеңіз. Қызмет көрсету мен жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары жүргізуі керек.
- Құрылғы сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.
- Өрт қаупін болдырмау үшін бұл құрылғыны тез тұтанатын сұйықтықтарға, материалдар мен заттарға (мысалы, перделерге) жақын орналастырмаңыз.

- Құрылғыны қабырғалар мен басқа заттардан кемінде 10 см қашықтықта тегіс және тұрақты беттерге ғана қойыңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде бет пен қолды бу шығатын тесікке жақындатпаңыз, себебі бұл күйікке әкелуі мүмкін.
- Тазалау және сақтау алдында әрқашан құрылғыны толығымен суытыңыз.
- Құрылғыны ұстаған кезде абай болыңыз: беттің кейбір бөліктері жоғары температураға дейін қызады, бұл күйікке әкелуі мүмкін.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.


Құрылғы схемасы

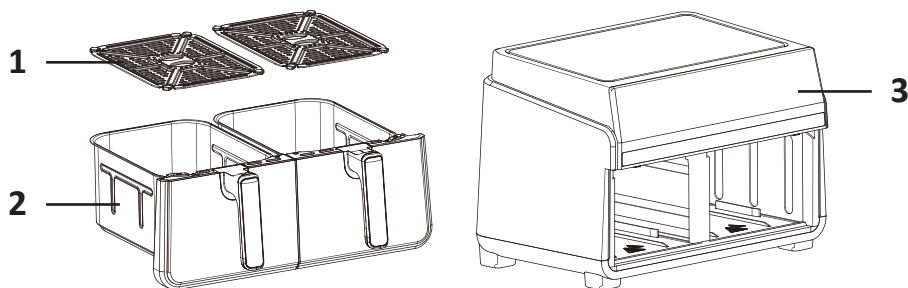

1. Гриль торлары.
2. Тостағандар.
3. Басқару тақтасы.

Пайдаланушы нұсқаулығы

Басқару тақтасы

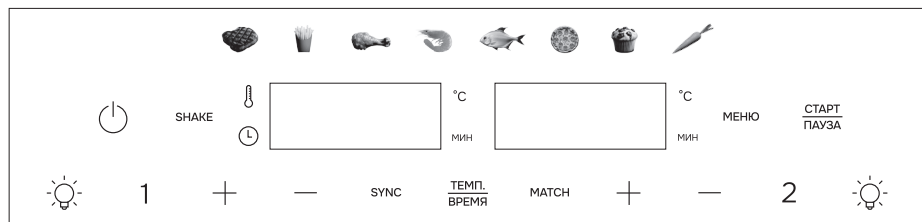

	Қуат батырмасы
	Артқы жарықты басқару батырмалары
SHAKE	Айналдыру туралы еске салу батырмасы
SYNC	Синхрондау батырмасы
MATCH	Бір мезгілде қыздыру батырмасы
ТЕМП. ВРЕМЯ	Температура/уақыт параметрлері батырмасы
МЕНЮ	Пісіру бағдарламасын таңдау батырмасы
СТАРТ ПАУЗА	«Старт/Кідірту» батырмасы
+	Температураны/пісіру уақытын арттыру батырмалары
—	Температураны/пісіру уақытын азайту батырмалары
1	Бірінші тостағанды таңдау батырмасы
2	Екінші тостағанды таңдау батырмасы
МИН	Пісіру уақытының көрсеткіштері
°C	Пісіру температурасының көрсеткіштері

Пісіру бағдарламалары

Бағдарлама		Әдепкі темп.	Темп. диапазоны	Әдепкі уақыт	Уақыт диапазоны
	Балық	160 °C	40–200 °C	15 мин	1–60 мин
	Ет	190 °C	40–200 °C	15 мин	1–60 мин
	Тауық	200 °C	40–200 °C	20 мин	1–60 мин
	Пицца	170 °C	40–200 °C	8 мин	1–60 мин
	Кептіру	55 °C	30–55 °C	8 сағат	1–24 сағат
	Пісіру	160 °C	40–200 °C	18 мин	1–60 мин
	Асшаяндар	160 °C	40–200 °C	8 мин	1–60 мин
	Фри картобы	200 °C	40–200 °C	18 мин	1–60 мин

Пайдалану

1. Құрылғыны тегіс, тұрақты бетке қойыңыз.
2. Ингредиенттерді аэрогриль тостағанына салыңыз.
3. Тостағандарды аэрогрильге салыңыз. Тостағандардың дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз.
4. Құрылғыны желіге қосыңыз, басқару тақтасы жанады, құрылғы күту режиміне өтеді.
5. Басқару тақтасын түртіңіз, қуат батырмасы жанады.
6. Қуат батырмасын басыңыз. «1» және «2» батырмалары жанады.
7. Қажетті тостағанның функцияларын таңдау режиміне өту үшін «1» немесе «2» батырмасын басыңыз. Таңдалған тостағанның батырмалары жанады. Дисплей әдепкі температура мен уақытты көрсетеді.
8. Пісіру бағдарламасын таңдау үшін «Мәзір» батырмасын басыңыз. Дисплей таңдалған бағдарламаның әдепкі температурасы мен уақытын көрсетеді. Пісірудің әдепкі уақыты мен температурасын өзгертуге болады («Температура мен пісіру уақытын реттеу» қараңыз).
9. Бастау үшін «Старт/Кідірту» батырмасын басыңыз.
Ескерту: егер пісіру бағдарламасын орнатқаннан кейін 60 секунд ішінде ешқандай әрекет жасалмаса, құрылғы автоматты түрде күту режиміне өтеді.
10. Жұмыс аяқталғаннан кейін дисплейде «OFF» көрсетіледі. Қуат батырмасынан басқа барлық шамдар сөнеді, қыздыру тоқтайды. Желдеткіш 15 секундтан кейін тоқтайды, 3 сигнал шығады, құрылғы күту режиміне өтеді.

Бір тостағанда пісіру

1. Қажетті тостағанды таңдау үшін «1» немесе «2» батырмасын басыңыз.
2. Пісіру бағдарламасын таңдаңыз.
3. Пісіруді бастау үшін «Старт/Кідірту» батырмасын басыңыз.
4. Екінші тостағанда пісіруді бастау қажет болса, «Старт/Кідірту» батырмасын басып, екінші тостағанға арналған бағдарламаны таңдап, пісіруді бастаңыз.

Екі тостағанда пісіру

1. Пісіретін бірінші тостағанды және пісіру бағдарламасын таңдаңыз.
2. Екінші тостаған үшін бірдей әрекеттерді қайталаңыз.
3. Пісіруді бастау үшін «Старт/Кідірту» батырмасын басыңыз.

Ескертпелер

Пісіру процесінде температура мен уақытты «Старт/Кідірту» батырмасын басу арқылы реттеуге болады («Температура мен пісіру уақытын реттеу» қараңыз). «Старт/Кідірту» батырмасын басқан кезде пісіру екі тостағанда да тоқтатылады.

Температура мен пісіру уақытын реттеу

1. Қажетті тостағанды таңдау үшін «1» немесе «2» батырмасын басыңыз.
2. Пісіру бағдарламасын таңдаңыз.
3. Пісіру уақытын реттеу режиміне өту үшін «Температура/Уақыт» батырмасын басыңыз. Тиісті тостағанның «+» және «-» батырмаларымен уақытты реттеңіз.
4. Пісіру температурасын реттеу режиміне өту үшін «Температура/Уақыт» батырмасын қайта басыңыз. Температураны сәйкес тостағанның «+» және «-» батырмаларымен реттеңіз.
5. Пісіруді бастау үшін «Старт/Кідірту» батырмасын басыңыз.

Синхрондау

Бұл функция пісіру уақытын екі тостағанда да синхрондауға мүмкіндік береді.

1. Екі тостағанға арналған пісіру бағдарламаларын таңдаңыз.
2. «SYNC» батырмасын басыңыз.
3. Пісіруді бастау үшін «Старт/Кідірту» батырмасын басыңыз.
4. Пісіру уақыты көп ыдыс жұмыс істей бастайды. Пісіру уақыты аз тостағанның дисплейінде «--:--» көрсетіледі.
5. Тостағандарды пісіру уақыты тең болған кезде, тостаған аз уақытпен жұмыс істей бастайды.

Бір уақытта қыздыру

Бұл функция таңдалған тостағанның баптауларын екіншісіне көшіруге мүмкіндік береді.

1. Қажетті тостағанды таңдау үшін «1» немесе «2» батырмасын басыңыз.
2. Пісіру бағдарламасын таңдаңыз.
3. Екінші тостағанды таңдап, бірінші тостағанның баптауларын қайталау үшін «MATCH» батырмасын басыңыз.
4. Пісіруді бастау үшін «Старт/Кідірту» батырмасын басыңыз.

Айналдыру туралы еске салу

Бұл функция қосылған кезде, пісіру уақытының жартысы өткеннен кейін, біркелкі дайындыққа және қытырлақ қыртысқа қол жеткізу үшін өнімдерді араластыру немесе аудару қажеттілігін еске салатын сигнал шығады.

1. Қажетті тостағанды таңдау үшін «1» немесе «2» батырмасын басыңыз.
2. Пісіру бағдарламасын таңдаңыз.
3. «SNAKE» батырмасын басыңыз.
4. Қажет болса, екінші тостаған үшін бірдей әрекеттерді қайталаңыз.
5. Пісіруді бастау үшін «Старт/Кідірту» батырмасын басыңыз.

Қате кодтары

Ақаулық болған жағдайда дисплейлерде қате кодтары бөлек көрсетіледі. Құрылғыны розеткадан ажыратып, суытыңыз. Егер қателер жойылмаса, жөндеу мақсатында уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Код	Қате
E1	Температура бергішінің тізбегінің үзілуі
E2	Температура бергішінің қысқа тұйықталуы
E3	Температура бергішінің қызып кетуі
E9	Байланыс сәтсіздігі

Қызмет көрсету және күтім

- Құрылғыны желіден өшіріп, оны толығымен суытыңыз.
- Құрылғыны тезірек салқындату үшін пісіру тостағандарын алыңыз.
- Әр қолданғаннан кейін құрылғыны тазалаңыз.
- Барлық керек-жарақтарды бейтарап жуғыш затты пайдаланып жылы сумен шайыңыз.
- Құрылғының корпусын ешқашан суға батырмаңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін еріткішті, ағартқышты және басқа күйдіргіш немесе абразивті тазартқыш заттарды қолданбаңыз. Қатты щеткаларды (нейлон, металл және т.б.) пайдаланбаңыз, себебі бұл құрылғының бетіне зақым келтіруі және оның жұмысына теріс әсер етуі мүмкін.
- Аэрогрильдің ішкі және сыртқы бетін бейтарап жуғыш затқа малынған жұмсақ, дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Тазалағаннан кейін құрылғыны толығымен құрғатыңыз.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Гриль торы — 2 дана.
- Тостаған — 2 дана.
- Қағаз пісіруге арналған пішін — 100 дана.
- Ас үй қысқыштары.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: DAF-2210.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Қуаты: 2200 Вт.
- Жұмыс температурасының диапазоны: 30–200 °С.
- Тостаған саны: 2.
- Қыздыру элементтерінің саны: 2.
- Тостағанның көлемі: 5,4 + 5,4 л.
- Тостаған жабыны: керамикалық.
- Басқару түрі: сенсорлық.
- Қуат сымының ұзындығы: 1,5 м.
- Электр ток соғудан қорғау класы: I.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Нинбо Вэйжн Электрик Эпплайенс Ко., Лтд.

№3, Сытанцзян тас жолы, Гаоцяо а., Синьпу, Цыси қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды

тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



