Руководство по эксплуатации

Увлажнитель воздуха DAH-FS5

DEXP

Содержание

Назначение устройства **4**

Меры предосторожности **4**

Схема устройства **6**

Схема дисплея **7**

Схема пульта ДУ **7**

Эксплуатация **8**
Краткое руководство 8
Описание работы кнопок 9
Использование отсека для ароматизаторов 11

Очистка и уход **12**
Разборка устройства 12
Очистка 13

Возможные проблемы и их решение **14**

Технические характеристики **15**

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **15**

Дополнительная информация **16**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства


Увлажнитель воздуха предназначен для поддержки комфортного уровня влажности воздуха в помещении.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует его техническим характеристикам.
- Используйте устройство только по назначению.
- Не включайте устройство, если шнур и/или вилка питания повреждены. При обнаружении любых неисправностей (например, запаха гари) незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Никогда не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Устройство предназначено для использования только внутри помещений. Не используйте его на открытом воздухе.
- Не используйте устройство в местах с повышенной влажностью (например, ванная комната, прачечная и т.д.).
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Размещайте устройство на твердых, ровных и водостойких поверхностях. Выбранное место должно быть недоступным для детей и животных.
- Устанавливайте устройство вдали от прямых солнечных лучей.
- Следите за тем, чтобы абсорбирующие материалы, такие как ковровые покрытия, шторы, портьеры или скатерти не становились влажными.
- Подключайте и отключайте устройство от сети только сухими руками.
- Держите шнур питания вдали от нагревательных элементов, а также следите, чтобы он не располагался в проходах и не был защемлен.
- При отключении устройства от сети держитесь за вилку, а не за шнур.
- Не используйте устройство, если в резервуаре нет воды.


- Не погружайте устройство или шнур питания в воду и другие жидкости во избежание поражения электрическим током и получения травм.
- Всегда отключайте устройство от источника питания перед чисткой или длительным неиспользованием.
- При обнаружении видимых повреждений не используйте устройство. Незамедлительно отключите его от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не наклоняйте, не перемещайте и не пытайтесь опустошить устройство, когда оно включено. Не осуществляйте никаких манипуляций с водой в резервуаре во время работы устройства.
- Держите резервуар, наполненный водой, только обеими руками.
- Не закрывайте отверстия на устройстве, а также не вставляйте в них посторонние предметы.
- Не добавляйте духи, лекарства, аромамасла и т.д. в резервуар для воды.
- Не вдыхайте пар, выходящий из сопла устройства.
- Не оставляйте работающее устройство без присмотра в закрытом помещении.
- Следите за уровнем влажности в помещении. Перенасыщенный влагой воздух может оставлять следы на мебели и стенах. Всегда оставляйте дверь/окно приоткрытым.
- Скапливание воды вокруг увлажнителя в процессе его работы указывает на то, что окружающая влажность слишком высока. Выберите более слабый режим или используйте устройство с перерывами. Высокий уровень влажности в помещении может привести к росту числа микроорганизмов.
- Заливайте в увлажнитель только предварительно очищенную воду.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Схема устройства

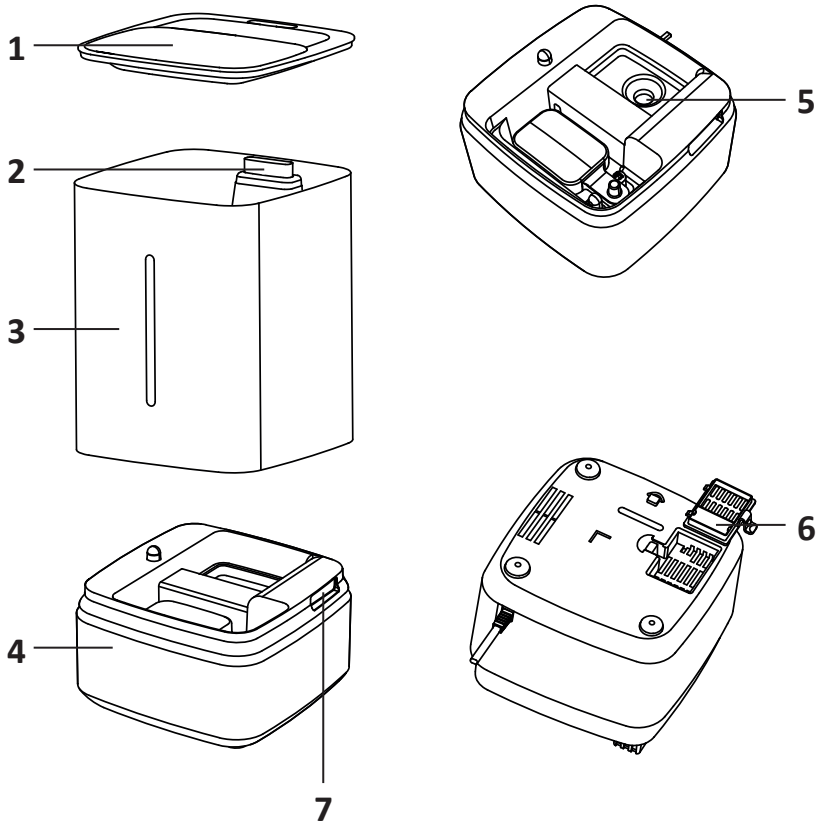


1. Крышка резервуара для воды.
2. Выходное отверстие для пара.
3. Резервуар для воды.
4. Передняя крышка.
5. Нагревательный элемент.
6. Отсек для ароматизаторов.
7. Воздуховыпускное отверстие.

Схема дисплея

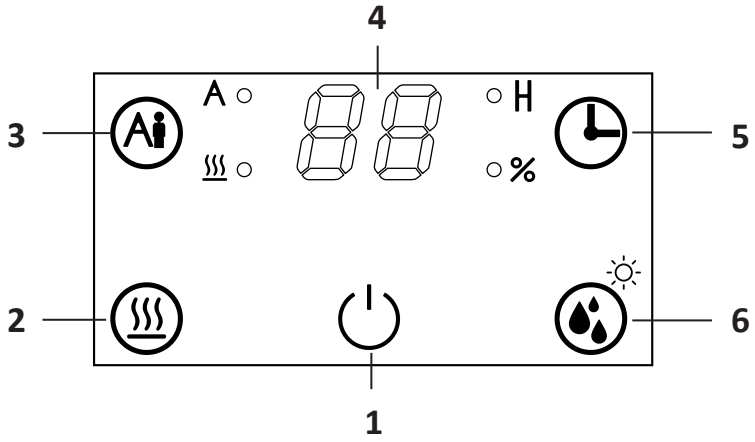

1. Кнопка питания.
2. Кнопка функции теплого пара.
3. Кнопка автоматического режима (гигростат).
4. Цифровой экран.
5. Кнопка установки таймера.
6. Кнопка выбора интенсивности подачи пара / включения/выключения подсветки.


Схема пульта ДУ

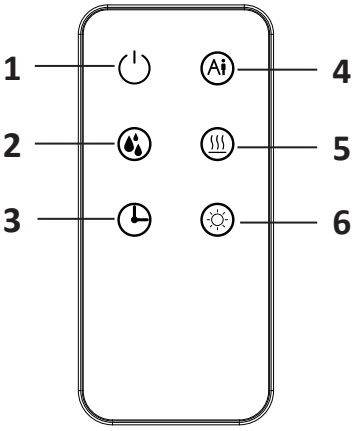

1. Кнопка питания.
2. Кнопка выбора интенсивности подачи пара.
3. Кнопка установки таймера.
4. Кнопка автоматического режима (гигростат).
5. Кнопка функции теплого пара.
6. Кнопка включения/выключения подсветки.

Эксплуатация

Краткое руководство

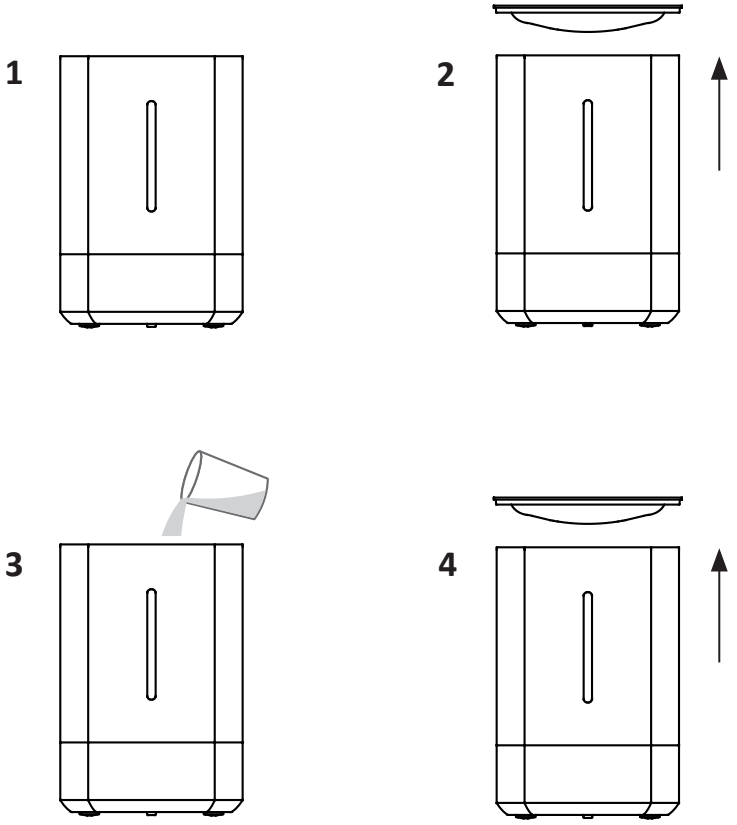

1. Подключите устройство к сети питания и установите его на ровной и устойчивой поверхности стола.
2. Снимите крышку резервуара для воды.
3. Залейте воду в резервуар.
4. Закройте крышку резервуара и включите устройство.

Описание работы кнопок

Кнопка питания

Примечание: после подачи питания устройство издаст звуковой сигнал. Все световые индикаторы начнут мигать в течение 1 секунды, далее устройство перейдет в режим ожидания. В режиме ожидания устройство отключает подачу пара, дисплей и все световые индикаторы.

В режиме ожидания нажмите кнопку питания на устройстве или пульте ДУ, чтобы включить его. Автоматически установятся интенсивность подачи пара «01» и низкая скорость вентилятора. Включится ночная подсветка и на дисплее отобразится текущий уровень влажности воздуха. Повторное нажатие на кнопку питания во время работы устройства переведет его в режим ожидания.

Кнопка выбора интенсивности подачи пара

Нажимайте кнопку « » на включенном устройстве или пульте ДУ, чтобы отрегулировать уровень интенсивности подачи пара:

1. Первое нажатие подтверждает текущий уровень (после включения по умолчанию установлен уровень 1, на дисплее отображается «01»). Устройство переходит в режим настройки уровня интенсивности пара, при этом дисплей начинает мигать.
2. Второе нажатие переключает на уровень 2, на дисплее отображается «02», вентилятор переключается на среднюю скорость.
3. Третье нажатие переключает на уровень 3, на дисплее отображается «03», вентилятор переключается на высокую скорость.
4. Четвертое нажатие возвращает к уровню 1, на дисплее отображается «01», вентилятор возвращается на низкую скорость.

Кнопка установки таймера

- Нажмите кнопку « » на включенном устройстве или пульте ДУ, чтобы войти в режим настройки таймера. Дисплей начнет мигать, на дисплее отобразится значение «0», одновременно загорятся индикатор времени и индикатор влажности.
- Каждое нажатие кнопки установки таймера увеличивает время работы таймера на 1 час. Максимальное количество часов работы — 12. При повторном нажатии значение сбрасывается до нуля, а таймер отключается.
- После настройки таймера в течение 2 секунд устройство автоматически сохранит настройку, выйдет из режима таймера и начнет обратный отсчет. Дисплей вернется отображению текущего уровня влажности, индикаторы влажности и времени останутся включенными.
- Во время работы таймера нажмите на кнопку « », чтобы узнать оставшееся время работы таймера. Устройство автоматически выйдет из режима просмотра в течение 2 секунд.
- Для отмены таймера нажмите и удерживайте кнопку « ».
- По окончании установленного времени таймера устройство автоматически выключится и перейдет в режим ожидания.

Кнопка функции теплого пара

- Нажмите кнопку « ♨ » на включенном устройстве или пульте ДУ, чтобы активировать функцию теплого пара. Загорится соответствующий индикатор.
- Повторное нажатие на кнопку отключает функцию, а индикатор гаснет.
- При комнатной температуре +25 °C, вода нагревается до +60 °C за 10 минут. Интенсивность подачи пара увеличивается, а температура выходного отверстия пара составляет около +35 °C.

Кнопка автоматического режима (гигростат)

- Нажмите на кнопку « Ai » на включенном устройстве или пульте ДУ, чтобы войти в режим настройки влажности. Дисплей начнет мигать, загорятся индикаторы гигростата и влажности.
- Последовательные нажатия кнопки циклически переключают заданные значения влажности: 70% — 40% — 45% — 50% — 55% — 60% — 65%.
- Установленное значение влажности автоматически подтвердится в течение 2 секунд после настройки. Затем на экране снова отобразится текущая влажность воздуха с включенным индикатором гигростата.

Логика работы автоматического гигростата:

- Влажность в помещении ≥ заданной влажности → подача пара прекращается, работает только вентилятор на низкой скорости.
- Заданная влажность — 10% ≤ влажности в помещении < заданной влажности → увлажнение на уровне 1.
- Заданная влажность — 20% ≤ влажности в помещении < заданной влажности — 10% → увлажнение на уровне 2.
- Влажность в помещении < заданной влажности — 20% → увлажнение на уровне 3 (максимальный).
- Во время работы автоматического гигростата нажатие кнопки « 💧 » выводит устройство из режима автоматического гигростата. Устройство переключается на 1 уровень интенсивности подачи пара, а индикатор автоматического гигростата гаснет.

Кнопка включения/выключения подсветки


1. Во время работы устройства подсветка по умолчанию работает в режиме плавного переключения между семью цветами.
2. Нажмите и удерживайте кнопку « 💧 » на панели управления или кнопку « ☼ » на пульте ДУ, чтобы переключать режимы подсветки.
   - Первое долгое нажатие фиксирует один постоянный цвет.
   - Второе долгое нажатие отключает подсветку.
   - Третье долгое нажатие возвращает режим плавного переключения между семью цветами.
   - Последующие нажатия повторяют цикл.

Режим сна


- Во время работы устройства нажмите и удерживайте кнопку питания. Раздастся звуковой сигнал, и режим сна активируется.
- Повторно нажмите и удерживайте кнопку питания до звукового сигнала, чтобы выйти из режима сна.
- Если в течение 30 секунд после активации режима сна устройство не используется, оно автоматически переходит в спящий режим. Все индикаторы гаснут, но устройство продолжается работу по ранее заданным параметрам. В спящем режиме нажатие любой кнопки выводит устройство из сна. После выхода из режима сна устройство восстанавливает работу, изменение функций в этот момент не поддерживается.

Использование отсека для ароматизаторов


1. Отключите устройство от сети питания.
2. Снимите резервуар для воды.

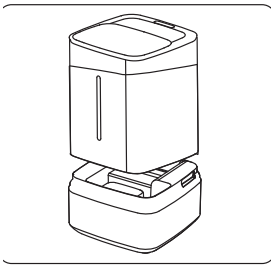

3. Откройте отсек для ароматизаторов.

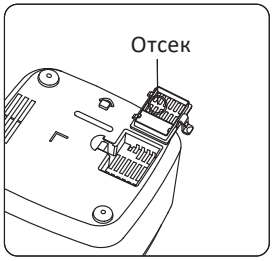

4. Капните эфирное масло на фильтр и закройте отсек.

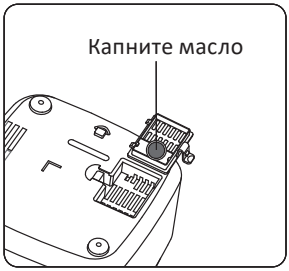


Очистка и уход

Внимание!


- Всегда отключайте устройство от источника питания перед очисткой.
- Во избежание возникновения короткого замыкания не погружайте корпус или шнур питания устройства в воду.
- Не используйте агрессивные растворы.

Разборка устройства


1. Переверните резервуар для воды и вставьте палец в круглый паз на крышке трубки увлажнителя.

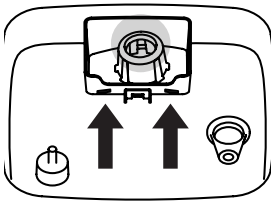


2. Одновременно нажимая, потяните вверх в направлении, указанном стрелкой.

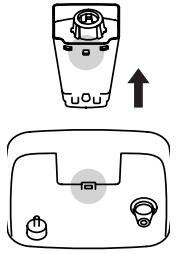

3. Разведите увлажнительные трубки в стороны. Вставьте палец в круглый паз крышки увлажнительной трубки и потяните вверх.

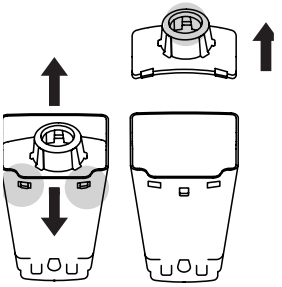


4. Обратите внимание на расположение крышки увлажнительной трубки. Совместите собранные увлажнительные трубки с пазом и вставьте их на место.

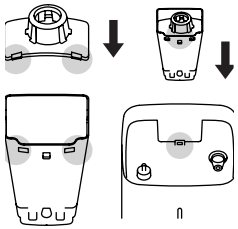


Очистка


- Резервуар для воды промывайте водой. Протирайте внешние загрязнения мягкой влажной губкой или тканью.

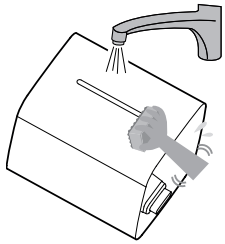


- Крышку резервуара для воды также можно промывать под проточной водой. Для удаления пятен используйте влажную мягкую ткань или губку.

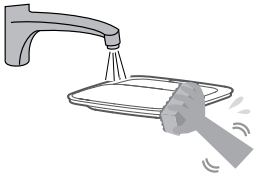

- Защитную крышку нагревательного элемента также можно промывать под струей воды, а загрязнения удалять мягкой тканью или губкой.

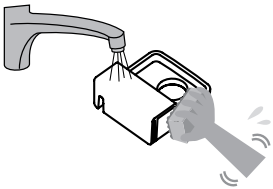

- Элементы электронного блока и нагревательный элемент протирайте сухой мягкой тканью.

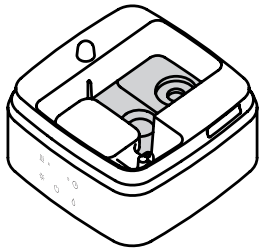

- Просушите все части устройства перед сборкой.

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Причина	Решение
Нет обдува или пара	Сработала зашита от недостатка воды (код ошибки «88»)	Добавьте воду в резервуар
	Не подключено питание	Подключите устройство к источнику питания и включите его
	Устройство не включено	Включите устройство
Есть обдув, но нет пара	Переполнен резервуар для воды	Слейте часть воды из резервуара
У пара присутствует специфический запах	Новое устройство	Откройте крышку резервуара для воды и проветрите устройство в течение 12 часов
	Загрязненная или застоявшаяся вода	Очистите резервуар для воды и замените воду
Слабая подача пара	Выходное отверстие для пара покрыто накипью	
	Загрязненная или застоявшаяся вода	
Нехарактерный для устройства звук	В резервуаре недостаточно воды	Добавьте воду в резервуар
Из отверстия для выхода пара капает конденсат	Зазор между выходным отверстием и резервуаром для воды	Смочите выходное отверстие водой перед повторной сборкой устройства

Технические характеристики

- Модель: DAH-FS5.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 100–240 В ~ 50–60 Гц.
- Мощность: 110 Вт.
- Уровень шума: 48 дБ.
- Объем резервуара для воды: 5,6 л.
- Длина шнура питания: 1,3 м.
- Рекомендуемая площадь помещения: 40 м².
- Расход воды за цикл: 360 мл/ч.
- Питание пульта ДУ: батареи типа CR2025, 1 шт.
- Верхний залив воды.
- Функция теплого пара.
- Ночной режим.
- Класс защиты от поражения эл. током: II.
- Степень защиты от пыли и влаги: IPX0.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Область применения: бытовое.
- Комплектация: устройство, руководство по эксплуатации.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Фошань Хэнгл Тэкнолоджи Ко., ЛТД.
Один из четвертых эт., блок 1, зона B, основная зона промбазы Лочунь Ланша Гуандун Нью Лайт Сорс, Шишань, р-н Наньхай, Фошань, пров. Гуандунь, Китай.
Manufacturer: Foshan Hengle Technology Co., LTD.
One of the 4th Floors, Block 1, Zone B, The Core Zone Of Luochun Langsha Guangdong New Light Source Industrial Base, Shishan Town, Nanhai District, Foshan, Guangdong Province (Residential Declaration), P.R. China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг):_____v.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

