Руководство по эксплуатации

Увлажнитель воздуха DAH-IS4

DEXP

Содержание

Назначение устройства **4**

Меры предосторожности **4**

Технические характеристики **5**

Схема устройства **6**

Дисплей **7**

Эксплуатация **8**
Наполнение резервуара 8
Отсек для аромамасел 8
Включение устройства 8
Настройки функций 9

Чистка и уход **9**

Возможные проблемы и их решение **10**

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **11**

Дополнительная информация **12**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации устройства.

Назначение устройства

Увлажнитель воздуха предназначен для поддержки комфортного уровня влажности воздуха в помещении.

Меры предосторожности


- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры Вашей домашней электросети соответствуют его техническим характеристикам.
- Подключайте устройство только к заземленной розетке.
- Не используйте удлинитель для подключения устройства к электросети.
- Устанавливайте увлажнитель на ровную и устойчивую поверхность, чтобы предотвратить его опрокидывание, падение, перелив воды или повреждение устройства.
- Не ставьте увлажнитель непосредственно на деревянный пол, чтобы избежать деформации от влаги и повреждения деревянного пола.
- Размещайте устройство на расстоянии не менее 2 метров от мебели и электроприборов, чтобы предотвратить их намокание.
- Перед наполнением водой и очисткой отключите устройство от сети. Не включайте устройство, если в нем нет воды.
- Не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками. Во время грозы не прикасайтесь к шнуру питания и вилке, чтобы избежать поражения электрическим током.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Не кладите в резервуар для воды металлические предметы, химические вещества или моющие средства, иначе это приведет к ухудшению качества распыления.
- При температуре окружающей среды ниже 0 °C слейте воду из резервуара и поддона, чтобы предотвратить замерзание и повреждение устройства.

- Не используйте данное устройство в непосредственной близости от источников воды. Никогда не подставляйте устройство под струю воды и не погружайте его в воду.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте корпус увлажнителя в воду или другие жидкости для очистки.
- Отключайте устройство от сети питания, если оно не используется, а также перед чисткой, в случае обнаружения неисправности и во время грозы.
- Не перемещайте устройство, подключенное к сети — сначала отсоедините сетевой шнур.
- Не используйте данное устройство под прямыми солнечными лучами или вблизи источников тепла.
- Не кладите руки или другие предметы на увлажнитель, чтобы избежать его повреждения или опрокидывания.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Технические характеристики


- Модель: DAH-IS4.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания устройства: 24 В ⎓ 0,75 А.
- Параметры адаптера питания:
  - Вход: 110–240 В ~ 50–60 Гц.
  - Выход: 24 В ⎓ 0,75 А.
- Мощность: 22 Вт.
- Емкость резервуара для воды: 4 л.
- Расход воды за цикл: 300 мл/ч.
- Рекомендуемая площадь помещения: 40 м^2.
- Тип увлажнителя: ультразвуковой.
- Уровень шума: 33 дБ.
- Тип управления: сенсорное.
- Класс защиты от поражения электрическим током (устройство): III.
- Класс защиты от поражения электрическим током (адаптер): II.
- Степень защиты от влаги и пыли: IP20.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Длина шнура питания: 1,5 м.
- Габариты: 185 × 185 × 287 мм.
- Вес устройства: 1,4 кг.
- Ночной режим.
- Регулировка интенсивности испарения.
- Ароматизация.
- Область применения: бытовое.
- Комплектация: устройство, адаптер питания, руководство по эксплуатации.

Схема устройства

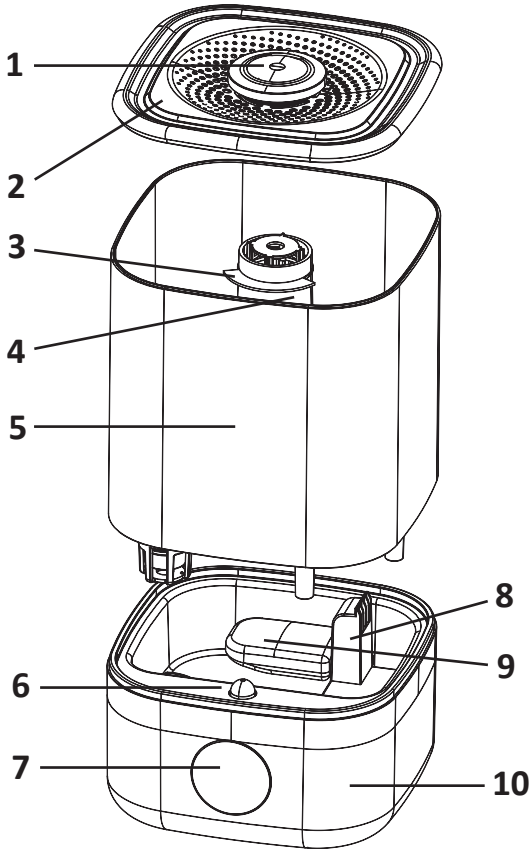

1. Сопло для выхода пара.
2. Крышка.
3. Водяная перегородка.
4. Трубка подачи пара.
5. Резервуар для воды.
6. Подсветка.
7. Дисплей.
8. Воздуховыпускное отверстие.
9. Поплавковый клапан.
10. Основание.

Дисплей

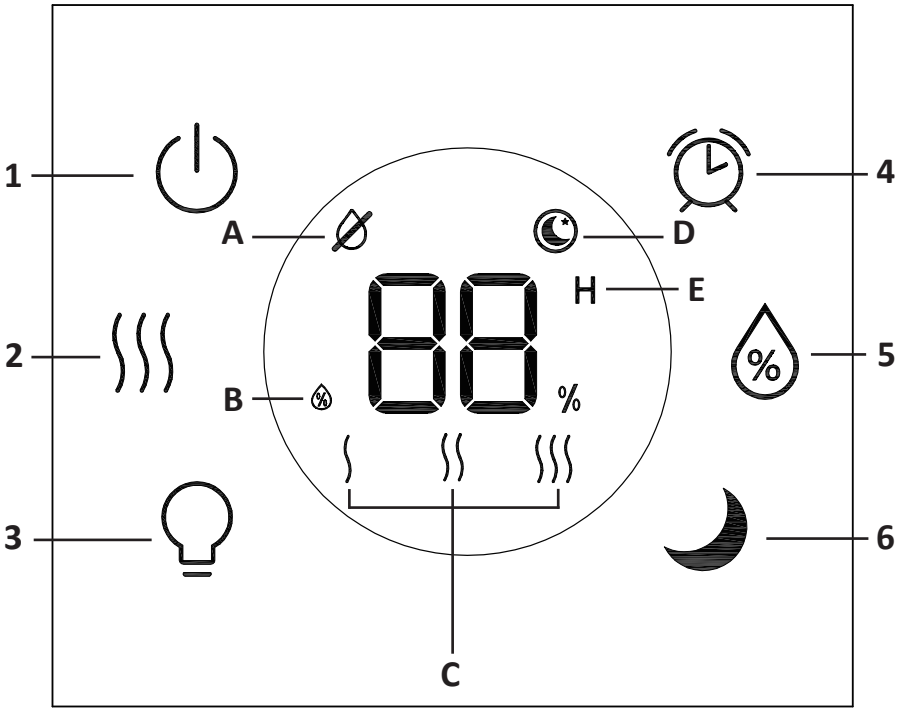

Кнопки

1. Включение / выключение / режим ожидания.
2. Регулировка интенсивности распыления.
3. Кнопка включения подсветки.
4. Таймер.
5. Регулировка уровня влажности.
6. Ночной режим.


Индикаторы

A. Индикатор низкого уровня воды.
B. Индикатор влажности.
C. Индикаторы интенсивности распыления.
D. Индикатор подсветки.
E. Индикатор отключения таймера.

Эксплуатация


Наполнение резервуара

1. Снимите крышку резервуара для воды.
2. Налейте воду в резервуар.
   Внимание! Не наливайте воду в трубку подачи пара.
3. Закройте резервуар крышкой и установите его на основание.

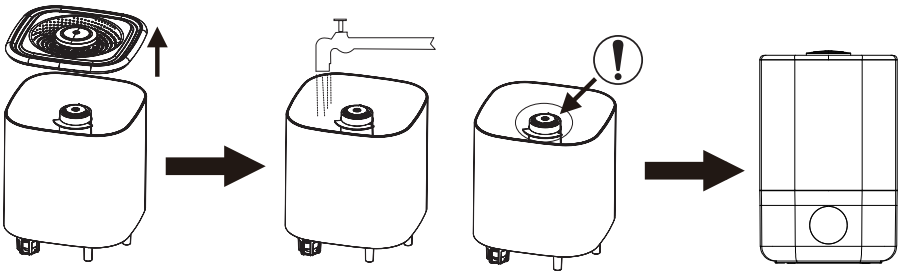

Отсек для аромамасел

1. Нажмите на лоток для эфирного масла, чтобы извлечь его.
2. Нанесите эфирное масло на впитывающий диск.
3. Вставьте лоток обратно в основание. Как только устройство начнет увлажнять воздух, аромат начнет распространяться автоматически.

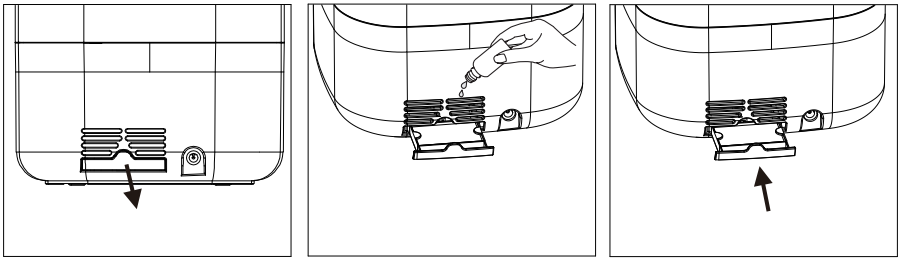

Включение устройства

1. Подключите увлажнитель к розетке.
2. Для включения нажмите « ⏻ ». Увлажнитель начнет работу на средней скорости. На дисплее будет отображаться уровень текущей влажности в помещении. Подсветка будет активна.

Настройки функций

Интенсивность распыления

Регулируйте интенсивность распыления нажатием кнопки « ⟆ ».
На дисплее загорится соответствующий индикатор:

- низкая – « ⟆ »;
- средняя – « ⟆ »;
- высокая – « ⟆ ».

Таймер

Устанавливайте время работы устройства от 1 до 24 часов или отменяйте данную настройку, последовательно нажимая на кнопку « ⏲ ».

Регулировка уровня влажности

- Регулируйте уровень влажности или отменяйте данную настройку, последовательно нажимая на кнопку « % ».
- Доступные режимы: 40% — 50% — 60% — 70% — 80% — Отмена.
- Когда функция активна, на панели горит соответствующий индикатор.
- Если выбранный уровень влажности ниже комнатной температуры, данная функция отключается.

Подсветка

Для включения подсветки нажмите « 💡 ». На дисплее загорится индикатор « ◉ ».

Ночной режим

Для включения ночного режима нажмите « 🌙 ». Подсветка и дисплей отключаются. Режим остается активным.

Защита от нехватки воды

При недостатке воды в резервуаре устройство прекращает увлажнение. Загорается индикатор « ⌀ ». После добавления необходимого количества воды устройство возобновляет работу.

Чистка и уход

- Перед чисткой всегда отключайте устройство от электросети и вытаскивайте вилку адаптера питания из розетки.
- Очищайте резервуар для воды и трубку подачи пара раз в неделю. Если в резервуаре для воды образовалась накипь, налейте в него лимонную кислоту, затем уберите накипь ватной палочкой или мягкой щеткой и промойте резервуар чистой водой.
- Регулярно меняйте воду в резервуаре, чтобы поддерживать чистоту внутри увлажнителя.
- Если увлажнитель не используется в течение длительного времени, следите за тем, чтобы его внутренние части оставались сухими.
- Удаляйте поверхностные загрязнения мягкой тканью, смоченной в теплой воде температурой не выше 40 ˚С. Сопло для выхода пара промывайте

чистой водой и вытирайте насухо мягкой тканью. Не используйте абразивные средства для очистки корпуса, чтобы избежать появления царапин и повреждений поверхности.

- Не используйте для очистки устройства растворители, толуол, кислотные моющие средства, керосин, спирт или химические салфетки, так как это может привести к обесцвечиванию, износу или повреждению напечатанных узоров, что негативно скажется на внешнем виде устройства.
- Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, тщательно очистите его, полностью высушите, упакуйте все детали обратно в оригинальную упаковку в правильном порядке и храните в прохладном сухом месте.
- Для поддержания оптимальной работы увлажнителя регулярно очищайте резервуар для воды и основание.
  Примечание: не используйте агрессивные моющие средства, химические чистящие средства или растворители, так как они могут повредить поверхность пластиковых деталей.

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Причина	Решение
Отсутствие подсветки индикаторов, потока воздуха, распыления	Неправильное подключение адаптера питания; не нажата кнопка включения	Плотно вставьте вилку адаптера питания обратно в розетку; нажмите на кнопку включения
Резкое прекращение работы устройства, слабый выход пара	Нехватка воды в резервуаре; наличие накипи на распылительной мембране; загрязненная вода или застоявшаяся вода	Очистите мембрану от накипи; наполните резервуар чистой водой
Неприятный запах пара	Загрязнения в основании устройства или загрязненная вода в резервуаре	Очистите основание, внутренние стенки резервуара для воды или замените воду на чистую

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Нинбо Лэндсайн Электрик Эпплайенс Ко., Лтд.
№485, 5-е шоссе Синцы, новая зона Ханчжоу Бэй, Цыси, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.

Manufacturer: Ningbo Landsign Electric Appliance Co., Ltd.
No.485, Xingci 5th Road, Hangzhou Bay New Zone, Cixi, Ningbo, Zhejiang Province, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл». 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

