

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Ауа ылғалдауыш
ДАН-К4

DEXP

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Техникалық сипаттамалар.....	6
Жинақталым.....	6
Құрылғы схемасы.....	7
Қашықтан басқару пульті	8
Пайдалану нұсқаулығы	8
Хош иістендіргіш майларға арналған бөлікті пайдалану.....	10
Күтім және қызмет көрсету.....	10
Жалпы ұсыныстар	10
Датчикті тазалау	11
Негізді тазалау	11
Керамикалық сүзгіні тазалау.....	11
Ықтимал мәселелер және олардың шешімі	11
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	15
Қосымша ақпарат	16

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Ауа ылғалдауыш бөлмедегі ауа ылғалдылығының жайлы деңгейін сақтауға арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны тек мақсатына сай пайдаланыңыз.
- Ылғалдауыш бөлме ішінде қолдануға арналған. Ылғалдандырғышты көшеде, гаражда және т.б. қолданбаңыз.
- Резервуардағы судың болуын қадағалаңыз.
- Тек таза салқындатылған суды пайдаланыңыз. Егер құбыр суы тым қатты болса, дистилденген суды қолданыңыз.
- Пайдалану алдында су ыдысының қақпағы мықтап жабылғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған.
- Резервуарға су қосқан кезде будың шығу тесігіне су кірмейтініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде будың шығу шүмегін адамдарға, жануарларға, қабырғалар мен жиһаздарға бағыттамаңыз.
- Құрылғының тесіктерін жаппаңыз.
- Құрылғыны жұмыс кезінде еңкейтпеңіз.
- Жұмыс істеп тұрған ылғалдандырғышты жабық бөлмеде қараусыз қалдырмаңыз, себебі ылғалға қаныққан ауа жиһаз бен қабырғаларда із қалдыруы мүмкін. Есікті/терезені әрқашан ашық қалдырыңыз.
- Ток соғуын болдырмау үшін құрылғыны немесе оның электр ашасын суға салмаңыз.
- Қуат сымын қыздыру элементтерінен алыс ұстаңыз және оның өтпелерде орналаспауын және қысылып қалмауын қадағалаңыз.
- Құрылғыны балалардың жанында пайдаланғанда мұқият болыңыз.
- Ұзақ уақыт пайдаланбаған кезде, сондай-ақ қызмет көрсету алдында құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Жарылғыш және/немесе жанғыш газдар болған кезде ылғалдандырғышты пайдаланбаңыз.
- Резервуарда су болмаса, құрылғыны пайдаланбаңыз.

- Құрылғыны ылғалдылығы жоғары жерлерде (мысалы, жуынатын бөлме, кір жуатын бөлме және т.б.) пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны ашық жалынның, ас үй плитасының және жылыту құралдарының жанында ұстамаңыз.
- Қуат сымы немесе штепсельдік аша ақаулы болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғымен бірге келетін аксессуарлардан басқа аксессуарларды пайдаланбаңыз.
- Ылғалдандырғышты тікелей күн сәулесінен алыс, су жұқпайтын тегіс бетке орнатыңыз. Кілем жабындары, перделер, қалың перделер немесе дастархандар сияқты ылғалды сіңіретін материалдардың ылғалданбауын қадағалаңыз.
- Құрылғының корпусы зақымданған болса, оны пайдаланбаңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде резервуардағы сумен ешқандай манипуляция жасамаңыз.
- Қоректендіру шнурын ауыстыруды тек уәкілетті сервистік орталықта маман жүргізуі тиіс.
- Штепсель ашасын қуат көзіне толық қосыңыз, құрылғыны басқа электр құрылғыларымен қатарластырып қосудан аулақ болыңыз.
- Найзағай кезінде құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Құрылғыны электр қуатынан ажырату алдында өшіріңіз.
- Құрылғы ұзақ уақыт тоқтап қалған жағдайда, оны қуат көзінен ажыратып, суға арналған резервуарды босатып, тазалаңыз.
- Бактериялардың көбеюін болдырмау үшін резервуардағы суды әр 3 күн сайын ауыстырып тұрыңыз.
- Ылғалдылықтың жоғары деңгейі микроорганизмдердің көбеюіне әкелуі мүмкін.
- Құрылғының жұмыс істеуі кезінде оның айналасына судың жиналуы бөлмедегі ылғалдылықтың тым жоғары екенін көрсетеді. Ылғалдауыштың қуатын тиісті деңгейге реттеңіз. Егер ылғалдандырғыштың қуатын азайту мүмкін болмаса, ылғалдандырғышты үзілістермен қолданыңыз.
- Құрылғыны жылжыту қажет болған жағдайда, оны қуат көзінен ажыратып, ағуды болдырмау үшін су резервуарының берік орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғы аударылған жағдайда, оны дереу қуат көзінен ажыратып, тексеру үшін маманға хабарласыңыз.
- Кез келген ақаулық (мысалы, күйік иісі) байқалса, дереу уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз. Құрылғының конструкциясын өзгертуге және өндірісші кепілдікті жөндеуге уәкілеттік бермеген тұлғалардың араласуына тыйым салынады.


Техникалық сипаттамалар

- Үлгі: ДАН-К4.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Желі кернеуі: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Қуаттылығы: 110 Вт.
- Су резервуарының сыйымдылығы: 4 л.
- Өнімділігі (салқын бу): 350 мл/сағ.
- Өнімділігі (жылы бу): 450 мл/сағ.
- Бөлменің ұсынылатын ауданы: 35 м².
- Шу деңгейі: 35 дБ.
- Басқару түрі: сенсорлық.
- Электр тогынан зақымданудан қорғау класы: II.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX20.
- Қуат сымының бекітілу түрі: Z.
- Қуат сымының ұзындығы: 1,5 м.
- Өлшемдері: 224 × 224 × 331 мм.
- Құрылғының салмағы: 2,8 кг.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Тазалауға арналған қылшақ.
- Қашықтан басқару пульті.
- CR2025 батареясы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.


Құрылғы схемасы

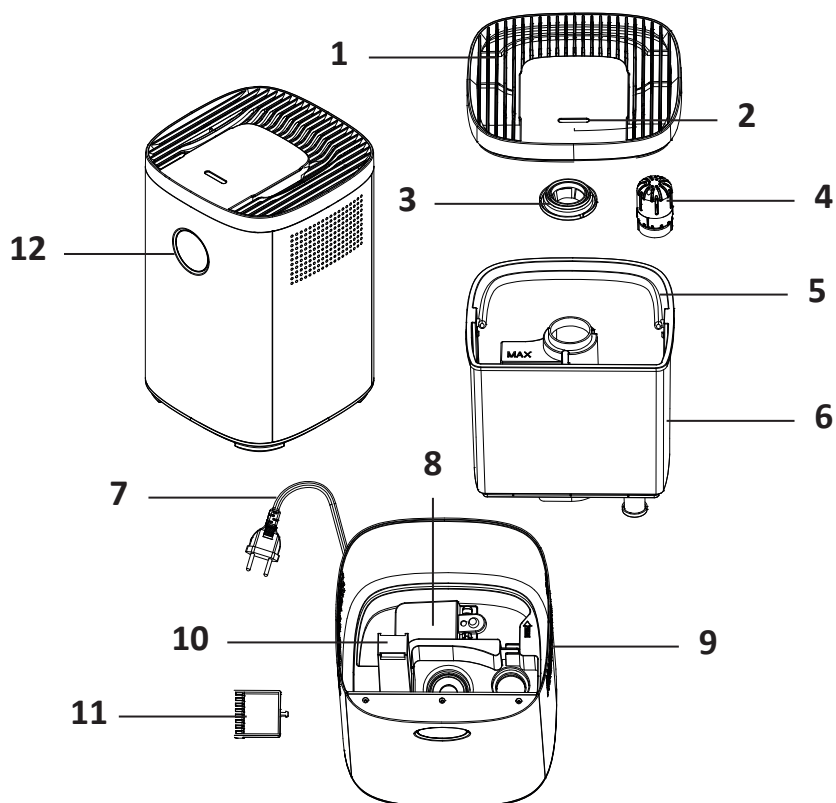

1. Қақпақ.
2. Буға арналған саптама.
3. Бүріккіш блогының қақпағы.
4. Сүзгі.
5. Тұтқа.
6. Су резервуары.
7. Қуат сымы.
8. Қалтқы.
9. Корпус.
10. Ауа шығару тесігі.
11. Хош иістендіргіш майлар бөлігі.
12. Басқару тақтасы.

Қашықтан басқару пульті

Қашықтан басқару пультін бірінші рет қолданар алдында қақпақты шешіп, батареялардан қорғаныс пленкасын алып тастаңыз.

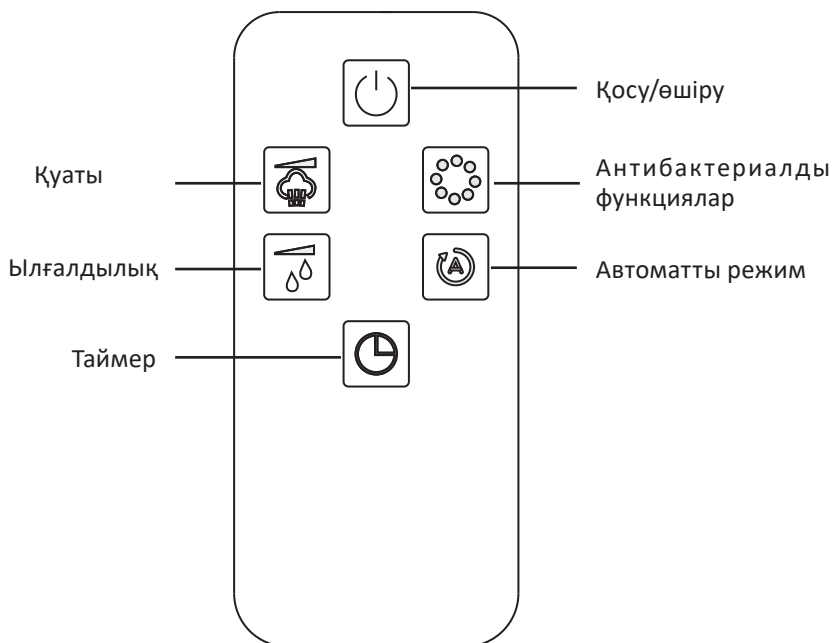

Пайдалану нұсқаулығы

Ескертулер

- Бірінші рет қолданар алдында ылғалдауышты бөлме температурасындағы бөлмеге 1 сағатқа қойыңыз.
- Ылғалдауышты 20 °C төмен температурада және 80% төмен ылғал-дылықта пайдалану ұсынылады.
- Температурасы 40 C-тан аспайтын суды пайдаланыңыз.

1. Құрылғыны тегіс, тұрақты бетке орналастырыңыз.
2. Резервуарды сумен толтырыңыз.
3. Құрылғыны желіге қосыңыз.
4. Дисплей жанады және дыбыстық сигнал естіледі.

Ескертулер

- Егер суға арналған резервуар дұрыс орнатылмаса, дисплейде сақина тәрізді қызыл жарық индикаторы жыпылықтай бастайды.
- Егер су резервуары дұрыс орнатылса, бірақ онда су жеткіліксіз болса, дисплейдегі қызыл сақина жанып тұра береді.
- Егер резервуарда су тым көп болса, дисплейде «EF» деген жазу пайда болады.

5. Қуат батырмасын  басыңыз, ылғалдауыш «Авто» режимінде жұмыс істей бастайды, дисплейде көк сақина,  белгіше және бөлменің ылғалдылығы көрсетіледі. 10 секундтан кейін ылғалдауыш жоғары жылдамдықпен жұмыс істеп, оңтайлы ылғалдылықты есептейді. Егер ылғалдылық ұсынылған мәнге сәйкес келсе, құрылғы ылғалдауды тоқтатады және дисплейдегі индикатор өшеді.

Қоршаған орта температурасы, °C	Ұсынылатын ылғалдылық, %	Қоршаған орта температурасы, °C	Ұсынылатын ылғалдылық, %
<18	65	30	40
19–20	60	31	40
21	60	32	35
22	55	33	35
23	55	34	35
24	55	35–36	30
25–26	50	37	30
27	50	38	30
28	45	≥39	30
29	45		

6. **Бүрку қуаты:** «Авто» режимінен шығу және бүрку қуатын баптау үшін  батырмасын басыңыз:
- 1 — төмен; сақинасы күлгін.
 - 2 — орташа; сақинасы жасыл.
 - 3 — жоғары; сақинасы көк.
- «Авто» режиміне оралу үшін осы батырманы қайта басыңыз.
7. **Тұрақты ылғалдылық:** «Ылғалдылық» батырмасын **басыңыз** , дисплейде «60» мәні мен көк сақиналы  символы жыпылықтайды. Ылғалдылық ауқымы: 65/70/75/--/30/35/40/45/50/55/60%. Қадам — 5%.
8. Сіз қалаған ылғалдылықты таңдағаннан кейін, дисплей үш рет жыпылықтайды және бөлмедегі ағымдағы ылғалдылық деңгейін көрсете бастайды. Бұл баптаудың аяқталғанын білдіреді.
- Егер қажетті ылғалдылық ағымдағы ылғалдықтан 1–9% жоғары болса, ылғалдауыш төмен қуатта жұмыс істейді.
 - Егер қажетті ылғалдылық ағымдағы ылғалдылықтан 10–15% жоғары болса, ылғалдандырғыш орташа қуатта жұмыс істейді.
 - Егер қажетті ылғалдылық ағымдағы ылғалдылықтан 15% жоғары болса, ылғалдандырғыш жоғары қуатта жұмыс істейді.

- Егер қажетті ылғалдылық ағымдағы ылғалдылықтан төмен болса, ылғалдандырғыш жұмысын тоқтатады.
 - Егер ағымдағы ылғалдылық қажетті ылғалдылықтан 3% төмен болса, ылғалдауыш жұмысын қайта бастайды.
9. Тұрақты ылғалдылық режимінен шығу және **«Авто»** режиміне ауысу үшін **«Ылғалдылық»** батырмасын 2 секунд басып тұрыңыз.
 10. **Түнгі режим:** түнгі режимді қосу үшін  батырмасын басыңыз — жарықтан-дыру мен дыбыстық сигналдар өшіріледі. Дисплейді іске қосу үшін кез келген батырманы басыңыз (қауат батырмасынан басқа). Кез келген батырманы тағы бір рет бассаңыз, оның функциясы іске қосылады. Жарықтандыруды басқару үшін «Түнгі режим» батырмасын 2 секунд басып тұрыңыз.
 11. **Таймер:** ылғалдауыштың қажетті жұмыс уақытын 1-ден 12 сағатқа дейін орнату үшін **«Таймер»** батырмасын басыңыз. Сіз таймерді орнатқан кезде, дисплей үш рет жыпылықтап, ылғалдылықтың нақты деңгейін көрсете бастайды. Бұл баптаудың аяқталғанын білдіреді. Таймер баптауларынан шығу үшін дисплейде «00» мәні көрінгенше **«Таймер»** батырмасын басыңыз немесе батырманы басып тұрыңыз.
 12. **Антибактериалды функциялар:** қыздыруды бастау үшін бір рет басыңыз. Дисплейде қыздыру белгішесі  және 10-15 минуттан кейін ылғалдандырғыш жылы буды шаша бастайды. Ауаны йонизациялау функциясын қосу үшін қайта басыңыз, дисплейде  белгішесі пайда болады. Қыздыруды және жылы будың шашырауын өшіру үшін батырманы үшінші рет басыңыз. Төртінші рет басқанда йонизациялау функциясы өшіріледі.
 13. **Автоматты өшіру:** егер резервуарда су жеткіліксіз болса, 3 дыбыстық сигнал беріледі (түнгі режимнен басқа) және ылғалдауыш автоматты түрде өшеді. Құрылғыны розеткадан ажыратып, резервуарды сумен толтырып, қайта қосыңыз.

Хош иістендіргіш майларға арналған бөлікті пайдалану

1. Құрылғының негізінен хош иісті майларға арналған бөлікті алу үшін оны басып, негізінен суырып алыңыз.
2. Ішіндегі ішпекке суда еритін хош иісті майды жағыңыз.
3. Бөлікті қайтадан ылғалдауышқа салып, құрылғыны қосыңыз.
4. Егер сіз енді хош иістендіру функциясын пайдаланғыңыз келмесе, құрылғыдан бөлікті шығарып, ішпекті сумен жуып, кептіру арқылы хош иісті майлардан тазартыңыз.

Ескерту: хош иісті майларды тікелей су резервуарына құймаңыз, арнайы бөлінген бөлікті пайдаланыңыз.

Күтім және қызмет көрсету

Жалпы ұсыныстар

- Салқындатылған қайнатылған немесе дистилденген суды пайдаланыңыз.
- Су резервуарын, негізін және датчикті апта сайын тазалап тұрыңыз.
- Резервуардағы су үнемі балғын болуы үшін оны жиі ауыстырып тұрыңыз.
- Құрылғыны ұзақ уақыт сақтауға қоймас бұрын, резервуарды міндетті түрде босатып, құрылғының барлық бөлшектерін кептіріңіз.

Датчикті тазалау

1. Қақ пайда болған жағдайда датчикті таза сумен немесе лимон қышқылымен тазалаңыз.
2. Қақты қылшақпен тазалаңыз.
3. Датчикті су астында жуыңыз.

Негізді тазалау

1. Қақ пайда болған жағдайда құрылғының негізін лимон қышқылы қосылған ерітіндімен дымқылданған жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.
2. Егер ауыстырып-қосқышта қақ болса, оған бірнеше тамшы лимон қышқылын тамызып, 2–5 минутқа қалдырып, қылшақпен тазалаңыз.
3. Негізді су астында жуыңыз.

Керамикалық сүзгіні тазалау

1. Керамикалық сүзгіні 1000 л суды пайдаланғаннан кейін жүйелі түрде тазалап тұрыңыз. Тазарту жиілігі судың сапасына да байланысты.
2. Керамикалық сүзгіні 5 минутқа сірке суына салып, содан кейін сумен жуыңыз.
3. Сүзгіні кептіру үшін күн көзіне 4-6 сағатқа қойыңыз.

Ықтимал мәселелер және олардың шешімі

Мәселе	Себебі	Шешім
Құрылғыны қосқан кезде қуат индикаторы жанбайды	Құрылғы розеткаға қосылмаған	Қуат сымын розеткаға салыңыз
	Қуат сымы зақымдалған	Уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз
	Құрылғы ақаулы	
Қосылған кезде қуат индикаторы жанады, бірақ шүмектен бу шықпайды	Құрылғы өшірулі	Қуат батырмасын басыңыз
	Қажетті ылғалдылыққа жетті	Қалаған ылғалдылық деңгейін жоғарылатыңыз немесе режимді өзгертіңіз
Резервуардағы су тапшылығы индикаторы жанып тұр	Резервуарда су жоқ	Резервуарды толтырып, кем дегенде 1 минут күтіңіз
	Резервуардағы су деңгейі төмен	
	Резервуар дұрыс орнатылмаған	Резервуарды дұрыс орнатыңыз
	Құрылғы тегіс емес бетке орналасқан	Құрылғының тегіс бетке орналасқанына көз жеткізіңіз
Құрылғы қатты, ерекше дыбыс шығарады	Су деңгейі төмен кездегі жаңғырықты дыбыс	Резервуарды сумен толтырыңыз
	Құрылғы тегіс емес бетке орналасқан	Құрылғыны тегіс бетке орналастырыңыз
	Құрылғы ақаулы	Уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз

Мәселе	Себебі	Шешім
Шүмектен шығатын жағымсыз иіс	Құрылғы әлі жаңа	Су ыдысын алып, қақпағын ашып, желдету үшін 12 сағатқа қалдырыңыз
	Лас/тұрып қалған су	Резервуарды тазалап, оны таза сүмен толтырыңыз
	Хош иістендіргіш жастықшадағы қалдық иіс	Жастықты алып, таза сүмен жуып, кептіріңіз.
Төмен өнімділік	Бөлмеде ауаның табиғи немесе жасанды алмасуы жүреді бұл ылғалдылық деңгейінің жоғарылауына кедергі келтіреді	Бөлмедегі терезелердің жабық екеніне және кондиционердің өшірілгеніне көз жеткізіңіз
	Ауа қабылдағыш тор мен шүмек бұғатталған	Тор мен шүмектен бөгде заттарды алып тастаңыз
	Резервуарда қақ тым көп	Құрылғыны қақтан тазалаңыз
	Таңдалған қажетті ылғалдылық тым төмен	Бұрку қуатын арттырыңыз
		Қалаған ылғалдылық деңгейін жоғарылатыңыз
	Лас/тұрып қалған су	Резервуарды тазалап, оны таза сүмен толтырыңыз
Бөлмедегі ылғалдылық тым жоғары	Құрылғы үздіксіз режимде жұмыс істейді	Режимді ауыстырыңыз
	Қажетті ылғалдылық тым жоғары етіп орнатылды	Қалаған төменгі ылғалдылықты орнатыңыз
	Бөлме нашар желдетіледі	Терезені ашыңыз немесе ылғалдауышты басқа бөлмеге ауыстырыңыз
	Ылғалдауышты жылжыту немесе резервуарды толтыру кезінде су төгілді	Құрылғыны құрғатып сүртіңіз
Бөлмеде конденсат пайда болады	Бөлме температурасы тым төмен	Бөлмені жылытыңыз
Шүмектен бу шықпай қалды	Таймер аяқталды	Құрылғыны қосыңыз
	Су тапшылығы индикаторы жанып тұр	Су резервуарын толтырыңыз
	Қажетті ылғалдылық деңгейіне жетті	—

Мәселе	Себебі	Шешім
Дисплей ылғалдылық деңгейін дұрыс көрсетпейді	Бөлме тым үлкен	Құрылғыны шағын бөлмеге қойыңыз
	Ылғалдылық датчигінде ылғал жиналды	Құрылғыны өшіріп, датчиктің кебуін күтіңіз
	Шүмек ылғалдылық датчигіне бағытталған	Шүмекті басқа жаққа бұраңыз
	Ылғалдылық датчигі ақаулы	Уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз
Басқару тақтасы жұмыс істемейді	Сіз тақтаны дымқыл қолмен ұстап тұрсыз	Басқару тақтасын тек құрғақ қолмен пайдаланыңыз
	Құрылғы ақаулы	Уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз
Құрылғының айналасында ақ шаң пайда болады	Сіз минералдылығы жоғары суды пайдаланасыз	Дистилденген немесе тазартылған суды пайдаланыңыз. Құрылғыны апта сайын тазалаңыз
	Құрылғы нашар тазартылған	Құрылғыны тазалаңыз
Бу құрылғының негізінен шығып жатыр	Су резервуары дұрыс орналаспаған	Құрылғыны өшіріп, резервуарды дұрыс орналастырыңыз
Бу шүмектен шығып жатыр	Шүмек пен резервуардың арасында тесіктер бар	Қақпақты дұрыс жабыңыз
Жылыту режимінде бу жылы емес	Құрылғы әлі қызып жатыр	Бірнеше минут күтіңіз
	Бұрку қуаты жеткіліксіз	Қуатты арттырыңыз
	Бөлменің температурасы тым төмен болғандықтан, бу тез суып кетеді	Бұрку қуатын арттырып, бөлмені жылытыңыз
Қашықтан басқару пульті жұмыс істемейді	Пульт құрылғыдан тым алыс орналасқан	Қашықтан басқару пультін құрылғыдан 5 м радиуста пайдаланыңыз.
	Пластикалық қорғаныс батареяның жұмысына кедергі келтіреді	Қабыршақты батареядан алып тастаңыз
	Батарея таусылды	Батареяларды ауыстырыңыз
Дисплейде EF қате коды	Резервуарда су тым көп	Резервуарды шығарып, босатыңыз
		Резервуардағы шығару тесігін тазалаңыз
Дисплейде E0 қате коды	Су датчигі мен бақылау тақтасы байланыспаған	Уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз

Мәселе	Себебі	Шешім
Дисплейде E1 қате коды	Құрылғыны баптау мүмкін болмады	Құрылғының баптауларын қалпына келтіру қажет. Ол үшін құрылғыны розеткаға қосқаннан кейін 1 минут ішінде келесі әрекеттерді орындаңыз: 1. Резервуарды шығарып, оны босатып, негізін құрғатып сүртіңіз. 2. Құрылғыны розеткаға қосыңыз. 3. Қуат батырмасын екі рет басып, содан кейін оны 2 секунд бойы басып тұрыңыз. Дисплейде алдымен «PL», содан кейін «РА» әріптері көрсетіледі. Растау үшін батырманы тағы да басыңыз. 4. Құрылғыны розеткадан ажыратыңыз. Қалпына келтіру аяқталды, құрылғы пайдалануға дайын. Егер құрылғыны қалпына келтіру мәселені шешпесе, уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын бөлмелерде ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Бөлмелерде жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Фошань Сэмью Электроник Ко., ЖШС.

Цзянцунь өнеркәсіптік аймағы, Лэлю, Шуньдэ ауданы, Фошань қаласы, Гуандун провинциясы, Қытай.

Қытайда жасалған.

Manufacturer: Foshan Samyoo Electronic Co., Ltd.

Jiangcun Industrial Zone, Leliu Town, Shunde, Foshan, Guangdong, P.R. China.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекенжайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сипаттамалары, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі біздің өнімнің сапасын жақсарту мақсатында пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қою күні: _____

Өндіруші құрылғының кепілдік мерзімі бойында үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен құрастыруда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.
Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде бұйым иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: бұйымды пайдалану кезінде алынған сымзаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



