

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Ауа ылғалдауыш
ДАН-L41

DEXP

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Техникалық сипаттамалар.....	5
Құрылғы схемасы.....	6
Жинақталым.....	7
Пайдалану нұсқаулығы	7
Резервуарды толтыру	7
Пайдалану.....	8
Жарықтандыру	8
Су деңгейі төмен болғанда автоматты түрде өшіру.....	8
Хош иістендіргіш майлар бөлігі	8
Күтім және қызмет көрсету.....	8
Әк қағын кетіру.....	9
Дезинфекция	9
Ықтимал мәселелер және оларды шешу жолдары	10
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары.....	12
Қосымша ақпарат	12

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Ауа ылғалдауыш бөлмедегі ауа ылғалдылығының жайлы деңгейін сақтауға арналған.

Сақтық шаралары


- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны тек мақсатына сай пайдаланыңыз.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Егер қуат сымы және/немесе ашасы зақымдалған болса, құрылғыны қоспаңыз. Кез келген ақаулық (мысалы, күйік иісі) байқалса, дереу уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз.
- Электр тогының зақымдануын болдырмау үшін құрылғыны ешқашан өз бетіңізше бөлшектемеңіз. Бұл құрылғыда пайдаланушы қызмет көрсететін элементтер жоқ. Жөндеу үшін уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз.
- Құрылғы тек бөлме ішінде пайдалануға арналған. Оны ашық ауада қолданбаңыз.
- Құрылғыны ылғалдылығы жоғары жерлерде (мысалы, жуынатын бөлме, кір жуатын бөлме және т.б.) пайдаланбаңыз.
- Құрылғымен бірге жеткізілген бөлшектерді ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғыны қатты, тегіс және суға төзімді беттерге орналастырыңыз. Таңдалған орын балалар мен жануарларға қолжетімсіз болуы тиіс.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесінен алыс жерде орнатыңыз.
- Кілем жабындары, перделер, қалың перделер немесе дастархандар сияқты ылғалды сіңіретін материалдардың ылғалданбауын қадағалаңыз.
- Құрылғыны желіге тек құрғақ қолмен қосып, ажыратыңыз.
- Қуат сымын қыздыру элементтерінен алыс ұстаңыз, сондай-ақ оның өтпелерде орналаспауын және қысылып қалмауын қадағалаңыз.
- Құрылғыны желіден ажыратқан кезде сымды емес, ашаны ұстаңыз.
- Резервуарда су болмаса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Ылғалдандырғышқа тек алдын ала тазартылған, 40 °C-тан жоғары емес температураға дейін қыздырылған суды құйыңыз.

- Құрылғы қосылған кезде оны еңкейтпеңіз, қозғалтпаңыз немесе босатуға тырыспаңыз. Құрылғының жұмысы кезінде резервуардағы сумен ешқандай манипуляция жасамаңыз.
- Су толтырылған резервуарды екі қолмен ғана ұстаңыз.
- Құрылғының тесіктерін жаппаңыз және оларға бөгде заттарды салмаңыз.
- Су резервуарына әтір, дәрі-дәрмек, хош иісті майлар және т.б. қоспаңыз.
- Құрылғының шүмегінен шыққан буды жұтпаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны жабық бөлмеде қараусыз қалдырмаңыз.
- Бөлмедегі ылғалдылық деңгейін қадағалаңыз. Ылғалға аса қаныққан ауа жиһаздар мен қабырғаларда із қалдыруы мүмкін. Есікті/терезені әрқашан ашық қалдырыңыз.
- Ылғалдауыштың жұмысы кезінде оның айналасында судың жиналуы қоршаған ылғалдылықтың тым жоғары екенін көрсетеді. Баяулау режимді таңдаңыз немесе құрылғыны үзілістермен пайдаланыңыз. Бөлмедегі ылғалдылықтың жоғары деңгейі микроорганизмдердің көбеюіне әкеп соғуы мүмкін.
- Бактериялардың көбеюін болдырмау үшін құрылғыны үнемі (әр 3 күн сайын) тазалап тұру қажет.
- Қызмет көрсету алдында құрылғыны өшіріңіз.
- Ток соғуын болдырмау үшін құрылғыны, сондай-ақ электр ашасын суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз.

Техникалық сипаттамалар

- Үлгі: DAN-L41.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 100–240 В, 50–60 Гц.
- Номиналды қуаты: 24 Вт.
- Тұтынылатын қуаты: 24 Вт.
- Номиналды жиілік: 1,7 МГц.
- Шу деңгейі: 38 дБ.
- Резервуардың сыйымдылығы: 4,1 л.
- Цикл ішіндегі су шығыны: 160 мл/сағ.
- Бөлменің ұсынылатын ауданы: 30–50 м².
- Қуат сымының бекітілу түрі: Y.
- Электр тогынан зақымданудан қорғау класы: II.
- Қорғау дәрежесі: IPX0.
- Өлшемдері (Ұ x Е x Б): 153 × 215 × 340 мм.
- Желілік сымның ұзындығы: 1,5 м.
- Салмағы: 1,58 кг.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Құрылғы схемасы

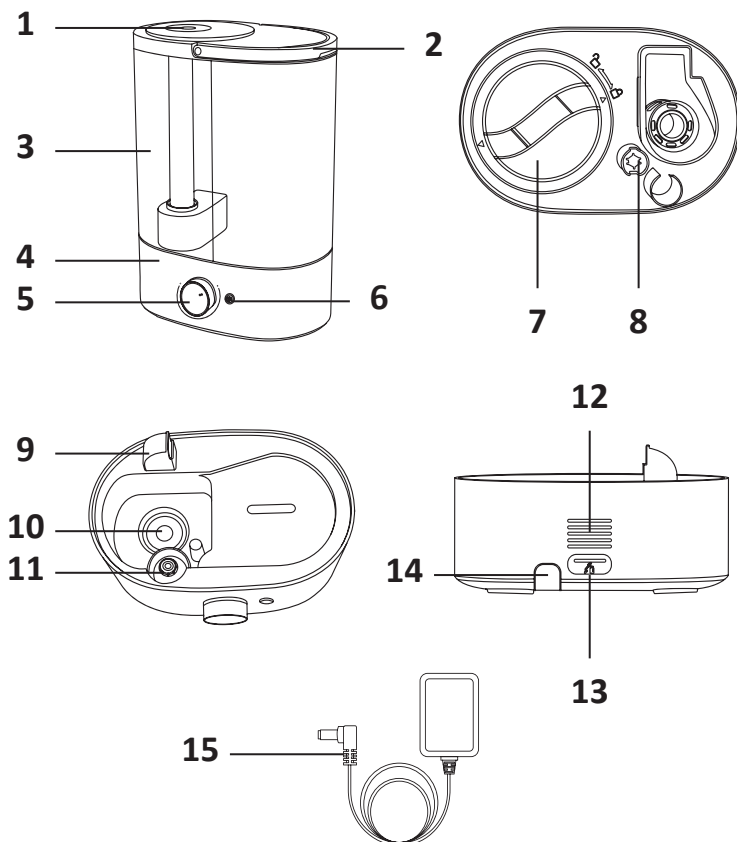


1. Бу беру шүмегі.
2. Тұтқа.
3. Сү резервуары.
4. Негізі.
5. Басқару реттегіші.
6. «Жарықтандыру» батырмасы.
7. Резервуар қақпағы.
8. Клапан.
9. Ауа шығару тесігі.
10. Бүріккіш.
11. Қалтқы.
12. Ауа қабылдағыш тесігі.
13. Хош иістендіргіш майлар бөлігі.
14. Қуат адаптерінің қосқышы.
15. Адаптер.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Адаптер.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Пайдалану нұсқаулығы


Резервуарды толтыру

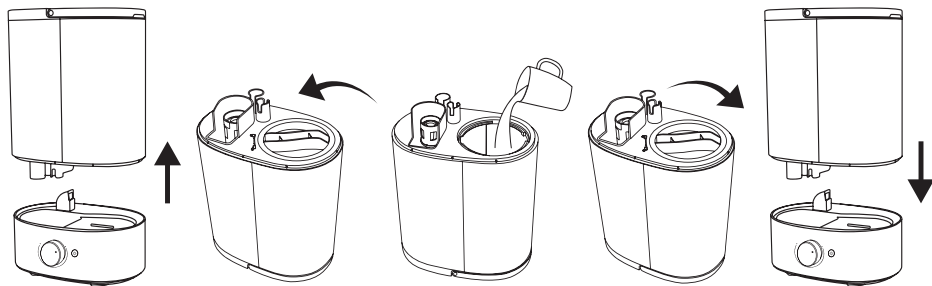

1. Резервуарды ылғалдауыштың негізінен ажыратып, оны төңкеріңіз.
2. Қақпақты ашып, резервуарға таза салқын су құйыңыз.
3. Резервуардың қақпағын жауып, оны ылғалдауыштың негізіне қайта салыңыз.

Ескертулер

- Егер сізде қатты су болса, сүзілген немесе дистилденген суды пайдаланыңыз.
- Резервуарға ыстық су құймаңыз.
- Негізге немесе шүмек арқылы су құймаңыз.
- Құрылғыны суға толы резервуарымен қозғалтпаңыз.

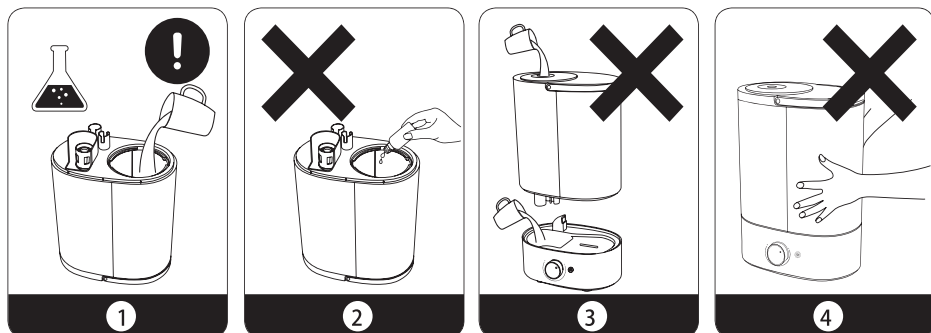


Пайдалану

1. Құрылғыны қуат көзіне қосыңыз.
2. Құрылғыны қосу үшін басқару реттегішін сағат тілімен бұраңыз, индикатор көк түспен жанады.
3. Бұдың берілуін арттыру үшін басқару реттегішін сағат тілімен немесе бұдың берілуін азайту үшін сағат тіліне қарсы бұраңыз.
4. Құрылғыны өшіру үшін басқару тетігін сағат тіліне қарсы бағытта шерткенше бұраңыз. Индикатор өшеді. Желдеткіш бұ құбырын кептіру үшін тағы 15 секунд жұмыс істейді.

Жарықтандыру

Жарықты қосу/өшіру үшін 6 батырмасын басыңыз.





Су деңгейі төмен болғанда автоматты түрде өшіру

Резервуардағы су жеткіліксіз болса, ылғалдауыш бұ беруді тоқтатып, индикатор қызыл түспен жанады.

Хош иістендіргіш майлар бөлігі

1. Құрылғыны өшіріңіз.

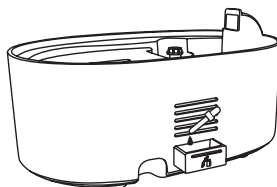
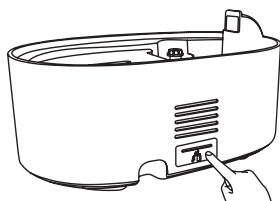


2. Ылғалдауыштың артқы бөлігін басып, оны суырып алыңыз. 3. Арнайы жастықшаға 2-3 тамшы хош иісті май тамызыңыз. 4. Бөлікті құрылғыға қайта салыңыз.
5. Ылғалдауышты қосыңыз.



Күтім және қызмет көрсету

- Құрылғының негізін суға батырмаңыз.
- Ауа қабылдағыш және ауа шығаратын тесіктер арқылы, сондай-ақ ауыстырып-қосқыш арқылы негізге судың түсуіне жол бермеңіз.
- Құрылғыны апта сайын тазалаңыз.
- Тазалау алдында құрылғының өшірілгеніне және қуат көзінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Сірке суы мен ағартқыш ерітіндісін араластырмаңыз. Құрылғыны зақымдамау үшін бір шай қасықтан артық ағартқыш қоспаңыз.
- Бүріккішті жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
- Құрылғыны резервуарда сумен сақтамаңыз.



Әк қағын кетіру

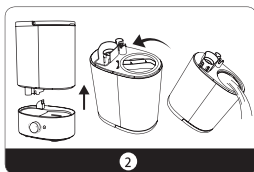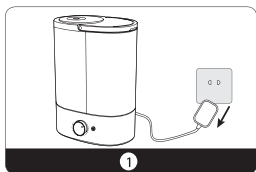

1. Құрылғыны өшіріп, желіден ажыратыңыз.
2. Резервуарды құрылғының негізінен шығарып, қақпағын шешіңіз. Тығыздағыш сақинаның орнында екеніне көз жеткізіңіз. Резервуар мен негізден суды төгіңіз.

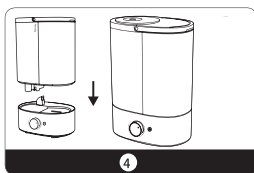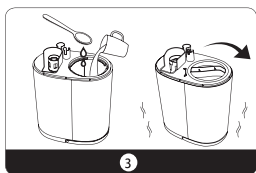

3. Резервуарды сумен жартылай толтырыңыз. 1 шай қасық ақ сірке суын қосыңыз. Резервуардың қақпағын жауып, оны 15 секунд бойы шайқаңыз.
4. Резервуарды негізге орнатыңыз. Сірке ерітіндісі резервуардағы, бүріккіштегі және қалтқыдағы қақты кетіруге көмектеседі. Құрылғыны ерітіндімен 15-20 минутқа қалдырыңыз.

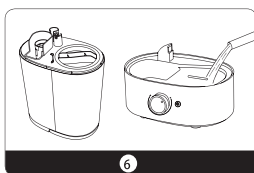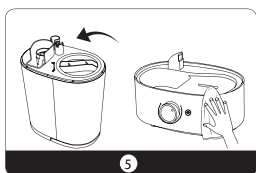

5. Қақпақты алып, ерітіндіні төгіңіз.
6. Бүріккіш пен қалтқыны жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
7. Сірке суының иісін кетіру үшін суға арналған резервуарды жуыңыз.

Дезинфекция

1. Құрылғыны өшіріп, желіден ажыратыңыз.
2. Резервуарды құрылғының негізінен шығарып, қақпағын шешіңіз. Тығыздағыш сақинаның орнында екеніне көз жеткізіңіз. Резервуар мен негізден суды төгіңіз.
3. Резервуарды сумен жартылай толтырыңыз. 1 шай қасық ағартқыш қосыңыз. Резервуардың қақпағын жауып, аздап шайқаңыз.
4. Резервуарды негізге орнатыңыз. Құрылғыны ерітіндімен 15-20 минутқа қалдырыңыз.
5. Қақпақты алып, ерітіндіні төгіңіз.
6. Бүріккіш пен қалтқыны жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
7. Ағартқыштың иісін кетіру үшін су резервуарын шайыңыз.

Ықтимал мәселелер және оларды шешу жолдары

Мәселе	Ықтимал себеп	Шешім
Индикатор жанбайды	Адаптер қосылмаған	Адаптердің дұрыс орнатылғанын тексеріңіз
	Қуат жоқ	Адаптерді басқа қуат көзіне салып көріңіз
	Адаптер қосқышқа қосылмаған	Адаптерді қосқышқа қосыңыз
Индикатор қызыл түспен жанып тұр	Резервуарда су жетпейді	Резервуарда су жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз Клапанның дұрыс орнатылғанын тексеріңіз
	Қалтқы кептеліп қалды	Қалтқының көлденең орналасқанына және сумен бірге қалқып шығатынына көз жеткізіңіз
Индикатор көк түспен жанып тұр, бірақ бу жоқ	Резервуарда су жетпейді	Резервуарда су жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз
	Бу беру деңгейі тым төмен	Бу беруді арттырыңыз
	Бүріккіште қақ пайда болды	Бүріккішті нұсқаулыққа сәйкес әкті қабаттан тазартыңыз
	Негізінде су тым көп	Резервуарды шешіп, түбіндегі суды төгіп, резервуарды орнына қойыңыз
Резервуардан су ағып жатыр	Резервуар зақымдалған	Резервуардың сызаттары немесе басқа да зақымданулары бар-жоғын тексеріңіз
	Резервуардың қақпағы толық жабылмаған	Қақпақты соңына дейін бұраңыз
	Клапан кептеліп қалды	Клапанның дұрыс орнатылғанын тексеріңіз
	Резервуардың қақпағында тығыздағыш сақина жоқ	Резервуардың қақпағына тығыздағыш сақинаны орнатыңыз

Ауаның нашар ылғалдануы	Бу беру деңгейі тым төмен	Бу беруді арттырыңыз Терезелер мен есіктерді жабыңыз немесе ылғалдандырғышты кішірек бөлмеге ауыстырыңыз
	Ауа қабылдағыш тесік бітеліп қалды	Ылғалдауыш қабырғадан жеткілікті қашықтықта, тегіс қатты бетте орналасуы тиіс. Шүмекті қабырғалар мен терезелерден алыс бағыттаңыз
Бу тым төмен беріліп, бетінде шалшықтар пайда болады. Терезелер мен қабырғаларда немесе құрылғының айналасында конденсат пайда болады	Бөлмеге бу беру деңгейі тым жоғары	Бөлмедегі ылғалдылық тым жоғары болуы мүмкін. Бу беруді азайтыңыз Терезелер мен есіктерді ашыңыз немесе ылғалдандырғышты басқа бөлмеге ауыстырыңыз
	Ауа қабылдағыш тесік бітеліп қалды	Ылғалдауыш қабырғадан жеткілікті қашықтықта, тегіс қатты бетте орналасуы тиіс. Шүмекті қабырғалар мен терезелерден алыс бағыттаңыз
	Бөлмедегі төмен температура конденсаттың пайда болуына әкеледі	Бөлме температурасын 25 °C-қа дейін көтеріңіз
Құрылғының негізінде ақ немесе қара қақ пайда болған	Құбыр суының құрамында минералдар көп	Резервуарға сүзілген немесе дистилденген су құйыңыз
Құрылғының ішінде зең пайда болды		Құрылғыны үнемі тазалап тұрыңыз
Жағымсыз иіс		Құрылғыны нұсқаулыққа сәйкес тазалаңыз
		Таза ашық резервуарды салқын желдетілетін бөлмеге 12 сағатқа қойыңыз
		Хош иістендіргіш майлар бөлігін тазалаңыз
Қатты, ерекше шу	Құрылғы бұзылған	Уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз
Ылғалдауыш қатты қызады	Құрылғы тым ұзақ жұмыс істеп тұр	Құрылғыны өшіріп, оны жақсы желдетілетін бөлмеге 10 минутқа қойыңыз

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын бөлмелерде ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Бөлмелерде жемірілуді түдыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь Цзинсиньтай Хаусвэр Ко., ЖШС.

2 және 3-қабаттар, 7-корпус, Хун'ао өнеркәсіптік паркі, Тяньляо қауымдастығы, Гуанмин ауданы, Шэньчжэнь қаласы, Гуандун провинциясы, Қытай.
Қытайда жасалған.

Manufacturer: Shenzhen Jingxintai Houseware Co., Ltd.

2&3/F, 7th Block, Hong'ao Industry Park, Tianliao Community, Guangming District, Shenzhen City, Guangdong, China.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды

тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекенжайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.



Өнімнің сипаттамалары, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі біздің өнімнің сапасын жақсарту мақсатында пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қою күні: _____

Өндіруші құрылғының кепілдік мерзімі бойында үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен құрастыруда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсізсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.
Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде бұйым иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: бұйымды пайдалану кезінде алынған сымзаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



