

Руководство по эксплуатации

Увлажнитель воздуха
DAH-L41

DEXP

Содержание

Назначение устройства	4
Меры предосторожности	4
Технические характеристики.....	5
Схема устройства	6
Комплектация	7
Инструкция по эксплуатации.....	7
Наполнение резервуара.....	7
Эксплуатация	8
Подсветка.....	8
Автоматическое отключение при низком уровне воды	8
Отсек для аромамасел	8
Уход и обслуживание	8
Избавление от известкового налета	9
Дезинфекция	9
Возможные проблемы и способы их решения	10
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	12
Дополнительная информация	12

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Увлажнитель воздуха предназначен для поддержки комфортного уровня влажности воздуха в помещении.

Меры предосторожности


- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Используйте устройство только по назначению.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует его техническим характеристикам.
- Не включайте устройство, если провод и/или вилка питания повреждены. При обнаружении любых неисправностей (например, запаха гари) незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Никогда не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Устройство предназначено для использования только внутри помещений. Не используйте его на открытом воздухе.
- Не используйте устройство в местах с повышенной влажностью (например, ванная комната, прачечная и т. д.).
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством.
- Размещайте устройство на твердых, ровных и водостойких поверхностях. Выбранное место должно быть недоступным для детей и животных.
- Устанавливайте устройство вдали от прямых солнечных лучей.
- Следите за тем, чтобы абсорбирующие материалы, такие как ковровые покрытия, шторы, портьеры или скатерти не становились влажными.
- Подключайте и отключайте устройство от сети только сухими руками.
- Держите шнур питания вдали от нагревательных элементов, а также следите, чтобы он не располагался в проходах и не был защемлен.
- При отключении устройства от сети держитесь за вилку, а не за шнур.
- Не используйте устройство, если в резервуаре нет воды.

- Заливайте в увлажнитель только предварительно очищенную воду, нагретую до температуры не выше 40 °С.
- Не наклоняйте, не перемещайте и не пытайтесь опустошить устройство, когда оно включено. Не осуществляйте никаких манипуляций с водой в резервуаре во время работы устройства.
- Держите резервуар, наполненный водой, только обеими руками.
- Не закрывайте отверстия на устройстве, а также не вставляйте в них посторонние предметы.
- Не добавляйте духи, лекарства, аромамасла и т. д. в резервуар для воды.
- Не вдыхайте пар, выходящий из сопла устройства.
- Не оставляйте работающее устройство без присмотра в закрытом помещении.
- Следите за уровнем влажности в помещении. Перенасыщенный влагой воздух может оставлять следы на мебели и стенах. Всегда оставляйте дверь/окно приоткрытым.
- Скапливание воды вокруг увлажнителя в процессе его работы указывает на то, что окружающая влажность слишком высока. Выберите более слабый режим или используйте устройство с перерывами. Высокий уровень влажности в помещении может привести к росту числа микроорганизмов.
- Во избежание размножения бактерий устройство требует регулярной чистки (каждые 3 дня).
- Выключайте устройство перед обслуживанием.
- Для предотвращения удара током не опускайте устройство, а также электрическую вилку в воду или другую жидкость.

Технические характеристики

- Модель: DAN-L41.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 100–240 В, 50–60 Гц.
- Номинальная мощность: 24 Вт.
- Потребляемая мощность: 24 Вт.
- Номинальная частота: 1,7 МГц.
- Уровень шума: 38 дБ.
- Емкость резервуара: 4,1 л.
- Расход воды за цикл: 160 мл/ч.
- Рекомендуемая площадь помещения: 30–50 м².
- Тип крепления шнура питания: X.
- Класс защиты от поражения электрическим током: II.
- Степень защиты: IPX0.
- Габариты (Д × Ш × В): 153 × 215 × 340 мм.
- Длина сетевого шнура: 1,5 м.
- Вес: 1,58 кг.
- Область применения: бытовое.

Схема устройства

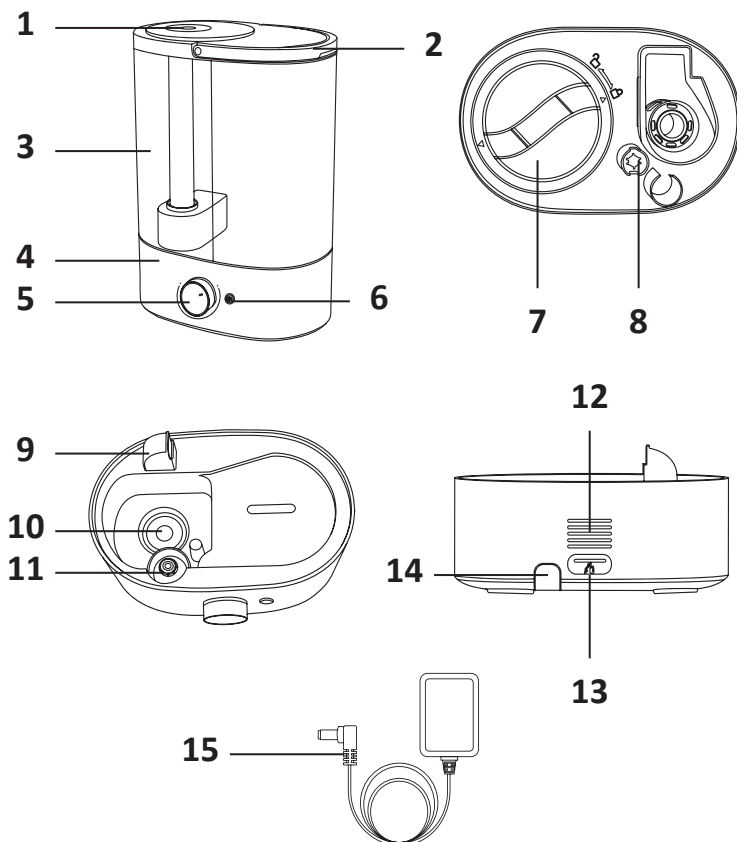


1. Сопло подачи пара.
2. Ручка.
3. Резервуар для воды.
4. Основание.
5. Регулятор управления.
6. Кнопка «Подсветка».
7. Крышка резервуара.
8. Клапан.
9. Воздуховыпускное отверстие.
10. Распылитель.
11. Поплавок.
12. Воздухозаборное отверстие.
13. Отсек для аромамасел.
14. Разъем для адаптера питания.
15. Адаптер.

Комплектация

- Устройство.
- Адаптер.
- Руководство по эксплуатации.

Инструкция по эксплуатации


Наполнение резервуара

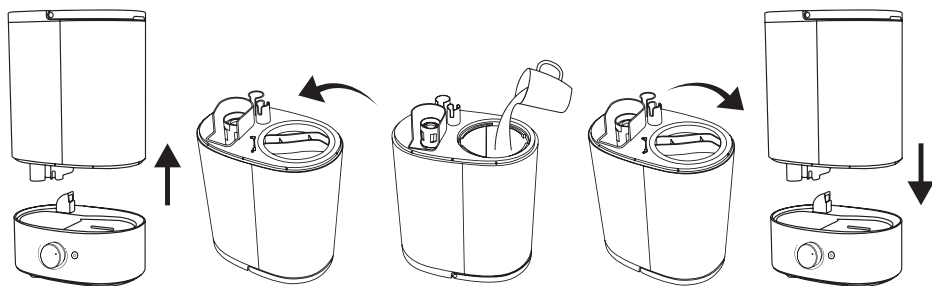

1. Отсоедините резервуар от основания увлажнителя и переверните его.
2. Снимите крышку и залейте чистую холодную воду в резервуар.
3. Закройте крышку резервуара и вставьте его обратно в основание увлажнителя.

Примечания

- Если у Вас жесткая вода, используйте фильтрованную или дистиллированную воду.
- Не наливайте горячую воду в резервуар.
- Не наливайте воду в основание или через сопло.
- Не перемещайте устройство с полным резервуаром для воды.

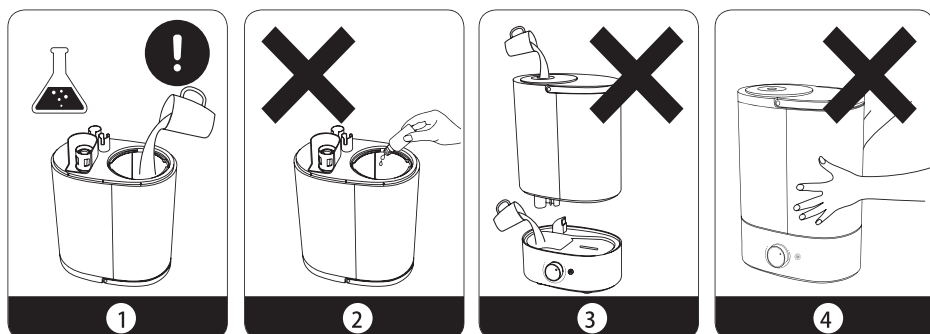


Эксплуатация

1. Подключите устройство к сети питания.
2. Чтобы включить устройство, поверните регулятор управления по часовой стрелке, индикатор загорится синим.
3. Поворачивайте регулятор управления по часовой стрелке для увеличения подачи пара, или против часовой стрелки для уменьшения подачи пара.
4. Чтобы выключить устройство, поворачивайте регулятор управления против часовой стрелки до щелчка. Индикатор погаснет. Вентилятор будет работать еще в течение 15 секунд, чтобы высушить трубку подачи пара.

Подсветка

Нажмите кнопку 6, чтобы включить/выключить подсветку.





Автоматическое отключение при низком уровне воды

Если в резервуаре недостаточно воды, увлажнитель прекратит подачу пара, а индикатор загорится красным.

Отсек для аромамасел

1. Выключите устройство.

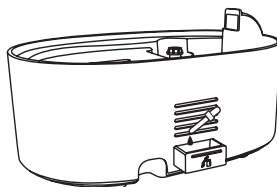
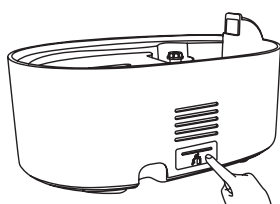


2. Нажмите на отсек сзади увлажнителя и вытащите его.
3. Капните 2–3 капли аромамасла на специальную подушечку.
4. Вставьте отсек обратно в устройство.
5. Включите увлажнитель.



Уход и обслуживание

- Не погружайте основание устройства в воду.
- Не допускайте попадания воды в основание через воздухозаборное и воздуховыпускное отверстия, а также через переключатель.
- Очищайте устройство еженедельно.
- Перед чисткой убедитесь, что устройство выключено и отключено от сети питания.
- Не смешивайте растворы уксуса и белизны. Не добавляйте более одной чайной ложки белизны во избежание повреждения устройства.
- Протирайте распылитель мягкой тканью.
- Не храните устройство с водой в резервуаре.



Избавление от известкового налета

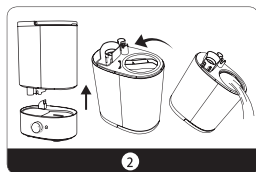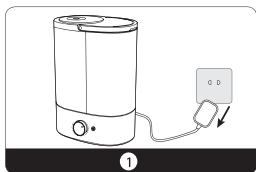

1. Выключите устройство и отключите его от сети.
2. Извлеките резервуар с основания устройства, снимите крышку. Убедитесь, что уплотнительное кольцо на месте. Вылейте воду из резервуара и основания.

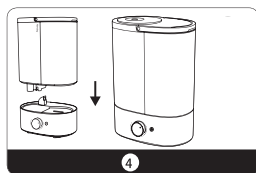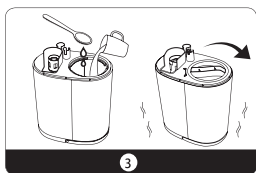

3. Наполните резервуар водой наполовину. Добавьте 1 чайную ложку белого уксуса. Закройте крышку резервуара и потрясите его в течение 15 секунд.
4. Установите резервуар на основание. Уксусный раствор поможет избавиться от налета на резервуаре, распылителе и поплавке. Оставьте устройство с раствором на 15–20 минут.

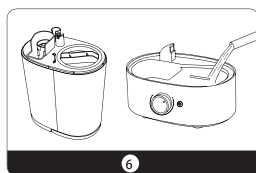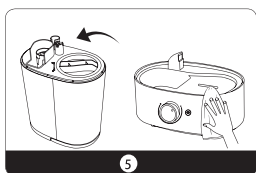

5. Снимите крышку и вылейте раствор.
6. Протрите распылитель и поплавок мягкой тканью.
7. Промойте резервуар для воды, чтобы избавиться от запаха уксуса.

Дезинфекция

1. Выключите устройство и отключите его от сети.
2. Извлеките резервуар с основания устройства, снимите крышку. Убедитесь, что уплотнительное кольцо на месте. Вылейте воду из резервуара и основания.
3. Наполните резервуар водой наполовину. Добавьте 1 чайную ложку белизны. Закройте крышку резервуара и немного взболтайте.
4. Установите резервуар на основание. Оставьте устройство с раствором на 15–20 минут.
5. Снимите крышку и вылейте раствор.
6. Протрите распылитель и поплавок мягкой тканью.
7. Промойте резервуар для воды, чтобы избавиться от запаха белизны.

Возможные проблемы и способы их решения

Проблема	Возможная причина	Решение
Не горит индикатор	Не включен адаптер	Убедитесь, что адаптер вставлен правильно
	Отсутствует питание	Попробуйте вставить адаптер в другой источник питания
	Адаптер не включен в разъем	Подключите адаптер к разъему
Индикатор горит красным	В резервуаре не хватает воды	Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды
	Застрял поплавков	Убедитесь, что поплавков в горизонтальном положении и всплывает с водой
Индикатор горит синим, но нет пара	В резервуаре не хватает воды	Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды
	Слишком низкий уровень подачи пара	Увеличьте подачу пара
	На распылителе образовался налет	Очистите распылитель от известкового налета в соответствии с инструкцией
	В основании слишком много воды	Снимите резервуар, вылейте воду из основания и поставьте резервуар обратно
Протекает резервуар	Резервуар поврежден	Проверьте резервуар на наличие трещин или других повреждений
	Крышка резервуара не до конца закрыта	Закрутите крышку до конца
	Клапан застрял	Убедитесь, что клапан установлен правильно
	На крышке резервуара нет уплотнительного кольца	Установите уплотнительное кольцо на крышку резервуара
Плохое увлажнение воздуха	Слишком низкий уровень подачи пара	Увеличьте подачу пара
	Забилось воздухозаборное отверстие	Закройте окна и двери или переместите увлажнитель в меньшую комнату
		Увлажнитель должен находиться на ровной твердой поверхности на достаточном расстоянии от стен. Направьте сопло в сторону от стен и окон

Пар подается слишком низко, образуя лужи на поверхности. На окнах и стенах или вокруг устройства образуется конденсат	Слишком сильный уровень подачи пара для помещения	Возможно в помещении слишком влажно. Уменьшите подачу пара
		Откройте окна и двери или переместите увлажнитель в другую комнату
	Забилось воздухозаборное отверстие	Увлажнитель должен находиться на ровной твердой поверхности на достаточном расстоянии от стен. Направьте сопло в сторону от стен и окон
	Низкая температура в помещении приводит к образованию конденсата	Увеличьте температуру помещения до 25 °C
Белый или черный налет в основании устройства	Водопроводная вода содержит большое количество минералов	Заливайте в резервуар фильтрованную или дистиллированную воду
Внутри устройства образовалась плесень		Регулярно очищайте устройство
Неприятный запах		Очищайте устройство в соответствии с инструкцией
		Поставьте чистый открытый резервуар в прохладное проветриваемое помещение на 12 часов
		Очистите отсек для аромасел
Громкий необычный шум	Устройство сломано	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Увлажнитель сильно нагревается	Устройство работает слишком долго	Отключите устройство и поставьте его в хорошо вентилируемое помещение на 10 минут

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Шэньчжэнь Цзинсиньтай Хаусвэр Ко., Лтд.

2 и 3/Ф, 7-ой корп., промпарк Хунъао, комьюнити Тяньляо, р-н Гуанмин, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Manufacturer: Shenzhen Jingxintai Houseware Co., Ltd.

2&3/F, 7th Block, Hong'ao Industry Park, Tianliao Community, Guangming District, Shenzhen City, Guangdong, China.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «СТОТЕХНО». 690039, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 23Д, этаж 16, помещ. 2.

Адрес электронной почты: stotekhnollc@mail.dlogistix.com



Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг) / Тауар жасалған күні (аа.жжжж): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



