

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Ауа ылғалдауыш
ДАН-М4Т

DEXP

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Техникалық сипаттамалары	5
Жинақталым.....	5
Құрылғы схемасы.....	6
Құрылғыны құрастыру	7
Сүзгіні орнату.....	7
Корпусты орнату	7
Құрылғыны пайдалану	8
Сандық дисплей	8
Пайдалану ережелері	10
Резервуарды толтыру тәсілдері.....	10
Құрылғыны тазалау және қызмет көрсету.....	11
Құрылғыға қызмет көрсету ережелері	11
Ықтимал мәселелер және оларды шешу жолдары	13
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	14
Қосымша ақпарат	15

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Ауа ылғалдауыш бөлмедегі ылғалдылықтың ыңғайлы деңгейін қолдауға арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны тек мақсатына сай қолданыңыз.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Егер сым және/немесе қуат ашасы зақымдалған болса, құрылғыны қоспаңыз. Кез келген ақаулар (мысалы, жану иісі) анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны ешқашан өзіңіз бөлшектемеңіз. Бұл құрылғыда пайдаланушы қызмет көрсететін элементтер жоқ. Жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны қатты, тегіс және суға төзімді беттерге қойыңыз. Таңдалған орын балалар мен жануарларға қол жетімді болмауы керек.
- Құрылғы тек үй ішінде пайдалануға арналған. Оны ашық ауада пайдаланбаңыз.
- Құрылғымен бірге жеткізілетін құрамдастарды ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесінен алыс орнатыңыз.
- Кілемдер, перделер, портъелер немесе дастархандар сияқты сіңіргіш материалдардың ылғалданбауын қадағалаңыз.
- Құрылғыны тек құрғақ қолмен қосыңыз және желіден ажыратыңыз.
- Қуат сымын қыздыру элементтерінен алыс ұстаңыз, сонымен қатар оның дәліздерде орналаспауын және қысылып қалмауын қадағалаңыз.
- Құрылғыны желіден ажыратқан кезде сымды емес, ашаны ұстаңыз.
- Егер резервуарда су болмаса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Ылғалдауышқа тек 40 °C-тан аспайтын температураға дейін қыздырылған алдын ала тазартылған суды құйыңыз.

- Құрылғыны қосуды кезде еңкейтпеңіз, жылжитпаңыз немесе босатуға тырыспаңыз. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде резервуардағы сумен ешқандай манипуляция жасамаңыз.
- Су толтырылған резервуарды тек екі қолыңызбен ұстаңыз.
- Құрылғыдағы тесіктерді жаппаңыз немесе оларға бөгде заттарды салмаңыз.
- Құрылғының шүмегінен шыққан бұмен дем алмаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны жабық жерде қараусыз қалдырмаңыз.
- Бөлмедегі ылғалдылық деңгейін бақылаңыз. Ылғалмен қаныққан ауа жиназдар мен қабырғаларда із қалдыруы мүмкін. Әрқашан есікті/терезені ашық қалдырыңыз.
- Ылғалдауыштың айналасында судың жиналуы қоршаған ылғалдылықтың тым жоғары екенін көрсетеді. Әлсіз режимді таңдаңыз немесе үзіліссіз құрылғыны пайдаланыңыз. Бөлмедегі ылғалдылықтың жоғары деңгейі микроорганизмдердің көбеюіне әкелуі мүмкін.
- Бактериялардың көбеюіне жол бермеу үшін құрылғы үнемі тазалауды қажет етеді.
- Қызмет көрсетер алдында құрылғыны өшіріңіз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны, сондай-ақ электр ашасын суға немесе басқа сұйықтыққа түсірмеңіз.


Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: ДАН-М4Т.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 100–240 В ~ 50/60 Гц.
- Қуат тұтыну: 36 Вт.
- Су резервуарының сыйымдылығы: 4 л.
- Бір цикл үшін су шығыны: 350 мл/сағ.
- Бөлменің ұсынылатын ауданы: 20 м².
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: II.
- Шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Қуат сымын бекіту түрі: X.
- Қуат сымының ұзындығы: 2 м.
- Басқару түрі: сенсор.
- Сүзгіні ағызу функциясы: бар.
- Шу деңгейі: 48 дБ.
- Салмағы: 2,9 кг.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Қуат адаптері.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы

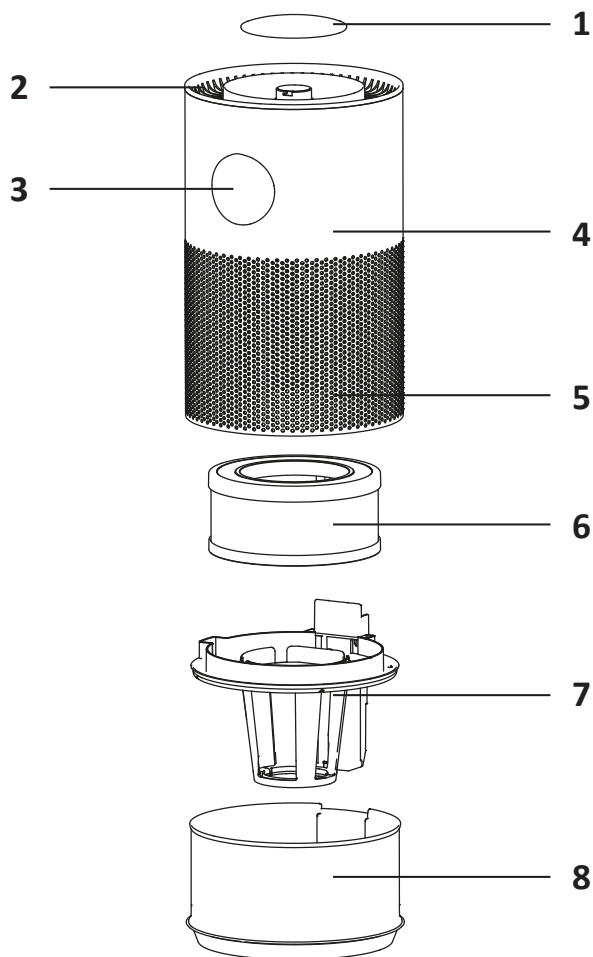

1. Су құюға арналған тесік қақпағы.
2. Бұ шығатын тесік / бүріккіш.
3. Сандық дисплей.
4. Корпус.
5. Ауа кіретін тесік
6. Сүзгі.
7. Сүзгіні бекіту.
8. Су резервуары / негіз.


Назар аударыңыз!

Барлық кескіндер мен схемалар танысу мақсатында берілген және нақты құрылғыдан өзгеше болуы мүмкін.

Құрылғыны құрастыру


Сүзгіні орнату

1. Сүзгі қондырғысын су резервуарындағы ойықпен туралаңыз.
2. Сүзгіні сүзгі бекіткішіндегі шығатын түтікпен туралаңыз.

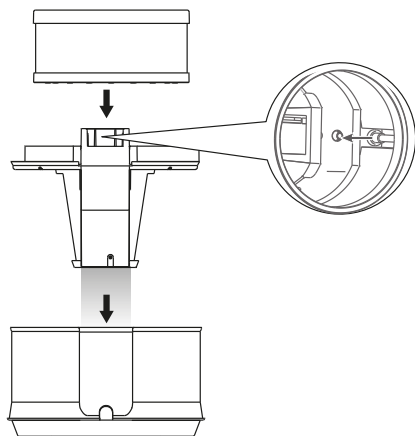


Корпусты орнату

Корпустың артқы жағындағы ойықты су резервуарының артқы жағындағы дөңес нүктемен туралаңыз және оған ылғалдауыш корпусын салыңыз.

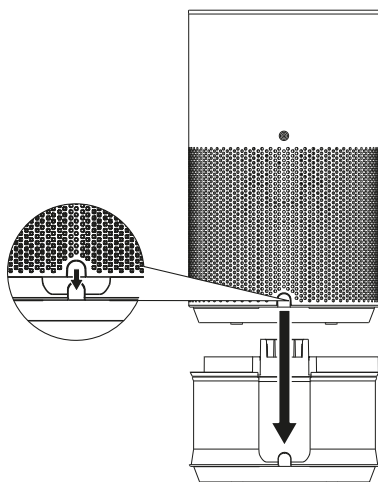

Құрылғыны пайдалану

Сандық дисплей

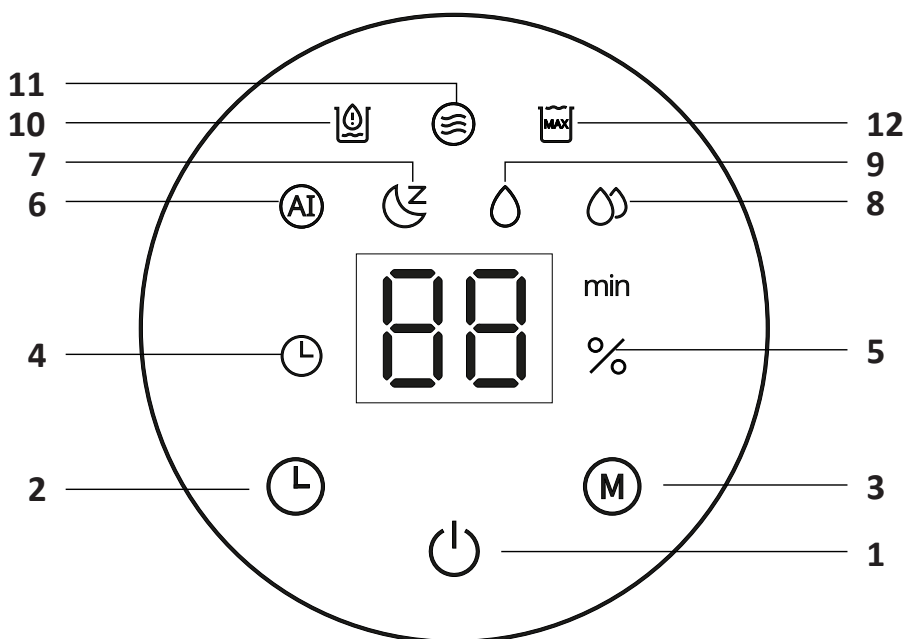

№	Батырма/индикатор	Функцияның сипаттамасы
1	 Қосу батырмасы / Құрғату режимі / Өшіру	• Желіге қосылғаннан кейін құрылғы автоматты түрде күту режиміне өтеді. • Құрылғыны қосу үшін батырманы 1 рет басыңыз. • Дренаж режиміне өтіп, кері санақты бастау үшін батырманы 2 рет басыңыз (90 мин). Кері санақ аяқталғаннан кейін құрылғы күту режиміне өтеді. • Құрылғыны өшіру үшін батырманы 3 рет басыңыз.
2	 Таймер батырмасы	Өшіру таймерін орнату үшін басыңыз. 1 сағ → 2 сағ → 3 сағ ... → 9 сағ → Таймерді болдырмау

№	Батырма/индикатор	Функцияның сипаттамасы
3	 Режимді таңдау батырмасы	Режимдерді келесі ретпен ауыстыру үшін ба- сыңыз: жоғары ылғалдандыру режимі → «ақыл- ды» режим → түнгі режим → төмен ылғалданды- ру режимі. - Жоғары қарқындылық режимі — жоғары қуат деңгейінде үздіксіз ылғалдандыру. «Ақылды» режим — ылғалдауыш қолайлы температура мен ылғалдылыққа қол жеткізу үшін қоршаған ортаның ағымдағы темпе- ратурасына байланысты жұмысты автомат- ты түрде реттейді. - Түнгі режим — шу деңгейі төмен минималды қуат деңгейінде үздіксіз ылғалдандыру. - Төмен қарқындылық режимі — төмен қуат деңгейінде үздіксіз ылғалдандыру
4	 Таймер индикаторы	Өшіру таймері қосылған кезде индикатор жа- нады
5	 Ылғалдылық деңгейінің көрсеткіші	Дисплей қосулы кезде индикатор бөлмедегі ылғалдылық деңгейін көрсетеді
6	 «Ақылды» режим индикаторы	«Ақылды» режим жұмыс істеп тұрған кезде ин- дикатор жанып тұрады. Экран өшірілгенде, ин- дикатор күңгірт шаммен жанады
7	 Түнгі режим индикаторы	Түнгі режим жұмыс істеп тұрған кезде индика- тор жанып тұрады. Экран өшірілгенде, индика- тор күңгірт шаммен жанады
8	 Ылғалдандырудың жоғары қарқындылығы режимінің индикаторы	Жоғары қарқындылық режимі жұмыс істеп тұрған кезде индикатор жанады. Экран өшірілгенде, индикатор күңгірт шаммен жанады
9	 Ылғалдандырудың төмен қарқындылығы режимінің индикаторы	Жоғары қарқындылық режимі жұмыс істеп тұрған кезде индикатор жанады. Экран өшірілгенде, индикатор күңгірт шаммен жанады
10	 Судың жоқтығының индикаторы	Индикатор резервуарда су болмаған кезде жа- нады және 75 секундтан кейін сөнеді
11	 Құрғату режимінің индикаторы	Индикатор құрғату режимі жұмыс істеп тұрған кезде жанады. Осы уақытта режимді таңдау және таймер мүмкіндігі қол жетімді болмайды
12	 Резервуардың толу индикаторы	Егер резервуар толы болса, онда индикатор жыпылықтайды және дыбыстық сигнал шыға- ды

Пайдалану ережелері

1. Құрылғыны жинаңыз («Құрылғыны құрастыру» бөлімін қараңыз).
2. Резервуарды сумен толтырыңыз * («Резервуарды толтыру жолдары» бөлімін қараңыз).
3. Құрылғыны желіге қосыңыз,  батырманы басыңыз.
4. Тиісті жұмыс режимін таңдау үшін  батырманы басыңыз.
5. Құрылғыны өшіру үшін  батырманы 2 рет басыңыз. Содан кейін ашаны розеткадан алыңыз.

Ескертпелер:


- Қолданар алдында ылғалдауышты бөлме температурасына дейін кем дегенде 30 минут қыздырыңыз, әсіресе құрылғы суық ауада болғаннан кейін салқындаған болса.
- Ылғалдауыш 5 °C-тан 40 °C-қа дейінгі температурада және салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аз жұмыс істеуге арналған.
- Температурасы 40 °C-тан аспайтын таза суды ғана қолданыңыз.
- Ұзақ ажыратпас бұрын (2 күннен артық) суды төгіп тастаңыз, түпқойманы және су резервуарын құрғатыңыз.
- Құрылғыны түнде пайдалану кезінде тоқтап қалмас үшін резервуар көлемінің 3/4 бөлігіне су қосу ұсынылады.

Резервуарды толтыру тәсілдері

Ескерту: резервуарды толтырған кезде қуатты өшіріңіз.

1-әдіс


Су резервуарын тікелей қақпақтағы су құятын тесік арқылы толтырыңыз. Судың толып кетуіне жол бермеу үшін суды баяу қосыңыз. Бу шығатын тесікке су кірмейтініне көз жеткізіңіз.

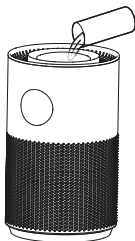

** Егер сіз сүзгіні ағызу функциясын қолдансаңыз, резервуарға су қосудың қажеті жоқ.*

2-әдіс

1. Корпусты су резервуарынан алыңыз.
2. Тазартылған суды тікелей резервуарға қосыңыз.
3. Корпусты орнына қойыңыз.

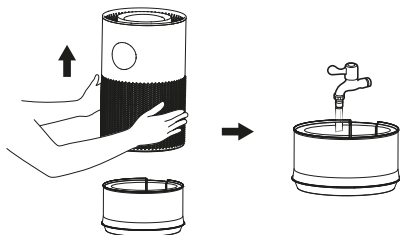

Құрылғыны тазалау және қызмет көрсету

Назар аударыңыз! Тазалау алдында әрқашан құрылғыны қуат көзі желісінен ажыратыңыз.


Ылғалдауыштың ұзақ қызмет етуін қамтамасыз ету үшін қызмет көрсету және тазалау процедурасын үнемі жүргізу қажет.

Егер су қатты болса, минералдардың жоғары концентрациясы болса, уақыт өте келе бөлмедегі, су резервуарының ішіндегі және ультрадыбыстық мембранадағы заттарда ақ жабын пайда болуы мүмкін. Бұл ақ тақта құрылғының дұрыс жұмыс істеуіне жол бермейді.

Құрылғыға қызмет көрсету ережелері


- Суық қайнаған суды немесе тазартылған суды қолданыңыз.
- Апта сайын бу бүріккішті, су резервуарын және түпқойманы тазалаңыз.
- Суды жиі ауыстырыңыз, сонда ол әрқашан балғын болады.
- Құрылғыны ұзақ уақыт сақтамас бұрын суды ағызып, су резервуарын құрғатыңыз.
- Тазалау кезінде құрылғыны тікелей сүмен жууға болмайды. Бетті ақырын сүрту үшін жұмсақ шүберекті бейтарап жуғыш затпен қолдануға болады, содан кейін оны құрғатып сүртіңіз.

Су резервуарын тазарту

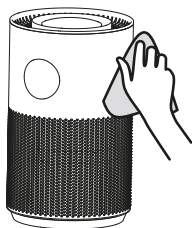


Резервуарды таза, жұмсақ, дымқыл шүберекпен сүртіңіз.

Құрылғыны ішінен тазарту

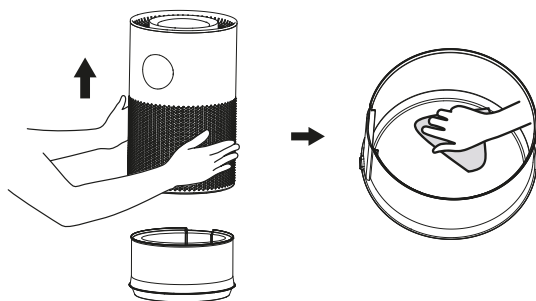

1. Корпусты жоғары көтеріңіз, су резервуарын корпустан бөліңіз, содан кейін сүзгіні алыңыз.
2. Су резервуарының ішін таза, жұмсақ, дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Қақтың жиналуын болдырмау үшін тазалау үшін тиісті қақтан тазартқышты қолдануға болады және оны таза сумен шайыңыз.

Сүзгіні тазалау

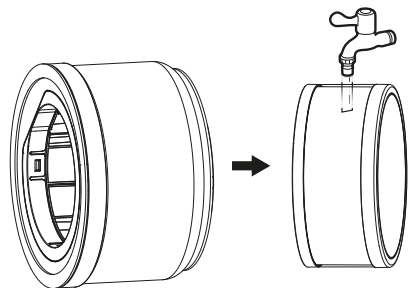

Сүзгіні алып тастаңыз және оны ағын сумен шайыңыз. Судың температурасы 40 °C-тан аспауы керек.

Ескерту: сүзгі осы өнімнің шығыны болып табылады. Қолданғаннан кейін сары-ақ заттардың қалдықтары қалуы мүмкін. Бұл судағы минералдардан тұратын қақ. Қақ ылғалдың тиімділігіне әсер етеді, бірақ адам денсаулығына зиянсыз. Сүзгіні әр 3–6 ай сайын ауыстырған жөн. Егер тазартылған су ылғалдандыру үшін пайдаланылса және сүзгі жақсы жағдайда болса, оны ұзағырақ пайдалануға болады.

Ықтимал мәселелер және оларды шешу жолдары

Мәселе	Шешім әдісі
Ылғалдауыш жұмыс істемейді	Ашаны розеткаға дұрыс салыңыз
	Резервуарды сумен толтырыңыз
	Резервуарды дұрыс орнатыңыз
Резервуардағы су баяу кетеді	Ылғалдандыру жылдамдығы қоршаған ортаға байланысты өзгереді. Егер қоршаған ортаның ауасы құрғақ болса, ылғалдандыру тезірек жүреді. Жоғары ылғалдылықта суды ағызу баяу жүреді
	Сүзгі ластанған — оны тазалаңыз немесе ауыстырыңыз
Ылғалдауыш ағып жатыр	Резервуардың толып кетпегеніне көз жеткізіңіз
	Құрылғының көлденең күйде екеніне көз жеткізіңіз
	Су резервуарының дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Егер мәселе шешілмесе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Ылғалдауышан жағымсыз иіс шығады	Егер ылғалдауыш ұзақ уақыт бойы қолданылмаса, ылғалдандыру сүзгісін алып тастап, оны ауамен кептіру ұсынылады
	Ылғалдандыратын сүзгіні тазалаңыз немесе ауыстырыңыз
Судың жоқтығы индикаторы жанып тұр, бірақ резервуар толы	Су қалтқысының орнына қойылғанына көз жеткізіңіз. Егер мәселе шешілмесе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Ылғалдылық деңгейінің дұрыс көрсетілмеуі	Ылғалдылықты анықтау біраз уақытты алады. Әр түрлі бергіштері өлшеу нәтижелері әр түрлі болады
Құрылғы біртүрлі шу шығарады	Ылғалдауыштың бетінде тұрақты тұрғанына көз жеткізіңіз. Егер мәселе шешілмесе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Дисплейде «┐ ┌» көрсетіледі	Корпустың су ыдысынан бөлінбегеніне көз жеткізіңіз
Дисплейде «P1» бейнеленген	Резервуарға суды уақытында қосыңыз

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату «Құрылғыны құрастыру» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ДжиДи Мидэа Энвайронмент Эпплайнсиз ЭмЭфДжи. Ко., Лтд.
Дунфу тас жолы, 28, Хэсуй шығыс өндірістік аймағы, Дунфэн, Чжуншань қ.,
Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



